



Good Earth.
Lighting

Color + White LED Battery-Operated Lights w/ Remote

Luz LED de Color + Blanca Alimentada por Baterías con Control Remoto

B01410-RGB-03LF1-G, B01410-RGB-03LF3-G, B01410-RGB-03LF6-G



Need Help? / ¿Necesitas Ayuda?

<https://goodearthlighting.com/contact-us> or call the Customer Care Center **1-800-291-8838**.

www.goodearthlighting.com/support o llame al Centro de Atención al Cliente al **1-800-291-8838**.

INDOOR USE ONLY / SOLO PARA USO EN INTERIORES

Easy Installation / Instalación Fácil

IMPORTANT: Failure to follow instructions carefully may cause damage. **CAUTION:** Do not hang over beds or on wallpaper.

IMPORTANTE: Si no sigue las instrucciones pueden producirse daños. **PRECAUCIÓN:** No cuelgue sobre camas o utilice en papel tapiz.




Remove cover by rotating counterclockwise. Install included batteries.

Retire la cubierta rotándola en sentido contrario al de las agujas del reloj. Instale las baterías incluidas.



Clean surface with rubbing alcohol. Remove red liner. Press strip to the back of the cover.

Limpie la superficie con alcohol. Retire el protector rojo. Presione la tira hasta la parte de atrás de la cubierta.



Remove black liner. Press cover to surface with tab toward you. Press firmly for 30 sec.

Retire el protector negro. Presione el cubierto a la superficie con la lengüeta hacia usted. Presione con firmeza por 30 segundos.



To attach light, align notches and turn clockwise.


Para instalar la luz, alinee las muescas y gire en el sentido de las agujas del reloj.

Removal / Remoción



Rotate counterclockwise to release light from cover.

Rote la unidad en sentido contrario al de las agujas del reloj para soltar la luz de la cubierta.



Never pull the strip away from the surface! Always pull along the surface.

Nunca jale la tira perpendicularmente a la superficie! Siempre jale la tira paralelamente a la superficie.




Stretch the strip slowly against the surface at least 12 inches to release.

Estire la tira lentamente contra la pared por lo menos 30 cm para soltar.

Mount again with Command® Medium Refill Strips.


Monte de nuevo la unidad con tiras de repuesto Command® medianas.

Screw Mount Installation / Montaje con Tornillos



Remove cover by rotating counterclockwise. Install included batteries.

Retire la cubierta rotándola en sentido contrario al de las agujas del reloj. Instale las baterías incluidas.



Secure cover to surface by driving screws into mounting holes on the cover.

Sujete firmemente la cubierta a la superficie apretando los tornillos en los agujeros de montaje ubicados en la cubierta.




To attach light, align notches and turn clockwise.

Para instalar la luz, alinee las muescas y gire en el sentido de las agujas del reloj.

Direct Magnetic Mount/ Montura Magnética

The light utilizes built-in magnets for direct, quick magnetic mounting and unmounting. They can be directly attached to any steel or iron surface, including steel shelving, racking, and refrigerator doors.

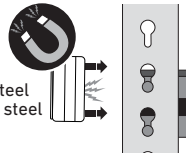

La luz utiliza imanes incorporados para su montaje y desmontaje magnético rápido directo. Los imanes se pueden fijar directamente a cualquier superficie de acero o hierro, incluyendo estantes, repisas y puertas de refrigerador de acero.

Operation /Utilización

Color-Changing Operation / Cambio de color



First press
Primera pulsación

Light turns ON to bright white light.

La luz se ENCIENDE hasta un blanco brillante.

Second press
Segunda pulsación

Rotational color-changing light.

Luz rotacional que cambia de color.

Third press
Tercera pulsación

Stop on desired color.

Pare en el color deseado.

Fourth press
Cuarta pulsación

Light turns OFF.

La luz se APAGA.

Manual Control

Control manual

Press light to turn on and off.

Presione la luz para encenderla y apagarla.



For more product and warranty information, go to: www.goodearthlighting.com.

Para obtener mayor información sobre el producto y la garantía, visite: www.goodearthlighting.com.


© 2024 Good Earth Lighting, Inc. • 1400 East Business Center Drive, Ste. 108 • Mount Prospect, IL 60056

Printed in China/ Impreso en China

Remote Controls / Controles Remotos


Remove clear plastic tab before first use!

(Retire la lengüeta de plástico transparente antes del primer uso!)



Remote works up to 20 ft.

Max. Distancia de recepción de control: 6 m.

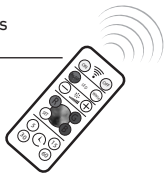

On-Off : Press to turn the light on, or off.

Encendido-Apagado: Presione para encender o apagar la luz.

AUTO: Multiple colors cycle continuously.


AUTO: Múltiples colores ciclan continuamente

(-) Decreases brightness level

(-) Reduce el nivel de luminosidad.

(+) Increases brightness level

(+) Aumenta el nivel de luminosidad



White: Activates white lights

White (Blanco): Activa las luces blancas


R/G/B: Press to select desired color R=Red, G=Green, B=Blue Continue to press to add additional hues of the selected color.

R/G/B: Presione para seleccionar el color deseado R = Rojo, G = Verde, B = Azul. Siga presionado para añadir tonos adicionales del color seleccionado

5/15/30/60: Auto Shut Off Timer (mins) – Select preferred auto shutoff timer option. Lights will flash twice to signify the auto timer has been activated.


5/15/30/60: Temporizador de apagado automático (min): Seleccione la opción de temporizador de apagado automático preferida. Las luces parpadearán dos veces para indicar que el temporizador automático ha sido activado

Replace/Remove Coin Battery / Reemplazar/Retirar la Batería Tipo Moneda

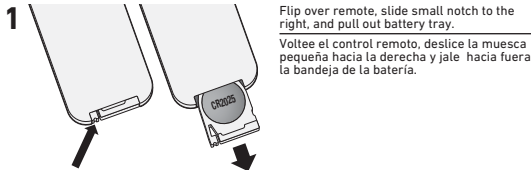

Flip over remote, slide small notch to the right, and pull out battery tray.

Voltee el control remoto, deslice la muesca pequeña hacia la derecha y jale hacia fuera la bandeja de la batería.

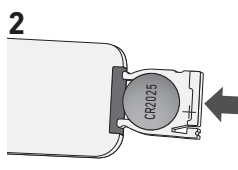

Replace battery with CR2025 3v disc battery. Make sure + side is facing up. Slide tray into remote until it clicks.

Reemplace la batería por una batería de disco de 3 V CR2025. Asegúrese de que el lado + esté orientado hacia arriba. Deslice la bandeja hacia el interior del control remoto hasta que haga clic.

CR2025 battery included. See warning below*

Batería CR2025 incluida. Vea la advertencia a continuación*

! WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH OF CHILDREN**.
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



- For Treatment information call: 1-800-498-8666
- Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do **NOT** dispose of batteries in household trash or incinerate.
- Even used batteries may cause severe injury or death.
- Call a local poison control center for treatment information.
- Nominal battery voltage: 3V

- Replace battery with CR2025 3v disc battery.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above 95°F (35°C) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
- Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -)."
- Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.
- Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
- Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.



Batteries may leak harmful liquids or ignitable materials or explode causing injury and product damage. Do not mix old and new, or different types of batteries. Replace all batteries at the same time. Remove batteries from product if unused for an extended amount of time. Replaced batteries should be disposed of properly.

⚠️ ADVERTENCIA

- **PELIGRO DE INGESTIÓN:** Este producto contiene una batería tipo botón o tipo moneda.
- Si se ingiere, el resultado puede ser la **MUERTE** o lesiones graves.
- Una batería tipo botón o tipo moneda tragada puede causar **quemaduras químicas internas** en tan poco tiempo como **2 horas**.
- **MANTENGA** las baterías nuevas y usadas **FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**.
- **Obtenga atención médica inmediata** si se sospecha que una batería se ha tragado o se ha insertado dentro de cual quier parte del cuerpo.



- Para obtener información de tratamiento, llame al: 1-800-498-8666
- Retire inmediatamente las baterías usadas, recíclelas o deséchelas de acuerdo con los reglamentos locales y manténgalas alejadas de los niños. **NO** deseche las baterías en la basura doméstica ni las incinere.
- Es posible que incluso las baterías usadas causen lesiones graves o la muerte.
- Llame a un centro local de control de envenenamientos para obtener información de tratamiento.
- Tensión nominal de la batería: 3 V
- Reemplace la batería por una batería tipo disco CR2025 de 3 V.
- Las baterías no recargables no se deben recargar.
- No descargue a la fuerza, recargue, desmonte, caliente por encima de 35 °C (95 °F) ni incinere las baterías. Si hace alguna de estas cosas, es posible que el resultado sea lesiones debidas a venteo, fuga o exposición que causen quemaduras químicas.
- Asegúrese de que las baterías estén instaladas correctamente de acuerdo con la polaridad (+ y -).
- No mezcle baterías viejas y nuevas, ni marcas o tipos diferentes de baterías, tales como baterías alcalinas, de carbono-zinc o recargables.
- Retire inmediatamente las baterías del equipo que no se vaya a utilizar durante un período de tiempo prolongado y recíclelas o deséchelas inmediatamente de acuerdo con los reglamentos locales.
- Cierre siempre firmemente y por completo el compartimiento de las baterías. Si el compartimiento de las baterías no se cierra firmemente, deje de utilizar el producto, retire las baterías y manténgalas alejadas de los niños.



Es posible que las baterías dejen escapar líquidos nocivos o materiales inflamables, o que exploten y causen lesiones y daños al producto. No mezcle baterías viejas y nuevas, ni tipos diferentes de baterías. Reemplace todas las baterías al mismo tiempo. Retire las baterías del producto si éste no se va a usar durante un período de tiempo prolongado. Las baterías remplazadas se deberán desechar apropiadamente.

FCC STATEMENT/ DECLARACIÓN DE LA FCC

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that the interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: 1) Reorient or relocate the receiving antenna. 2) Increase the separation between the equipment and receiver. 3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that of the receiver. 4) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. FCC responsible party name : Good Earth Lighting, Inc. Address: 1400 E Business Center Drive, STE 108, Mount Prospect IL 60056, USA Telephone number: 1-800-291-8838

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiese causar un funcionamiento no deseado. Advertencia: Los cambios o las modificaciones a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo. Se le advierte al usuario que todo cambio o modificación a esta unidad que no esté expresamente aprobada por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autorización del usuario para utilizar el equipo. Nota: Este equipo ha sido probado, y se ha verificado que cumple los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación en especial. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas: 1) Reorientar o reubique la antena de recepción. 2) Aumente la separación entre el equipo y el receptor. 3) Conecte el equipo en un tomacorriente de un circuito distinto del que está usando el receptor. 4) Solicite ayuda al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/TV.