

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SCREEN HOUSE TENT


Model: 121139

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SCREEN HOUSE TENT

MODEL:121139

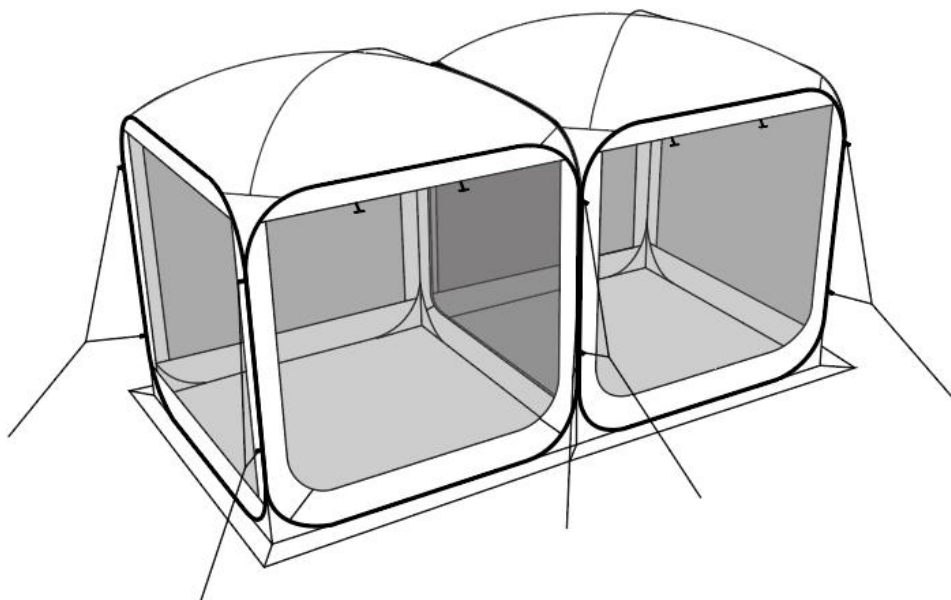

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.





SAFETY INSTRUCTIONS


WARNING: KEEP ALL FLAME AND HEAT SOURCES AWAY FROM THIS TENT FABRIC / MISE EN GARDE: TENIR LE TISSU DE CETTE TENTE LOIN DE TOUTE FLAMME ET DE TOUTE SOURCE DE CHALEUR

This tent is not fireproof. The fabric will burn if left in continuous contact with a flame source. Cette tente n'est pas ininflammable. Le tissu brûlera s'il est laissé en contact continu avec une source de flamme.


- (a) Do not use candles, matches or open flames of any kind inside or near a tent;**
- (b) Do not cook inside a tent;**
- (c) Build campfires downwind and several metres away from a tent and be sure to fully extinguish campfires before leaving a campsite or before going to sleep;**
- (d) Exercise extreme caution when using fuel-powered lanterns or heaters inside a tent and use battery-operated lanterns whenever possible;**
- (e) Do not refuel lamps, heaters or stoves inside a tent;**
- (f) Extinguish or turn off all lanterns before going to sleep;**
- (g) Do not smoke inside a tent;**
- (h) Do not store flammable liquids inside a tent.**
- (a) Ne pas utiliser de bougies, d'allumettes ou de flammes ouvertes de quelque nature que ce soit à l'intérieur ou près d'une tente;**
- (b) Ne pas cuisiner dans une tente;**
- (c) Construire des feux de camping en aval du vent et à plusieurs mètres d'une tente et veiller à éteindre complètement les feux de camping avant de quitter un camping ou avant d'aller se coucher;**
- (d) Faire preuve d'une extrême prudence lors de l'utilisation de lanternes à combustible ou de chauffages à l'intérieur d'une tente et utiliser des lanternes à batterie chaque fois que possible;**
- (e) Ne pas ravitailler les lampes, les chauffages ou les poêles à l'intérieur d'une tente;**
- (f) éteindre ou éteindre toutes les lanternes avant de se coucher;**
- (g) Ne pas fumer dans une tente;**
- (h) Ne pas stocker de liquides inflammables à l'intérieur d'une tente.**

PARTS LIST

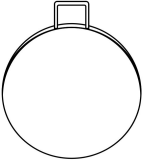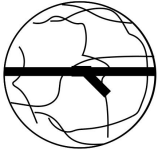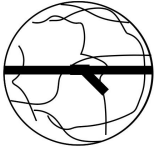
A	 Carrying bag X 1	B	 Tent X 1 (Including zipper sliders)
C	 Tent X 1	D	 Ground nail X 16
E	 Stake bag X 1	F	 Pole bag X 1
G	 Fiberglass pole X 4		

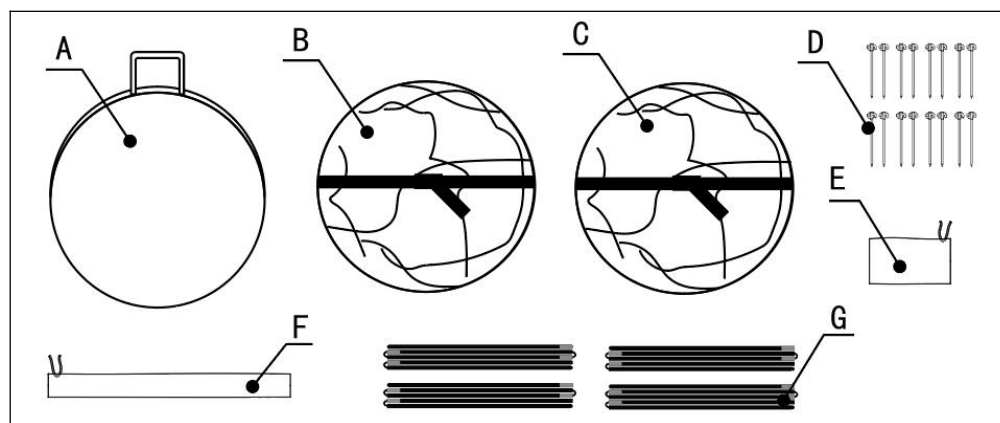


ASSEMBLY STEP

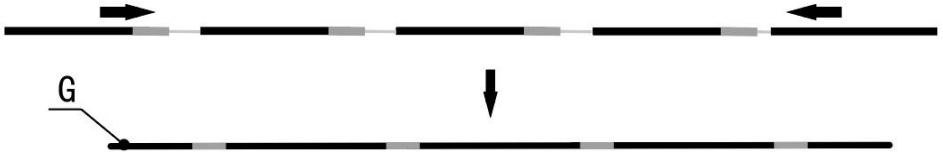

1. Assemble the Fiberglass pole (G) completely.


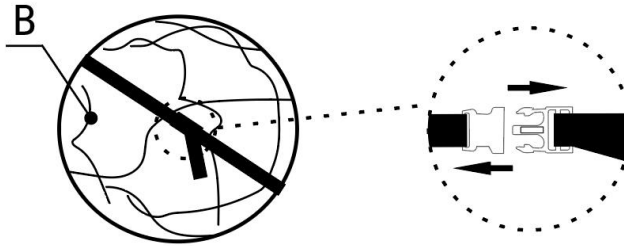


2. Unfasten the strap buckles of the Tent (B).

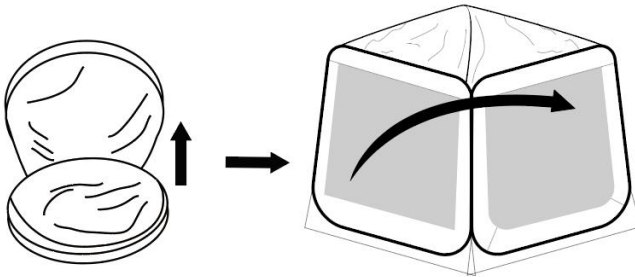


3. Open the Tent (B).

(Caution: The tent contains highly elastic steel wires. Use caution when opening to prevent injury from sudden snapping.)

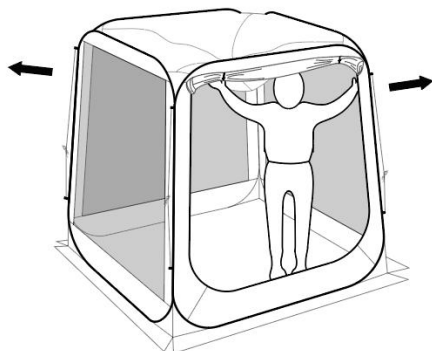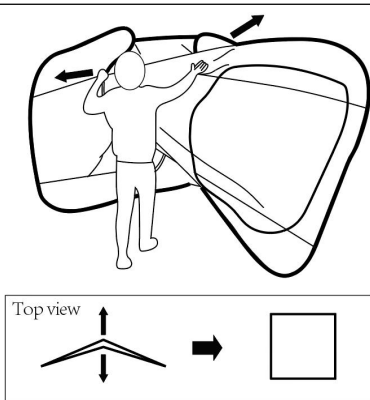

4. Pull apart the black frame to prop up the Tent (B).


5. If the Tent (B) fails to form a stable shape, enter through the bottom of the tent, prop it up from the inside, and adjust its shape simultaneously.

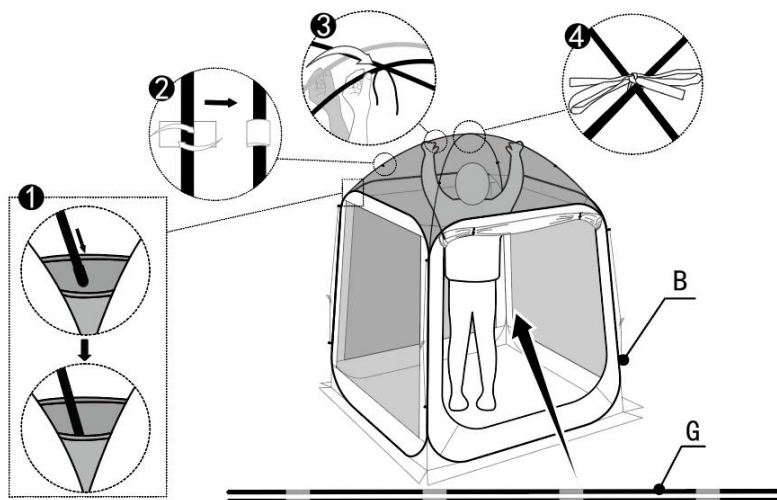

6. Insert the two ends of each of the two Fiberglass poles (G) into the diagonal fabric sleeves respectively. Fasten the Fiberglass poles (G) with hook-and-loop fasteners, then move the Fiberglass poles (G) to the highest position and secure them with straps.


(Tip: A chair can be used as an aid during setup.)

7. Install Tent (C) using the same method.

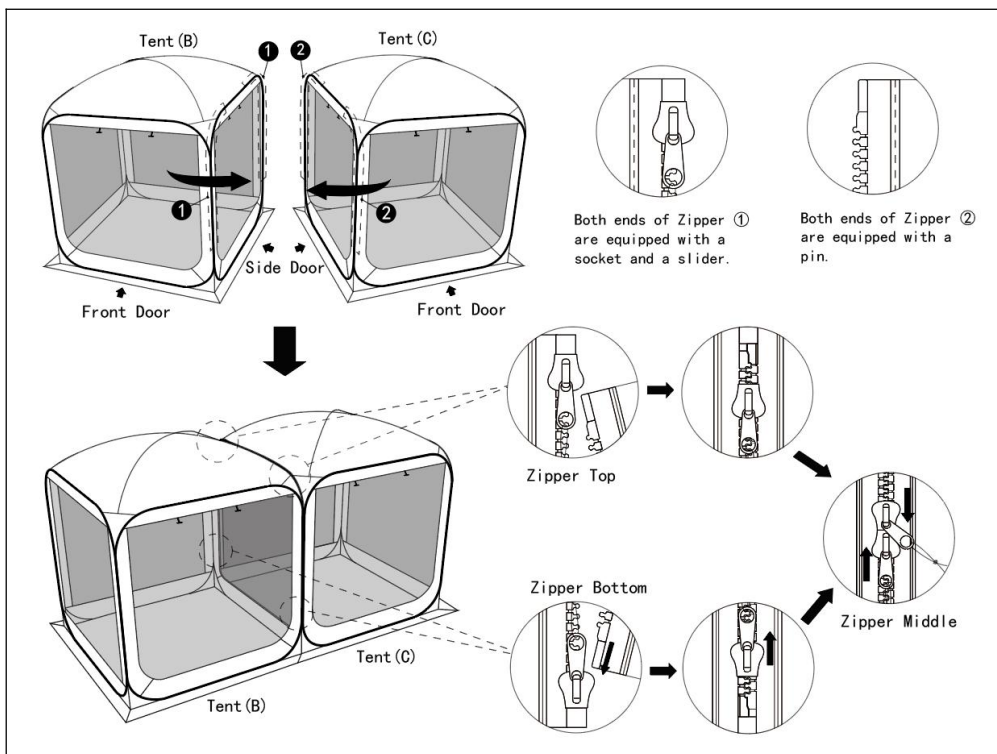

8. Locate the zippers on both sides of the right door of Tent (B) and the left door of Tent (C). As shown in the diagram, join the two side doors together and splice them using the zippers on both sides.

Note: Both ends of the zippers are equipped with sliders. After assembling both ends, pull the sliders toward the zipper middle until the two ends are fully closed.

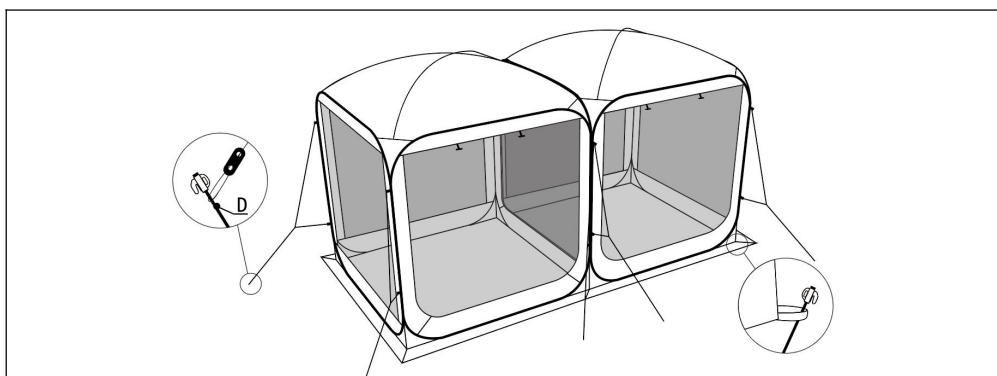


9. Secure the four corners of the Tent and the wind ropes to the ground using Ground nails (D). **Note: The two tents can also be set up and used independently.**


PRODUCT PARAMETER

Model	121139
Product Size	6×6ft
Color	Beige


STORAGE INSTRUCTIONS STEP

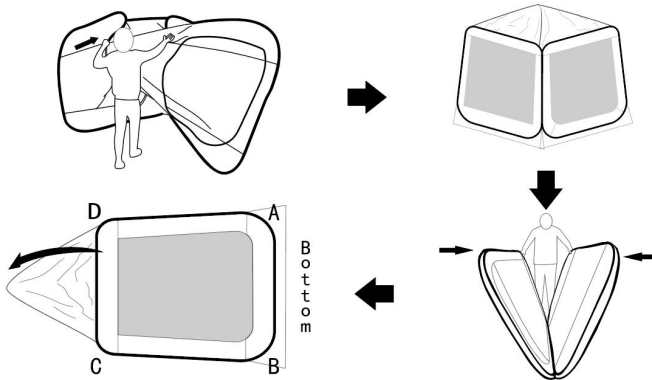


1.Lay the tent flat, press the black frame to overlap it onto the opposite side, align the top and bottom layers to form a single flat surface, then pull out the transparent roof and smooth it out.

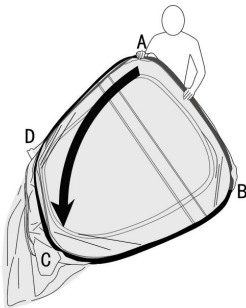


2.Hold Corner A at the bottom of the tent and press it down toward Corner C at the top.

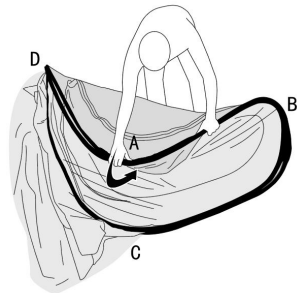


3.While pressing down, pull Corner A backward in the direction of the arrow, positioning it slightly behind Corner C (closer to the user's legs).

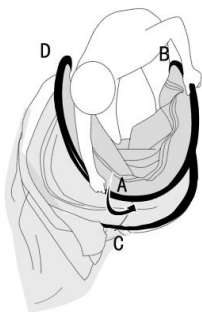


4. Continue until Corner A touches the ground completely. At this point, Corners B and D will naturally lift up and move closer to the center.

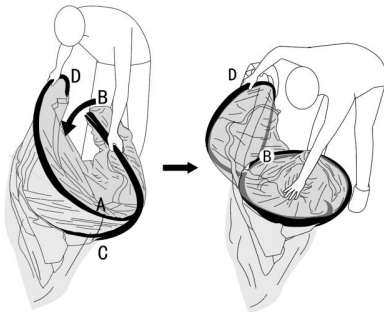


5. Press Corner B down toward Corner D, so that Corner B ends up under Corner D.

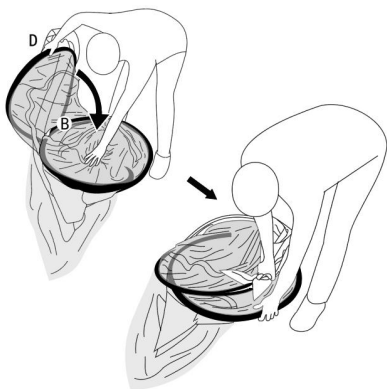

6. Also press Corner D down, folding the tent into 3 overlapping circles.

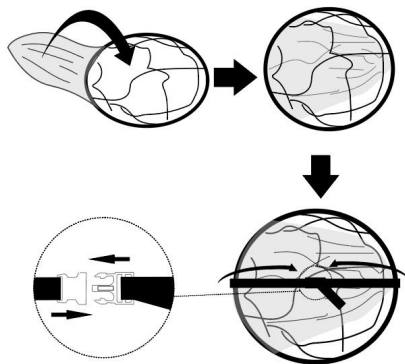

7. Fold the transparent top part over the circles, then secure the folded tent with the strap buckle.

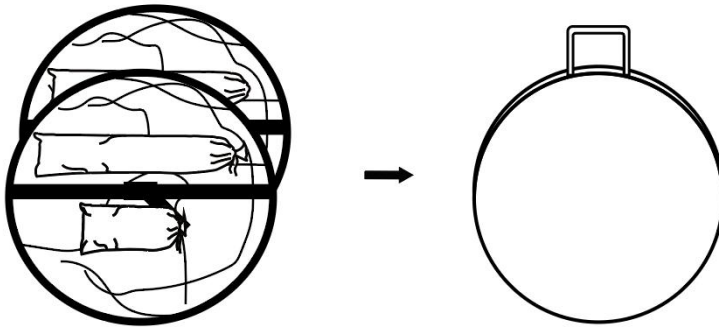

8.Place the two folded tents together with other accessories into the carrying bag(A).

Warm Tips

(1) What should I do if one side of the tent is twisted and uneven when set up?
Method 1: Hold the steel wires at both ends of the uneven (bulging or indented) part with both hands, twist the steel wires back and forth to adjust it until it is smooth.

Method 2: Fold the tent according to the folding instructions until it forms a flat surface, with all 8 steel wires neatly overlapping. Then unfold it, and the tent will be smooth.

(2) This product contains degradable materials. Ensure it is kept dry during storage.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

CASA DE PANTALLA CARPA


Modelo: 12113 9

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SCREEN HOUSE TENT

MODELO: 12113 9

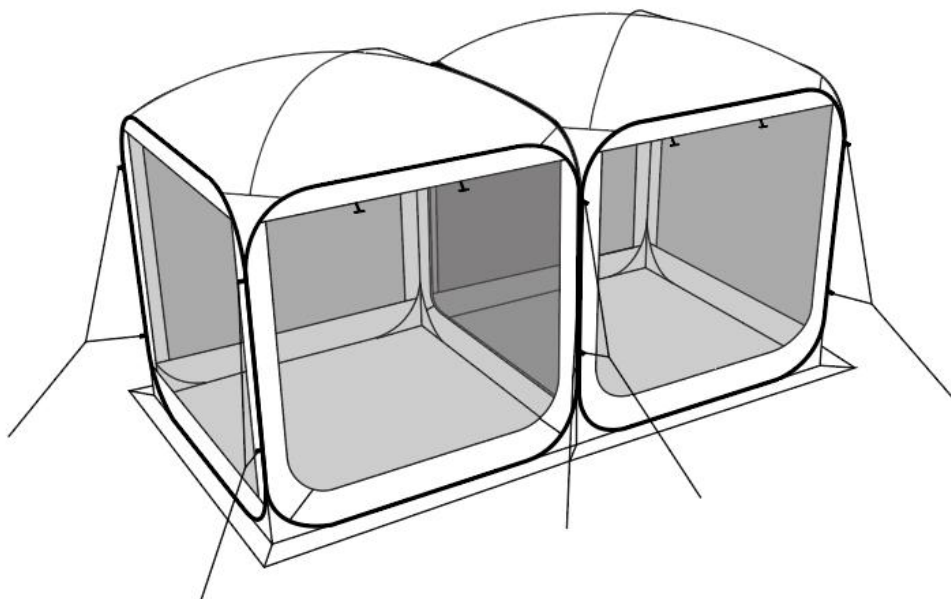

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

SAFETY INSTRUCTIONS

ADVERTENCIA: MANTENGA TODAS LAS FUENTES DE LLAMA Y CALOR LEJOS DE ESTA TIENDA FABRIC / MISE EN GARDE: TENIR LE TISSU DE CETTE TENTE LOIN DE TOUTE FLAMME ET DE TOUTE SOURCE DE CHALEUR

Esta tienda no es ignífuga. La tela se quemará si se deja en contacto continuo con una fuente de llama. Esta tela no es inflamable. Le tissu brûlera s'il est laissé en contact continu avec une source de flamme.

(a) No utilice velas, fósforos ni llamas abiertas de ningún tipo dentro o cerca de una tienda de campaña;

(b) No cocine dentro de una tienda de campaña;

(c) Hacer fogatas a favor del viento y a varios metros de distancia de una tienda de campaña y asegurarse de apagar completamente las fogatas antes de abandonar el campamento o antes de irse a dormir;

(d) Tener mucho cuidado al utilizar linternas o calentadores que funcionen con combustible dentro de una tienda de campaña y utilizar linternas que funcionen con pilas siempre que sea posible;

(e) No recargar lámparas, calentadores o estufas dentro de una tienda de campaña;

(f) Apagar o apagar todas las linternas antes de ir a dormir;

(g) No fumar dentro de una tienda de campaña;

(h) No almacene líquidos inflamables dentro de una tienda de campaña.

(a) Ne pas utiliser de buggies, d'allumettes ou de flammes ouvertes de cualquier naturaleza que ce soit à l'intérieur ou près d'une tente;

(b) Ne pas kitchener dans une tente;

(c) Construir las casas de camping aval du vent et à plusieurs mètres d'une tente et veiller à éteindre complètement les feux de camping avant de quitter un camping ou avant d'aller se Coucher;

(d) Faire preuve d'une extrema prudence lors de l'utilisation de linternas à combustible ou de chauffages à l'intérieur d'une tente et utiliser des Lanternes à batterie cada fois que sea posible;






(e) Ne pas ravitailler les lampes, les chauffages ou les poêles à l'intérieur d'une tente;


(f) éteindre ou éteindre toutes les Lanternes avant de se Coucher;

g) Ne pas fumer dans une tente;



(h) No almacene líquidos inflamables en el interior de una tienda.


PARTS LIST

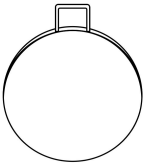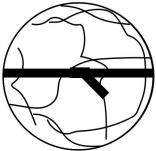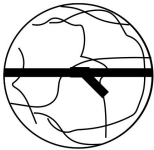A	 Bolsa de transporte X 1	B	 Carpa X 1 (Incluye deslizadores de cremallera)
do	 Carpa X 1	D	 Clavo de tierra X 16
mi	 Bolsa de estacas X 1	F	 Bolsa para postes X 1
GRAMO	 Poste de fibra de vidrio incógnita 4		

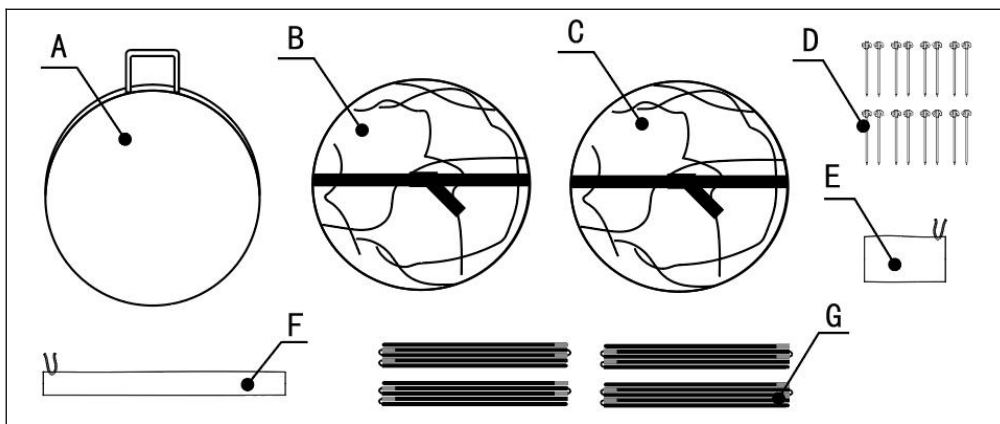




ASSEMBLY STEP

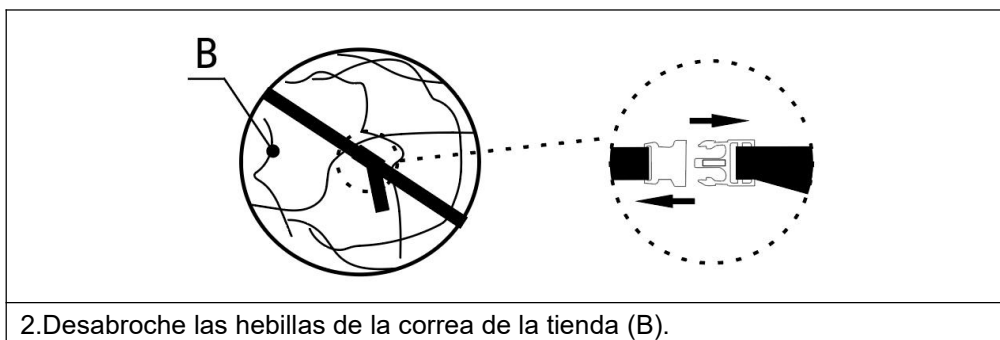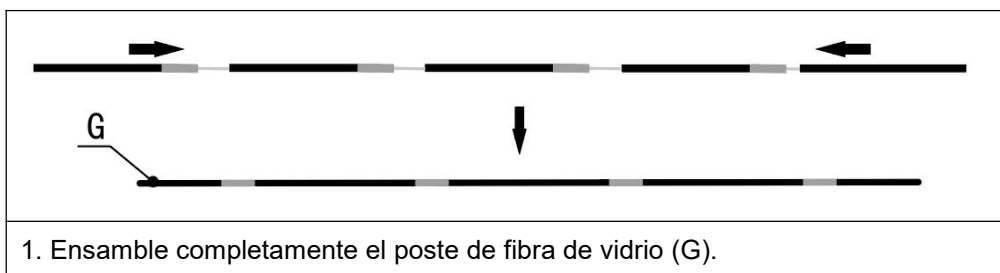

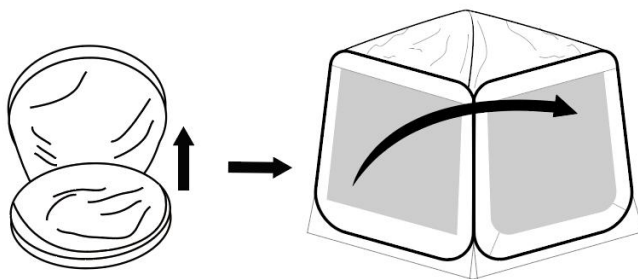


3. Abra la tienda (B).

(Precaución: La carpa contiene alambres de acero altamente elásticos. Tenga cuidado al abrirla para evitar lesiones por roturas repentinas).

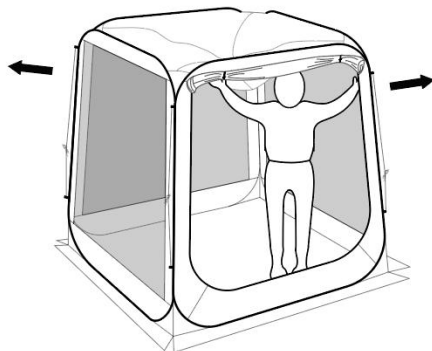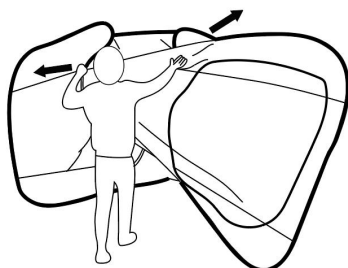

4. Separe el marco negro para apuntalar la carpa (B).


5. Si la tienda (B) no logra formar una forma estable, ingrese por la parte inferior de la tienda, apóyela desde adentro y ajuste su forma simultáneamente.

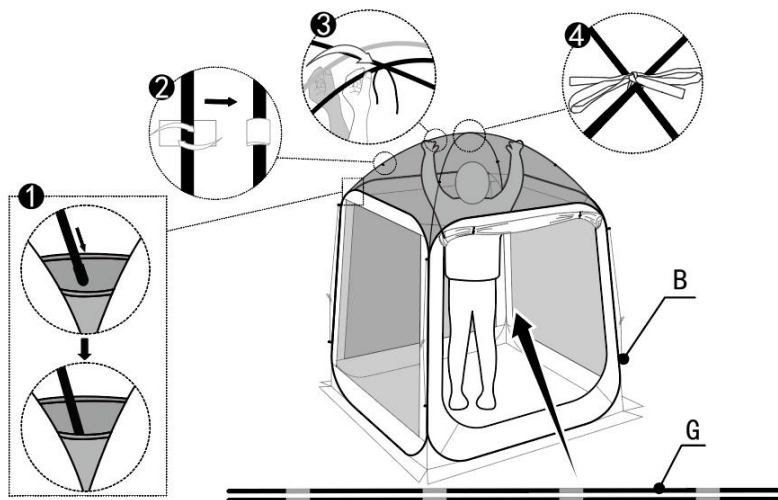

6. Inserte los dos extremos de cada uno de los postes de fibra de vidrio (G) en las fundas de tela diagonales, respectivamente. Sujete los postes de fibra de vidrio (G) con cierres de velcro, luego muévalos a la posición más alta y fíjelos con correas.


(Consejo: Se puede utilizar una silla como ayuda durante la instalación).

7. Instale la carpa (C) utilizando el mismo método.

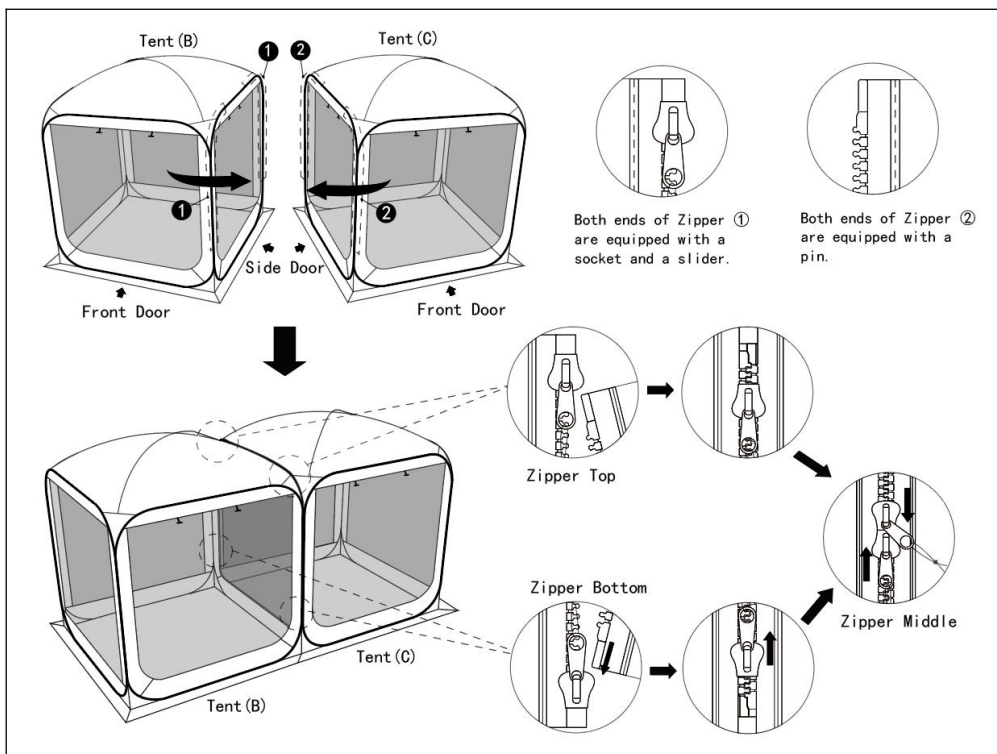

8. Localice las cremalleras a ambos lados de la puerta derecha de la tienda (B) y de la puerta izquierda de la tienda (C). Como se muestra en el diagrama, una las dos puertas laterales y empalme las cremalleras de ambos lados.

Nota: Ambos extremos de las cremalleras cuentan con deslizadores. Después de ensamblar ambos extremos, tire de los deslizadores hacia el centro de la cremallera hasta que ambos extremos estén completamente cerrados.

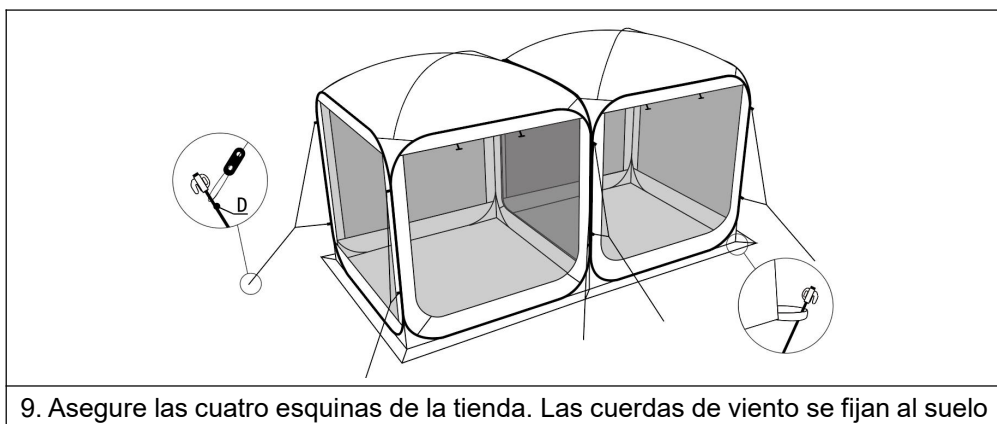


9. Asegure las cuatro esquinas de la tienda. Las cuerdas de viento se fijan al suelo

con clavos (D). **Nota:** Las dos carpas también se pueden montar y usar por separado.


PRODUCT PARAMETER

Modelo	12113 9
Tamaño del producto	6 × 6 pies
Color	Beige


STORAGE INSTRUCTIONS STEP

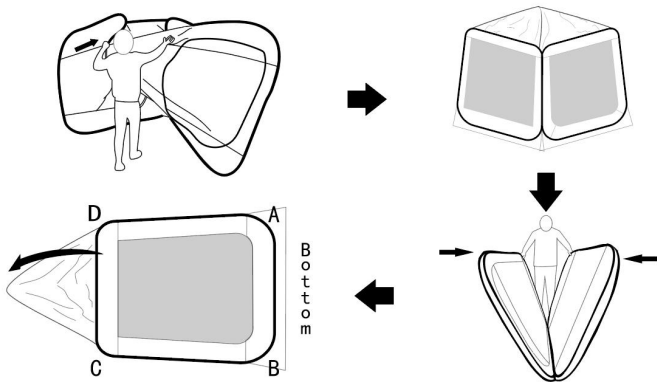





1. Coloque la carpa plana, presione el marco negro para superponerlo sobre el lado opuesto, alinee las capas superior e inferior para formar una sola superficie plana, luego saque el techo transparente y alíselo.

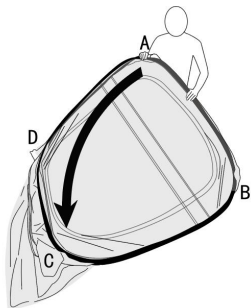


2. Sostenga la esquina A en la parte inferior de la tienda y presiónela hacia

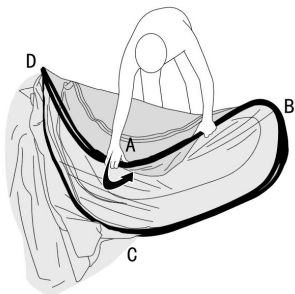

3. Mientras presiona hacia abajo, tire de la esquina A hacia atrás en la

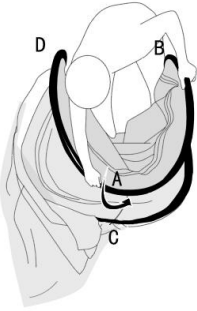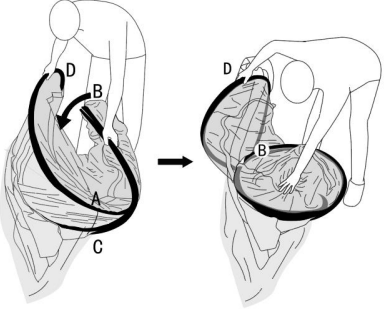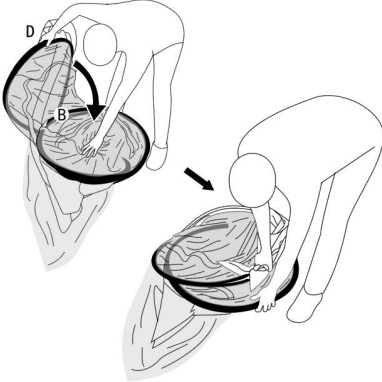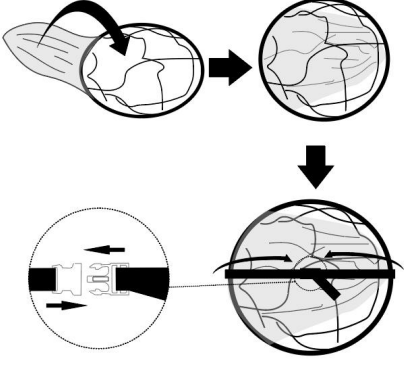abajo hacia la esquina C en la parte superior.	dirección de la flecha, posicionándola ligeramente detrás de la esquina C (más cerca de las piernas del usuario).
	
4. Continúe hasta que la esquina A toque el suelo por completo. En este punto, las esquinas B y D se levantarán naturalmente y se acercarán al centro.	5. Presione la esquina B hacia abajo, hacia la esquina D, de modo que la esquina B termine debajo de la esquina D.
	
6. También presione la esquina D hacia abajo, doblando la tienda en 3 círculos superpuestos.	7. Doble la parte superior transparente sobre los círculos y luego asegure la tienda doblada con la hebilla de la correa.

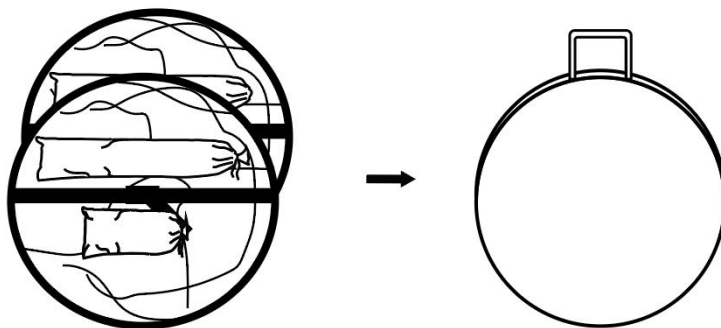

8. Coloque las dos tiendas plegadas junto con los demás accesorios en la bolsa de transporte (A).

Consejos útiles

(1) ¿Qué debo hacer si un lado de la carpa está torcido y desnivelado al momento de instalarla?

Método 1: Sujete los alambres de acero en ambos extremos de la parte irregular (abultada o hundida) con ambas manos, gire los alambres de acero hacia adelante y hacia atrás para ajustarlos hasta que queden lisos.

Método 2: Doble la carpa según las instrucciones hasta que quede plana, con los 8 alambres de acero perfectamente superpuestos. Luego, desdóblala y la carpa quedará lisa.

(2) Este producto contiene materiales degradables. Asegúrese de mantenerlo seco durante el almacenamiento.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

SKÄRMHUSET TÄLT


Modell: 12113 9

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SCREEN HOUSE TENT

MODELL: 12113 9

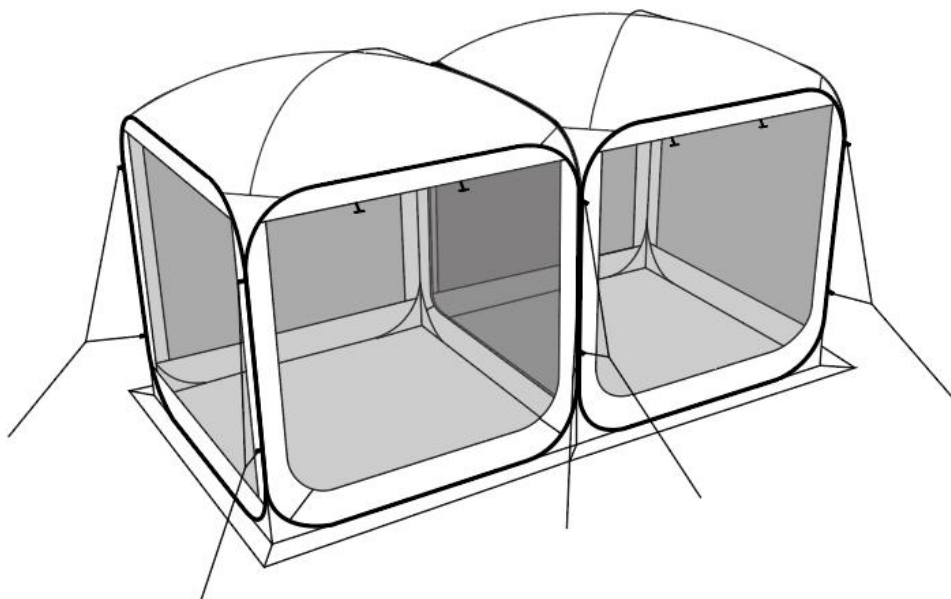

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.





SAFETY INSTRUCTIONS


**VARNING: HÅLL ALLA LÅGA- OCH VÄRMEKÄLLOR BORTA FRÅN
DETTA TÄLT TYG / MISE EN GARDE: TENIR LE TISSU DE CETTE
TENTE LOIN DE TOUTE FLAMME ET DE TOUTE SOURCE DE
CHALEUR**

Detta tält är inte brandsäkert. Tyget kommer att brinna om det lämnas i kontinuerlig kontakt med en låga. Det är inte lätt att bränna. Le tissu brûlera s'il est laissé en contact continu avec une source de flamme.


- (a) Använd inte ljus, tändstickor eller öppen låga av något slag inuti eller nära ett tält;**
- (b) Matlagning får inte ske i ett tält;**
- (c) Gör upp lägereldar i vindriktningen och flera meter från ett tält och se till att släcka lägereldarna helt innan du lämnar en campingplats eller innan du går och lägger dig;**
- (d) Var ytterst försiktig när du använder bränsledrivna lyktor eller värmare i ett tält och använd batteridrivna lyktor när det är möjligt;**
- (e) Tanka inte lampor, värmare eller spisar inuti ett tält;**
- (f) Släck eller släck alla lyktor innan du går och lägger dig;**
- (g) Rökning är förbjuden i ett tält;**
- (h) Förvara inte brandfarliga vätskor inuti ett tält.**
- a) Ne pas utiliser de bougies, d'allumettes ou de flammes ouvertes de quelque nature que ce soit à l'intérieur ou près d'une tente;**
- (b) Ne pas cuisiner dans une tente;**
- (c) Construire des feux de camping en aval du vent et à plusieurs mètres d'une tente et veiller à éteindre complètement les feux de camping avant de quitter un camping ou avant d'aller se coucher;**
- (d) Faire preuve d'une extrême prudence lors de l'utilisation de lanternes à combustible ou de chauffages à l'intérieur d'une tente et utiliser des lanternes à batterie chaque fois que possible;**
- e) Ne pas ravitailler les lampes, les chauffages ou les poêles à l'intérieur d'une tente;**
- f) éteindre ou éteindre toutes les lanternes avant de se coucher.**
- (g) Ne pas fumer dans une tente;**
- h) Ne pas stocker de liquides brandables à l'intérieur d'une tente.**

PARTS LIST

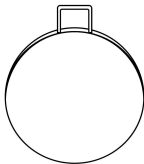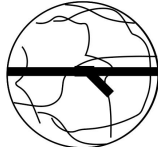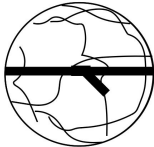
En		B	
	Bärväska 1 st		Tält 1 st (Inklusive blixtlås)
C		D	
	Tält 1 st		Markspik X16
E		F	
	Stake-påse 1 st		Stångväska X 1
G			
	Glasfiberstång X 4		

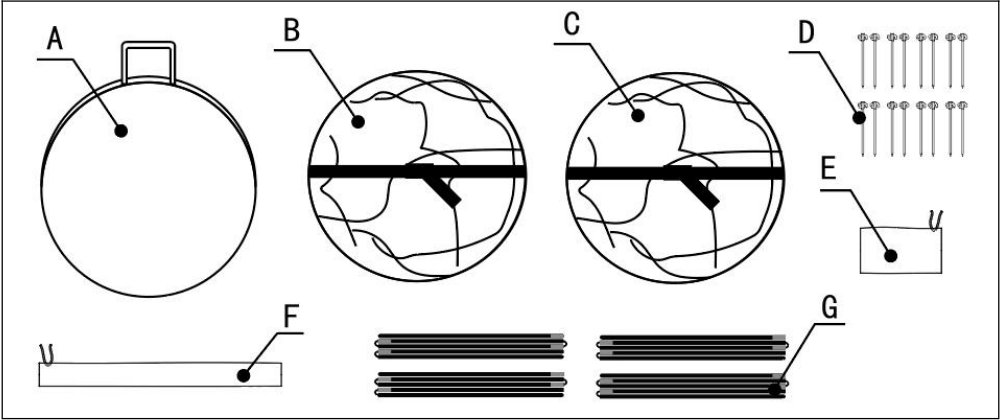


ASSEMBLY STEP

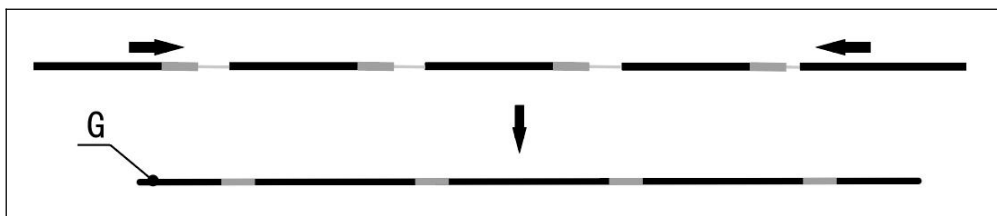

1. Montera glasfiberstången (G) helt.

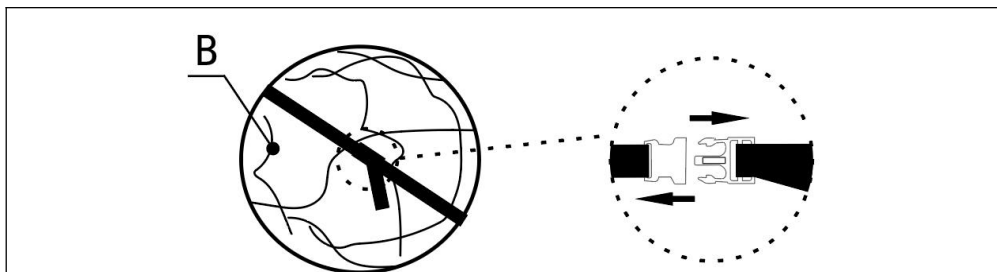


2. Lossa tältets spännen (B).

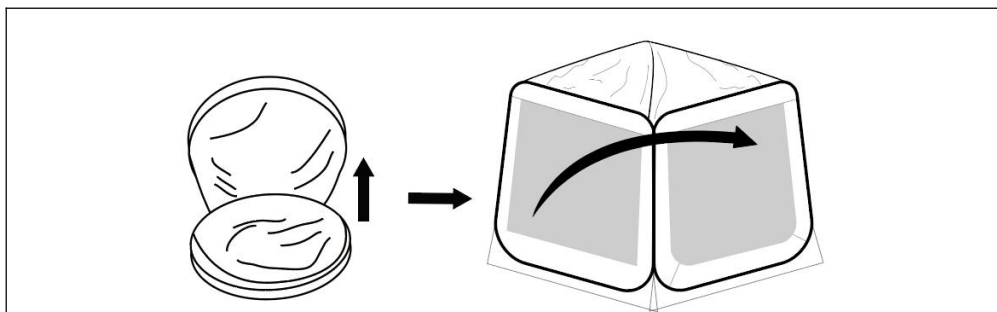


3. Öppna tältet (B).


(Varning: Tältet innehåller mycket elastiska ståltrådar. Var försiktig vid öppning för att förhindra skador från plötsligt brott.)

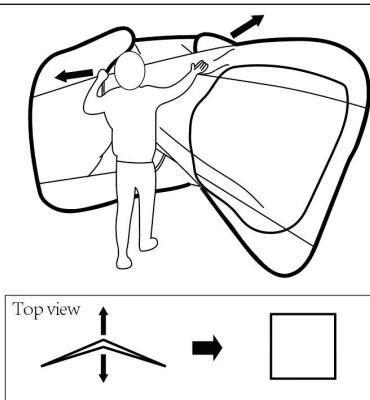

4. Dra isär den svarta ramen för att stötta upp tältet (B).

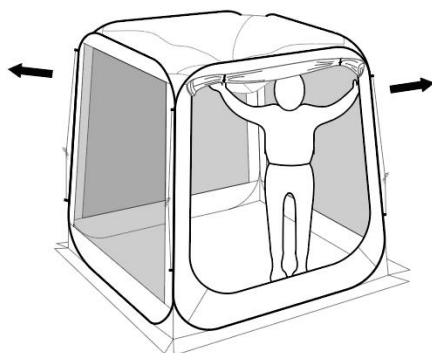


5. Om tältet (B) inte bildar en stabil form, gå in genom tältets botten, stötta upp det inifrån och justera formen samtidigt.

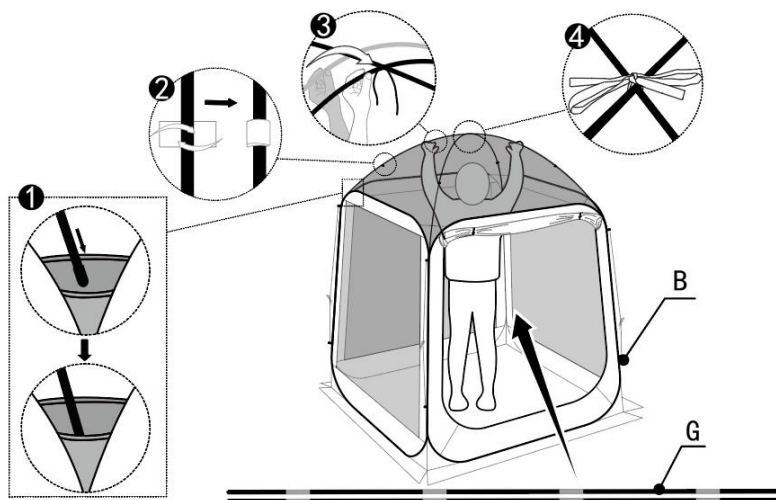


6. För in de två ändarna av var och en av de två glasfiberstängerna (G) i de diagonala tyghylsorna. Fäst glasfiberstängerna (G) med kardborreband, flytta sedan glasfiberstängerna (G) till det högsta läget och säkra dem med remmar. (Tips: En stol kan användas som hjälpmedel under uppställningen.)

7. Montera tältet (C) med samma metod.

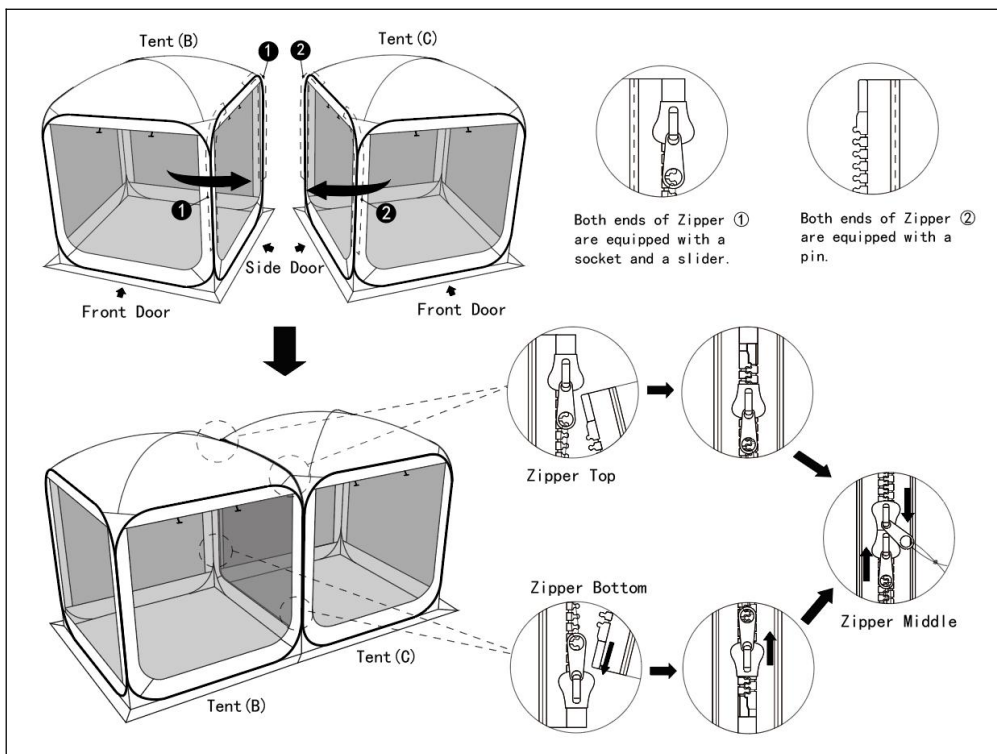

8. Lokalisera dragkedjorna på båda sidor om tältets högra dörr (B) och tältets vänstra dörr (C). Som visas i diagrammet, sammanfoga de två sidodörrarna och skarva dem med dragkedjorna på båda sidor.

Obs: Båda ändarna av dragkedjorna är utrustade med skjutreglage. Efter att ha monterat båda ändarna, dra skjutreglagen mot dragkedjans mitt tills de två ändarna är helt stängda.

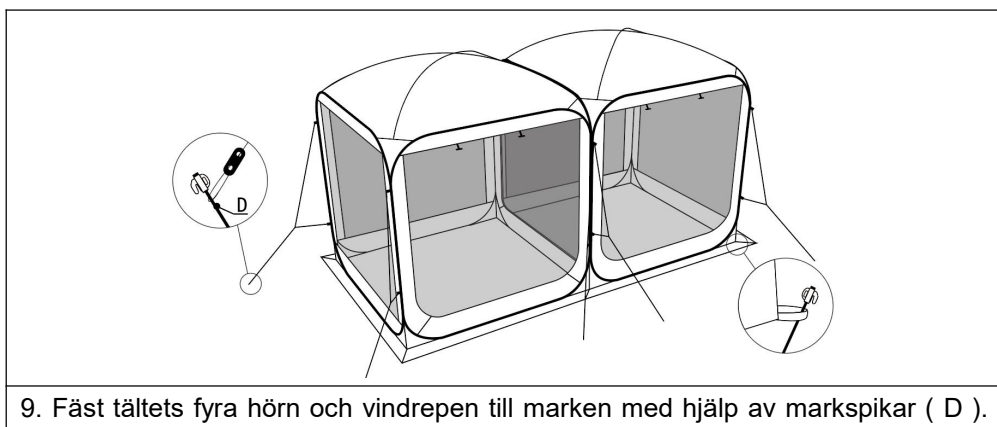


Obs: De två tälten kan också sättas upp och användas separat.


PRODUCT PARAMETER

Modell	12113 9
Produktstorlek	6 × 6 fot
Färg	Beige


STORAGE INSTRUCTIONS STEP

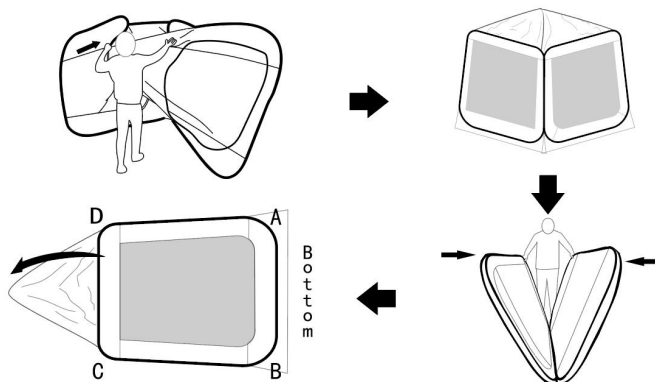





1. Lägg tältet platt, tryck den svarta ramen så att den överlappar mot den motsatta sidan, rikta in det övre och nedre lagret så att det bildar en enda plan yta, dra sedan ut det genomskinliga taket och släta ut det.

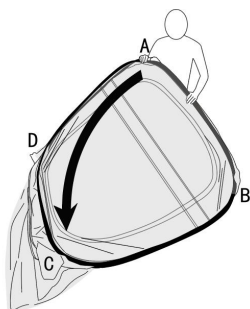


2. Håll hörn A längst ner på tältet och tryck det nedåt mot hörn C längst upp.

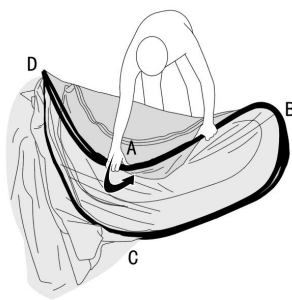

3. Medan du trycker nedåt, dra hörn A bakåt i pilens riktning och placera det något bakom hörn C (närmare

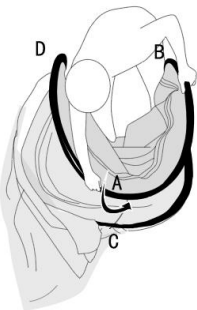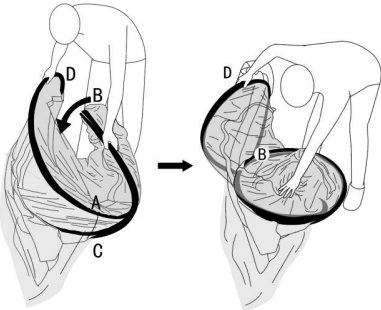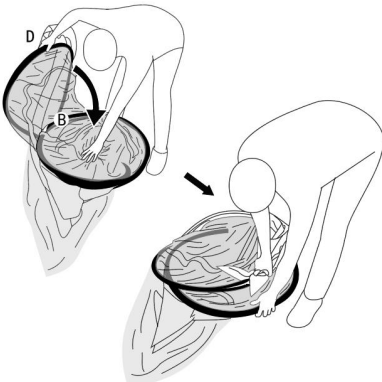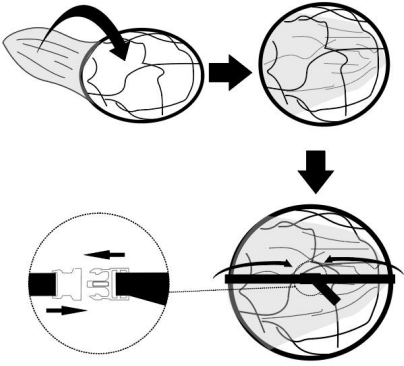	användarens ben).
	
4. Fortsätt tills hörn A nuddar marken helt. Vid denna tidpunkt kommer hörn B och D naturligt att lyftas upp och flyttas närmare mitten.	5. Tryck hörn B nedåt mot hörn D, så att hörn B hamnar under hörn D.
	
6. Tryck även ner hörn D och vik tältet till 3 överlappande cirklar.	7. Vik den genomskinliga övre delen över cirkarna och fäst sedan det vikta tältet med spännet.

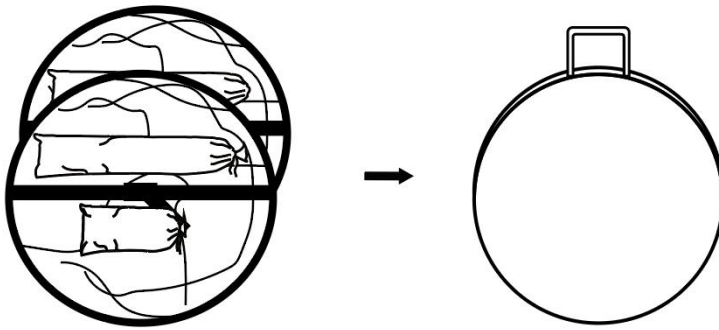

8. Placera de två hopfällda tälten tillsammans med övriga tillbehör i bärväskan (A).

Varma tips

(1) Vad ska jag göra om ena sidan av tältet är vriden och ojämn när det sätts upp?

Metod 1: Håll ståltrådarna i båda ändar av den ojämn (utbuktande eller inbuktade) delen med båda händerna, vrid ståltrådarna fram och tillbaka för att justera den tills den är slät.

Metod 2: Vik tältet enligt vikningsanvisningarna tills det bildar en plan yta, med alla 8 ståltrådar prydligt överlappande. Vik sedan ut det, så blir tältet slätt.

(2) Denna produkt innehåller nedbrytbara material. Se till att den förvaras torrt under förvaring.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

SCHERMHUIS TENT


Model: 12113 9

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SCREEN HOUSE TENT

MODEL: 12113 9

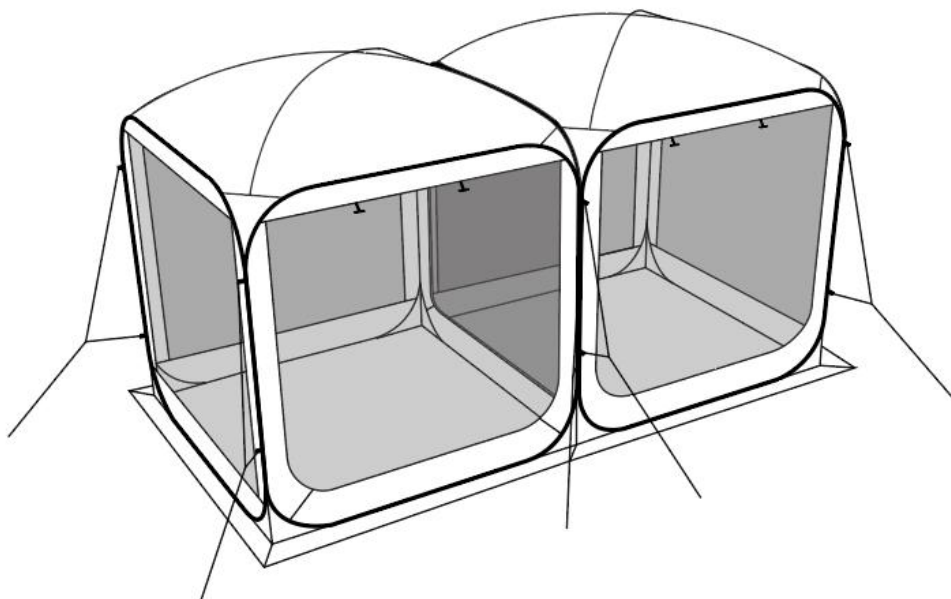

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.




SAFETY INSTRUCTIONS


WAARSCHUWING: HOUD ALLE VLAM- EN WARMTEBRONNEN UIT DE BUURT VAN DEZE TENTSTOF / MISE EN GARDE: TENIR LE TISSU DE CETTE TENTE LOIN DE TOUTE FLAMME ET DE TOUTE SOURCE DE CHALEUR

Deze tent is niet brandveilig. De stof zal branden als deze voortdurend in contact komt met een vlambron. Dit is niet ontvlambaar. Het braadstuk blijft los en blijft contact houden met een vlambron.


- (a) Gebruik geen kaarsen, lucifers of open vuur van welke aard dan ook in of in de buurt van een tent;
 - (b) Niet koken in een tent;
 - (c) Bouw kampvuren in de windrichting en op enkele meters afstand van een tent en zorg ervoor dat u kampvuren volledig dooft voordat u de kampeerplaats verlaat of voordat u gaat slapen;
 - (d) Wees uiterst voorzichtig bij het gebruik van brandstofaangedreven lantaarns of verwarmingstoestellen in een tent en gebruik waar mogelijk lantaarns op batterijen;
 - (e) Vul geen lampen, kachels of kooktoestellen bij in een tent;
 - (f) Doof of doof alle lantaarns voordat u gaat slapen;
 - (g) Roken is niet toegestaan in een tent;
 - (h) Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen in een tent.
- (a) Als u bougies, vuur of vlammen gebruikt die de natuur niet gebruiken, is dit de binnenkant of de druk van een tent;
 - (b) Geen keuken in een tent;
 - (c) Het bouwen van campingfees op een camping en een plus van een tent en een sluier op het einde van de campingfeux om op te geven of een camping te verlaten;
 - (d) Wees voorzichtig met het gebruik van lantaarns op brandbaar materiaal of op het reinigen van de binnenkant van een tent en het gebruik van lantaarns op batterijen die mogelijk zijn;
 - (e) Laat de lampen, de chauffages of de poêles à l'intérieur d'une tente niet ravitailleren;
 - (f) een of twee toutes les lantaarns avant de se coucher;
 - (g) Er is geen sprake van een tent;
 - (h) Geen voorraad van ontvlambare vloeistoffen in de binnenkant van een tent.

PARTS LIST

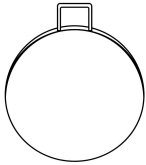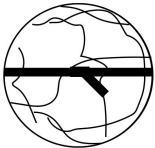
A	 Draagtas X1	B	 Tent X1 (Inclusief ritsschuifjes)
C	 Tent X1	D	 Grondnagel X16
E	 Paalzak X1	F	 Hengeltas X 1
G	 Glasvezelpaal X 4		

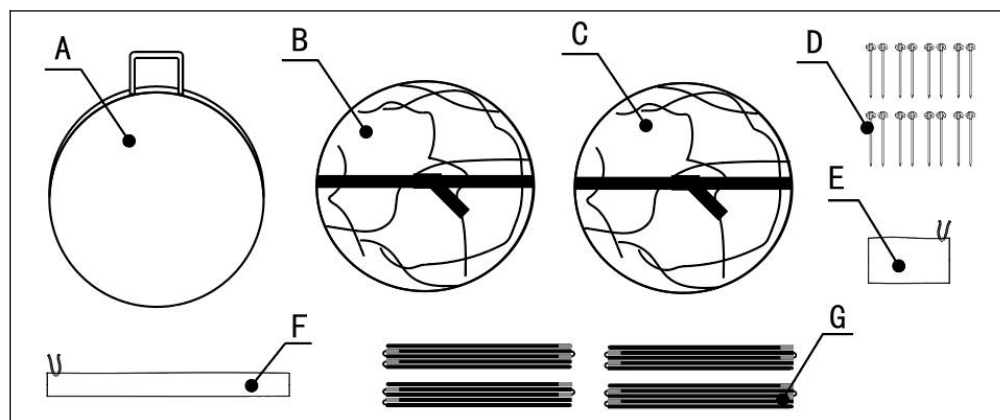


ASSEMBLY STEP

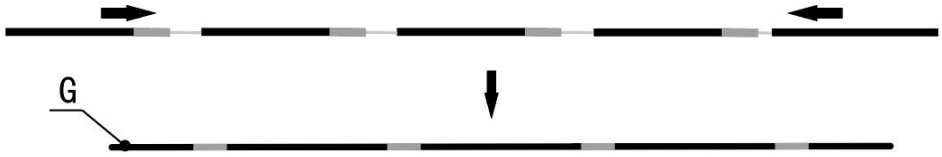

1. Monteer de glasvezelpaal (G) volledig.

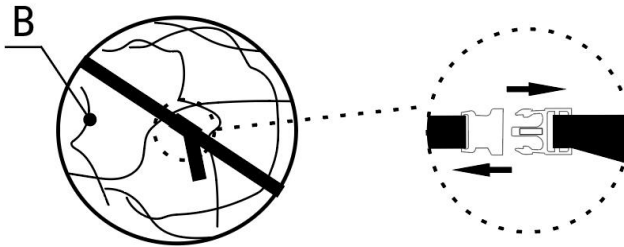


2. Maak de gespen van de tent (B) los.

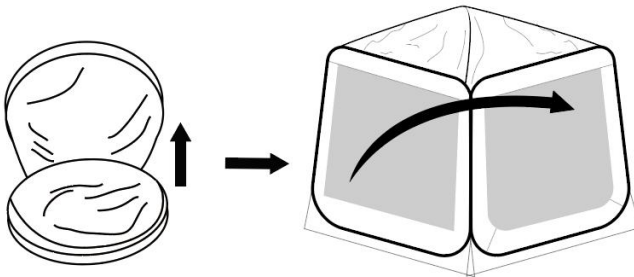


3. Open de tent (B).


(Let op: De tent bevat zeer elastische staaldraden. Wees voorzichtig bij het openen om letsel door plotseling knappen te voorkomen.)

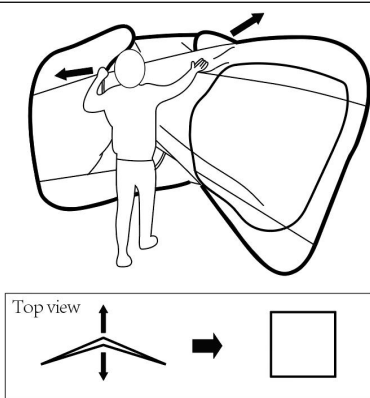

4. Trek het zwarte frame uit elkaar om de tent (B) te ondersteunen.

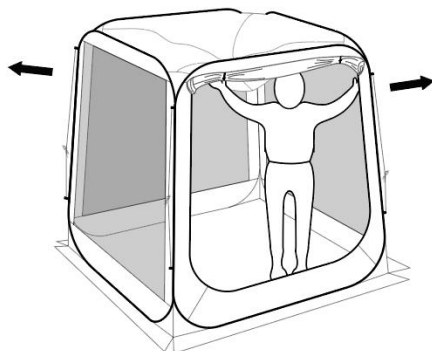


5. Als de tent (B) geen stabiele vorm aanneemt, ga dan via de onderkant van de tent naar binnen, ondersteun hem van binnenuit en pas tegelijkertijd de vorm aan.

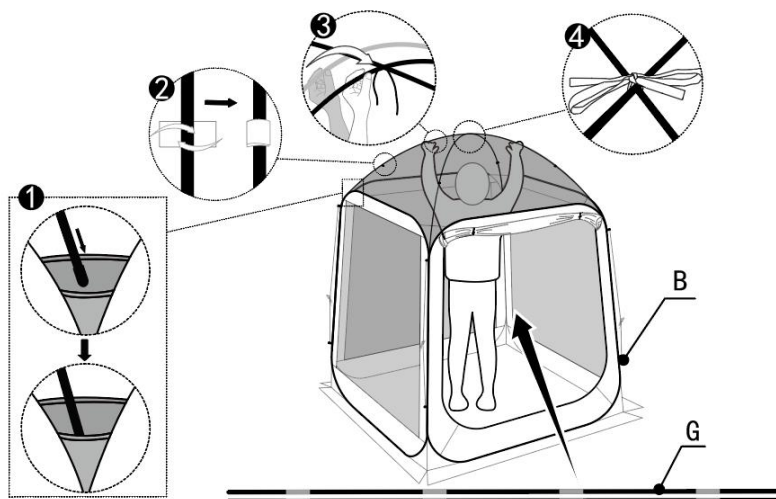

6. Steek de uiteinden van elk van de twee glasvezelstokken (G) respectievelijk in de diagonale stofhoezen. Bevestig de glasvezelstokken (G) met klittenband, verplaats de glasvezelstokken (G) vervolgens naar de hoogste positie en zet ze vast met spanbanden.


(Tip: Gebruik een stoel als hulpmiddel bij het opzetten.)

7. Installeer tent (C) op dezelfde manier.

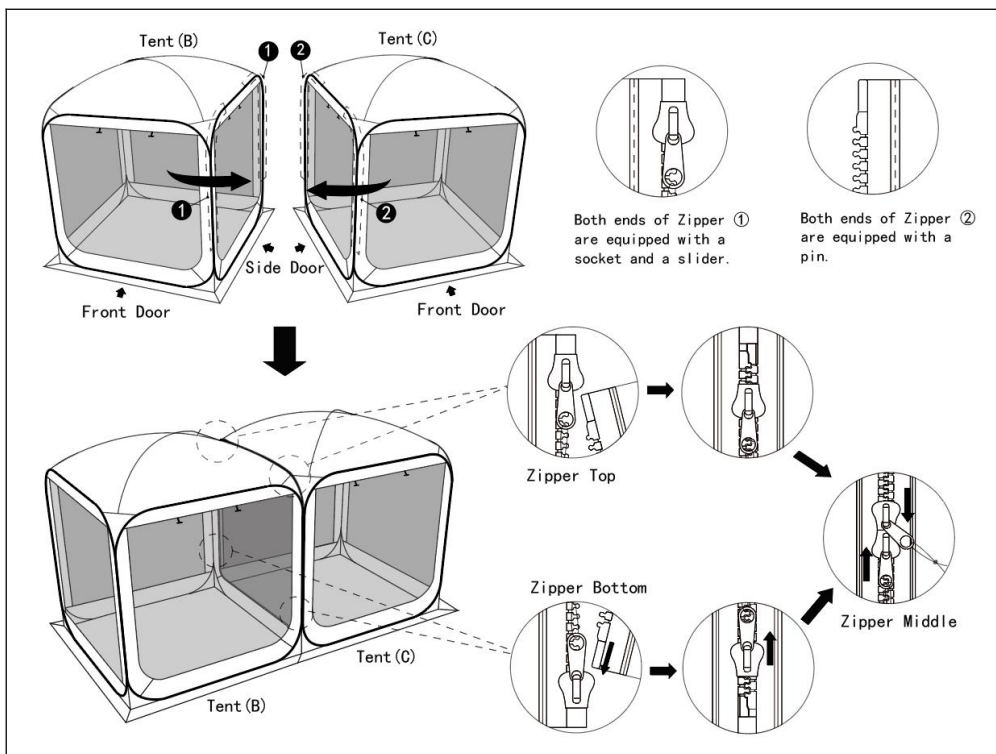

8. Zoek de ritsen aan beide zijden van de rechterdeur van tent (B) en de linkerdeur van tent (C). Verbind de twee zijdeuren met elkaar zoals aangegeven in de afbeelding en maak ze vast met de ritsen aan beide zijden.

Let op: Beide uiteinden van de ritsen zijn voorzien van schuifjes. Trek na het monteren van beide uiteinden de schuifjes naar het midden van de rits totdat de twee uiteinden volledig gesloten zijn.

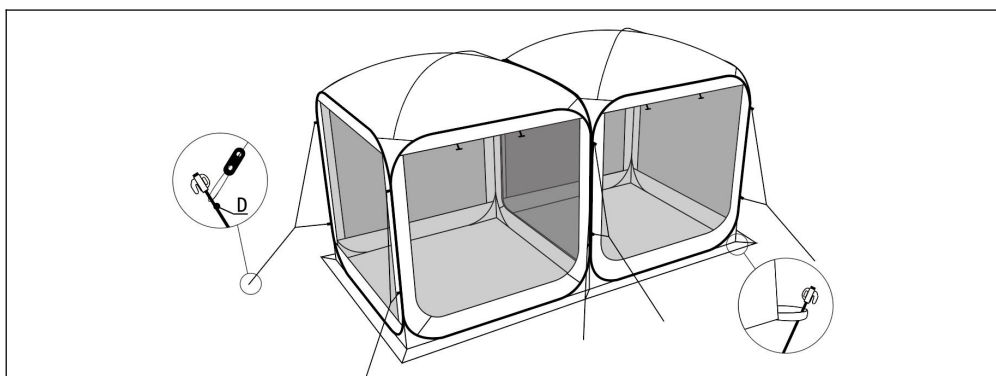


9. Bevestig de vier hoeken van de tent en de windkabels met grondnagels (D)

aan de grond vastmaken. **Let op: De twee tenten kunnen ook onafhankelijk van elkaar worden opgezet en gebruikt.**


PRODUCT PARAMETER

Model	12113 9
Productgrootte	6 × 6 voet
Kleur	Beige


STORAGE INSTRUCTIONS STEP

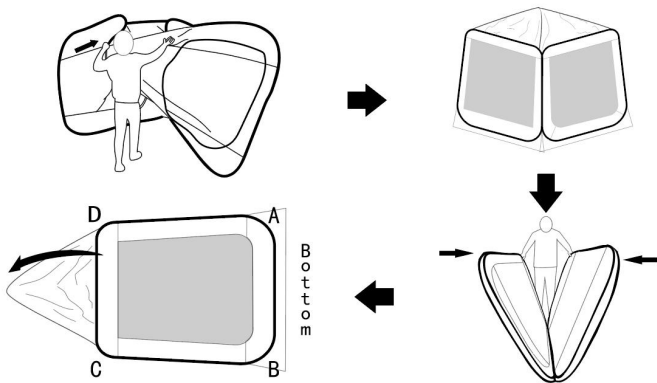

1. Leg de tent plat neer en druk het zwarte frame over de andere kant heen. Lijn de bovenste en onderste lagen uit zodat ze één vlak oppervlak vormen. Trek vervolgens het transparante dak eruit en strijk het glad.

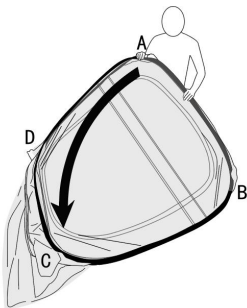



2. Pak hoek A aan de onderkant van de tent vast en druk deze naar beneden

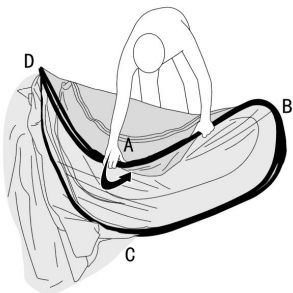

3. Trek, terwijl u de druk uitoefent, hoek A naar achteren in de richting van de



richting hoek C aan de bovenkant.

pijl, zodat deze iets achter hoek C komt te liggen (dichter bij de benen van de gebruiker).

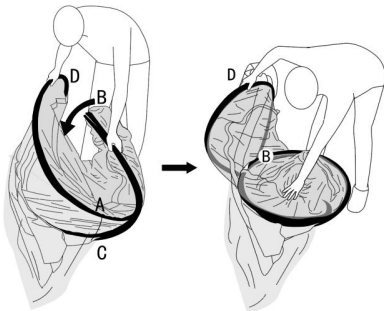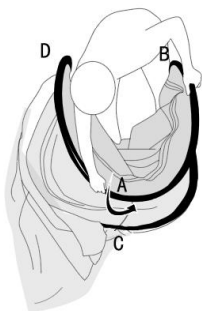


4. Ga door tot hoek A de grond volledig raakt. Op dit punt zullen hoek B en D vanzelf omhoog komen en dichterbij het midden bewegen.

5. Druk hoek B naar beneden richting hoek D, zodat hoek B onder hoek D komt te liggen.

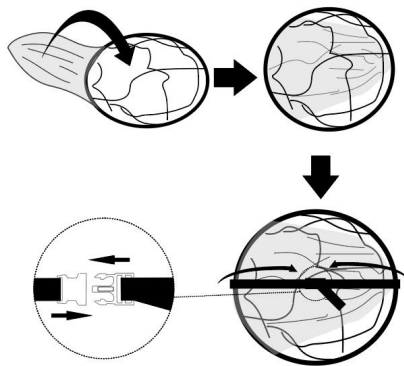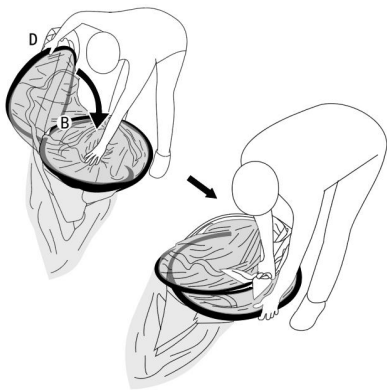

6. Druk ook hoek D naar beneden, zodat de tent in 3 overlappende cirkels vouwt.

7. Vouw het transparante bovenste gedeelte over de cirkels en zet de opgevouwen tent vast met de gesp.

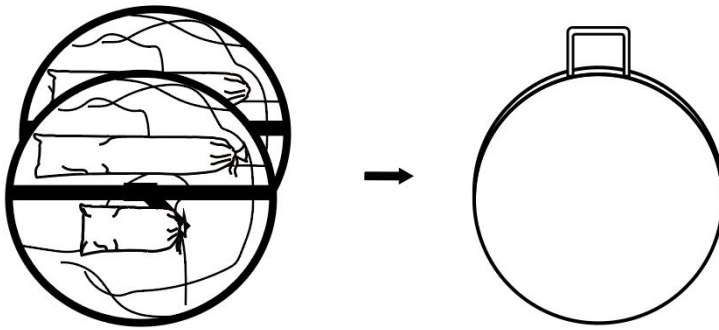

8. Plaats de twee opgevouwen tenten samen met de andere accessoires in de draagtas (A).

Warme tips

(1) Wat moet ik doen als één kant van de tent gedraaid en ongelijk is wanneer deze is opgezet?

Methode 1: Houd de staaldraden aan beide uiteinden van het oneffen (bobbelige of ingedeukte) deel met beide handen vast en draai de staaldraden heen en weer totdat het glad is.

Methode 2: Vouw de tent volgens de vouwinstructies tot een plat oppervlak, met alle 8 stalen draden netjes overlappend. Vouw de tent vervolgens weer uit en hij is glad.

(2) Dit product bevat afbreekbare stoffen. Zorg ervoor dat het droog wordt bewaard tijdens opslag.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166

Anaheim

Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting

Limited Office 147, Centurion House, London

Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,

60329 Frankfurt am Main.

