

KICHLER®

Kichler® is a registered trademark of
The L.D. Kichler Co. All Rights Reserved.


SHOWSCAPE™

ITEM #0884507

LANDSCAPE LIGHTING

MODEL #28317

Español p. 5

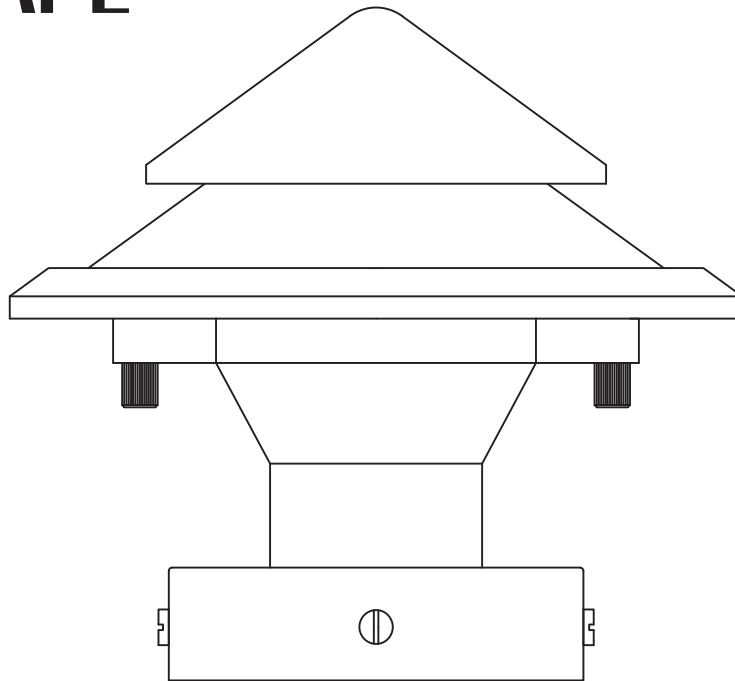

WARNING

- California Prop. 65: This lighting fixture contains chemicals known to the state of California to cause cancer, birth defects, and/or other reproductive harm. Wash hands after use.
- The device is accepted as a component of a landscape lighting system where the suitability of the CSA or UL labeled combination shall be determined by CSA, UL respectively or the local inspection authorities having jurisdiction.
- Fixture shall be connected to an extra low voltage transformer approved for use with landscape lighting systems.
- This fixture is to be connected to a secondary wiring of the following type:
 - SPT-3 suitable for outdoor use; or
 - approved landscape lighting cable.

CAUTION

- If you have any doubts about how to install this lighting fixture, or if the fixture fails to operate completely, please contact a licensed electrical contractor.
- WHEN INSTALLING KICHLER LANDSCAPE LIGHTING (LINE VOLTAGE OR LOW VOLTAGE), CARE SHOULD BE TAKEN TO KEEP CLEAR OF POTENTIALLY COMBUSTIBLE MATERIALS. WHEN MAINTAINING THE FIXTURES, BE SURE TO REMOVE LEAVES, PINE NEEDLES, GRASS CLIPPINGS, MULCH, OR ANY DEBRIS THAT HAS ACCUMULATED ON THE LIGHT BULB, LENS, OR BODY OF THE FIXTURE.

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____




Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at **1-800-554-6504**, 8 a.m. - 4:30 p.m, EST, Monday - Friday.

PACKAGE CONTENTS

1. Insert bulb (D) into the socket found on socket assembly (E).
2. Screw the rubber washer (C) onto the threads of bulb cover (B) moving it up until its at the top of the threads.

Screw bulb cover (B) onto socket assembly (E).
3. Lower fixture top (A) to socket assembly (E) and secure with fixture top thumbscrews (J).
4. Determine desired location for mounting fixture.
 - Place post adapter on top of post allowing equal distances on all sides.(See figure 1A).
 - Mark position of mounting holes on top of post and remove post adapter.
 - Drill pilot holes in top of post in locations marked in previous step.
 - Drill hole for wire way.
 - Using provided wood screws assemble post adapter to top of post.
 - **TURN OFF POWER.** Connect fixture's 12V cable to transformer landscape wire run using supplied wire connector.
 - Make wire connections using supplied Quick connect following instructions below, or using other approved wiring connection method (not supplied.)
5. Lower socket assembly (E) over post adapter and secure with socket assembly screws (H).

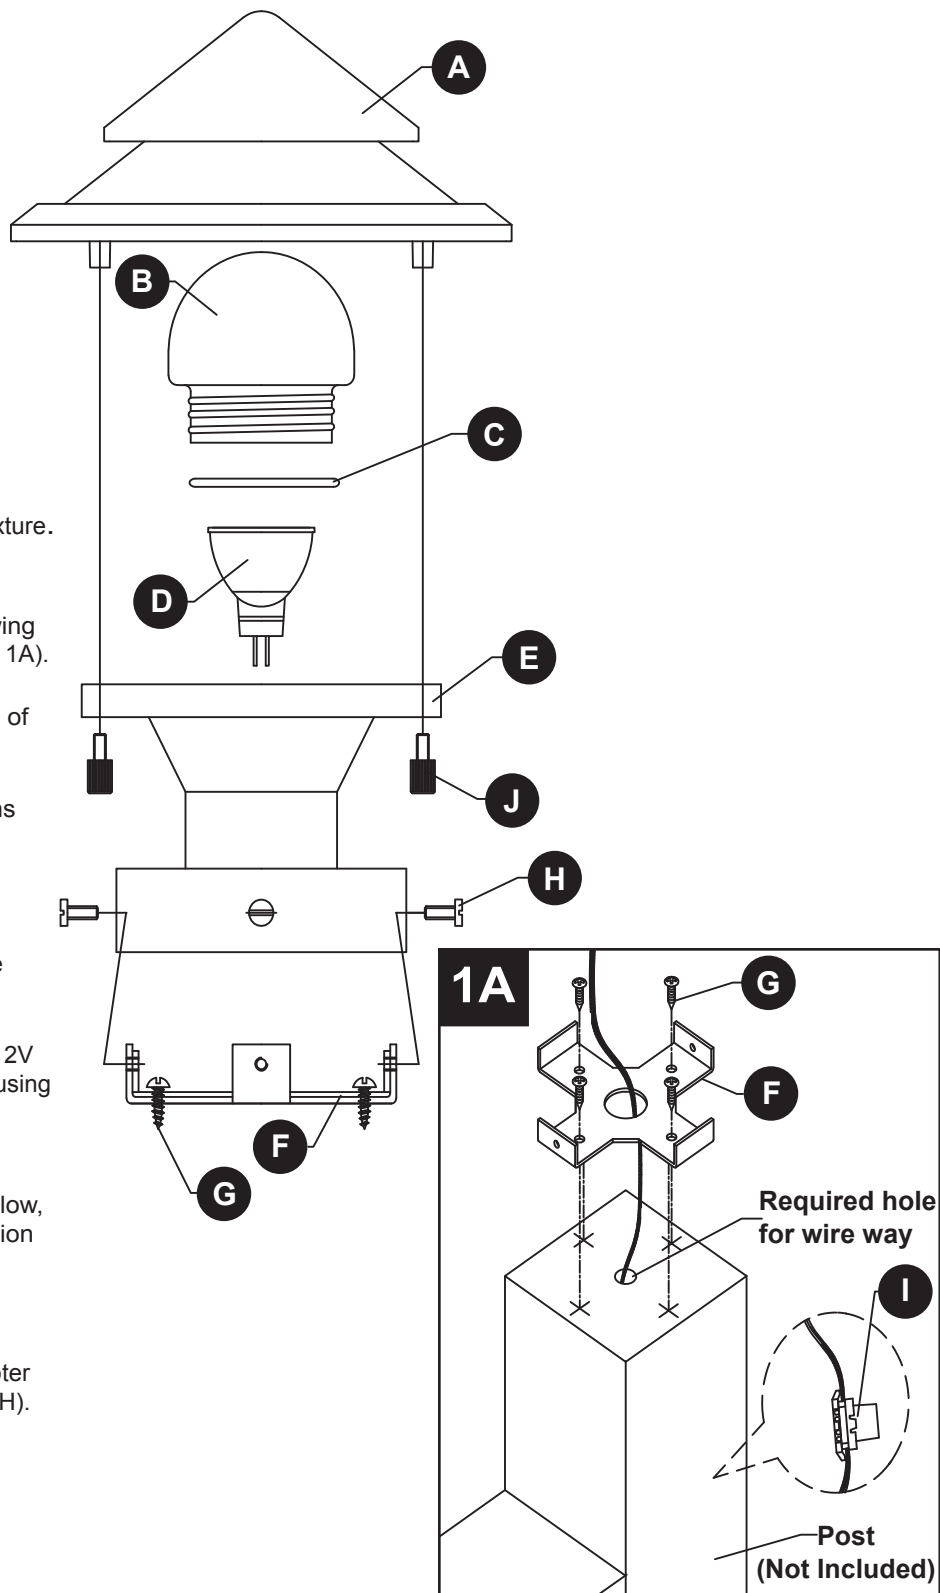



PART	DESCRIPTION	QTY.
A	Fixture top	1
B	Bulb Cover	1
C	Rubber Washer	1
D	Bulb	1
E	Socket Assembly	1

PART	DESCRIPTION	QTY.
F	Post Adapter	1
G	Wood Screws	4
H	Socket Assembly Screws	4
I	Quick Connect	1
J	Fixture Top Thumbscrews	2

ASSEMBLY INSTRUCTIONS



A. Pass low voltage transformer supply wire through base.

A

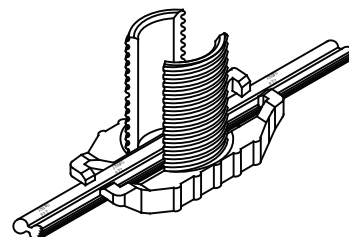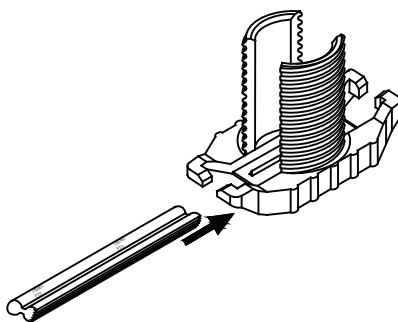



B. Insert fixture wire into contact plate. Firmly push the wire onto the contact pins with the press plate.

B

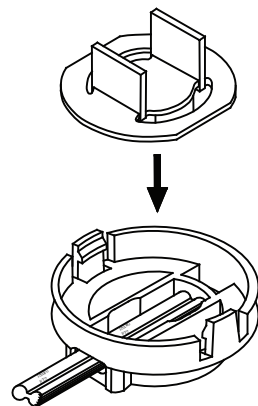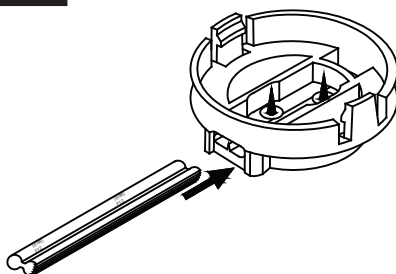




C. Place top cover over press plate and snap into the contact place locking tabs.

C

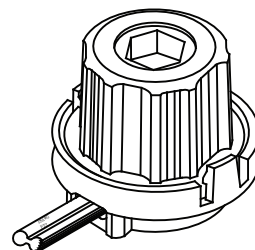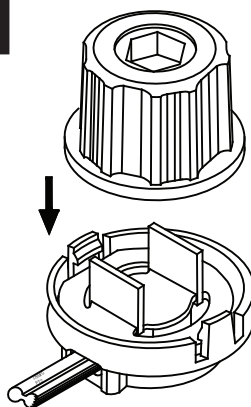

D. Screw top cover and bottom base together tightly to drive transformer wire onto the contact pins on the inner side of the contact plate.

D

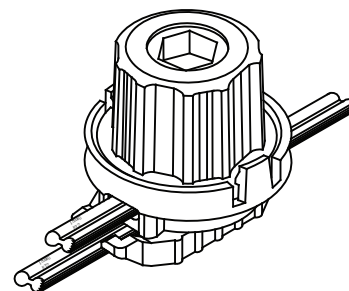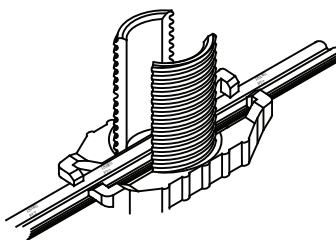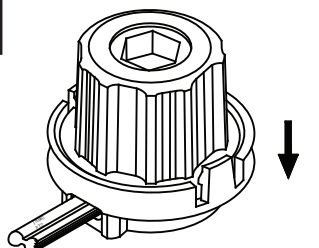

LANDSCAPE LIGHTING WARRANTY AND LIMITATIONS

Subject to Kichler's General Warranty and Limitations and aside from the exceptions noted below, Kichler warrants that Landscape Lighting Products whose model numbers begin with the numbers "28" will be free from defects in material and workmanship for seven (7) years.

The exceptions are:

- Low voltage landscape lighting aluminum housings and the product exterior finishes on them are warranted for five (5) years.
- Electronic power supplies, excluding timers and photocells, are warranted for ten (10) years.
- OEM LED Light Bulbs are warranted for five (5) years or 25,000 hours, whichever comes first.
- Non-LED Light bulbs carry no warranty.
- Non-Kichler branded LED bulbs supplied by, but not manufactured by Kichler carry no warranty other than manufacturer's warranty.

Certain acid-loving plants such as arborvitae, pine trees, and others must not be exposed to light of any kind for more than 18 hours a day as these plants need time to sleep and allow photosynthesis to naturally occur. As a result, Kichler warranties do not cover plants that die or burn because of continuous light shined on them. This is not a defect but the inherent nature of such plants.

Substituting another manufacturer's product and/or components will render the warranty completely void.


THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS OR THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

THE FOREGOING WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THOSE OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE OR INFRINGEMENT. ORIGINAL PURCHASER SHALL IN NO EVENT BE ENTITLED TO, AND KICHLER LIGHTING SHALL NOT BE LIABLE FOR, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY NATURE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF PROFIT, PROMOTIONAL AND/OR MANUFACTURING EXPENSES, OVERHEAD, INJURY TO REPUTATION AND/OR LOSS OF CUSTOMERS.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-800-554-6504, 8 a.m. - 4:30 p.m., EST, Monday - Friday.

PART	DESCRIPTION	PART #
B	Bulb Cover	BC28304
F	Post Adapter	PA28316
G	Wood Screw	WS28316
H	Socket Assembly Screws	SAS28316
J	Fixture Top Thumbscrew	TS28316-OZ

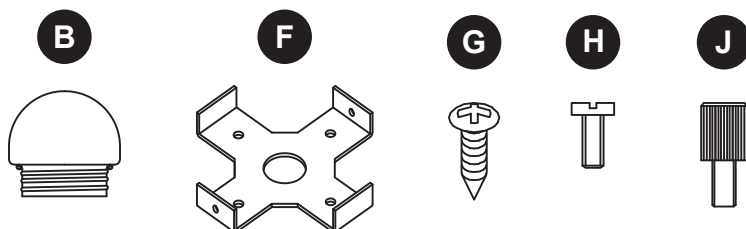

KICHLER®


Kichler® es una marca registrada de The L.D. Kichler Co. Todos los derechos reservados.

SHOWSCAPE™

ARTÍCULO #0884507

ILUMINACIÓN PARA PAISAJISMO

MODELO #28317

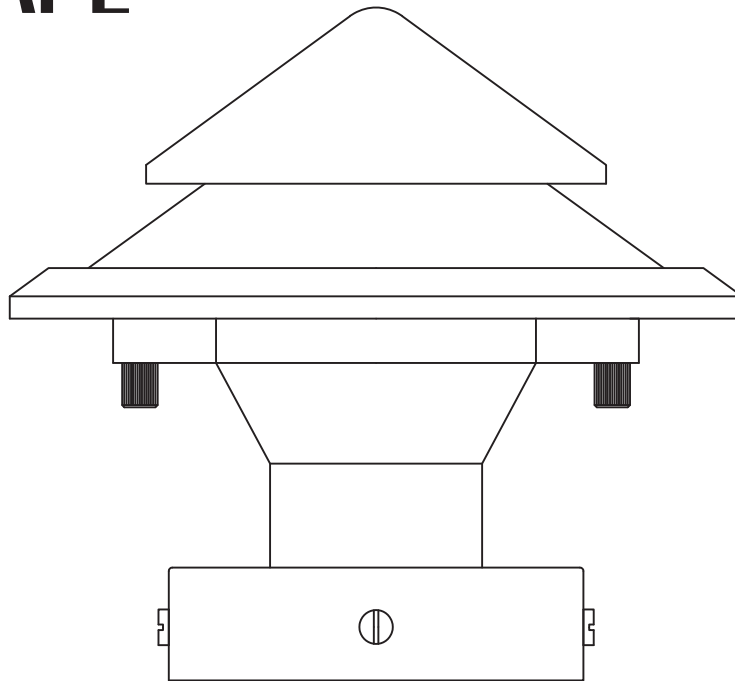

ADVERTENCIA

- Prop. 65 de California: Esta lámpara contiene sustancias químicas que se sabe en el Estado de California que causan cáncer, defectos de nacimiento y otros daños al sistema reproductivo. Lávese las manos después del uso..
- Este dispositivo es aceptado como un componente de un sistema de iluminación para paisajismo donde la idoneidad de la combinación homologada por CSA o UL estará determinada por CSA o UL respectivamente, o por las autoridades locales de inspección con jurisdicción.
- La lámpara debe estar conectada a un transformador adicional de bajo voltaje aprobado para el uso con sistemas de iluminación para paisajismo.
- Esta lámpara es para conectarse a un cableado secundario del siguiente tipo:
 - SPT-3 adecuado para el uso en exteriores; o
 - cable aprobado para iluminación para paisajismo.

PRECAUCIÓN

- Si tiene alguna duda sobre cómo instalar esta lámpara, o si la lámpara no funciona completamente, contacte a un contratista eléctrico autorizado.
- AL INSTALAR LA ILUMINACIÓN PARA PAISAJISMO KICHLER (DE VOLTAJE DE LÍNEA O DE BAJO VOLTAJE), SE DEBE TENER CUIDADO DE NO TENER CERCA MATERIALES POTENCIALMENTE COMBUSTIBLES. AL HACER MANTENIMIENTO A LAS LÁMPARAS, ASEGÚRESE DE RETIRAR LAS HOJAS, AGUJAS DE PINO, RECORTES DE CÉSPED, MANTILLO O CUALQUIER RESIDUO QUE SE HAYA ACUMULADO EN EL FOCO, LA PANTALLA O EL CUERPO DE LA LÁMPARA.

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ **Fecha de compra** _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de devolverlo a la tienda, llame a nuestro departamento de servicio al cliente al **1-800-554-6504**, de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. hora del Este (EST), de lunes a viernes.

CONTENIDO DEL PAQUETE

- 1. Inserte el foco (D) en el portalámparas que se encuentra en el conjunto de portalámparas (E).
- 2. Atornille la arandela de caucho (C) en las roscas de la cubierta del foco (B) moviéndola hasta que esté en la parte superior de las roscas.

Atornille la cubierta del foco (B) en el conjunto de

- 3. Baje la Inicio de la fijación (A) en conjunto de portalámparas (E) y asegúrela con los tornillos de fijación (J).



- 4. Determine la ubicación deseada para montar la lámpara.

- Coloque el adaptador del poste en la parte superior del poste permitiendo distancias iguales en todos los lados (vea la figura 1A).
- Marque la posición de los orificios de montaje en la parte superior del poste y retire el adaptador del poste.
- Taladre agujeros piloto en la parte superior del poste en lugares marcados en el paso anterior.
- Orificio de taladrado para cableado.
- Con los tornillos de madera suministrados, monte el adaptador del poste en la parte superior del poste.

- **APAGUE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.** Utilice el conector de cables que se suministra para conectar el cable de 12 V de la lámpara al recorrido de cable para paisajismo del transformador.

- Realice las conexiones de alambre utilizando la conexión rápida suministrada,

- 5. Baje el conjunto de portalámparas (E) sobre el adaptador del poste y asegúrelo con los tornillos para madera (H).

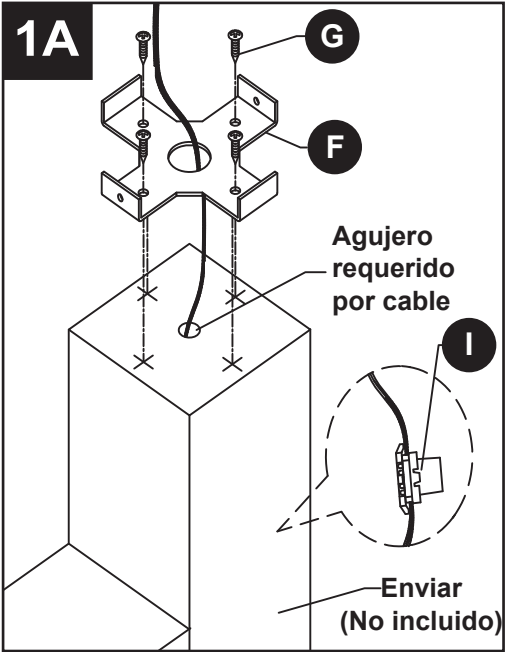
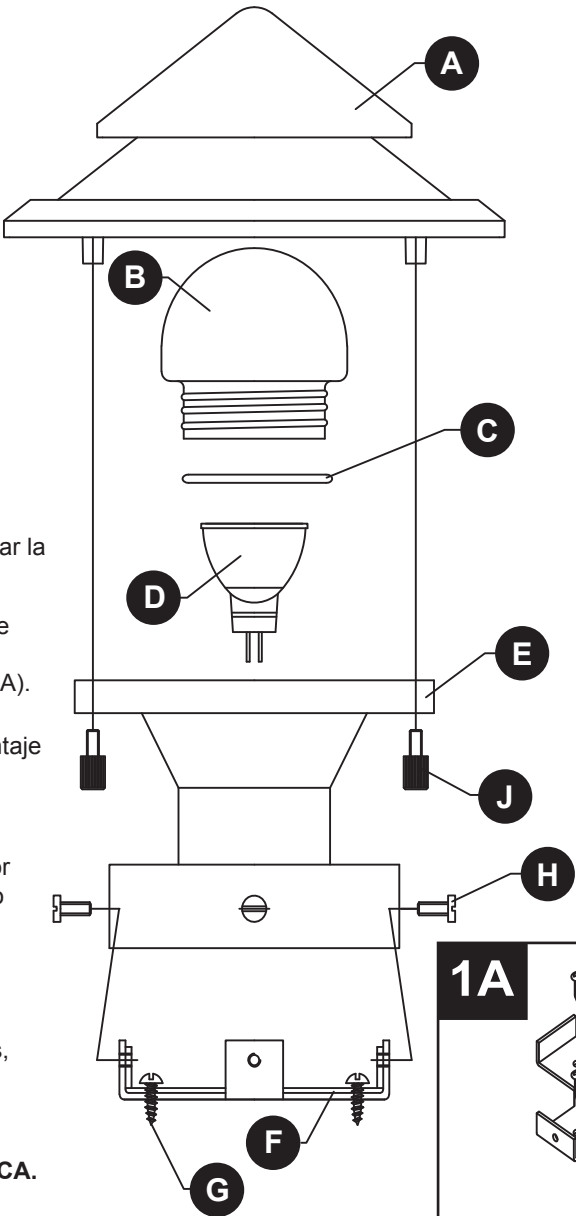


PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANT
A	Inicio de la fijación	1
B	Cubierta del foco	1
C	Arandela de caucho	1
D	Foco	1
E	Conjunto de portalámparas	1

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANT
F	Adaptador de poste	1
G	Tornillos para madera	4
H	Tornillos de montaje	4
I	Conector rápido	1
J	Tornillos de fijación	2



A. Pase el cable de alimentación del transformador de bajo voltaje por la base.

A

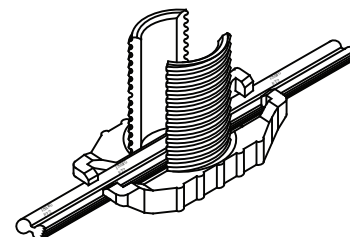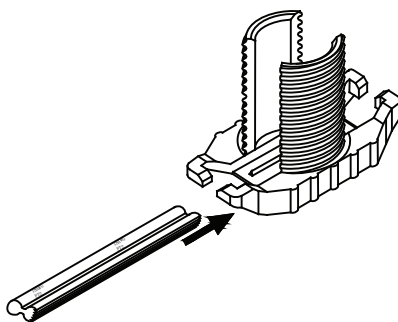



B. Inserte el cable de la lámpara en la placa de contacto. Empuje con firmeza el cable hacia los pines de contacto con la placa de presión.

B

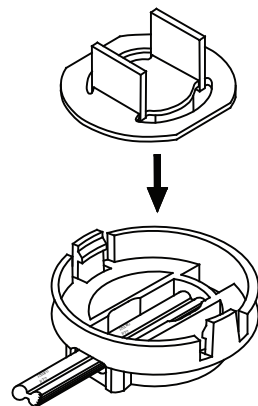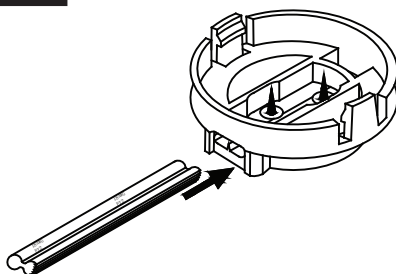



C. Coloque la tapa superior sobre la placa de presión y encájela en las pestañas de fijación de la placa de contacto.

C

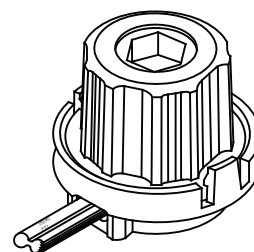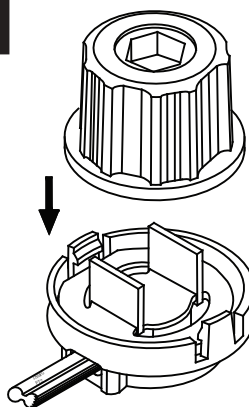

D. Atornille la tapa superior y la base inferior firmemente para hacer que el cable del transformador pase a los pines de contacto en el lado interior de la placa de contacto.

D

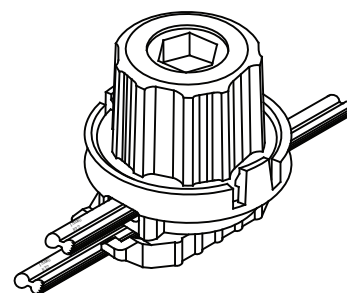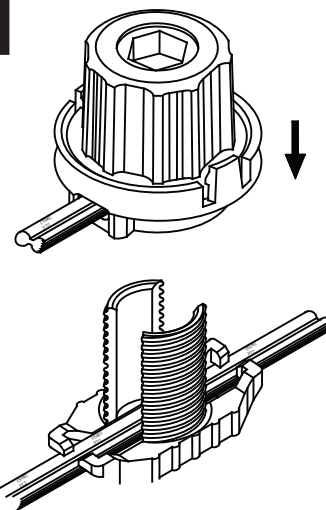

ILUMINACIÓN PARA PAISAJISMO GARANTIA Y LIMITACIONES

Con sujeción a la Garantía General y a las Limitaciones de Kichler y aparte de las excepciones indicadas a continuación, Kichler garantiza que los Productos de iluminación para paisajismo cuyos números de modelo comiencen con los números "28" estarán libres de defectos en materiales y mano de obra por siete (7) años.

Las excepciones son:

- Las carcasas de aluminio de las luces de bajo voltaje para paisajismo y los acabados exteriores del producto de estas carcasas están garantizados por cinco (5) años.
- Los alimentadores electrónicos de corriente, excluidos los temporizadores y las fotoceldas, están garantizados por diez (10) años.
- Los Focos de luz OEM LED están garantizados por cinco (5) años o 25,000 horas, lo que suceda primero.
- Los focos de luz que no sean LED no tienen garantía.
- Los focos LED que no tengan la marca Kichler, suministrados pero no fabricados por Kichler, no tienen otra garantía además de la del fabricante.

Algunas plantas que son atraídas por el ácido, como arbovitae, pinos y otras, no se deben exponer a luz de ninguna naturaleza por más de 18 horas al día, ya que estas plantas necesitan tiempo para dormir y permitir que la fotosíntesis ocurra naturalmente. Como resultado, las garantías Kichler no cubren las plantas que mueran o se quemen por la luz continua proyectada sobre ellas. Esto no es un defecto, sino la naturaleza inherente de dichas plantas.

Sustituirlos con productos o componentes de otro fabricante invalidará por completo la garantía.

ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. USTED TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES SOBRE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA O LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O INDIRECTOS; POR TANTO, LAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES ANTERIORES PUEDEN NO APLICAR EN SU CASO.

LA GARANTÍA ANTERIORMENTE DESCRITA REMPLAZA CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS AQUELLAS DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN PARA CUALQUIER PROPÓSITO PARTICULAR O INFRACCIÓN. EL COMPRADOR ORIGINAL EN NINGÚN CASO TENDRÁ DERECHO A, Y KICHLER LIGHTING NO SERÁ RESPONSABLE POR, DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES DE CUALQUIER NATURALEZA, INCLUIDOS SIN LIMITACIÓN, LA PÉRDIDA DE UTILIDADES, LOS GASTOS PROMOCIONALES O DE FABRICACIÓN, LOS GASTOS GENERALES, EL DAÑO A LA REPUTACIÓN Y LA PÉRDIDA DE CLIENTES.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para repuestos, llame a nuestro departamento de servicio al cliente al 1-800-554-6504, de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. hora del Este (EST), de lunes a viernes.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
B	Cubierta del foco	BC28304
F	Adaptador de poste	PA28316
G	Tornillos para madera	WS28316
H	Tornillos de montaje	SAS28316
J	Tornillos de fijación	TS28316-OZ

