


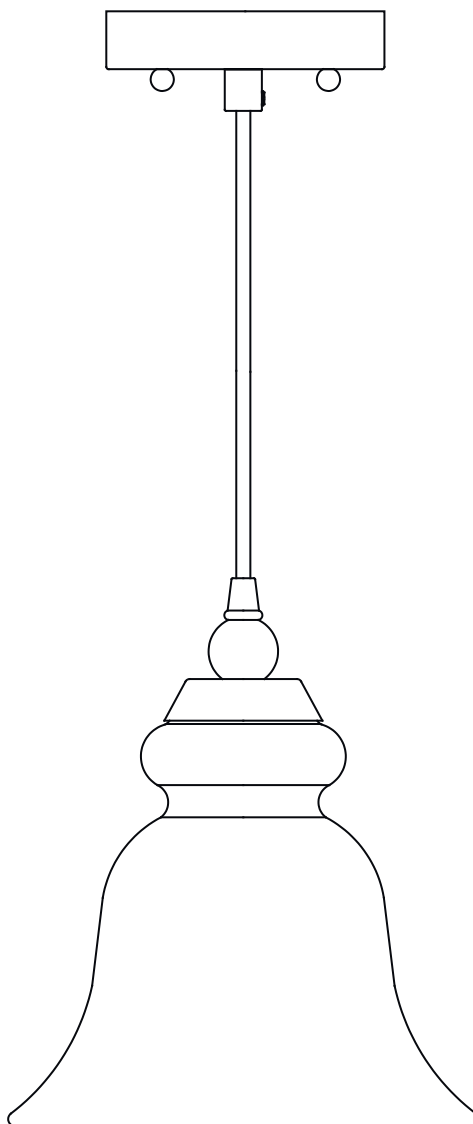

allen + roth® is a registered trademark
of LF, LLC. All Rights Reserved.

ITEM #0586870

MINI PENDANT

MODEL# FS90124ORB

Français p. 7


Español p. 13

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call out customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

PACKAGE CONTENTS

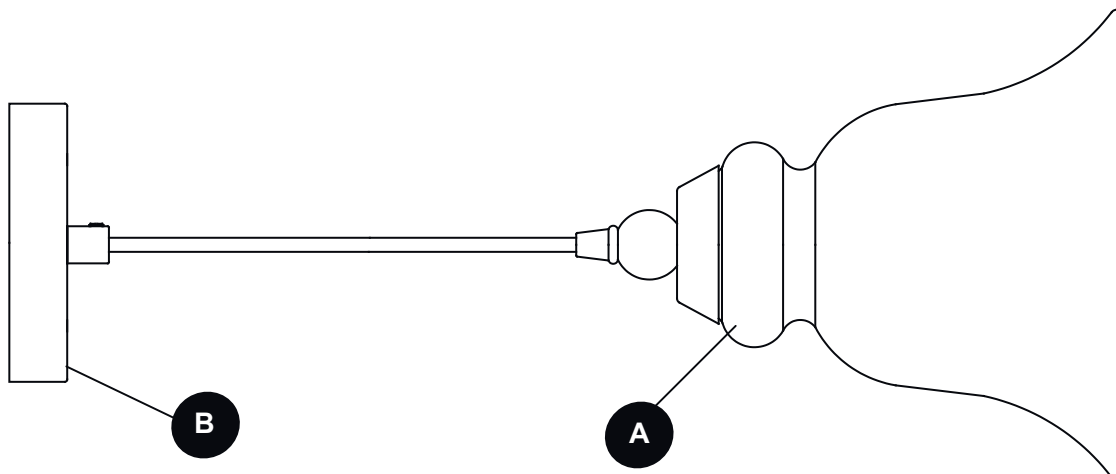

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Fixture	1
B	Canopy (preassembled to Fixture [A])	1

HARDWARE CONTENTS (shown to size)

AA




Outlet box screw
Qty. 2

BB



Wire Nut
Qty. 3

CC



Mounting bracket assembly
(not shown to size)
Qty. 1

DD



Decorative nut
(preassembled to Mounting
bracket assembly [CC])
Qty. 2



SAFETY INSTRUCTIONS

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.



WARNING

- Be sure the electricity to the wires you are working on are shut off by either removing the fuse or turning off the circuit breaker.
- To reduce the risk of fire, electric shock or injury to electrical shock or personal injury, do not touch hot lens, lamp shade or enclosure.
- All electrical connections must be in accordance with local codes and the National Electrical Code. If you are unfamiliar with methods of installing electrical wiring, secure the services of a qualified licensed electrician.
- This fixture is intended to be mounted to a 4 in. square x 2-1/8 in. deep metal octagon outlet box. The box must be directly supported by the building structure.

CAUTION

- Keep the lamp away from materials that may burn.
- Do not install this lighting system in a wet location.
- Turn off/unplug the light and allow it to cool before replacing the bulb.

PREPARATION


Before beginning the assembly or installation of this product, make sure all parts are present. Compare the parts with the package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install, or operate the product.

Estimated assembly time: 30 - 45 minutes.


Tools required for assembly and installation (not included): Flathead Screwdriver, Phillips Screwdriver, Wire Cutters, Electrical Tape, Safety Glasses, Ladder, Wire Strippers.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Remove the decorative nuts (DD) from the mounting bracket assembly (CC).

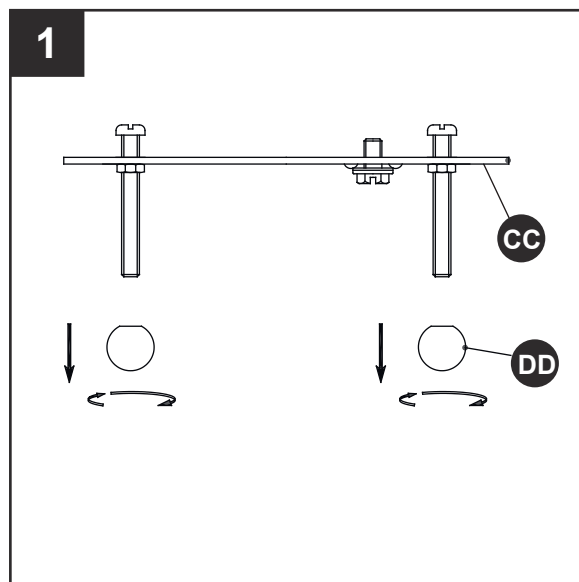

2. Attach the mounting bracket assembly (CC) to an outlet box (not included) with outlet box screws (AA).
Note: The preassembled screws on mounting bracket assembly (CC) should point outward.

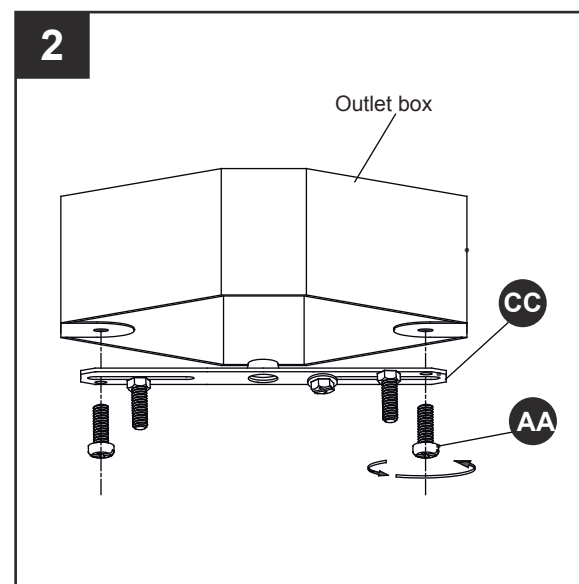


Hardware Used


- | | | | |
|-----------|-------------------|---|-----|
| CC | Mounting Crossbar |  | x 1 |
| AA | Mounting Screw |  | x 2 |

- If you wish to adjust the length of the cord, loosen the set screw preassembled on canopy (B). Pull the cord up through canopy until desired height is achieved, then tie a knot in the cord near the canopy (B). Use wire cutters (not included) to remove the excess cord, then wire strippers (not included) to remove about 2.3 inches above the knot to expose the wires.


WARNING: Make sure not to damage the wires when cutting them or stripping the insulation.

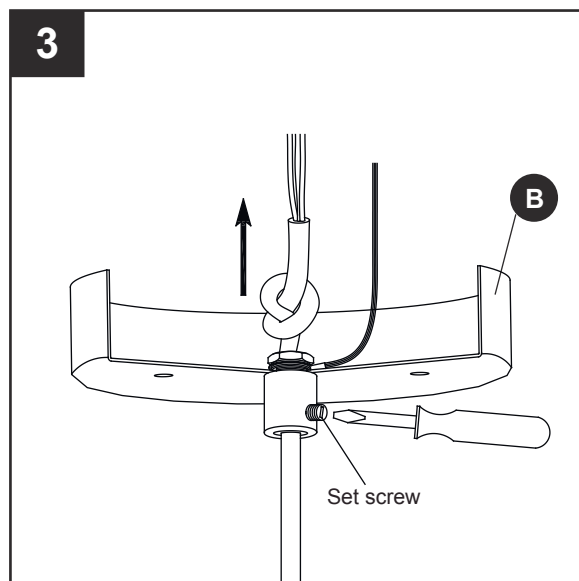

- Connect the fixture wires to the supply wires -- black to black, white to white, and green/copper to copper. Secure connections with wire nuts (BB), then wrap connections with electrical tape (not included). Push all excess wire and wire connections back into the outlet box.

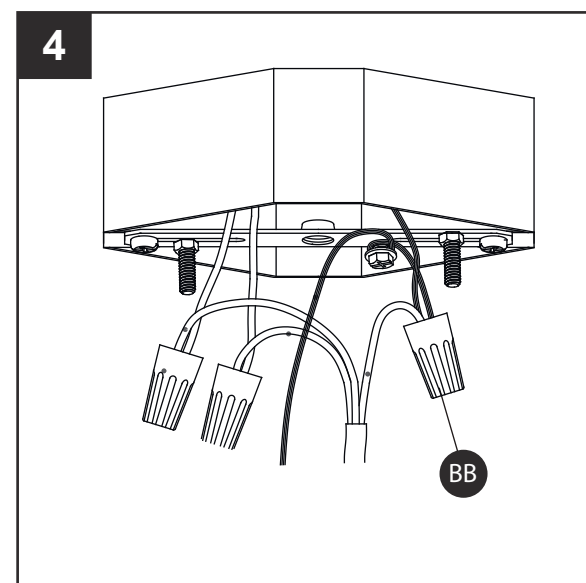

Hardware Used

BB Wire Nut  x 3


- Raise the canopy (B) up to the outlet box, passing it over the preassembled screws on mounting bracket assembly (CC). Attach previously removed decorative nuts (DD) to secure canopy (B).

Note: If the canopy (B) is not flush with the ceiling, you may need to adjust the preassembled screws on mounting bracket assembly (CC) using the preassembled hex nuts.


Hardware Used

CC Mounting Crossbar  x 1

DD Decorative nut  x 2

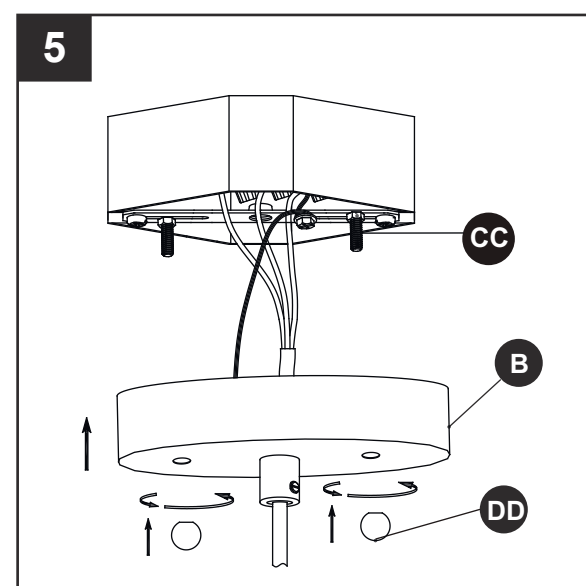

6. Insert bulb (not included) into socket of fixture (A).
Use a 60-watt max. type-A19 incandescent bulb
or 13-watt max. type-A19 CFL.

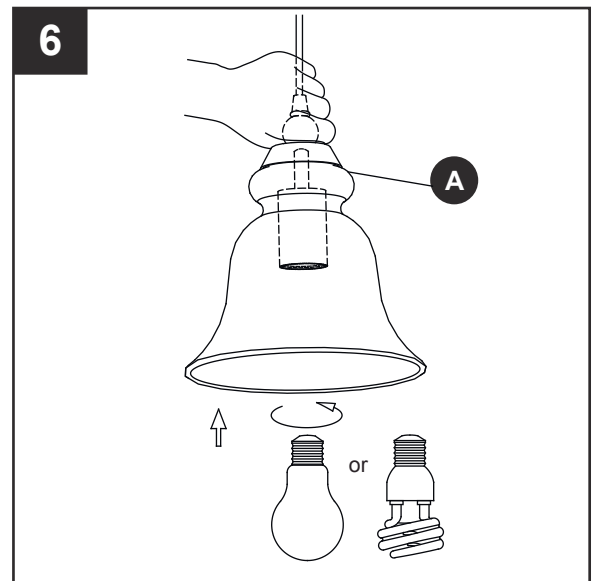

CARE AND MAINTENANCE

- Before attempting to clean the fixture, disconnect the power to the fixture by turning the breaker off or removing the fuse from the fuse box.
- To clean the fixture, use a dry or slightly dampened clean cloth.
- **DO NOT** use any cleaners with chemicals, solvents, or harsh abrasives as damage to the fixture may occur.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Fixture doesn't work	1. Bulb is defective 2. Power is off 3. Bad wire connection 4. Bad switch	1. Replace bulb 2. Check power supply is on; check breakers 3. Check wiring 4. Test or replace switch


1-YEAR LIMITED WARRANTY


The manufacturer warrants this lighting fixture against defects in materials and workmanship for one (1) year from the date of purchase. If within this period the product is found to be defective in material or workmanship, the product must be returned, with the bill of sale as proof of purchase, to the place of purchase. The manufacturer will, at its option, replace or refund the purchase price to the consumer. All costs of installation and removal of the fixture are the responsibility of the consumer. This warranty does not cover light bulbs or the fixture becoming damaged due to misuse, accidental damage, improper handling and/or installation and specifically excludes liability for direct, incidental or consequential damages. As some states do not allow exclusions or limitations on an implied warranty, the above exclusion and limitation may not apply. This warranty gives you specific rights and you may also have other rights that vary from state to state.

REPLACEMENT PARTS

For replacement parts, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

PART	DESCRIPTION	PART #
AA	Outlet box screw	0586870-AA
BB	Wire nut	0586870-BB
CC	Mounting bracket assembly	0586870-CC
DD	Decorative nut	0586870-DD

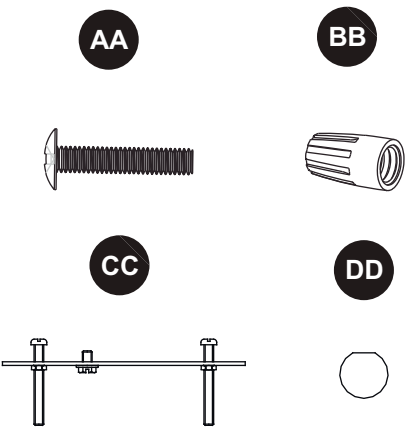

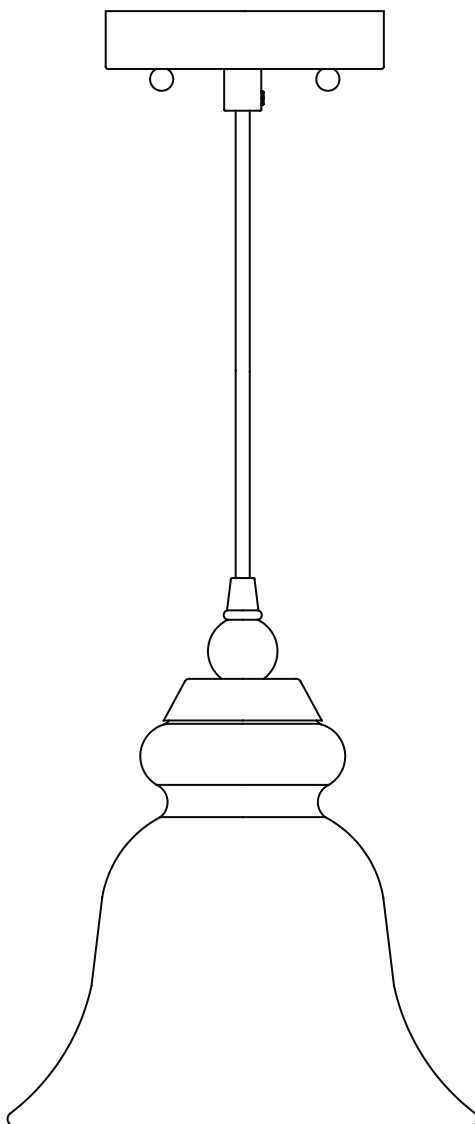

allen + roth® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

ARTICLE #0586870

MINI LUMINAIRE SUSPENDU

MODÈLE #FS90124ORB


JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____

Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

Lowes.com/allenandroth allen + roth®

CONTENU DE L'EMBALLAGE

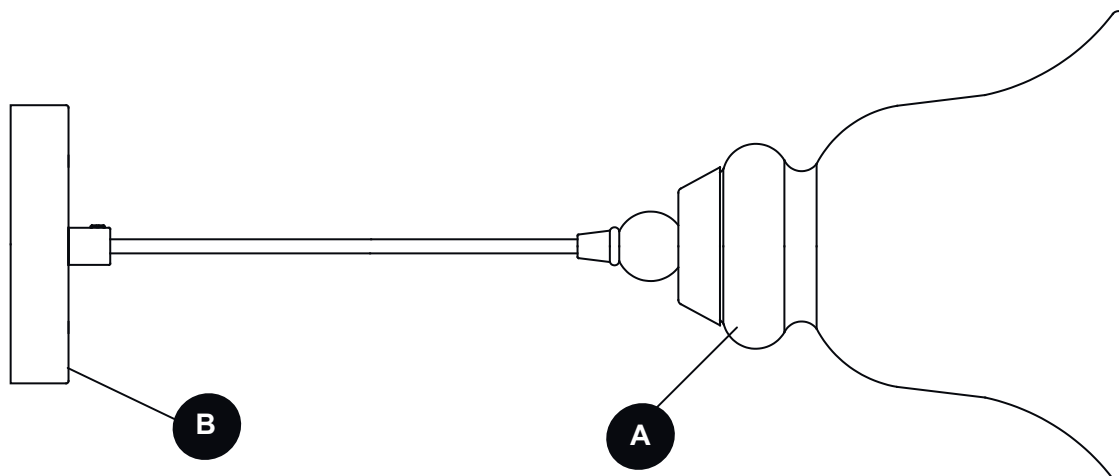

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Luminaire	1
B	Monture (préassemblée au Luminaire [A])	1

QUINCAILLERIE INCLUSE (grandeur réelle)

AA




Vis de la boîte de
sortie de courant
Qté : 2

BB



Capuchons de
connexion
Qté : 3

CC



Support de fixation
(grandeur non réelle)
Qté : 1

DD



Écrou décoratif
(préassemblé au
Support de fixation
[CC])
Qté : 2



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité de ce manuel avant de tenter d'assembler, d'installer ou d'utiliser le produit.



AVERTISSEMENT

- Assurez-vous de fermer l'alimentation en électricité des fils avec lesquels vous travaillez, soit en retirant le fusible, soit en plaçant l'interrupteur du disjoncteur en position d'arrêt.
- Afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure, ne touchez pas à la lentille, à l'abat-jour ni au boîtier lorsqu'ils sont chauds.
- Tous les branchements électriques doivent être conformes aux codes locaux et au Code national de l'électricité. En cas de doute quant aux méthodes d'installation de câblage électrique, réserver les services d'un électricien accrédité qualifié.
- Ce plafonnier est conçu pour être monté à une boîte de sortie de courant métallique octogonale de 10,16 cm de largeur et d'une profondeur de 5,40 cm. La boîte doit être directement supportée par la structure du bâtiment.

ATTENTION

- Éloigner le luminaire de tout matériau combustible.
- Ne pas installer ce système d'éclairage dans ou à proximité d'un endroit mouillé.
- Éteindre, débrancher et laisser refroidir le luminaire avant de remplacer l'ampoule.

PRÉPARATION


Avant de commencer l'assemblage ou l'installation de ce produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler, d'installer ni d'utiliser le produit.

Temps d'assemblage approximatif : de 30 à 45 minutes


Outils nécessaires pour l'assemblage et l'installation (non inclus) : tournevis à tête plate, tournevis cruciforme, coupe-fil, ruban isolant, lunettes de sécurité, échelle et pinces à dénuder.

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE


1. Retirez les écrous décoratifs (DD) de la traverse (CC).

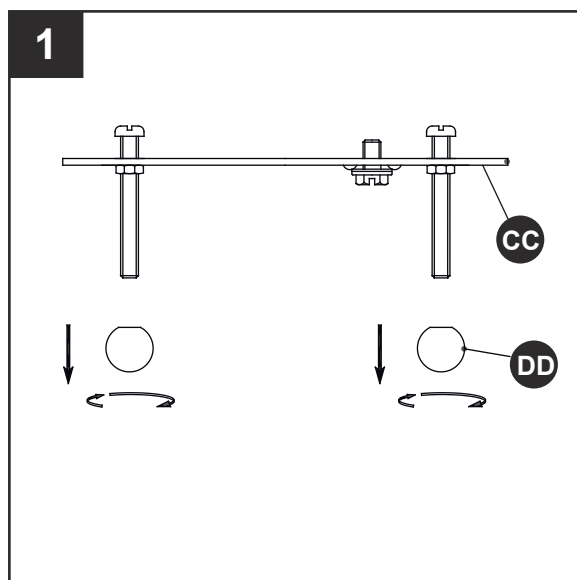

2. Fixez le support de fixation (CC) à une boîte de sortie (non incluse) à l'aide des vis pour boîte de sortie (AA).
Remarque : Les vis préassemblées à l'ensemble du support de fixation (CC) devraient dépasser de la boîte de sortie.

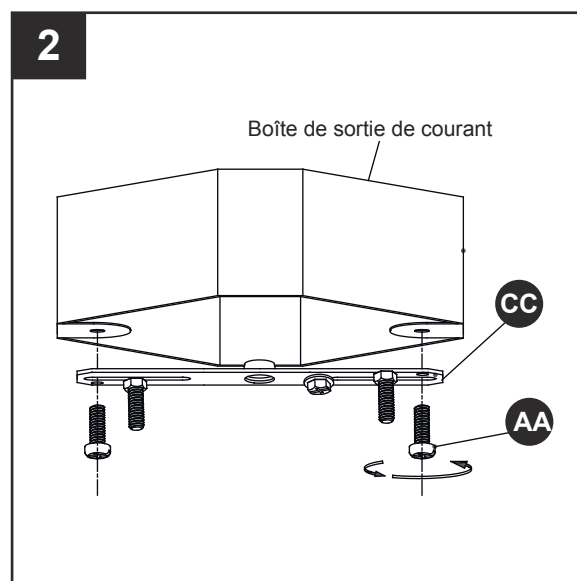


Quincaillerie utilisée

CC Support de fixation		x 1
AA Vis de la boîte de sortie de courant		x 2

3. Pour ajuster la longueur du cordon, desserrez la vis de calage préassemblée au couvercle (B). Insérez le cordon dans le couvercle jusqu'à la hauteur désirée, puis nouez le cordon près du couvercle (B). Utilisez un coupe-fil (non inclus) pour retirer l'excédent de cordon, puis des pinces à dénuder (non incluses) pour dénuder les fils sur environ 5,84 cm au-dessus du nœud.


AVERTISSEMENT : Assurez-vous de ne pas endommager les fils lorsque vous les coupez ou les dénudez.

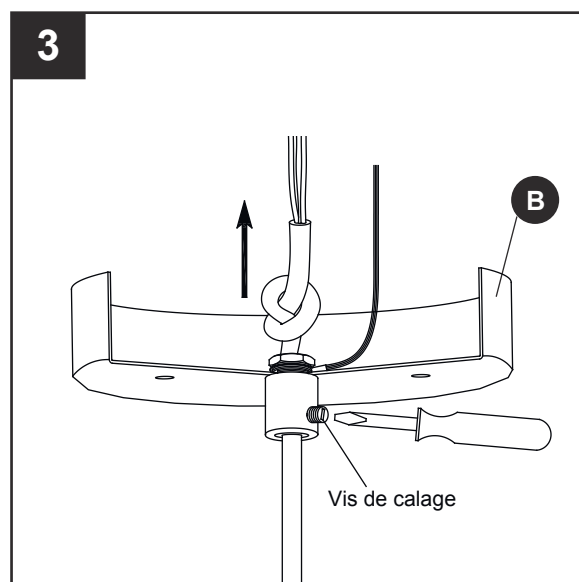

4. Raccordez les fils du luminaire aux fils d'alimentation électrique – noir avec noir, blanc avec blanc et vert/cuivre avec cuivre. Fixez les connexions à l'aide de capuchons de connexion (BB), puis enroulez-les dans du ruban isolant (non inclus). Poussez tout l'excédent de fils et les raccords dans la boîte de sortie.

Quincaillerie utilisée

BB Capuchon de connexion x 3

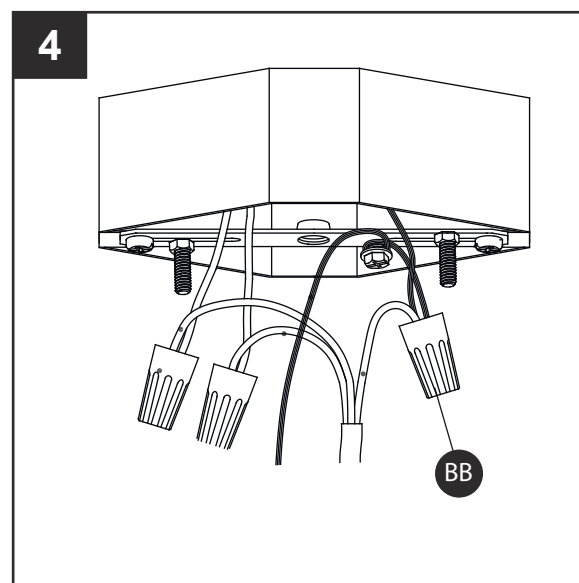

5. Soulevez le couvercle (B) vers la boîte de sortie et sur les vis préassemblées du support de fixation (CC). Fixez le couvercle (B) à l'aide des écrous décoratifs (DD) retirés précédemment.


Remarque : Si le couvercle (B) n'est pas de niveau avec le plafond, vous devrez régler les vis préassemblées du support de fixation (CC) à l'aide des écrous hexagonaux préassemblés.

Quincaillerie utilisée


CC Support de fixation x 1



DD Écrou décoratif x 2

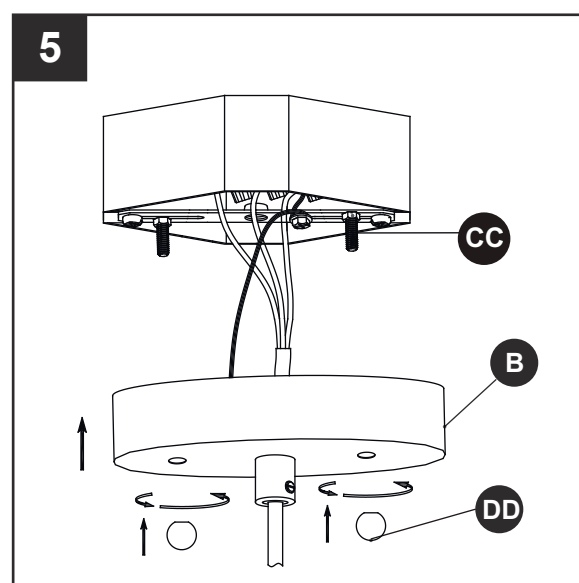

6. Insérez l'ampoule (non incluse) dans la douille du luminaire (A). Utilisez une ampoule à incandescence à culot A19 d'un maximum de 60 watts ou une ampoule fluocompacte à culot A19 d'un maximum de 13 watts.

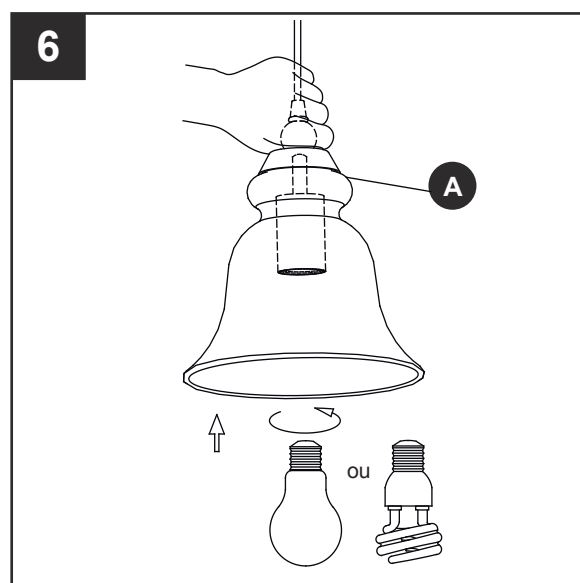

ENTRETIEN

- Avant le nettoyage, coupez l'électricité du luminaire en plaçant le disjoncteur en position hors tension ou en enlevant le fusible de la boîte à fusibles.
- Nettoyez le luminaire à l'aide d'un linge propre et sec ou légèrement humide.
- N'utilisez **PAS** de nettoyeurs contenant des produits chimiques, des solvants ou des produits abrasifs forts; ils pourraient endommager le fini.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
Le luminaire ne fonctionne pas.	1. L'ampoule est défectueuse. 2. Le luminaire est hors tension. 3. Les fils électriques sont mal branchés. 4. L'interrupteur est défectueux.	1. Remplacez l'ampoule. 2. Vérifiez l'alimentation électrique et les disjoncteurs. 3. Vérifiez le câblage. 4. Testez ou remplacez l'interrupteur.


GARANTIE LIMITÉE DE UN AN

Le fabricant garantit ce luminaire contre les défauts de matériaux ou de fabrication pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat. Si ce produit présente des défauts de matériaux ou de fabrication durant cette période, rapportez-le au détaillant accompagné de votre reçu comme preuve d'achat. Le fabricant choisira ou de remplacer le produit, ou de rembourser son prix d'achat au consommateur. Tous les frais de désinstallation et de réinstallation de l'article incombent au consommateur. Cette garantie ne s'applique pas aux ampoules ou aux luminaires endommagés en raison d'un usage inapproprié, de dommages accidentels ou d'une manipulation ou installation inadéquate, et elle exclut expressément toute responsabilité pour des dommages directs, accessoires ou consécutifs. Certains États ou certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation de la durée des garanties implicites, de sorte que les exclusions et les limitations mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

PIÈCES DE RECHANGE


Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

PIÈCE	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE
AA	Vis de la boîte de sortie de courant	0586870-AA
BB	Capuchons de connexion	0586870-BB
CC	Support de fixation	0586870-CC
DD	Écrou décoratif	0586870-DD

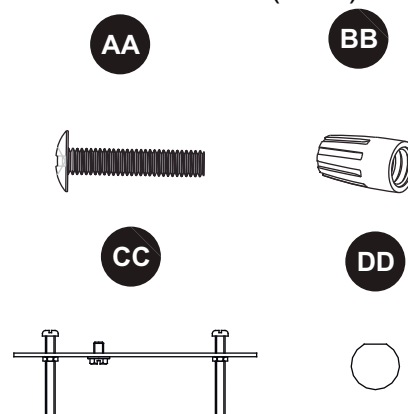

Imprimé en Chine
allen + roth® est une marque de commerce
déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

Lowes.com/allenandroth allen + roth®

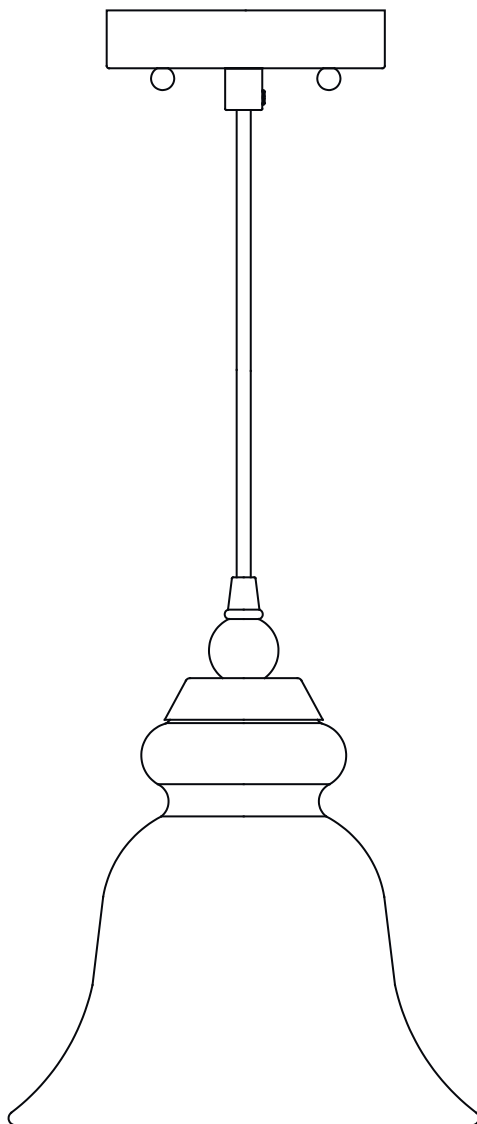

allen + roth® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #0586870

MINI LÁMPARA COLGANTE

MODELO # FS90124ORB


ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

Lowes.com/allenandroth allen + roth®

CONTENIDO DEL PAQUETE

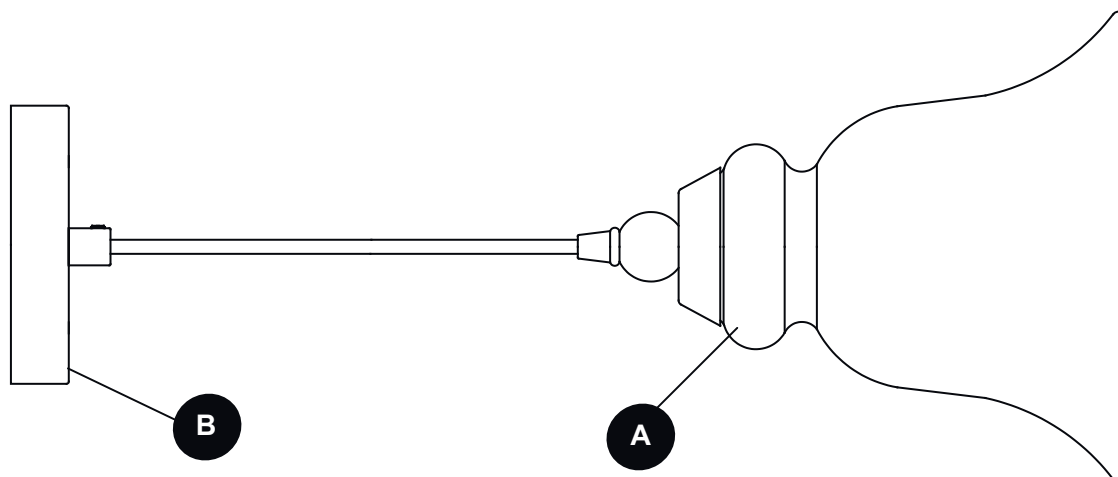

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Ensamble	1
B	Cubierta (preensamblado al ensamble [A])	1


ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)

AA



Tornillos de la
caja eléctrica
Cant. 2

BB



Empalme plástico
Cant. 3

CC



Soporte de montaje
(no se muestra en
tamaño real)
Cant. 1

DD



Tuerca decorativa
(preensamblado al
Soporte de montaje [CC])
Cant. 2

! INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

! ADVERTENCIA

- Asegúrese de cortar la electricidad de los cables con los que está trabajando; ya sea retirando el fusible o apagando el interruptor de circuito.
- Para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas o lesiones a las personas, no toque las micas, la pantalla de la lámpara ni los compartimientos.
- Todas las conexiones se deben hacer conforme con el Código Nacional de Electricidad y con los códigos de electricidad locales. Si no estás familiarizado con los métodos de instalación del cableado eléctrico, contrata los servicios de un electricista certificado y calificado.
- Esta lámpara se debe montar en una caja eléctrica octogonal de metal de 25-8 cm cuadrados y 5-11 cm de profundidad. La caja debe estar directamente apoyada en la estructura de la vivienda.

PRECAUCIÓN

- Mantén la bombilla alejada de materiales potencialmente inflamables.
- No instales este sistema de iluminación en un lugar húmedo.
- Apaga /desenchufa la lámpara y deja que la bombilla se enfríe antes de remplazarla.

PREPARACIÓN


Antes de comenzar a ensamblar o instalar este producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos anteriores. No intente ensamblar ni operar el producto si falta alguna pieza o si éstas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 30 a 45 minutos.

Herramientas necesarias para el ensamblaje y la instalación (no se incluyen): Destornillador de cabeza plana, destornillador Phillips, pinzas cortacables, cinta aislante, gafas de seguridad, escalera, pinzas pelacables.


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Retira las tuercas decorativas (DD) del ensamblaje del soporte de montaje (CC).

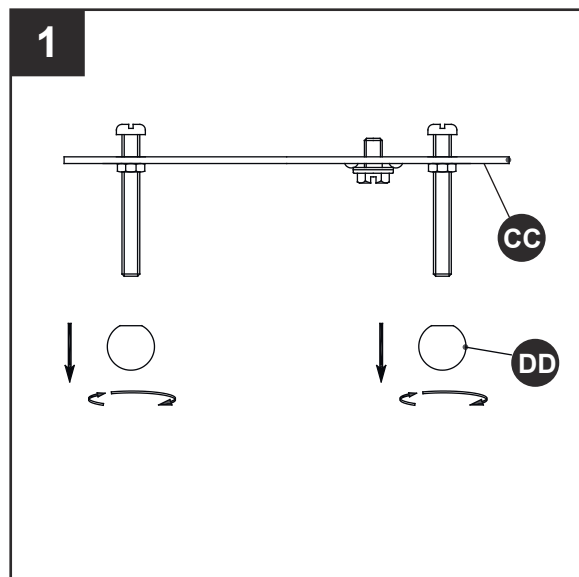

2. Fije el ensamblaje de la abrazadera de montaje (CC) a una caja de salida (no se incluye) con los tornillos para la caja de salida (AA).

Nota: Los tornillos preensamblados en el ensamblaje de la abrazadera de montaje (CC) deben apuntar hacia afuera.

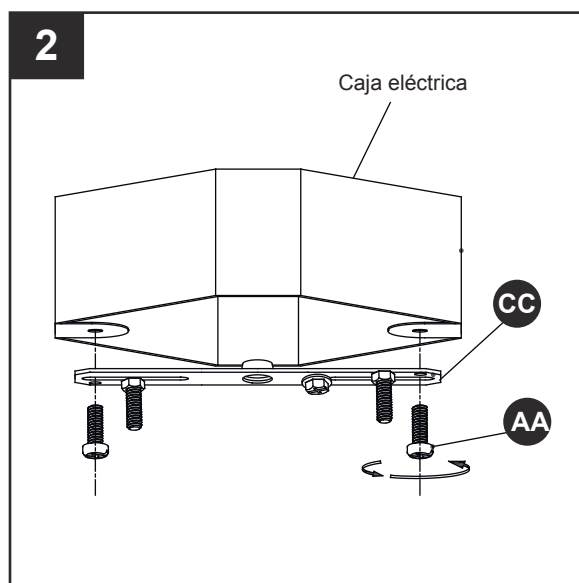


Aditamentos utilizados


- | | | | |
|-----------|--------------------------------|--|-----|
| CC | Soporte de montaje | | x 1 |
| AA | Tornillos de la caja eléctrica | | x 2 |

3. Si desea ajustar la longitud del cable, afloje el tornillo de fijación preensamblado en la base (B). Tire el cable hacia arriba a través de la base hasta alcanzar la altura deseada, luego ate un nudo en el cable cerca de la base (B). Use pinzas cortacables (no se incluyen) para eliminar el cable en exceso, luego use pinzas pelacables (no se incluyen) para eliminar aproximadamente 5,84 cm sobre el nudo para dejar expuestos los conductores.

ADVERTENCIA: Asegúrese de no dañar los conductores al cortarlos o pelar el aislamiento.

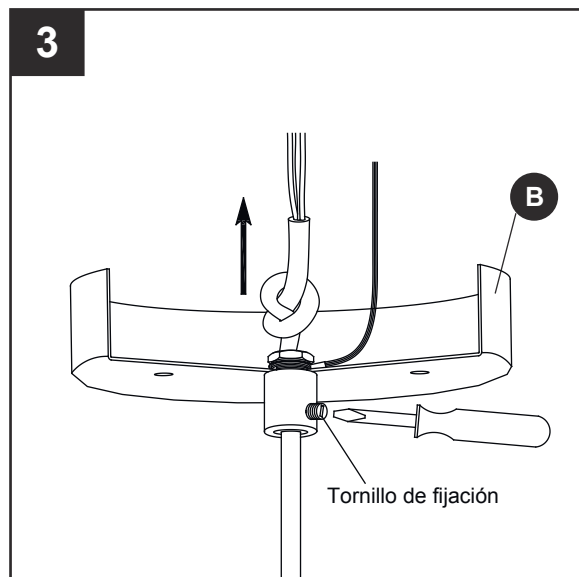

4. Conecte los conductores de la lámpara a los conductores del suministro (negro con negro, blanco con blanco y verde/cobre con cobre). Asegure las conexiones con empalmes plásticos (BB) y envuélvalas con cinta aislante (no se incluye). Oculte todo el cable y las conexiones del cableado sobrantes en la caja de salida.

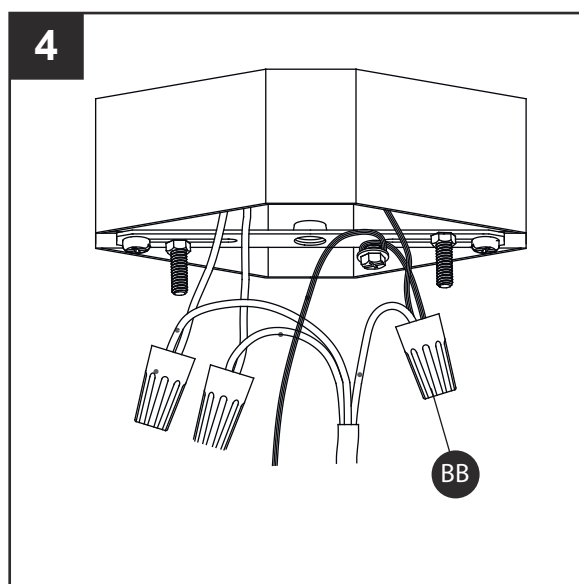

Aditamentos utilizados

BB Empalmes plásticos  x 3


5. Suba la base (B) hasta la caja de salida pasándola sobre los tornillos preensamblados en el ensamble de la abrazadera de montaje (CC). Fije las tuercas decorativas que retiró previamente (DD) para asegurar la base (B).

Nota: Si la base (B) no está al ras del techo, es posible que necesite ajustar los tornillos preensamblados en el ensamble de la abrazadera de montaje (CC) usando las tuercas hexagonales preensambladas.


Aditamentos utilizados

CC Soporte de montaje  x 1

DD Tuerca decorativa  x 2

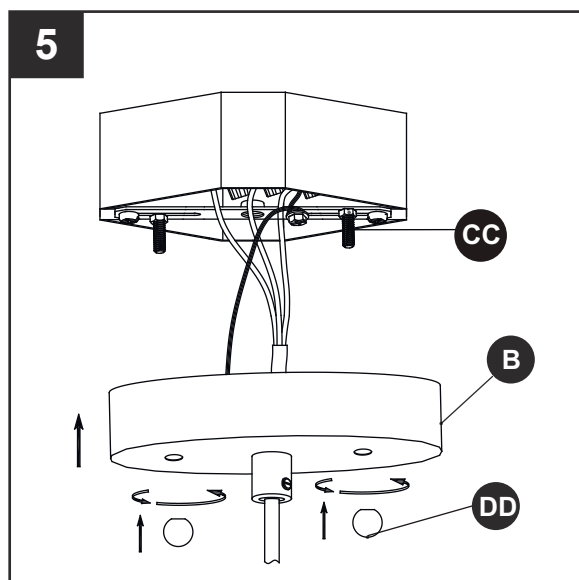

6. Inserte la bombilla (no se incluye) en el portalámpara de la lámpara (A). Use una bombilla incandescente de tipo A19 de 60 vatios como máximo o una bombilla CFL de tipo A19 de 13 vatios como máximo.

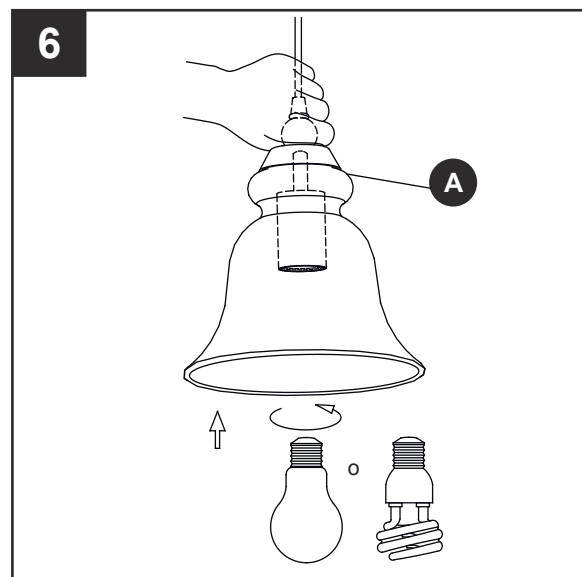

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Antes de intentar limpiar el ensamble, desconecte la alimentación del ensamble apagando el interruptor de circuito o retirando el fusible de la caja de fusibles.
- Para limpiar el ensamble, use un paño limpio seco o levemente húmedo.
- **NO** utilice limpiadores con químicos, solventes ni abrasivos fuertes ya que pueden dañar el ensamble.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
El ensamble no funciona	1. La bombilla está defectuosa 2. No hay alimentación 3. La conexión de los conductores es incorrecta 4. Interruptor incorrecto	1. Reemplace la bombilla 2. Compruebe que el suministro de electricidad esté activado, revise los interruptores 3. Inspeccione el cableado 4. Pruebe o reemplace el interruptor


1 AÑO DE GARANTÍA LIMITADA

El fabricante garantiza que este ensamble de iluminación está libre de defectos en los materiales y la mano de obra por un 1 año a contar desde la fecha de compra. Si dentro de este período el producto presentara defectos en el material o la fabricación, se debe devolver el producto, junto con el recibo de venta como prueba de la adquisición, al lugar donde se compró. El fabricante, a su elección, reemplazará o devolverá el monto de la compra al comprador. Todos los costos de instalación y retiro del ensamble son responsabilidad del comprador. Esta garantía no cubre las bombillas ni daños en el ensamble debido a mal uso, daño accidental, manipulación o instalación indebida y excluye específicamente toda responsabilidad por daños directos, accidentales o resultantes. Debido a que algunos estados no permiten exclusiones o limitaciones en una garantía implícita la exclusión y limitación anterior puede no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos específicos pero podría tener también otros derechos que varían según el estado.

PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
AA	Tornillos de la caja eléctrica	0586870-AA
BB	Empalme plástico	0586870-BB
CC	Soporte de montaje	0586870-CC
DD	Tuerca decorativa	0586870-DD

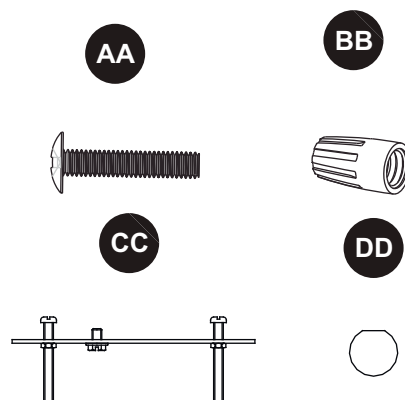

Impreso en China
allen + roth® es una marca registrada
de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

Lowes.com/allenandroth allen + roth®