
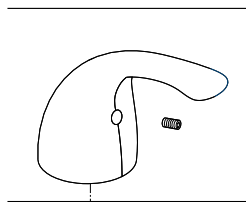



# MODELS / MODELOS / MODÈLES P99694LF-BN

▲ Specify Finish  
Especifique el Acabado  
Précisez le Fini

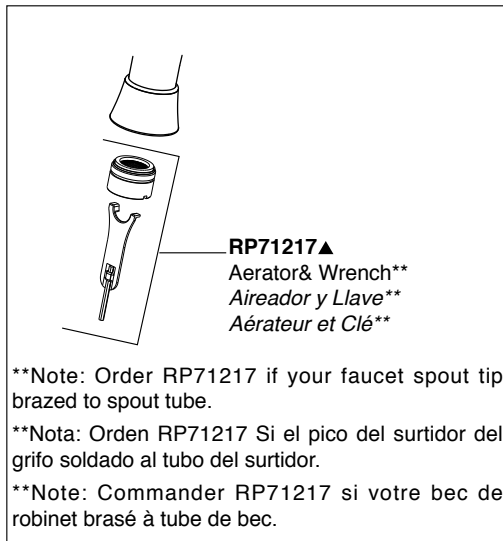

**5**

**RP20547**  
Retention Screws\*  
Tornillos de Retención\*  
Vis de Retenue\*

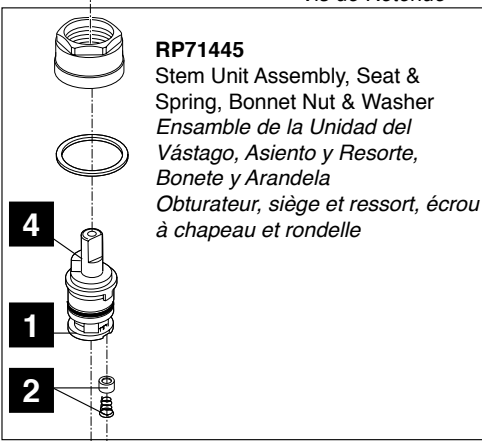


**3** **RP73887▲**  
Aerator\*\*  
Aireador\*\*  
Aérateur\*\*

**RP5412**  
Locknuts  
Contratuercas  
Écrous de Blocage

**RP71218▲**  
Lift Rod  
Barra de Alzar  
Tige de Manoeuvre

**RP62472▲**  
Plastic Pop-Up Less Lift Rod  
Desagüe Automático de Plástico  
Menos la Barra de Alzar  
Renvoi Mécanique en Plastique  
Sans la Tige de Manoeuvre

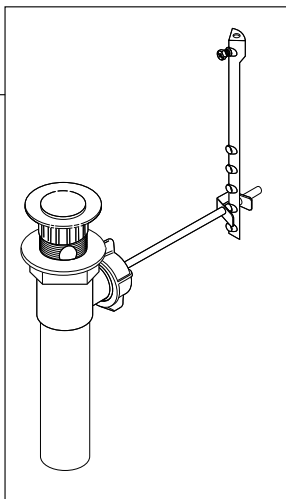

\*Note: These screws must be installed into the hole in the top of the stem unit assemblies (1) when using handles mounted from the sides.

\*Nota: Cuando usa manijas instaladas desde los costados, estos tornillos deben instalarse dentro del agujero encima de los ensambles de la unidad de la espiga (1).

\*Note: ces vis doivent être installées dans les trous sur le dessus des obturbateurs (1) lorsque vous utilisez des poignées qui se montent par les côtés.