




# INSTRUCTION SHEET 12-IN SURFACE CLEANER FOR ELECTRIC PRESSURE WASHERS

MODEL #SGY-PWA201

**2300**  
MAX PSI

FOR USE WITH

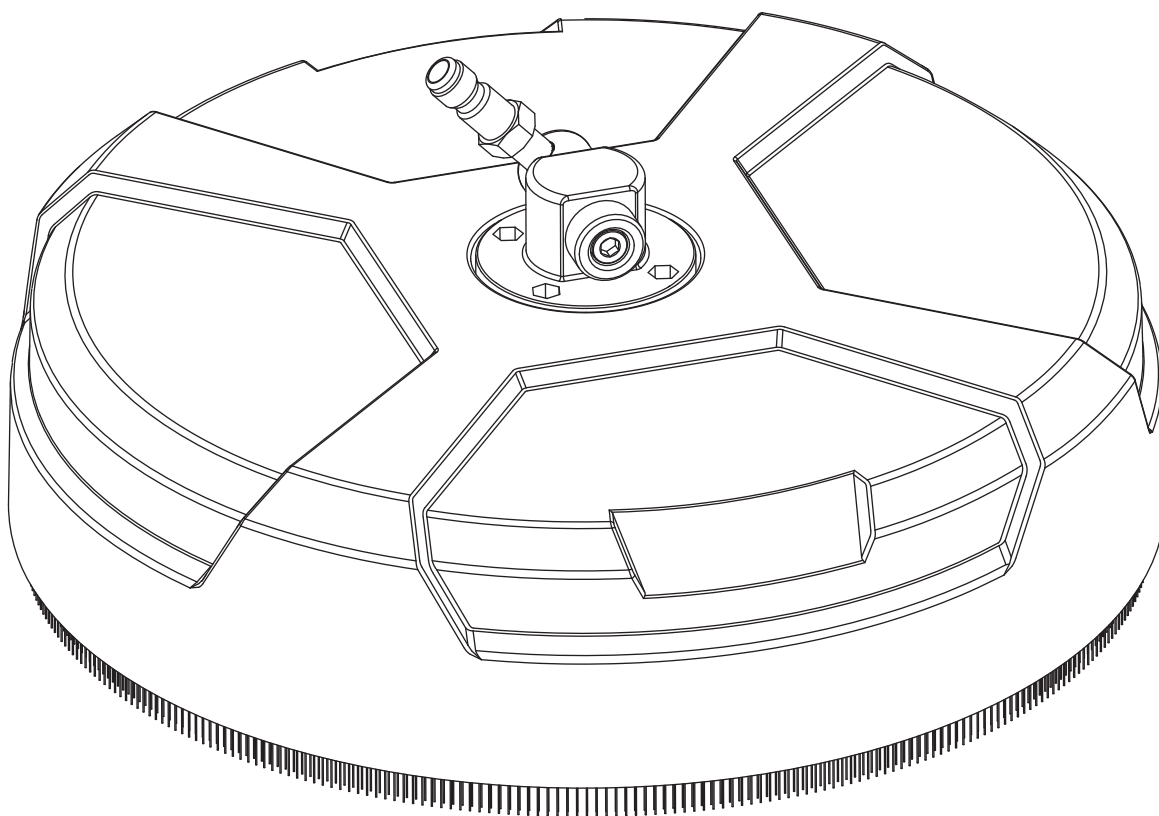

**COMPATIBLE ONLY WITH ELECTRIC PRESSURE WASHERS**



Visit [SurfaceMaxx.com](https://www.surfacemaxx.com) for FAQs, how-to videos, troubleshooting, product registration, and to purchase replacement parts.


**Still need assistance?** Before returning to your retailer, contact our customer service department at [support@surfacemaxx.com](mailto:support@surfacemaxx.com) or +1 (866) 870-9930, 9 a.m. - 5 p.m., EST, Monday - Friday.

[www.surfacemaxx.com](https://www.surfacemaxx.com)

## TABLE OF CONTENTS

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Product Specifications ..... | 2 |
| Safety Instructions .....    | 3 |
| Intended Use .....           | 3 |
| Assemble .....               | 3 |
| Operation .....              | 3 |
| Maintenance .....            | 4 |
| Warranty .....               | 5 |
| Replacement Parts List ..... | 6 |

## PACKAGE CONTENTS

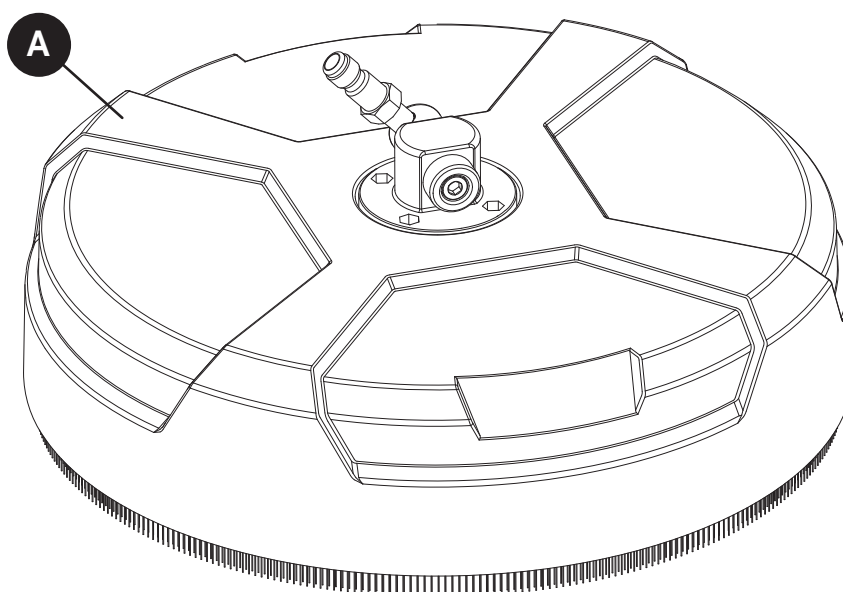

| PART | DESCRIPTION           | QUANTITY |
|------|-----------------------|----------|
| A    | 12-in Surface Cleaner | 1        |

## PRODUCT SPECIFICATIONS

| COMPONENT                    | SPECIFICATIONS             |
|------------------------------|----------------------------|
| Connections                  | 1/4 in. Quick Connect Plug |
| Deck Width                   | 12 in.                     |
| Maximum Pressure             | 2300 PSI                   |
| Maximum Water Flow           | 1.66 GPM                   |
| Maximum Water Temperature    | 140 °F/ 60 °C              |
| Weight                       | 1.82 lbs.                  |
| Orifice Size of Spray Nozzle | 1.1 or 25011               |

For use with electric pressure washers only.

[www.surfacemaxx.com](http://www.surfacemaxx.com)

## SAFETY INSTRUCTIONS

### ⚠ WARNING:

When using this product basic precautions should always be followed, including but not limited to the following:

1. Observe the use and safety instructions of your pressure washer.
2. The Surface Cleaner must **NOT** be used by children.
3. Only trigger the gun of the pressure washer if the Surface Cleaner is on the surface to be cleaned.
4. Keep all persons/animals clear of the immediate vicinity of the cleaning head.
5. Keep hands away from moving parts.
6. Turn off the pressure washer and relieve the pressure when examining or changing the Surface Cleaner and after the completion of the cleaning operation.
7. Maximum water temperature allowed is 140 °F/ 60 °C.

### ⚠ CAUTION:

1. The Surface Cleaner is **NOT** suited for scouring or scrubbing.
2. Do **NOT** run over freestanding corners.
3. Test the Surface Cleaner in an inconspicuous area.
4. **NOT** to be used on vertical surfaces.

## INTENDED USE


1. The Surface Cleaner can be used with electric pressure washers up to 2300 PSI.
2. Use on horizontal surfaces like driveways, patios, sidewalks, etc.

## ASSEMBLE

1. The surface cleaner comes completely assembled and ready for use. Pressure Washer Spray Gun not included.
2. Attach the surface cleaner's 1/4 in. quick connect plug into the end of the pressure washer wand (wand not included). (See Figure 1)
3. Connect hose to the pressure washer and start pressure washer as described in its Owner's Manual.

### ⚠ CAUTION:

1. Risk of injury can occur if the surface cleaner 1/4 in. quick connect plug is not properly inserted into the quick connect coupler. Make sure you hear a "click" sound when attaching the 1/4 in. quick connect plug to the quick connect coupler.
2. Pull the Surface Cleaner to make sure it is seated properly before operating your unit.

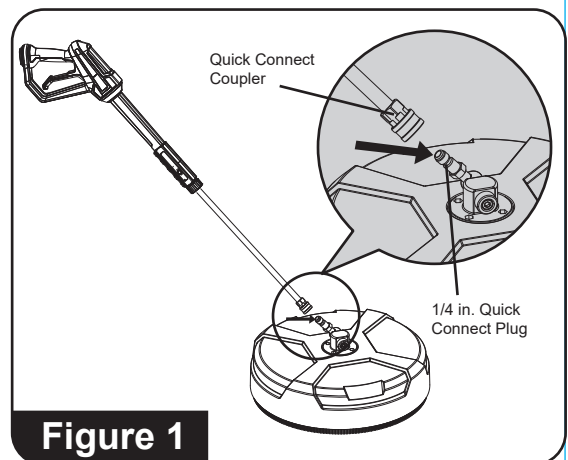


## OPERATION

1. Squeeze the trigger and move the surface cleaner back and forth and / or side to side to begin cleaning.
2. Never operate in the same area for more than 2 seconds, damage may occur.

**NOTE:** If striping or swirling occurs:

1. Slow your pace and try cleaning the area by going back and forth and side to side.
2. Try overlapping when cleaning by 50%.

**NOTE:** Always squeeze the gun's trigger to release any residual pressure immediately after use. Engage the trigger lock when not in use.

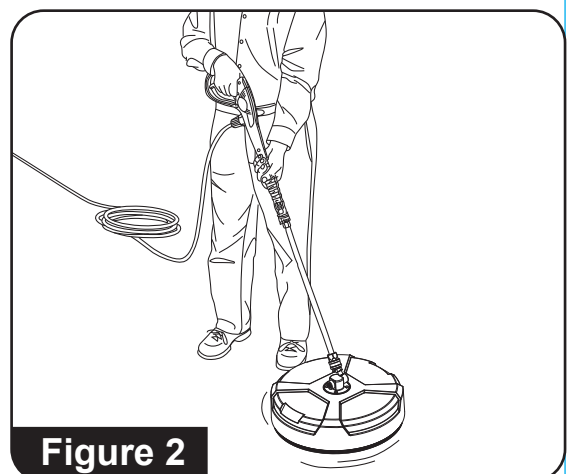

## OPERATION

### ⚠ CAUTION:

Striking any raised obstacle while using the surface cleaner could damage the unit. If contact does occur and causes vibration when operating the surface cleaner, stop use immediately. Continuing to operate the unit could result in serious injury.

## MAINTENANCE




Spray nozzles have small orifices and can clog easily. Common causes include:

- Dirt and sand pulled up through the unit/nozzles from the surface being cleaned.
- Debris from the water source — sediment, rust, or grit from the hose or water supply.
- Mineral buildup inside the nozzle if not cleaned out regularly.

A clogged or dirty nozzle will result in excessive pump pressure causing a pulsing sensation. Use the nozzle cleaning tool if your cleaner:


- Leaves streaks or uneven cleaning marks.
- Starts pulsing or vibrating.
- Spins slowly or does not spin correctly.
- Feels like it has lost cleaning power.
- Cleans better on one side than the other.

1. Turn off the pressure washer and turn off the water supply. Release the residual pressure by squeezing the gun's trigger.
  2. Disconnect the pressure washer wand from the surface cleaner.
  3. Using a wrench (not provided) remove both nozzles from the spray bar.
  4. Inspect for Clogs: Hold the nozzle up to a light. Look through the back—you should see an oval ("football") opening. If you only see a circle, it's still clogged. (See Figure 3)
  5. Using the nozzle cleaning tool, free any foreign material clogging or restricting the nozzle. (See Figure 4)
  6. Flush debris out of the nozzle. Direct the flow of water through the nozzle backwards from the outside to the inside.
  7. Attach the wand back to the surface cleaner, set the surface cleaner on a flat surface. Turn on the water (DO NOT START THE PRESSURE WASHER) and squeeze the trigger on the gun. Allow water to run through the spray bar for approximately 30 seconds.
  8. Reinstall the nozzle to the spray bar. Tighten securely. Align the nozzle opening as shown in Figure 5.
- Note: If your spray pattern begins to change, it could mean that the nozzles are worn and they will need to be replaced.

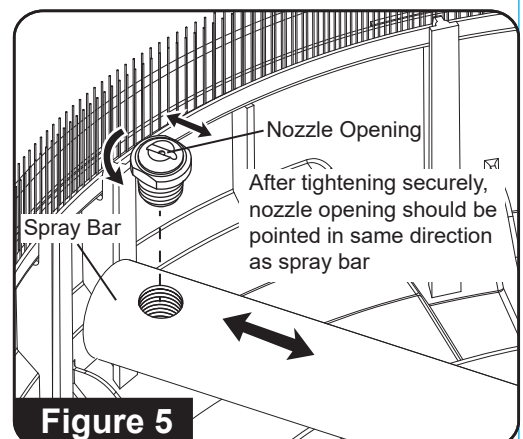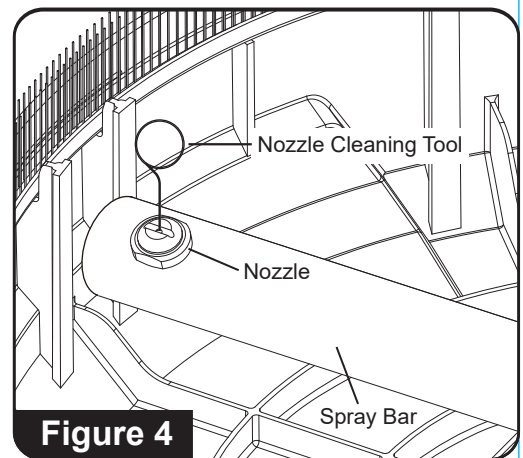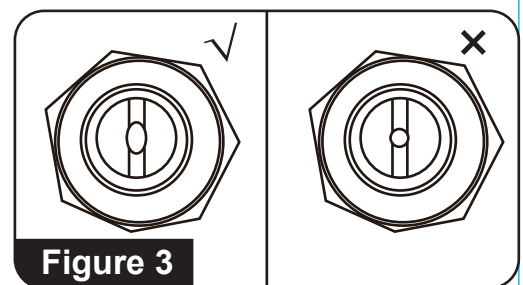

## MAINTENANCE

9. A clogged or dirty nozzle will result in excessive pump pressure causing a pulsing sensation.
- Turn off the pressure washer and turn off the water supply. Release the residual pressure by squeezing the gun's trigger.
  - Disconnect the pressure washer wand from the cleaner.
  - Remove the inlet plug filter and clean with running water. (See Figure 6)

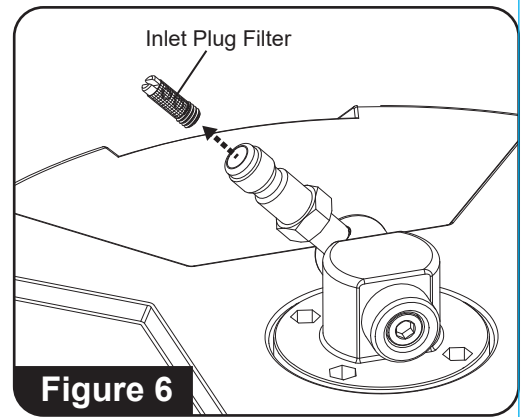

Visit **SurfaceMaxx.com** for FAQs, how-to videos, trouble shooting, product registration, and to purchase replacement parts.

## WARRANTY

### TWO YEARS LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants this product against defects in materials and workmanship for two (2) years from date of purchase. If within this period a product is found to be defective in material or workmanship, the product must be returned with a copy of the bill of sale as proof of purchase to the manufacturer. This warranty does not cover the product becoming defective due to misuse, accidental damage, improper handling and/or installation and specifically excludes liability for direct, incidental or consequential damages. As some states do not allow exclusions or limitations on how long an implied warranty lasts, the above exclusions and limitations may not apply to you. This warranty gives you specific rights and you may also have other rights which vary from state to state. For warranty service, contact us at [support@surfacemaxx.com](mailto:support@surfacemaxx.com) or +1 (866) 870-9930, 9 a.m. - 5 p.m., EST, Monday - Friday.




**POWER UP YOUR  
WARRANTY**

REGISTER YOUR PRODUCT ONLINE TO EXTEND  
YOUR WARRANTY FOR AN ADDITIONAL YEAR!


[www.surfacemaxx.com](http://www.surfacemaxx.com)

## REPLACEMENT PARTS LIST

| PART | DESCRIPTION     | QTY |
|------|-----------------|-----|
| 1    | Screw           | 1   |
| 2    | Cover           | 1   |
| 3    | Swivel Housing  | 1   |
| 4    | Nut             | 4   |
| 5    | O-ring          | 2   |
| 6    | O-ring          | 2   |
| 7    | Filter Screen   | 1   |
| 8    | Filter Body     | 1   |
| 9    | Plug            | 1   |
| 10   | Sliding Shaft   | 1   |
| 11   | Seal Set        | 1   |
| 12   | O-ring          | 1   |
| 13   | O-ring          | 1   |
| 14   | Ceramic Seat    | 1   |
| 15   | Sliding Core    | 1   |
| 17   | O-ring          | 1   |
| 18   | Spring          | 1   |
| 19   | Retain Ring     | 1   |
| 20   | Ball Bearing    | 1   |
| 21   | Rotor Shaft     | 1   |
| 22   | Plastic Housing | 1   |
| 23   | Washer          | 1   |
| 24   | Screw           | 4   |
| 25   | Spray Bar       | 1   |
| 26   | Screw           | 2   |
| 27   | Nozzle          | 2   |
| 28   | Brush Skirt     | 1   |

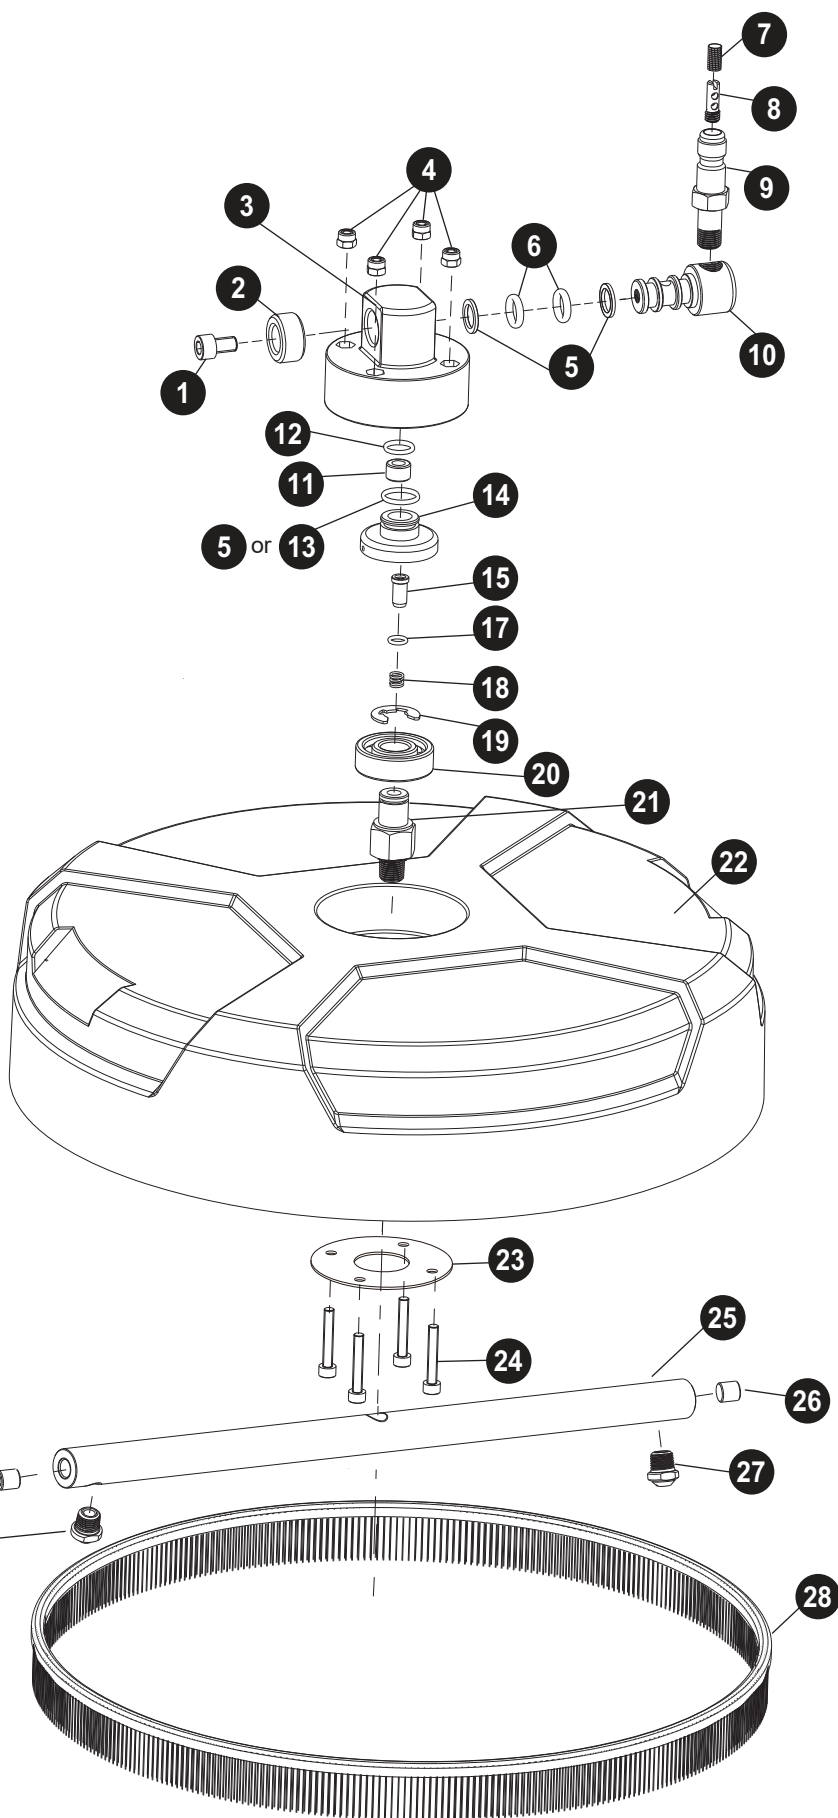

After tightening securely,  
nozzle opening should  
be pointed in the same  
direction as the spray bar

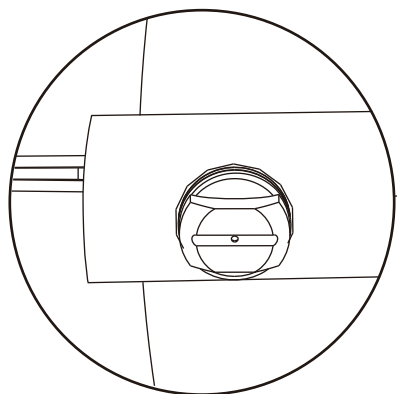

**Need replacement parts?**

Scan to find the exact part you need for this product

[www.surfacemaxx.com](http://www.surfacemaxx.com)




# HOJA DE INSTRUCCIONES

## LIMPIADORA DE SUPERFICIES DE 30.48 CM PARA EQUIPOS DE LAVADO CON AGUA A PRESIÓN

MODELO #SGY-PWA201

**2300**  
PSI MÁX.

PARA USAR CON  
EQUIPOS DE LAVADO CON  
AGUA A PRESIÓN

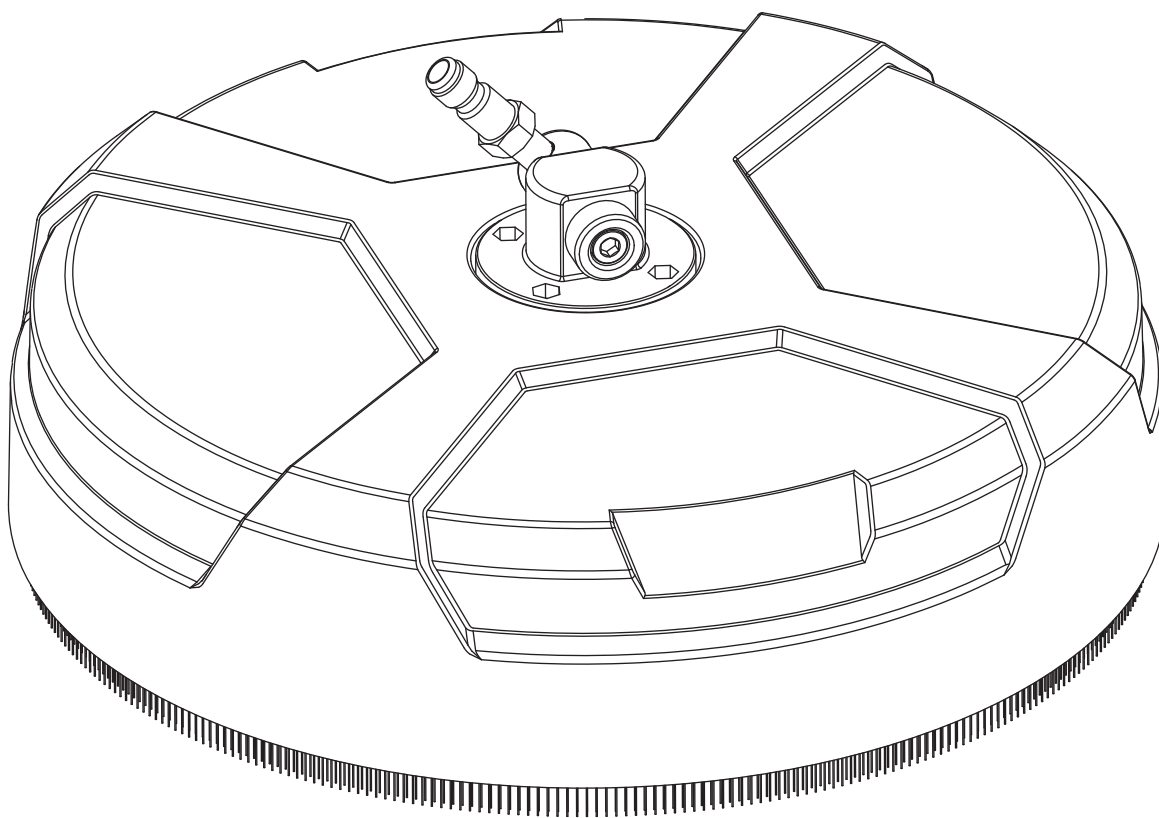

**COMPATIBLE SOLO CON EQUIPOS DE LAVADO CON  
AGUA A PRESIÓN ELÉCTRICOS**



Visite **SurfaceMaxx.com** para consultar las preguntas frecuentes, ver videos instructivos, solucionar problemas, registrar productos y comprar piezas de repuesto.


**¿Aún necesita ayuda?** Antes de volver a la tienda, póngase en contacto con nuestro Departamento de Servicio al Cliente al escribir a [support@surfacemaxx.com](mailto:support@surfacemaxx.com) o al llamar al +1 (866) 870-9930, de lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

[www.surfacemaxx.com](http://www.surfacemaxx.com)

## ÍNDICE

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Especificaciones del producto ..... | 8  |
| Instrucciones de seguridad .....    | 9  |
| Uso especificado .....              | 9  |
| Ensamble .....                      | 9  |
| Funcionamiento .....                | 9  |
| Mantenimiento .....                 | 10 |
| Garantía .....                      | 11 |
| Lista de piezas de repuesto .....   | 12 |

## CONTENIDO DEL PAQUETE

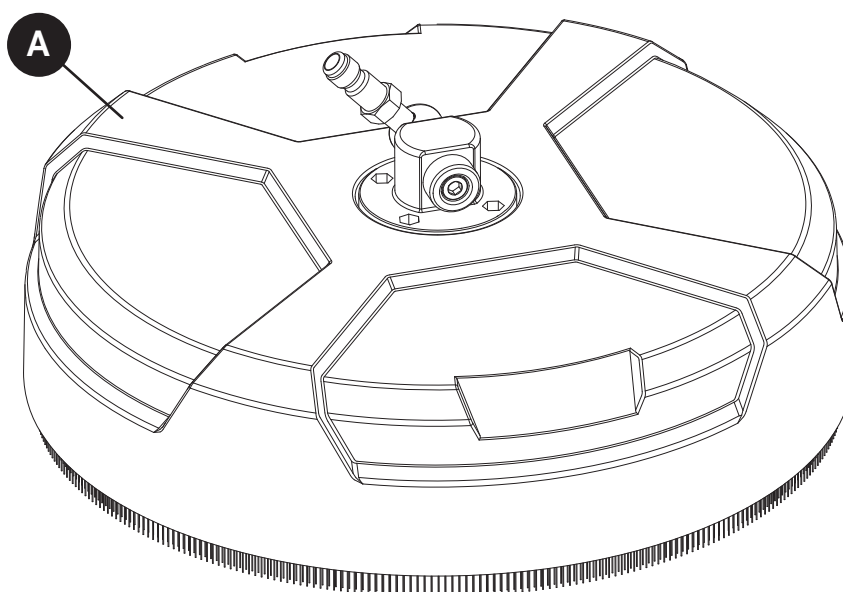

| PIEZA | DESCRIPCIÓN                           | CANTIDAD |
|-------|---------------------------------------|----------|
| A     | Limpiadora de superficies de 30.48 cm | 1        |

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

| COMPONENTE                                    | ESPECIFICACIONES                        |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Conexiones                                    | Enchufe de conexión rápida de 1/4 pulg. |
| Ancho de la plataforma                        | 30.48 cm                                |
| Presión máxima                                | 2300 PSI                                |
| Flujo de agua máximo                          | 6.28 LPM                                |
| Temperatura de agua máxima                    | 60 °C/140 °F                            |
| Peso                                          | 0.82 kg                                 |
| Tamaño del orificio de la boquilla de rociado | 1.1 o 25011                             |

Para usar solo con equipos de lavado con agua a presión eléctricos.

[www.surfacemaxx.com](http://www.surfacemaxx.com)

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

### ⚠ ADVERTENCIA:

Cuando utilice este producto, siempre tome medidas de precaución básicas, incluidas, entre otras:

1. Tenga en cuenta las instrucciones de uso y seguridad del equipo de lavado con agua a presión.
2. Los niños **NO** deben utilizar la limpiadora de superficies.
3. Solo active la pistola del equipo de lavado con agua a presión si la limpiadora de superficies está sobre la superficie que desea limpiar.
4. Mantenga los alrededores inmediatos del cabezal de limpieza libres de personas y animales.
5. Mantenga las manos alejadas de las piezas móviles.
6. Apague el equipo de lavado con agua a presión y libere la presión cuando examine o cambie la limpiadora de superficies y luego de finalizar la operación de limpieza.
7. La temperatura máxima permitida del agua es de 60 °C/140 °F.

### ⚠ PRECAUCIÓN:

1. La limpiadora de superficies **NO** está diseñada para fregar o restregar.
2. **NO** utilice el producto sobre esquinas independientes.
3. Pruebe la limpiadora de superficies en un área discreta.
4. **NO** debe usarse en superficies verticales.

## USO ESPECIFICADO

1. La limpiadora de superficies se puede usar con equipos de lavado con agua a presión eléctricos de hasta 2300 PSI.
2. Use el equipo en superficies horizontales como entradas de garaje, patios, senderos, etc.

## ENSAMBLAJE

1. La limpiadora de superficies viene completamente ensamblada y lista para usar. La pistola rociadora del equipo de lavado con agua a presión no está incluida.
2. Fije el enchufe de conexión rápida de 1/4 pulg. de la limpiadora de superficies en el extremo de la vara del equipo de lavado con agua a presión (vara no incluida) (consulte la Figura 1).
3. Conecte la manguera al equipo de lavado con agua a presión y arránquelo como se describe en su manual del propietario.

### ⚠ PRECAUCIÓN:

1. Se puede producir un riesgo de lesiones si el enchufe de conexión rápida de 1/4 pulg. de la limpiadora de superficies no está insertado correctamente en el acoplador de conexión rápida. Asegúrese de escuchar un sonido de "clic" cuando fije el enchufe de conexión rápida de 1/4 pulg. al acoplador de conexión rápida.
2. Jale la limpiadora de superficies para asegurarse de que esté bien asentada antes de operar la unidad.

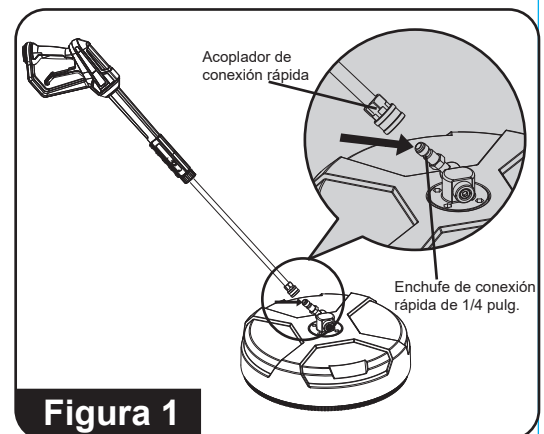


Figura 1

## FUNCIONAMIENTO

1. Apriete el gatillo y comience a limpiar moviendo la limpiadora de superficies hacia adelante y hacia atrás o de lado a lado.
2. Nunca opere en la misma área por más de 2 segundos, ya que se pueden producir daños.

**NOTA:** si se forman rayas o remolinos:

1. reduzca el paso e intente limpiar el área yendo hacia adelante y hacia atrás y de lado a lado.
2. Intente superponer en un 50% cuando limpie.

**NOTA:** apriete siempre el gatillo de la pistola para liberar cualquier presión residual inmediatamente después del uso. Bloquee el gatillo cuando no lo use.

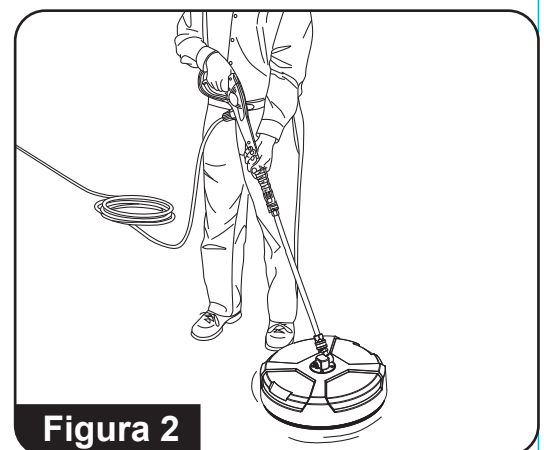


Figura 2

## FUNCIONAMIENTO

### ⚠ PRECAUCIÓN:

Golpear cualquier obstáculo levantado cuando utilice la limpiadora de superficies podría dañar la unidad. Si se produce contacto y causa vibraciones al operar la limpiadora de superficies, detenga el uso inmediatamente. Si continúa operando la unidad se podrían producir lesiones graves.

## MANTENIMIENTO




Las boquillas rociadoras tienen orificios pequeños y pueden obstruirse fácilmente. Las causas comunes incluyen:

- La suciedad y la arena se introducen a través de la unidad o las boquillas desde la superficie que se está limpiando.
- Residuos procedentes de la fuente de agua: sedimentos, óxido o arenilla de la manguera o del suministro de agua.
- Acumulación de minerales en el interior de la boquilla si no se limpia con regularidad.

Una boquilla obstruida o sucia producirá una presión excesiva de la bomba, lo que causa una sensación pulsante. Utilice la herramienta de limpieza de boquillas si la limpiadora:


- Deja rayas o marcas de limpieza irregulares.
- Comienza a pulsar o vibrar.
- Gira lentamente o no gira correctamente.
- Da la sensación de que ha perdido potencia de limpieza.
- Limpia mejor por un lado que por el otro.

1. Apague el equipo de lavado con agua a presión y corte el suministro de agua. Libere la presión residual al apretar el gatillo de la pistola.
  2. Desconecte la vara del equipo de lavado con agua a presión de la limpiadora de superficies.
  3. Con una llave inglesa (no incluida) retire ambas boquillas de la barra rociadora.
  4. Inspeccione si hay obstrucciones: sostenga la boquilla a contraluz. Mire desde la parte de atrás: debería ver una abertura ovalada (como balón de fútbol americano). Si solo ve un círculo, todavía está obstruida. (Consulte la figura 3)
  5. Con el accesorio de limpieza de la boquilla, libere cualquier material que obstruya o restrinja la boquilla. (Consulte la figura 4).
  6. Lave la boquilla para eliminar los desechos. Dirija el flujo de agua a través de la boquilla al revés, desde el exterior hacia el interior.
  7. Vuelva a colocar la vara en la limpiadora de superficies, coloque la limpiadora de superficies sobre una superficie plana. Abra el agua (NO INICIE EL EQUIPO DE LAVADO CON AGUA A PRESIÓN) y apriete el gatillo de la pistola. Deje que el agua corra a través de la barra rociadora durante aproximadamente 30 segundos.
  8. Vuelva a instalar la boquilla de la barra rociadora. Apriete firmemente. Alinee la abertura de la boquilla, como se muestra en la figura 5.
- Nota: si el diseño de rociado comienza a cambiar, podría significar que las boquillas están desgastadas y que es necesario reemplazarlas.

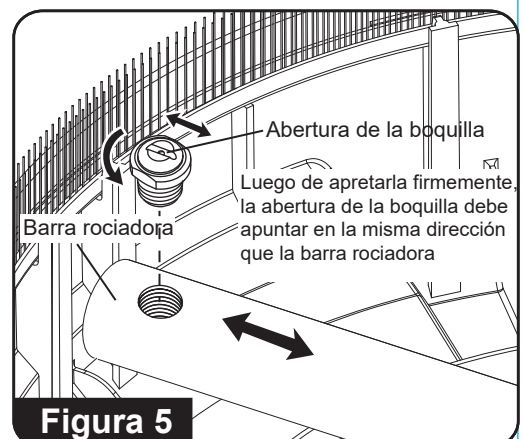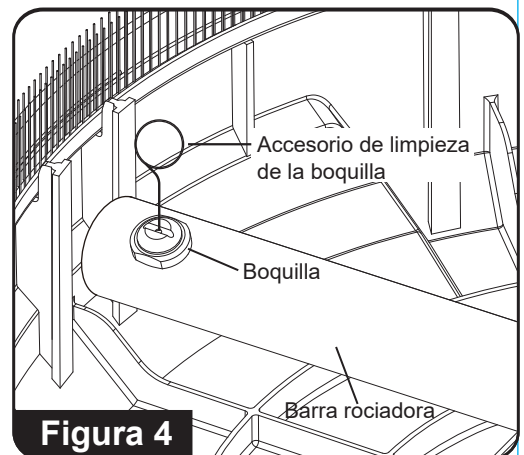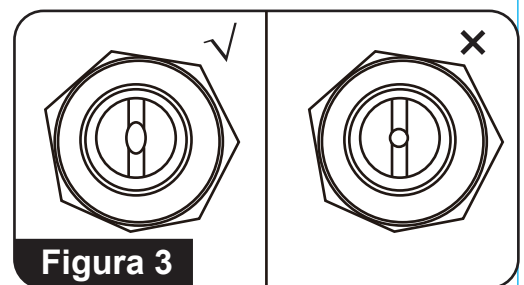

## MANTENIMIENTO

9. Una boquilla obstruida o sucia producirá una presión excesiva de la bomba, lo que causa una sensación pulsante.
- Apague el equipo de lavado con agua a presión y corte el suministro de agua. Libere la presión residual al apretar el gatillo de la pistola.
  - Desconecte la vara del equipo de lavado con agua a presión de la limpiadora.
  - Retire el filtro del tapón de entrada y límpielo con agua corriente. (Consulte la figura 6)

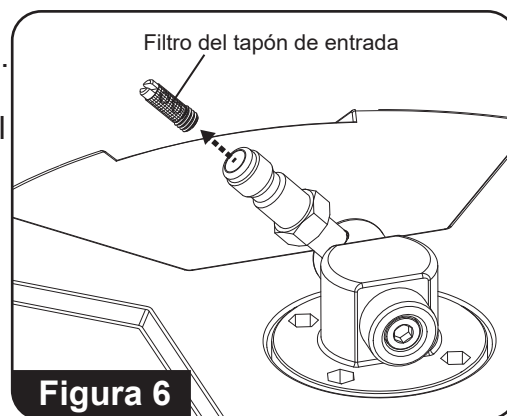

Visite **SurfaceMaxx.com** para consultar las preguntas frecuentes, ver videos instructivos, solucionar problemas, registrar productos y comprar piezas de repuesto.

## GARANTÍA

### GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS

El fabricante garantiza que este producto está libre de defectos en los materiales y la mano de obra por dos (2) años a partir de la fecha de compra. Si dentro de este período un producto presenta defectos en el material o la fabricación, se debe devolver el producto, junto con una copia del recibo de venta como comprobante de compra, al fabricante. Esta garantía no cubre productos dañados debido al mal uso, daño accidental, manipulación y/o instalación inadecuada y excluye toda responsabilidad por daños directos, accidentales o resultantes. Algunos estados no permiten exclusiones o limitaciones con respecto a cuánto dura una garantía, de modo que las exclusiones y limitaciones anteriores pueden no aplicarse a usted. Esta garantía le otorga derechos específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado. Para el servicio de garantía, póngase en contacto con nosotros al escribir a [support@surfacemaxx.com](mailto:support@surfacemaxx.com) o al llamar al +1 (866) 870-9930, de lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.




Dele potencia a su  
**GARANTÍA**

¡REGISTRE SU PRODUCTO EN LÍNEA PARA  
EXTENDER SU GARANTÍA POR UN AÑO ADICIONAL!


[www.surfacemaxx.com](http://www.surfacemaxx.com)

## LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

| PIEZA | DESCRIPCIÓN         | CANT. |
|-------|---------------------|-------|
| 1     | Tornillo            | 1     |
| 2     | Cubierta            | 1     |
| 3     | Carcasa giratoria   | 1     |
| 4     | Tuerca              | 4     |
| 5     | Junta tórica        | 2     |
| 6     | Junta tórica        | 2     |
| 7     | Malla del filtro    | 1     |
| 8     | Cuerpo del filtro   | 1     |
| 9     | Tapón               | 1     |
| 10    | Eje deslizante      | 1     |
| 11    | Juego de sellos     | 1     |
| 12    | Junta tórica        | 1     |
| 13    | Junta tórica        | 1     |
| 14    | Asiento de cerámica | 1     |
| 15    | Núcleo deslizante   | 1     |
| 17    | Junta tórica        | 1     |
| 18    | Resorte             | 1     |
| 19    | Anillo de retención | 1     |
| 20    | Cojinete de bolas   | 1     |
| 21    | Eje del rotor       | 1     |
| 22    | Carcasa plástica    | 1     |
| 23    | Arandela            | 1     |
| 24    | Tornillo            | 4     |
| 25    | Barra rociadora     | 1     |
| 26    | Tornillo            | 2     |
| 27    | Boquilla            | 2     |
| 28    | Camisa de cepillo   | 1     |

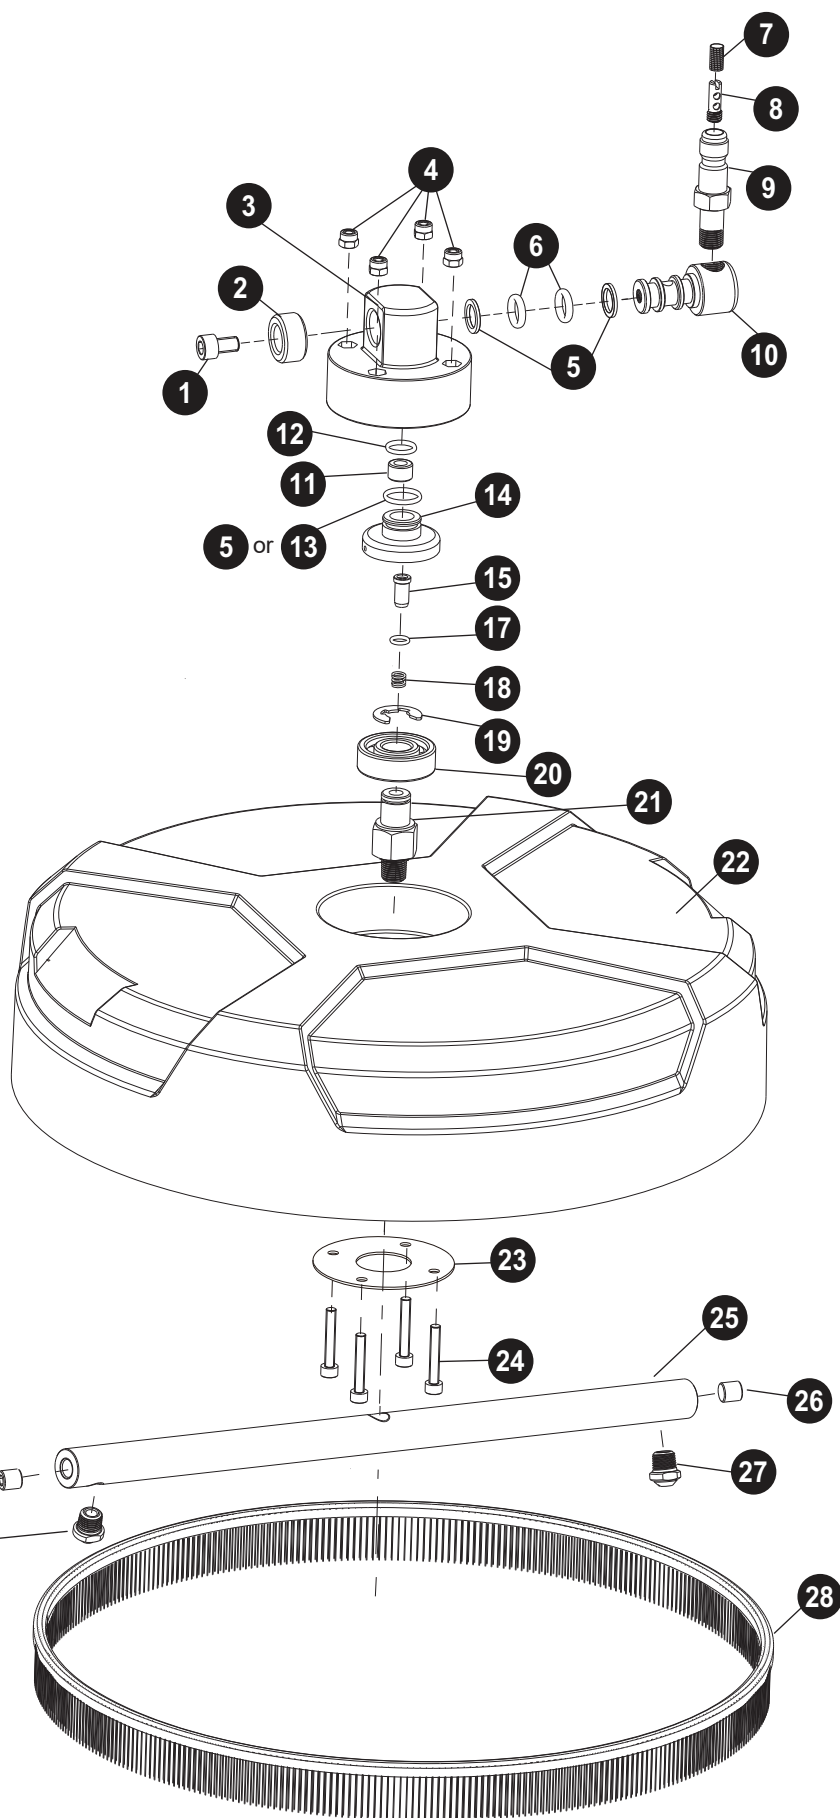

Luego de apretarla firmemente, la  
abertura de la boquilla debe apuntar  
en la misma dirección que la barra rociadora

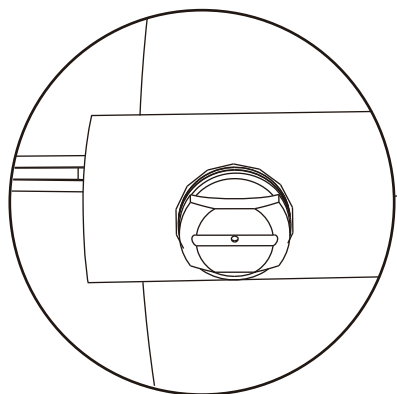

¿Necesita piezas de repuesto?

Escanee para encontrar la pieza exacta que necesita para este producto

[www.surfacemaxx.com](http://www.surfacemaxx.com)