

LTS-T30ĚĀĘ728x215mm 2025-11-6(L'ĆŎ)ŎĀ

UTILITECH®

ITEM #0611422
MODEL #LTS-T30

7-DAY Digital Timer

Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on 866-944-4148, 8 a.m. - 8 p.m.,
EST, Monday-Sunday or ascs@lowes.com.

OPERATING INSTRUCTIONS

- Initial set up
Plug the timer into an outlet for approximately 1 hour to charge the internal battery. Then use a toothpick or sharp pencil to press the "R" button.

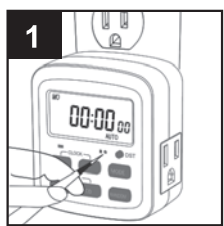


Figure 1

- Switch to 12-hour mode
The timer system by default is 24-hour mode. Press "SET" and "CD" buttons simultaneously to switch to 12-hour mode. "AM" will be in the screen.

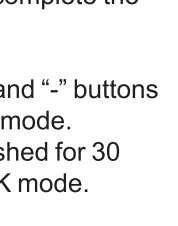
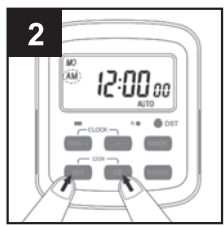


Figure 2

- Set CLOCK and ON/OFF events
Use "PROG/+" and "SET" and "-" buttons to set CLOCK and ON/OFF events.

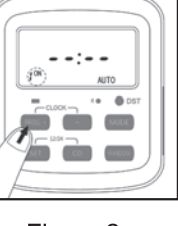
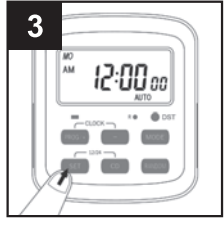


Figure 3

- Plug the timer into an outlet.
This timer is a "grounded" device. It is only intended for use with a three-pronged grounded outlet.

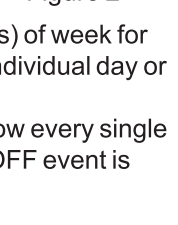
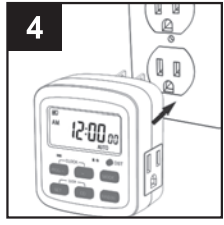


Figure 4

- Attach up to two devices to the timer.
Plug the devices into either outlet on the sides of the timer.

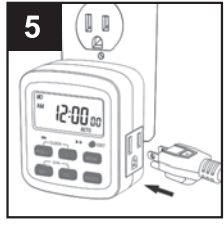


Figure 5

AS23504

PROGRAMMING INSTRUCTIONS

- Set CLOCK
a. Press and hold "SET" button for at least 2 seconds. "MO" (Monday) will flash in the screen (See Figure 1). Then press "PROG/+" or "-" button to select day of week.
b. Press "SET" button once to advance to hour setting. "12" will flash in the screen, then press "PROG/+" or "-" to select current hour. Take note of AM/PM in top left of the screen.
c. Press "SET" button once again to advance to minute setting. "00" will flash in the screen, then press "PROG/+" or "-" button to select current minute.
d. Press "SET" button one more time to complete the setup.
e. To reset CLOCK, repeat above steps.
f. While programming, press "PROG/+" and "-" buttons simultaneously to exit CLOCK setting mode.
g. While programming, if no button is pushed for 30 seconds the timer will return to CLOCK mode.

- Set ON/OFF events
a. While the timer is at CLOCK mode, press "PROG/+" button once to enter into events setting mode. The screen will show the first ON event (See Figure 2).
b. Press "SET" button once, "MO" (Monday) will flash in the screen. Then press "PROG/+" or "-" button to select the desired day(s) of week for programming to be ON. Choose any individual day or blocks of days including:
MO>TU>WE>TH>FR>SA>SU (To show every single day of the week one by one. The ON/OFF event is only activated on this selected day)
MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU
MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU
MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU
MO, WE, FR
TU, TH, SA
MO, TU, WE
TH, FR, SA
MO, WE, FR, SU

- Repeat the procedure b-e to complete setting of the first OFF event.
h. If necessary, repeat steps a-g to set additional 9 ON/OFF events.
i. While programming, press "PROG/+" and "-" buttons simultaneously to exit events setting mode and return to CLOCK mode.
j. While programming, if no button is pushed for 30 seconds the timer will return to CLOCK mode. Please note:
a. Ensure ON/OFF events do not overlap. If events are overlapped, ON event or OFF event will be executed according to event time, not according to event number. OFF event has the priority over ON event.
b. If you want to activate ON/OFF events, ensure the timer must be in AUTO mode. Random and countdown functions are canceled.

- Review, change, recall and restore ON/OFF events
a. To review ON/OFF events: While the timer is at CLOCK mode, press "PROG/+" button repeatedly, the screen will show ON/OFF events in order.
b. To change ON/OFF events: While the timer is at CLOCK mode, press "PROG/+" button repeatedly and locate the event setting(s) to change. Then use Step 2b through 2e in the PROGRAMMING INSTRUCTIONS to change the setting.
c. To recall and restore ON/OFF events: While the timer is at CLOCK mode, press "PROG/+" button repeatedly and locate the event setting(s) to recall or

- Set countdown
a. While the timer is at CLOCK mode, press "-" button once to enter into countdown setting mode (See Figure 5)
b. Press "SET" button once, "OFF" will flash in the screen, press "PROG/+" or "-" button to select countdown ON or OFF. If "ON" is selected, the timer will be on during the countdown period, then it will be off during the countdown period, then it will be on once countdown program is completed.
c. Press "SET" button once again to advance to hour setting. "0" will flash in the screen, press "PROG/+" or "-" button to select hour for countdown time. (from 0 to 99 hours)
d. Press "SET" button once again to advance to minute setting. "00" will flash in the screen, press "PROG/+" or "-" button to select minute for countdown time. (from 0 to 59 minutes)
e. Press "SET" button once again to advance to second setting. "00" will flash in the screen, press "PROG/+" or "-" button to select second for countdown time. (from 0 to 59 seconds)

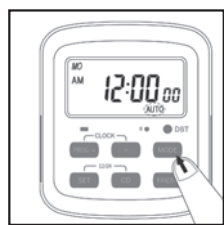


Figure 4

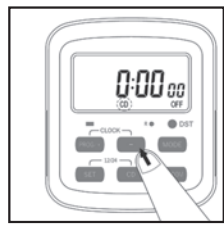


Figure 5

- Press "SET" button one more time to complete the setup.
g. Press "CD" button once, countdown program is activated. Press "CD" button once again, countdown program will stop and restore countdown time what time you set.
h. The CD will flash in the screen when press "PROG/+" button in CLOCK mode. It means CD function is activated.
i. While programming, press "PROG/+" and "-" buttons simultaneously to exit countdown setting mode and return to CLOCK mode.
j. While programming, if no button is pushed for 30 seconds the timer will return to CLOCK mode. Please note: If you want to activate countdown program, ensure the timer is in "AUTO" mode. Random function is canceled.

- Random Function
a. Press "RANDOM" button, "RND" will show in the screen. Random function is activated (See Figure 6)
b. When random is activated, the timer will be in on position randomly for 10-31 minutes during the time gap from 6:00PM to 6:00AM.
c. Press "RANDOM" button again to cancel this function. Please note:
a. If you want to activate random function, ensure the timer is in "AUTO" mode.
b. Once random function is activated, ON/OFF programs and countdown program are automatically blocked.

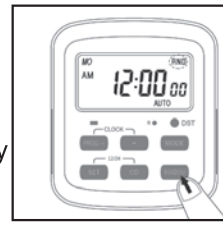


Figure 6

- Daylight Savings Time
Press "DST" buttons to advance the time 1 hour for daylight savings time. "DST" will show in the screen (See Figure 7). Press the "DST" buttons again to Cancel daylight saving time.

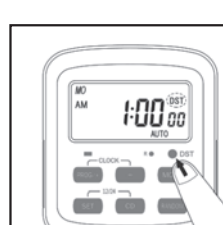


Figure 7

- Operation Priority
Operation priority from the highest to the lowest when you use the timer:
ON or OFF → Random → Countdown → ON/OFF Events.

HELPFUL TIPS

- Both outlets of the timer are controlled simultaneously by your programmed settings.
2. After charging the internal battery, you can unplug the timer from the outlet so that you can comfortably hold it in your hand to program.
3. BLUE LED indicator above "PROG/+" button will indicate ON and OFF status of the timer.
4. To automatically advance through the hour, minute and second selections, press and hold "PROG/+" or "-" button.
5. In case of power failure, timer will continue to work by using the internal battery. However, it can not turn the attached device on or off. Program will resume once power is restored. If the internal battery runs out, the screen will be blank. Therefore, reset CLOCK and ON/OFF events as explained in PROGRAMMING INSTRUCTIONS.

SAFETY INFORMATION

The attached device do not exceed rated capacity.
Voltage: 125VAC, 60Hz
Max. load: 15A General purpose load or Resistive load
10A Tungsten load
1/2HP

WARNINGS

- Risk of Electric Shock
- Keep children away.
- Do not use in wet locations.
- Do not plug two or more timers together.
- Do not immerse timer in water or any other liquid.
- If cleaning of the timer is required, remove from mains power and wipe timer with a dry cloth.
- Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above 50°C or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
- For indoor use only.
- Don't plug in an appliance where the load exceeds rated capacity.
- Do not use with extension cords.
- Do not use to control appliances that contain heating elements (cooking appliances, heaters, irons, etc.).

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
The attached device is not turned on or off according to ON/OFF events.	1. Mode of the timer is in ON or OFF. 2. Random function is activated. 3. Countdown is activated. 4. The ON/OFF event's day(s) of week does not include the CLOCK's day of week. 5. Switch of the attached device is not turned on. 6. The attached device is broken. 7. The timer does not receive power.	1. Ensure mode is in AUTO. 2. Ensure random function is canceled. 3. Ensure countdown is canceled. 4. The ON/OFF event's day(s) of week have to include the CLOCK's day of week. 5. Ensure that switch of the attached device is turned on. 6. Ensure the attached device works normally when it is plugged in an outlet. 7. Ensure the outlet in which the timer is plugged has power.
The attached device is turned on before or later the actual time.	Current time of the timer is not calibrated correctly.	Reset the CLOCK as explained in step 1 in PROGRAMMING INSTRUCTIONS.

Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate. Even used batteries may cause severe injury or death. Call a local poison control center for treatment information. Normal Battery Type: Rechargeable Nickel-Metal Hydride battery. Normal Battery Voltage: 1.2V. Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above 50°C or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns. This product contains nonrecyclable batteries.

WARNING

- INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH** of **CHILDREN**
- Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



LTS-T30ĚĀĘ728x215mm 2025-11-6(L'ĆŎ)±Ā

UTILITECH®

ARTÍCULO #0611422
MODELO N.º LTS-T30

Temporizador digital de 7 días

Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de devolver, contáctenos al 866-944-4148, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar delEste, o en ascs@lowes.com.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Configuración inicial.
Enchufe el temporizador en cualquier tomacorriente por aproximadamente 1 hora para cargar la batería interna. Luego, use un mondadientes o un lápiz afilado para presionar el botón "R".

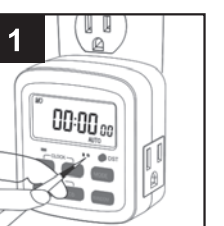


Figura 1

- Cambio al modo de 12 horas. El sistema del temporizador está predeterminado en el modo de 24 horas. Presione los botones "SET" (Configurar) y "CD" (Cuenta regresiva) simultáneamente para cambiar al modo de 12 horas. Aparecerá "AM" en la pantalla.

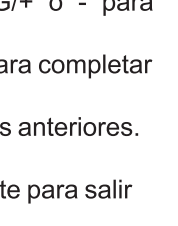
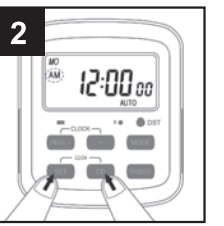


Figura 2

- Configuración del reloj y de los ciclos de encendido/apagado. Use los botones "PROG/+" (Programar/+) "SET" y "-" para configurar el reloj (CLOCK) y los ciclos de encendido o apagado.

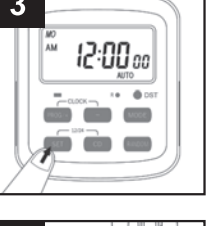


Figura 3

- Enchufe el temporizador en un tomacorriente. Este temporizador es un dispositivo con "puesta a tierra". Está diseñado solo para uso con un tomacorriente con puesta a tierra de tres clavijas.

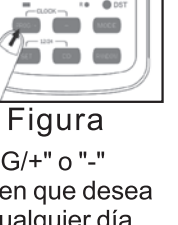
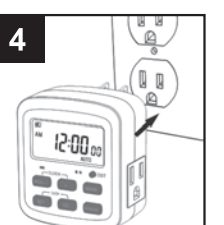


Figura 4

- Conecte hasta dos dispositivos al temporizador. Enchufe los dispositivos en cualquiera de los tomacorrientes de los lados del temporizador.

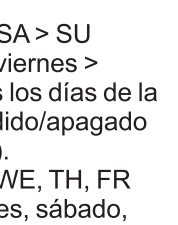
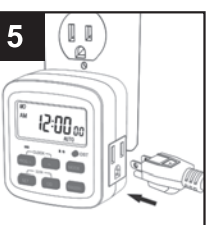


Figura 5

INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN:

- Configuración del reloj
a. Mantenga presionado el botón "SET" durante al menos 2 segundos y "MO" (lunes) parpadeará en la pantalla (vea la figura 1). Luego presione el botón "PROG/+" o "-" para seleccionar el día de la semana.
b. Presione el botón "SET" una vez para avanzar a la configuración de la hora.
"12" parpadeará en la pantalla, luego presione "PROG/+" o "-" para seleccionar la hora actual. Podrá observar AM/PM en la esquina superior izquierda de la pantalla.
c. Presione el botón "SET" una vez más para avanzar a la configuración de los minutos. "00" parpadeará en la pantalla, luego presione el botón "PROG/+" o "-" para seleccionar el minuto de encendido deseado.
d. Presione el botón "SET" una vez más para completar la configuración del primer ciclo de encendido.
e. Para restablecer el reloj, repita los pasos anteriores.
f. Durante la programación, presione los botones "PROG/+" y "-" simultáneamente para salir del modo de configuración del reloj.
g. Durante la programación, si no se presiona ningún botón durante 30 segundos, el temporizador volverá al modo reloj.
h. Si es necesario, repita los pasos "a" a "g" para configurar 9 ciclos de encendido/apagado adicionales.
i. Durante la programación, presione los botones "PROG/+" y "-" simultáneamente para salir del modo de configuración de ciclos y regresar al modo CLOCK.
j. Durante la programación, si no se presiona ningún botón durante 30 segundos, el temporizador volverá al modo reloj.
k. Si es necesario, repita los pasos "a" a "g" para configurar 9 ciclos de encendido/apagado adicionales.
l. Durante la programación, presione los botones "PROG/+" y "-" simultáneamente para salir del modo de configuración de ciclos y regresar al modo CLOCK.
m. Durante la programación, si no se presiona ningún botón durante 30 segundos, el temporizador volverá al modo reloj.
n. Si es necesario, repita los pasos "a" a "g" para configurar 9 ciclos de encendido/apagado adicionales.
o. Durante la programación, presione los botones "PROG/+" y "-" simultáneamente para salir del modo de configuración de ciclos y regresar al modo CLOCK.
p. Durante la programación, si no se presiona ningún botón durante 30 segundos, el temporizador volverá al modo reloj.
q. Si es necesario, repita los pasos "a" a "g" para configurar 9 ciclos de encendido/apagado adicionales.
r. Durante la programación, presione los botones "PROG/+" y "-" simultáneamente para salir del modo de configuración de ciclos y regresar al modo CLOCK.
s. Durante la programación, si no se presiona ningún botón durante 30 segundos, el temporizador volverá al modo reloj.
t. Si es necesario, repita los pasos "a" a "g" para configurar 9 ciclos de encendido/apagado adicionales.
u. Durante la programación, presione los botones "PROG/+" y "-" simultáneamente para salir del modo de configuración de ciclos y regresar al modo CLOCK.
v. Durante la programación, si no se presiona ningún botón durante 30 segundos, el temporizador volverá al modo reloj.
w. Si es necesario, repita los pasos "a" a "g" para configurar 9 ciclos de encendido/apagado adicionales.
x. Durante la programación, presione los botones "PROG/+" y "-" simultáneamente para salir del modo de configuración de ciclos y regresar al modo CLOCK.
y. Durante la programación, si no se presiona ningún botón durante 30 segundos, el temporizador volverá al modo reloj.
z. Si es necesario, repita los pasos "a" a "g" para configurar 9 ciclos de encendido/apagado adicionales.
aa. Durante la programación, presione los botones "PROG/+" y "-" simultáneamente para salir del modo de configuración de ciclos y regresar al modo CLOCK.
ab. Durante la programación, si no se presiona ningún botón durante 30 segundos, el temporizador volverá al modo reloj.
ac. Si es necesario, repita los pasos "a" a "g" para configurar 9 ciclos de encendido/apagado adicionales.
ad. Durante la programación, presione los botones "PROG/+" y "-" simultáneamente para salir del modo de configuración de ciclos y regresar al modo CLOCK.
ae. Durante la programación, si no se presiona ningún botón durante 30 segundos, el temporizador volverá al modo reloj.
af. Si es necesario, repita los pasos "a" a "g" para configurar 9 ciclos de encendido/apagado adicionales.
ag. Durante la programación, presione los botones "PROG/+" y "-" simultáneamente para salir del modo de configuración de ciclos y regresar al modo CLOCK.
ah. Durante la programación, si no se presiona ningún botón durante 30 segundos, el temporizador volverá al modo reloj.
ai. Si es necesario, repita los pasos "a" a "g" para configurar 9 ciclos de encendido/apagado adicionales.
aj. Durante la programación, presione los botones "PROG/+" y "-" simultáneamente para salir del modo de configuración de ciclos y regresar al modo CLOCK.
ak. Durante la programación, si no se presiona ningún botón durante 30 segundos, el temporizador volverá al modo reloj.
al. Si es necesario, repita los pasos "a" a "g" para configurar 9 ciclos de encendido/apagado adicionales.
am. Durante la programación, presione los botones "PROG/+" y "-" simultáneamente para salir del modo de configuración de ciclos y regresar al modo CLOCK.
an. Durante la programación, si no se presiona ningún botón durante 30 segundos, el temporizador volverá al modo reloj.
ao. Si es necesario, repita los pasos "a" a "g" para configurar 9 ciclos de encendido/apagado adicionales.
ap. Durante la programación, presione los botones "PROG/+" y "-" simultáneamente para salir del modo de configuración de ciclos y regresar al modo CLOCK.
aq. Durante la programación, si no se presiona ningún botón durante 30 segundos, el temporizador volverá al modo reloj.
ar. Si es necesario, repita los pasos "a" a "g" para configurar 9 ciclos de encendido/apagado adicionales.
as. Durante la programación, presione los botones "PROG/+" y "-" simultáneamente para salir del modo de configuración de ciclos y regresar al modo CLOCK.
at. Durante la programación, si no se presiona ningún botón durante 30 segundos, el temporizador volverá al modo reloj.
au. Si es necesario, repita los pasos "a" a "g" para configurar 9 ciclos de encendido/apagado adicionales.
av. Durante la programación, presione los botones "PROG/+" y "-" simultáneamente para salir del modo de configuración de ciclos y regresar al modo CLOCK.
aw. Durante la programación, si no se presiona ningún botón durante 30 segundos, el temporizador volverá al modo reloj.
ax. Si es necesario, repita los pasos "a" a "g" para configurar 9 ciclos de encendido/apagado adicionales.
ay. Durante la programación, presione los botones "PROG/+" y "-" simultáneamente para salir del modo de configuración de ciclos y regresar al modo CLOCK.
az. Durante la programación, si no se presiona ningún botón durante 30 segundos, el temporizador volverá al modo reloj.
ba. Si es necesario, repita los pasos "a" a "g" para configurar 9 ciclos de encendido/apagado adicionales.
bb. Durante la programación, presione los botones "PROG/+" y "-" simultáneamente para salir del modo de configuración de ciclos y regresar al modo CLOCK.
bc. Durante la programación, si no se presiona ningún botón durante 30 segundos, el temporizador volverá al modo reloj.
bd. Si es necesario, repita los pasos "a" a "g" para configurar 9 ciclos de encendido/apagado adicionales.
be. Durante la programación, presione los botones "PROG/+" y "-" simultáneamente para salir del modo de configuración de ciclos y regresar al modo CLOCK.
bf. Durante la programación, si no se presiona ningún botón durante 30 segundos, el temporizador volverá al modo reloj.
bg. Si es necesario, repita los pasos "a" a "g" para configurar 9 ciclos de encendido/apagado adicionales.
bh. Durante la programación, presione los botones "PROG/+" y "-" simultáneamente para salir del modo de configuración de ciclos y regresar al modo CLOCK.
bi. Durante la programación, si no se presiona ningún botón durante 30 segundos, el temporizador volverá al modo reloj.
bj. Si es necesario, repita los pasos "a" a "g" para configurar 9 ciclos de encendido/apagado adicionales.
bk. Durante la programación, presione los botones "PROG/+" y "-" simultáneamente para salir del modo de configuración de ciclos y regresar al modo CLOCK.
bl. Durante la programación, si no se presiona ningún botón durante 30 segundos, el temporizador volverá al modo reloj.
bm. Si es necesario, repita los pasos "a" a "g" para configurar 9 ciclos de encendido/apagado adicionales.
bn. Durante la programación, presione los botones "PROG/+" y "-" simultáneamente para salir del modo de configuración de ciclos y regresar al modo CLOCK.
bo. Durante la programación, si no se presiona ningún botón durante 30 segundos, el temporizador volverá al modo reloj.
bp. Si es necesario, repita los pasos "a" a "g" para configurar 9 ciclos de encendido/apagado adicionales.
bq. Durante la programación, presione los botones "PROG/+" y "-" simultáneamente para salir del modo de configuración de ciclos y regresar al modo CLOCK.
br. Durante la programación, si no se presiona ningún botón durante 30 segundos, el temporizador volverá al modo reloj.
bs. Si es necesario, repita los pasos "a" a "g" para configurar 9 ciclos de encendido/apagado adicionales.
bt. Durante la programación, presione los botones "PROG/+" y "-" simultáneamente para salir del modo de configuración de ciclos y regresar al modo CLOCK.
bu. Durante la programación, si no se presiona ningún botón durante 30 segundos, el temporizador volverá al modo reloj.
bv. Si es necesario, repita los pasos "a" a "g" para configurar 9 ciclos de encendido/apagado adicionales.
bv. Si es necesario, repita los pasos "a" a "g" para configurar 9 ciclos de encendido/apagado adicionales.
bw. Durante la programación, presione los botones "PROG/+" y "-" simultáneamente para salir del modo de configuración de ciclos y regresar al modo CLOCK.
bx. Durante la programación, si no se presiona ningún botón durante 30 segundos, el temporizador volverá al modo reloj.
by. Si es necesario, repita los pasos "a" a "g" para configurar 9 ciclos de encendido/apagado adicionales.
bz. Durante la programación, presione los botones "PROG/+" y "-" simultáneamente para salir del modo de configuración de ciclos y regresar al modo CLOCK.
ca. Durante la programación, si no se presiona ningún botón durante 30 segundos, el temporizador volverá al modo reloj.
cb. Si es necesario, repita los pasos "a" a "g" para configurar 9 ciclos de encendido/apagado adicionales.
cc. Durante la programación, presione los botones "PROG/+" y "-" simultáneamente para salir del modo de configuración de ciclos y regresar al modo CLOCK.
cd. Durante la programación, si no se presiona ningún botón durante 30 segundos, el temporizador volverá al modo reloj.
ce. Si es necesario, repita los pasos "a" a "g" para configurar 9 ciclos de encendido/apagado adicionales.
cf. Durante la programación, presione los botones "PROG/+" y "-" simultáneamente para salir del modo de configuración de ciclos y regresar al modo CLOCK.
cg. Durante la programación, si no se presiona ningún botón durante 30 segundos, el temporizador volverá al modo reloj.
ch. Si es necesario, repita los pasos "a" a "g" para configurar 9 ciclos de encendido/apagado adicionales.
ci. Durante la programación, presione los botones "PROG/+" y "-" simultáneamente para salir del modo de configuración de ciclos y regresar al modo CLOCK.
cj. Durante la programación, si no se presiona ningún botón durante 30 segundos, el temporizador volverá al modo reloj.
ck. Si es necesario, repita los pasos "a" a "g" para configurar 9 ciclos de encendido/apagado adicionales.
cl. Durante la programación, presione los botones "PROG/+" y "-" simultáneamente para salir del modo de configuración de ciclos y regresar al modo CLOCK.
cm. Durante la programación, si no se presiona ningún botón durante 30 segundos, el temporizador volverá al modo reloj.
cn. Si es necesario, repita los pasos "a" a "g" para configurar 9 ciclos de encendido/apagado adicionales.
co. Durante la programación, presione los botones "PROG/+" y "-" simultáneamente para salir del modo de configuración de ciclos y regresar al modo CLOCK.
cp. Durante la programación, si no se presiona ningún botón durante 30 segundos, el temporizador volverá al modo reloj.
cq. Si es necesario, repita los pasos "a" a "g" para configurar 9 ciclos de encendido/apagado adicionales.
cr. Durante la programación, presione los botones "PROG/+" y "-" simultáneamente para salir del modo de configuración de ciclos y regresar al modo CLOCK.
cs. Durante la programación, si no se presiona ningún botón durante 30 segundos, el temporizador volverá al modo reloj.
ct. Si es necesario, repita los pasos "a" a "g" para configurar 9 ciclos de encendido/apagado adicionales.
cu. Durante la programación, presione los botones "PROG/+" y "-" simultáneamente para salir del modo de configuración de ciclos y regresar al modo CLOCK.
cv. Durante la programación, si no se presiona ningún botón durante 30 segundos, el temporizador volverá al modo reloj.
cw. Si es necesario, repita los pasos "a" a "g" para configurar 9 ciclos de encendido/apagado adicionales.
cx. Durante la programación, presione los botones "PROG/+" y "-" simultáneamente para salir del modo de configuración de ciclos y regresar al modo CLOCK.
cy. Durante la programación, si no se presiona ningún botón durante 30 segundos, el temporizador volverá al modo reloj.
cz. Si es necesario, repita los pasos "a" a "g" para configurar 9 ciclos de encendido/apagado adicionales.
da. Durante la programación, presione los botones "PROG/+" y "-" simultáneamente para salir del modo de configuración de ciclos y regresar al modo CLOCK.
db. Durante la programación, si no se presiona ningún botón durante 30 segundos, el temporizador volverá al modo reloj.
dc. Si es necesario, repita los pasos "a" a "g" para configurar 9 ciclos de encendido/apagado adicionales.
dd. Durante la programación, presione los botones "PROG/+" y "-" simultáneamente para salir del modo de configuración de ciclos y regresar al modo CLOCK.
de. Durante la programación, si no se presiona ningún botón durante 30 segundos, el temporizador volverá al modo reloj.
df. Si es necesario, repita los pasos "a" a "g" para configurar 9 ciclos de encendido/apagado adicionales.
dg. Durante la programación, presione los botones "PROG/+" y "-" simultáneamente para salir del modo de configuración de ciclos y regresar al modo CLOCK.
dh. Durante la programación, si no se presiona ningún botón durante 30 segundos, el temporizador volverá al modo reloj.
di. Si es necesario, repita los pasos "a" a "g" para configurar 9 ciclos de encendido/apagado adicionales.
dj. Durante la programación, presione los botones "PROG/+" y "-" simultáneamente para salir del modo de configuración de ciclos y regresar al modo CLOCK.
dk. Durante la programación, si no se presiona ningún botón durante 30 segundos, el temporizador volverá al modo reloj.
dl. Si es necesario, repita los pasos "a" a "g" para configurar 9 ciclos de encendido/apagado adicionales.
dm. Durante la programación, presione los botones "PROG/+" y "-" simultáneamente para salir del modo de configuración de ciclos y regresar al modo CLOCK.
dn. Durante la programación, si no se presiona ningún botón durante 30 segundos, el temporizador volverá al modo reloj.
do. Si es necesario, repita los pasos "a" a "g" para configurar 9 ciclos de encendido/apagado adicionales.
dp. Durante la programación, presione los botones "PROG/+" y "-" simultáneamente para salir del modo de configuración de ciclos y regresar al modo CLOCK.
dq. Durante la programación, si no se presiona ningún botón durante 30 segundos, el temporizador volverá al modo reloj.
dr. Si es necesario, repita los pasos "a" a "g" para configurar 9 ciclos de encendido/apagado adicionales.
ds. Durante la programación, presione los botones "PROG/+" y "-" simultáneamente para salir del modo de configuración de ciclos y regresar al modo CLOCK.
dt. Durante la programación, si no se presiona ningún botón durante 30 segundos, el temporizador volverá al modo reloj.
du. Si es necesario, repita los pasos "a" a "g" para configurar 9 ciclos de encendido/apagado adicionales.
dv. Durante la programación, presione los botones "PROG/+" y "-" simultáneamente para salir del modo de configuración de ciclos y regresar al modo CLOCK.
dw. Durante la programación, si no se presiona ningún botón durante 30 segundos, el temporizador volverá al modo reloj.
dx. Si es necesario, repita los pasos "a" a "g" para configurar 9 ciclos de encendido/apagado adicionales.
dy. Durante la programación, presione los botones "PROG/+" y "-" simultáneamente para salir del modo de configuración de ciclos y regresar al modo CLOCK.
dz. Durante la programación, si no se presiona ningún botón durante 30 segundos, el temporizador volverá al modo reloj.
ea. Si es necesario, repita los pasos "a" a "g" para configurar 9 ciclos de encendido/apagado adicionales.
eb. Durante la programación, presione los botones "PROG/+" y "-" simultáneamente para salir del modo de configuración de ciclos y regresar al modo CLOCK.
ec. Durante la programación, si no se presiona ningún botón durante 30 segundos, el temporizador volverá al modo reloj.
ed. Si es necesario, repita los pasos "a" a "g" para configurar 9 ciclos de encendido/apagado adicionales.
ee. Durante la programación, presione los botones "PROG/+" y "-" simultáneamente para salir del modo de configuración de ciclos y regresar al modo CLOCK.
ef. Durante la programación, si no se presiona ningún botón durante 30 segundos, el temporizador volverá al modo reloj.
eg. Si es necesario, repita los pasos "a" a "g" para configurar 9 ciclos de encendido/apagado adicionales.
eh. Durante la programación, presione los botones "PROG/+" y "-" simultáneamente para salir del modo de configuración de ciclos y regresar al modo CLOCK.
ei. Durante la programación, si no se presiona ningún botón durante 30 segundos, el temporizador volverá al modo reloj.
ej. Si es necesario, repita los pasos "a" a "g" para configurar 9 ciclos de encendido/apagado adicionales.
ek. Durante la programación, presione los botones "PROG/+" y "-" simultáneamente para salir del modo de configuración de ciclos y regresar al modo CLOCK.
el. Durante la programación, si no se presiona ningún botón durante 30 segundos, el temporizador volverá al modo reloj.
em. Si es necesario, repita los pasos "a" a "g" para configurar 9 ciclos de encendido/apagado adicionales.
en. Durante la programación, presione los botones "PROG/+" y "-" simultáneamente para salir del modo de configuración de ciclos y regresar al modo CLOCK.
eo. Durante la programación, si no se presiona ningún botón durante 30 segundos, el temporizador volverá al modo reloj.
ep. Si es necesario, repita los pasos "a" a "g" para configurar 9 ciclos de encendido/apagado adicionales.
eq. Durante la programación, presione los botones "PROG/+" y "-" simultáneamente para salir del modo de configuración de ciclos y regresar al modo CLOCK.
er. Durante la programación, si no se presiona ningún botón durante 30 segundos, el temporizador volverá al modo reloj.
es. Si es necesario, repita los pasos "a" a "g" para configurar 9 ciclos de encendido/apagado adicionales.
et. Durante la programación, presione los botones "PROG/+" y "-" simultáneamente para salir del modo de configuración de ciclos y regresar al modo CLOCK.
eu. Durante la programación, si no se presiona ningún botón durante 30 segundos, el temporizador volverá al modo reloj.
ev. Si es necesario, repita los pasos "a" a "g" para configurar 9 ciclos de encendido/apagado adicionales.
ew. Durante la programación, presione los botones "PROG/+" y "-" simultáneamente para salir del modo de configuración de ciclos y regresar al modo CLOCK.
ex. Durante la programación, si no se presiona ningún botón durante 30 segundos, el temporizador volverá al modo reloj.
ey. Si es necesario, repita los pasos "a" a "g" para configurar 9 ciclos de encendido/apagado adicionales.
ez. Durante la programación, presione los botones "PROG/+" y "-" simultáneamente para salir del modo de configuración de ciclos y regresar al modo CLOCK.
fa. Durante la programación, si no se presiona ningún botón durante 30 segundos, el temporizador volverá al modo reloj.
fb. Si es necesario, repita los pasos "a" a "g" para configurar 9 ciclos de encendido/apagado adicionales.
fc. Durante la programación, presione los botones "PROG/+" y "-" simultáneamente para salir del modo de configuración de ciclos y regresar al modo CLOCK.
fd. Durante la programación, si no se presiona ningún botón durante 30 segundos, el temporizador volverá al modo reloj.
fe. Si es necesario, repita los pasos "a" a "g" para configurar 9 ciclos de encendido/apagado adicionales.
ff. Durante la programación, presione los botones "PROG/+" y "-" simultáneamente para salir del modo de configuración de ciclos y regresar al modo CLOCK.
fg. Durante la programación, si no se presiona ningún botón durante 30 segundos, el temporizador volverá al modo reloj.
fh. Si es necesario, repita los pasos "a" a "g" para configurar 9 ciclos de encendido/apagado adicionales.
fi. Durante la programación, presione los botones "PROG/+" y "-" simultáneamente para salir del modo de configuración de ciclos y regresar al modo CLOCK.
fj. Durante la programación, si no se presiona ningún botón durante 30 segundos, el temporizador volverá al modo reloj.
fk. Si es necesario, repita los pasos "a" a "g" para configurar 9 ciclos de encendido/apagado adicionales.
fl. Durante la programación, presione los botones "PROG/+" y "-" simultáneamente para salir del modo de configuración de ciclos y regresar al modo CLOCK.
fm. Durante la programación, si no se presiona ningún botón durante 30 segundos, el temporizador volverá al modo reloj.
fn. Si es necesario, repita