



ITEM #
877634
877635
877636

UTILITECH and logo design are trademarks
or registered trademarks of LF, LLC. All
rights reserved.

3M and VHB are trademarks of 3M

LED UNDER CABINET BAR


MODEL

UC1139-WHG-12LF0-U
UC1139-WHG-18LF0-U
UC1139-WHG-24LF0-U

Français p. 9

Español p. 17

ATTACH YOUR RECEIPT HERE
JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI
ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

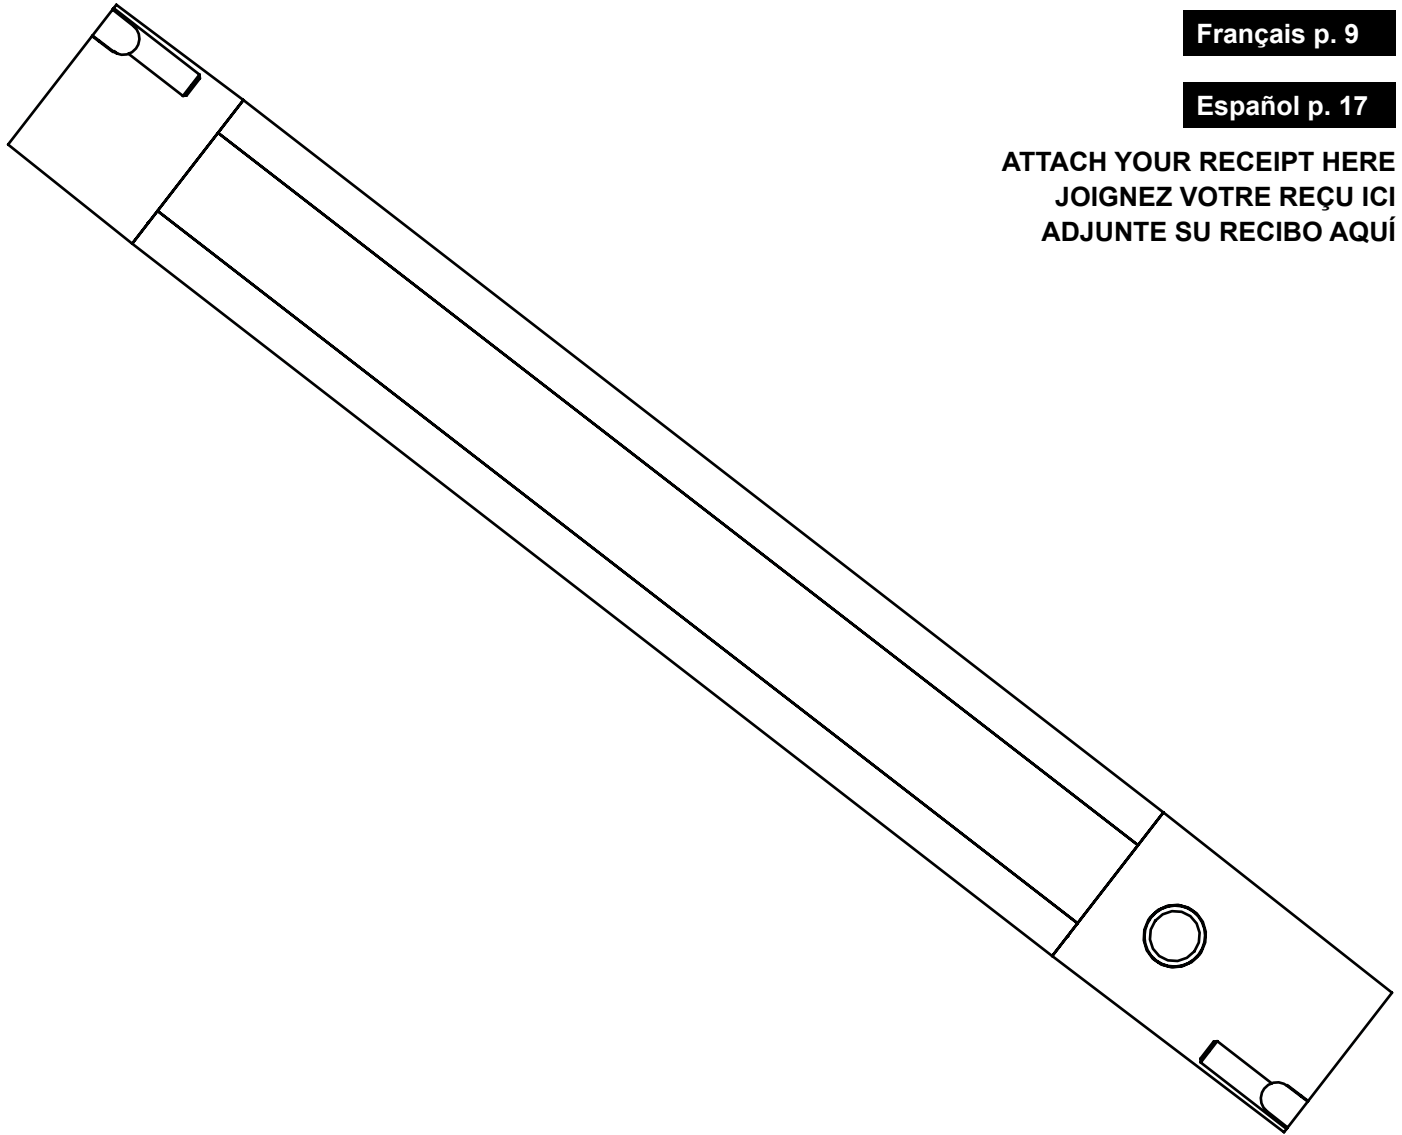

Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-994-4148,
8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com or visit www.lowespartsplus.com.

AS21279

TABLE OF CONTENTS

PACKAGE CONTENTS..... 2

HARDWARE CONTENT 3

PREPARATION 3

SAFETY INFORMATION..... 4

EASY INSTALLATION 3M™ VHB™ TAPE 5

SCREW MOUNT INSTALLATION..... 6


CARE AND MAINTENANCE 7

TROUBLESHOOTING 7

WARRANTY 7

REPLACEMENT PARTS LIST 8


PACKAGE CONTENTS

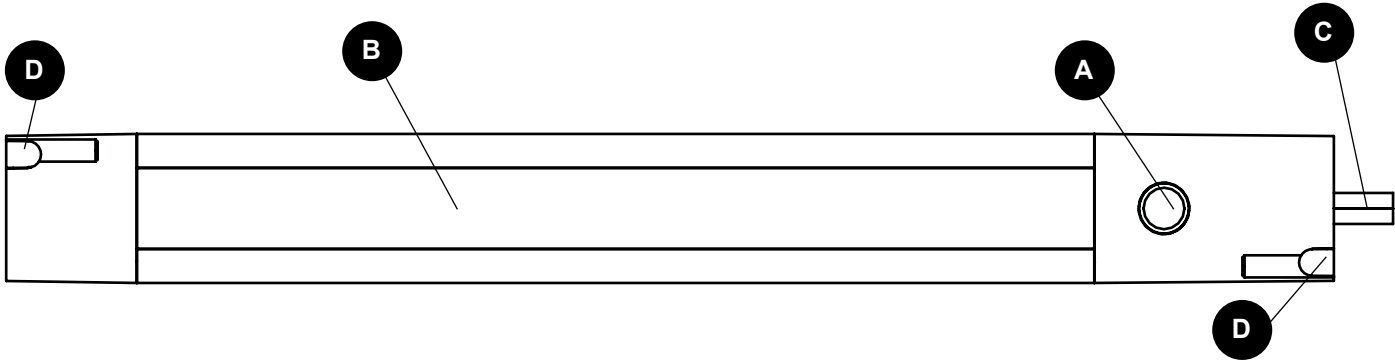

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	On/Off Switch	1
B	Diffuser	1
C	Power Cord	1
D	Screw Cover	2


HARDWARE CONTENT (shown actual size)

AA

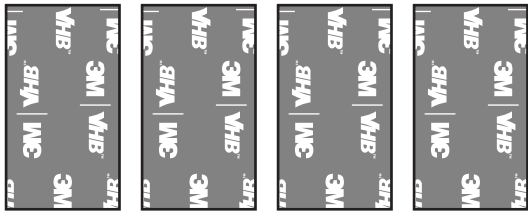


3M™ VHB™ Tape
Qty. 4

BB

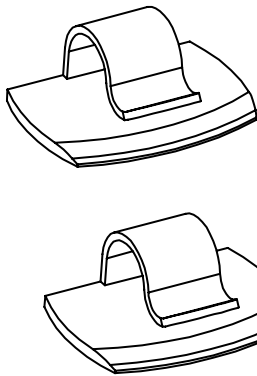


Clear Plastic Cord Clips
Qty. 2

CC



Wood Screw
Qty. 2

DD



Cord Clips
Qty. 2

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 30 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Ladder, Safety goggles, Philips screwdriver, Power drill with drill bits, hammer.

⚠ SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

DO NOT USE THIS FIXTURE WITH A DIMMING CIRCUIT. DO NOT ATTEMPT TO INSTALL LED LIGHT BAR WHILE PLUGGED IN.

1. Use only insulated staples or plastic ties to secure the cords.
2. Route and secure the cords so that they will not be pinched or damaged.
3. Do not look directly at LEDs for extended period of time.
4. Do not use an extension cord: Use power strips with integral overcurrent protection.
5. Do not use in wet locations. For INDOOR use only.
6. If screw mount, DO NOT mount to surfaces less than 1/4 in.
7. A. For installation with 3M™ VHB™ Tape: DO NOT mount over sinks, stoves, beds or inside of enclosed cabinets. The adhesive can only be used one time as it is designed for single-use applications. For any unfinished wood, drywall surfaces, or difficult bonding surfaces, apply a primer (not included) to better seal the bonding area.
B. For installation using screws: DO NOT mount over sinks, stoves, or inside of enclosed cabinets.
8. Turn power off before servicing.
9. Not intended for recessed installation in ceiling or soffits.

⚠ WARNING

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CAUTION

This LED Light bar has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a feature to reduce the risk of electric shock. This plug will only fit in a polarized outlet one way. If the plug does not fully fit in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Never use power strip unless the plug can be fully inserted. Do not alter the plug.

• This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

• **NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that the interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: 1) Reorient or relocate the receiving antenna. 2) Increase the separation between the equipment and receiver. 3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that of the receiver. 4) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC responsible party name : Good Earth Lighting, Inc.

Address: 1400 E Business Center Drive, STE 108, Mount Prospect IL 60056, USA

Telephone number: 1-800-291-8838

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

EASY INSTALLATION 3M™ VHB™ TAPE

1. **NOTE:** For any unfinished wood, drywall surfaces, or difficult bonding surfaces, apply a primer (not included) to better seal the bonding area.

NOTE: Ensure mounting location is within 5ft. of an electrical outlet.




Clean surface with rubbing alcohol. Peel off protective plastic liners that cover the VHB adhesive tape and press two tapes to the back of the fixture on each end for 12" bar. Apply additional tape in the middle for 18" and 24" bars. Remove the other side liners. **DO NOT** touch the adhesive tape. Press fixture firmly against the surface for 1 full minute to ensure adhesive tape makes adequate contact. The firmer the pressure, the better.

Hardware Used




2. Use the 2 included clear cord clips for cord management. To apply, clean surface with rubbing alcohol. Use the 2 additional tapes for cord clips. Peel off protective plastic liners that cover the VHB adhesive tape and press tapes to the back of the clip. Remove the other side liners. **DO NOT** touch the adhesive tape. Press clip firmly against the surface for 1 full minute to ensure adhesive tape makes adequate contact. The firmer the pressure, the better. Insert cord into cord clips and plug into the outlet.

Hardware Used

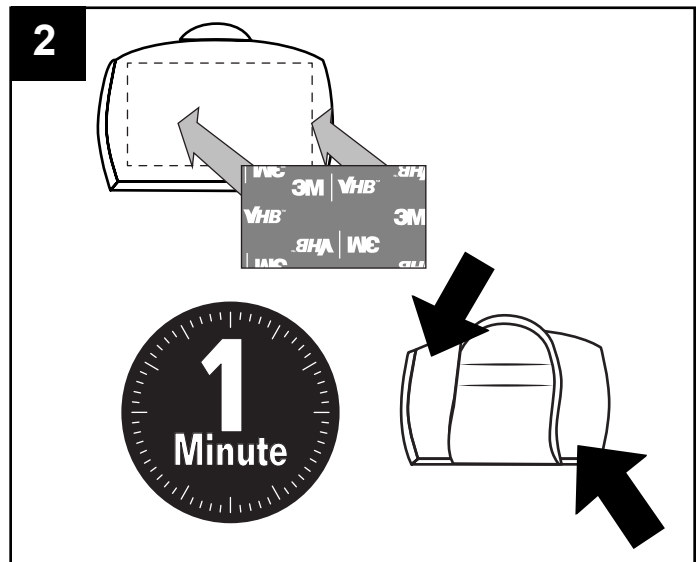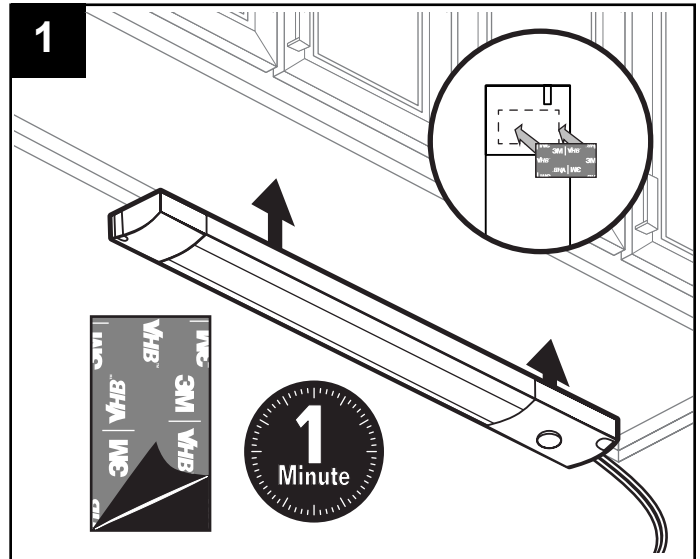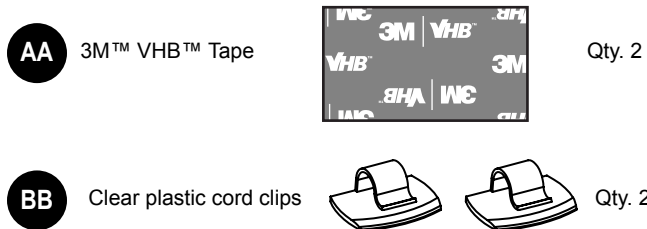


SCREW MOUNT INSTALLATION

1. Remove screw covers (D) on both ends. Mark the general area where fixture will be mounted. Using a small drill or nail, make two small pilot holes at the marked locations. **NOTE:** Ensure mounting location is within 5ft. of an electrical outlet.

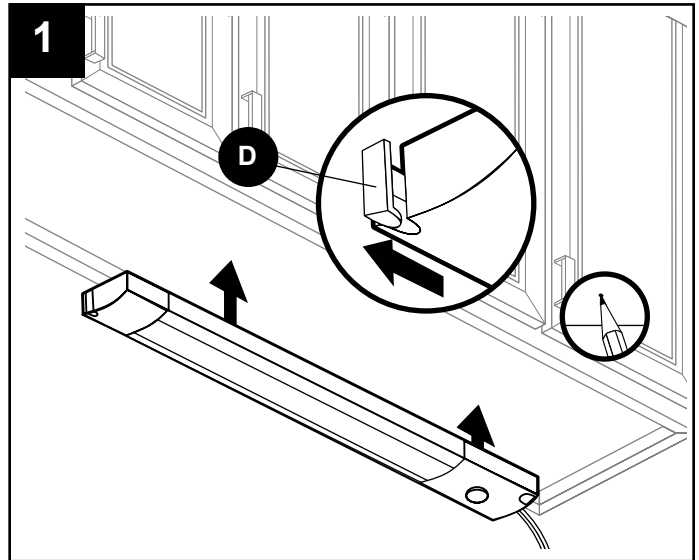



2. Hold the fixture in the marked location and drive wood screws (CC) until they contact the bottom surface of the cabinet. The wood screws (CC) must be driven in straight for the fixture to mount properly. DO NOT OVERTIGHTEN to prevent stripping the screw hole.

Hardware Used

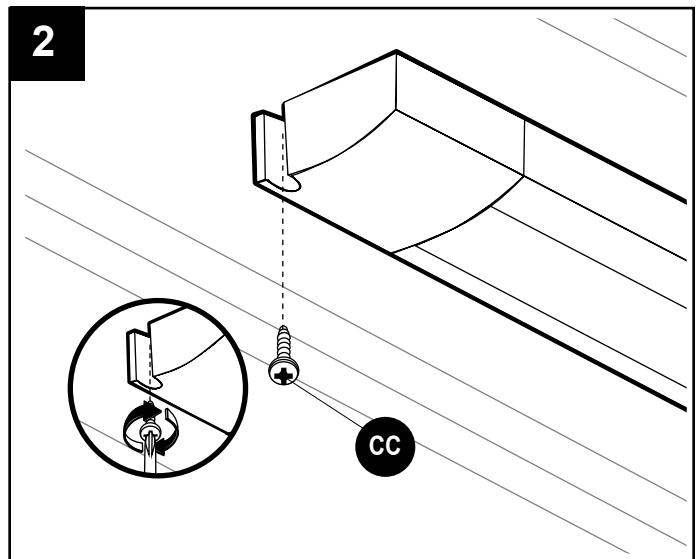

3. Replace screw covers (D) on both ends. Use included cord clips (DD) for cord management. Use a hammer to nail onto your mounting surface. Avoid putting nails through the cord. Plug into outlet.

Hardware Used

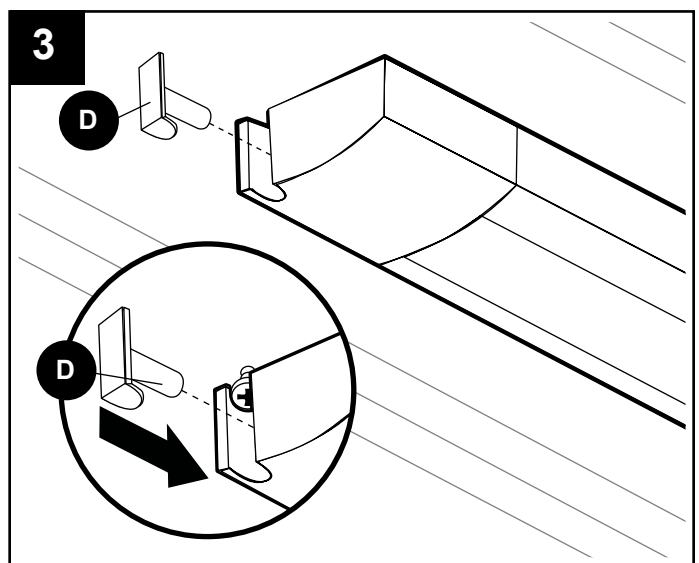

CARE AND MAINTENANCE

Periodically clean the fixture and diffuser using a mild, non-abrasive cleaner and soft cloth. When cleaning the fixture, make sure the power is turned off. Do not spray cleaner directly onto any part of the fixture or LEDs.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Light does not come on.	1. Power/ light switch is off. 2. Fixture not properly wired to junction box. 3. Bad switch.	1. Verify power supply and light switch are on. 2. Check wiring connections. 3. Test or replace switch.
Fuse blows or circuit breaker trips when light is turned on.	1. Discontinue use.	1. Call customer service.

WARRANTY

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of (5) years from the date of original purchase by the consumer. The fixture is not warranted for use in a commercial or retail application. The warranty is limited to use in a residential environment. We will repair or replace (at our option) the unit in the original color and style if available, or in a similar color and style if the original item has been discontinued, without charge. Defective units must be properly packed and returned to the manufacturer with a letter of explanation and your original purchase receipt showing date of purchase. Call **1-866-994-4148** to obtain a return authorization number and an address where to ship your defective product. Note: C.O.D. shipments will NOT be accepted. The liability of the manufacturer is in any case limited to replacement of the defective light fixture product. The manufacturer will not be liable for any other loss, damage, labor costs or injury which is caused by the product. This limitation upon the liability of the manufacturer includes any loss, damage, labor costs or injury which is (I) to person or property or otherwise; (II) incidental or consequential in nature; (III) based upon theories of warranty, contract, negligence, strict liability, tort, or otherwise; or (IV) directly, or indirectly related to the sale, use, or repair of the product. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-866-994-4148, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com or visit www.lowespartsplus.com.

PART	DESCRIPTION	PART #
A	ZH-UC1139F00-WHG	1




ARTICLE #
877634
877635
877636

UTILITECH et le logo sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de LF, LLC. Tous droits réservés.

3M et VHB sont des marques de commerce de 3M

RAMPE D'ÉCLAIRAGE À DEL À INSTALLER SOUS UNE ARMOIRE

MODÈLE #
UC1139-WHG-12LF0-U
UC1139-WHG-18LF0-U
UC1139-WHG-24LF0-U

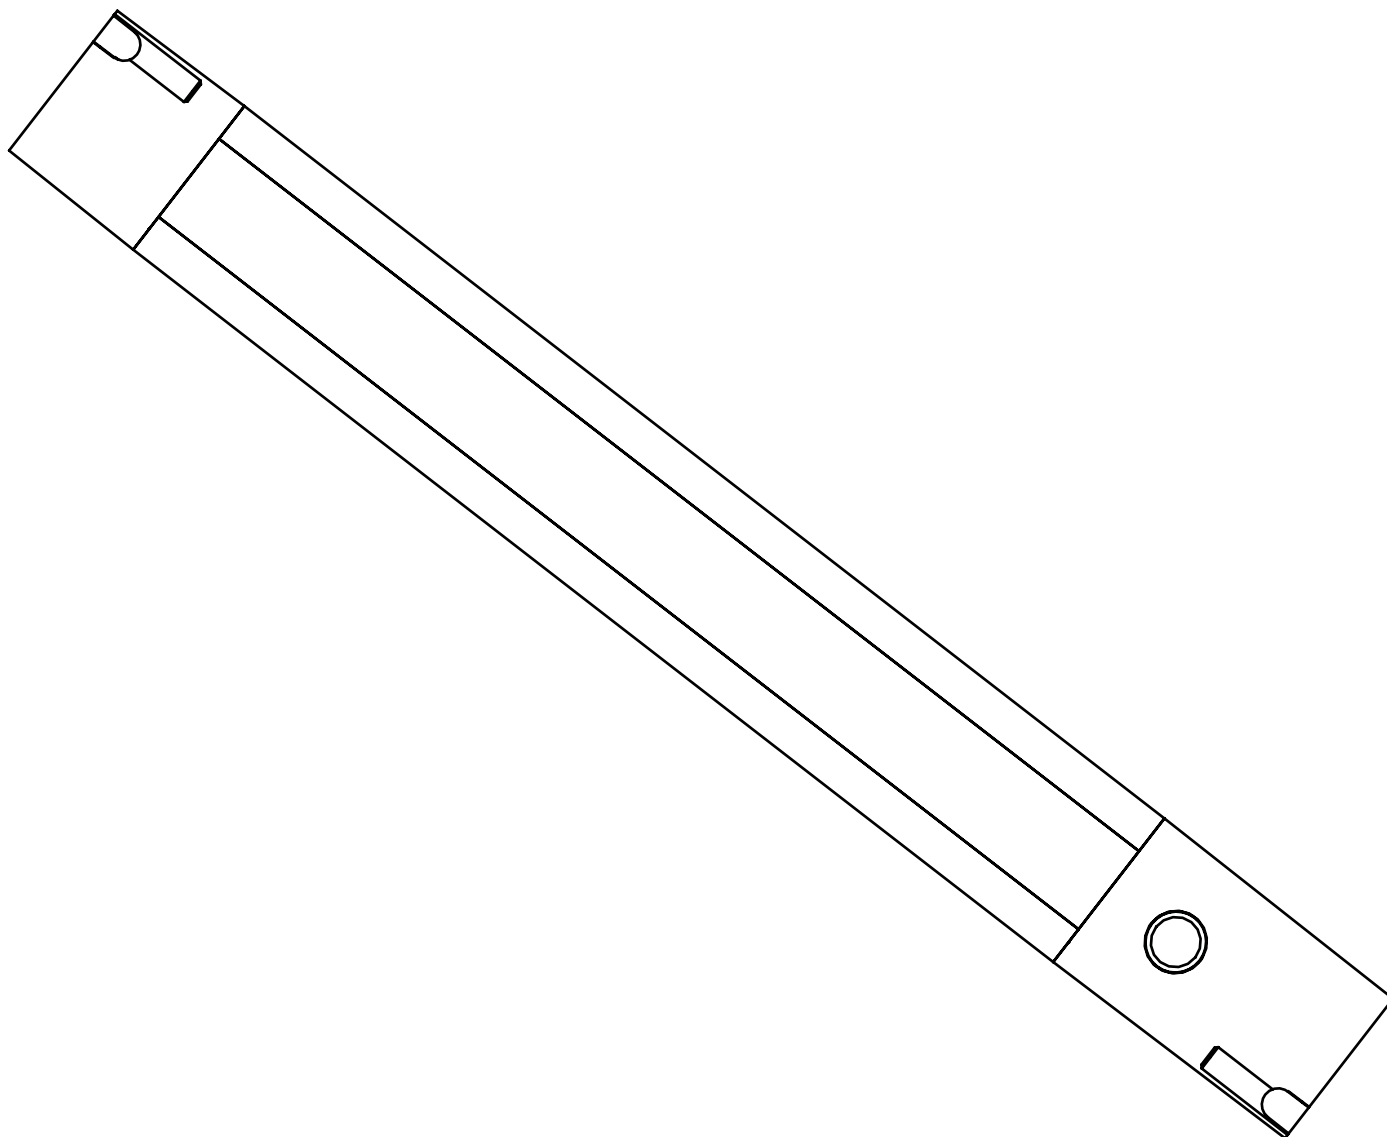

Numéro de série _____

Date d'achat _____




Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 866 994-4148, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au dimanche. Vous pouvez également communiquer avec nous à l'adresse partsplus@lowes.com ou visiter le site www.lowespartsplus.com.

AS21279

TABLE DES MATIÈRES

CONTENU DE L'EMBALLAGE	10
QUINCAILLERIE INCLUSE.....	11
PRÉPARATION	11
CONSIGNES DE SÉCURITÉ.....	12
INSTALLATION FACILE : RUBAN 3M™ VHB™	13
INSTALLATION À L'AIDE DE VIS	14
ENTRETIEN	15
DÉPANNAGE	15
GARANTIE	15
LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE.....	16


CONTENU DE L'EMBALLAGE

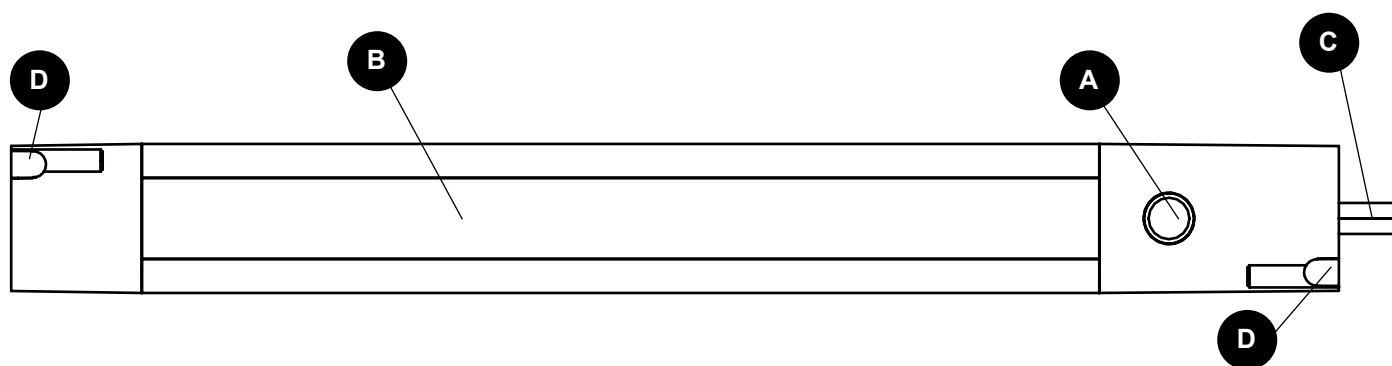

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Interrupteur	1
B	Diffuseur	1
C	Cordon d'alimentation	1
D	Cache-vis	2



QUINCAILLERIE INCLUSE (Grandeur réelle illustrée)

AA

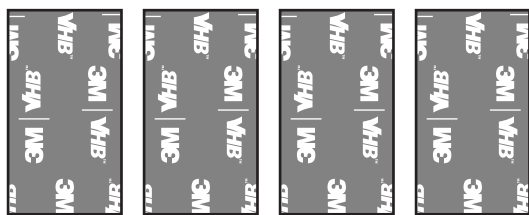


Ruban 3M™ VHB™
Qté 4

BB

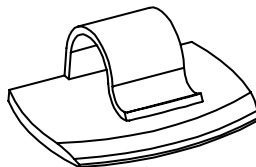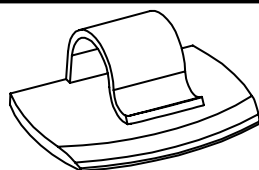


Brides de cordon en
plastique transparent
Qté 2

CC



Vis à bois
Qté 2

DD



Brides de
cordon
Qté 2

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage de l'appareil, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste de la quincaillerie incluse. Si des pièces sont manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler l'article.

Temps d'assemblage approximatif : 30 minutes.

Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : échelle, lunettes de sécurité, tournevis cruciforme, perceuse électrique avec forets, marteau.

▲ CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité du présent manuel avant de tenter d'assembler, d'installer ou d'utiliser l'article.

N'UTILISEZ PAS CE LUMINAIRE SUR UN CIRCUIT AVEC GRADATEUR. NE TENTEZ PAS D'INSTALLER LA RAMPE D'ÉCLAIRAGE À DEL LORSQU'ELLE EST BRANCHÉE.

1. N'utilisez que des agrafes isolées ou des attaches en plastique pour fixer les fils électriques.
2. Disposez et fixez les fils électriques de façon à ce qu'ils ne soient ni pincés ni endommagés.
3. Ne regardez PAS directement les ampoules à DEL allumées pendant une durée prolongée.
4. N'utilisez pas de rallonge électrique. Utilisez une barre d'alimentation dotée d'un dispositif de protection de surintensité complète.
5. N'utilisez pas l'article dans des endroits mouillés. Pour un usage à l'INTÉRIEUR seulement.
6. Si vous l'installez avec des vis, ne l'installez PAS sur une surface de moins de 6,35 mm d'épaisseur.
7. A. Pour l'installation à l'aide du ruban 3M™ VHB™ : n'installez PAS l'article au-dessus d'éviers, de cuisinières ou de lits, ni à l'intérieur d'une armoire fermée. L'adhésif ne peut être utilisé qu'une seule fois, car il est conçu pour des applications à usage unique. Pour les surfaces en bois non fini, les cloisons sèches ou les surfaces dont l'adhésion est difficile, appliquez un apprêt (non inclus) pour mieux sceller la zone de collage.
B. Pour l'installation à l'aide de vis : n'installez PAS l'article au-dessus d'éviers ou de cuisinières, ni à l'intérieur d'une armoire fermée.
8. Coupez l'alimentation électrique avant d'effectuer l'entretien.
9. Ce luminaire n'est pas conçu pour une installation encastrée dans un plafond ou un soffite.

▲ AVERTISSEMENT

Les modifications non autorisées expressément par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur de se servir de cet appareil.

ATTENTION

Cette rampe d'éclairage à DEL est munie d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre) afin de réduire les risques de choc électrique. Cette fiche ne peut être branchée sur une prise polarisée que dans un sens. Si la fiche ne s'enfonce pas complètement dans la prise, essayez dans l'autre sens. Si elle ne s'insère toujours pas, faites appel à un électricien qualifié. N'utilisez jamais une barre d'alimentation, à moins que la fiche puisse être complètement insérée dans la prise. Ne modifiez pas la fiche.

• Cet appareil est conforme à l'alinéa 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit provoquer aucune interférence nuisible et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

• **REMARQUE** : Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à l'alinéa 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, risque de provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, tout risque d'interférence ne peut être totalement exclu. S'il constate des interférences lors de la réception d'émissions de radio ou de télévision (il suffit pour le vérifier d'allumer et d'éteindre successivement l'appareil), l'utilisateur devra prendre les mesures nécessaires pour les éliminer. À cette fin, il devra : 1) réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice; 2) augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur; 3) brancher l'appareil sur une prise de courant appartenant à un circuit différent de celui du récepteur; 4) consulter le détaillant ou un technicien en radio ou en télévision expérimenté afin d'obtenir de l'aide.

Nom de la partie responsable de la FCC : Good Earth Lighting, Inc.

Adresse : 1400 E Business Center Drive, STE 108, Mount Prospect IL 60056, États-Unis

Numéro de téléphone : 1-800-291-8838

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

INSTALLATION FACILE : RUBAN 3M™ VHB™

1. **REMARQUE :** Pour les surfaces en bois non fini, les cloisons sèches ou les surfaces dont l'adhésion est difficile, appliquez un apprêt (non inclus) pour mieux sceller la zone de collage.

REMARQUE : Assurez-vous que l'emplacement choisi ne se trouve pas à plus de 1,52 m d'une prise électrique.


Nettoyez la surface avec de l'alcool à friction. Retirez les pellicules protectrices en plastique qui recouvrent le ruban adhésif VHB et collez deux rubans à l'arrière du luminaire, soit un à chaque extrémité, pour une rampe de 30,48 cm. Collez un ruban supplémentaire au centre des rampes de 45,72 cm et de 60,96 cm. Retirez les pellicules de l'autre côté. Ne touchez PAS au ruban adhésif. Appuyez fermement le luminaire contre la surface pendant 1 minute pour assurer un contact adéquat du ruban adhésif. Plus la pression est forte, mieux c'est.

Quincaillerie utilisée

AA Ruban 3M™ VHB™



Qté 2

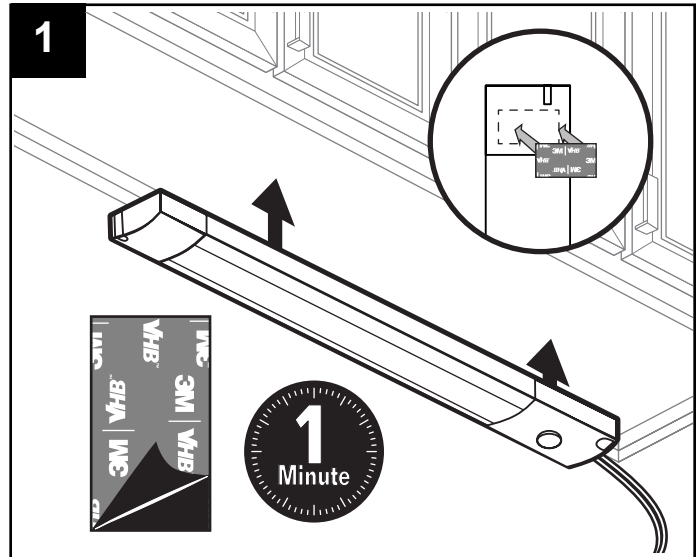

2. Utilisez les 2 brides de cordon incluses pour la gestion des cordons. Pour l'installation, nettoyez la surface avec de l'alcool à friction. Utilisez les 2 rubans supplémentaires pour installer les brides de cordon. Retirez les pellicules protectrices en plastique qui recouvrent le ruban adhésif VHB et collez les rubans à l'arrière de la bride. Retirez les pellicules de l'autre côté. Ne touchez PAS au ruban adhésif. Appuyez fermement la bride contre la surface pendant 1 minute pour assurer un contact adéquat du ruban adhésif. Plus la pression est forte, mieux c'est. Insérez le cordon dans les brides de cordon et branchez-le sur une prise.

Quincaillerie utilisée

AA Ruban 3M™ VHB™




Qté 2

BB Brides de cordon en plastique transparent




Qté 2

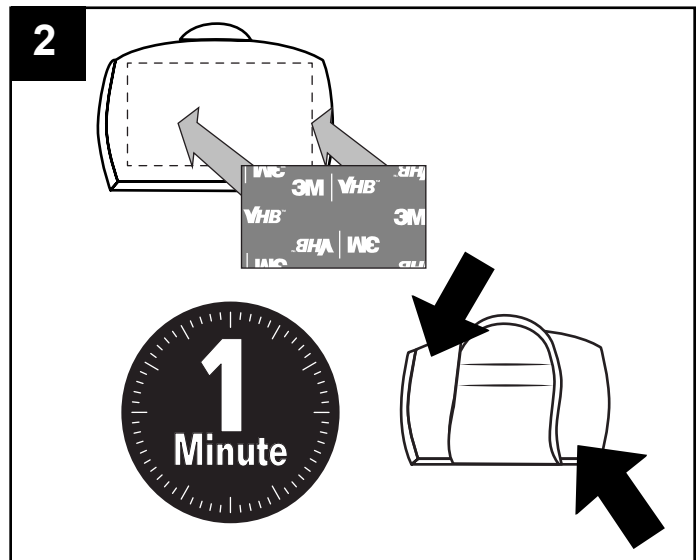


INSTALLATION À L'AIDE DE VIS

1. Retirez les cache-vis (D) aux deux extrémités. Marquez l'endroit où vous installerez le luminaire. À l'aide d'une petite perceuse ou d'un petit clou, percez deux avant-trous aux endroits que vous avez marqués.
REMARQUE : Assurez-vous que l'emplacement choisi ne se trouve pas à plus de 1,52 m d'une prise électrique.

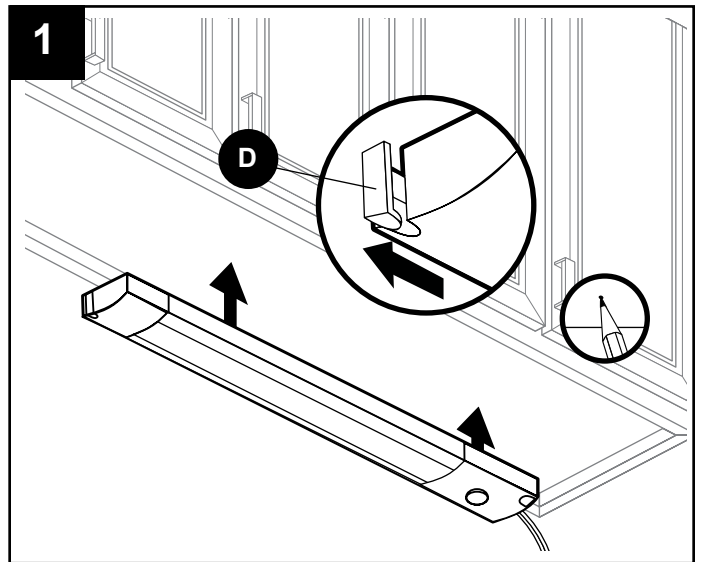


2. Maintenez le luminaire en place à l'endroit voulu et insérez les vis à bois (CC) jusqu'à ce qu'elles touchent la surface inférieure de l'armoire. Afin d'installer correctement le luminaire, vous devez enfoncer les vis à bois (CC) en ligne droite. ÉVITEZ DE SERRER EXCESSIVEMENT afin d'éviter de briser les trous de vis.

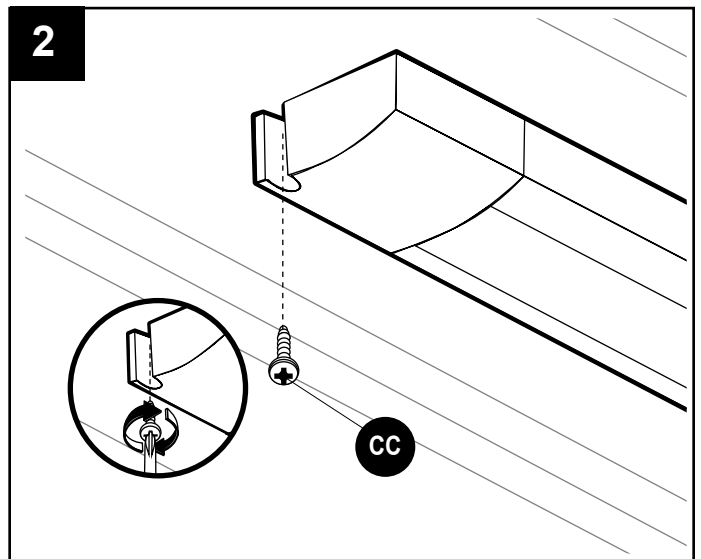


Quincaillerie utilisée



3. Remettez les cache-vis en place (D) aux deux extrémités. Utilisez les brides de cordon (DD) incluses pour la gestion des cordons. Utilisez un marteau pour les clouer sur la surface de montage. Évitez de clouer à travers le cordon. Branchez l'appareil sur une prise.

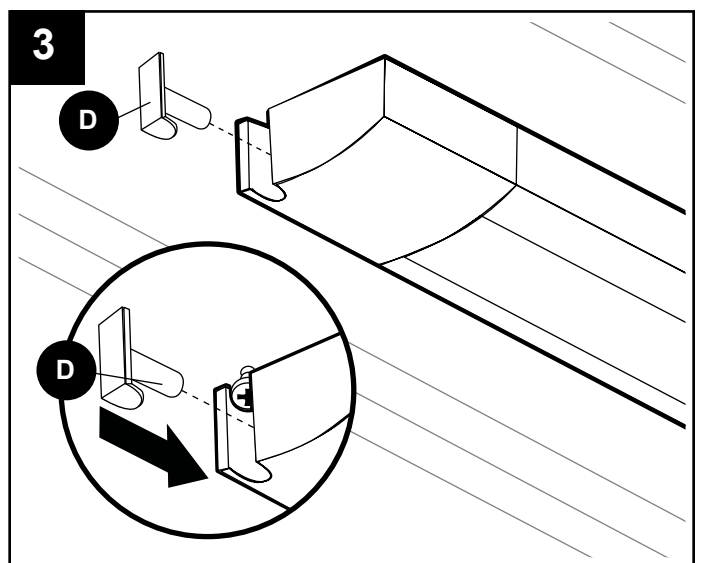

Quincaillerie utilisée



ENTRETIEN

Nettoyez périodiquement le luminaire et le diffuseur à l'aide d'un nettoyant pour vitres doux et non abrasif et d'un linge doux. Assurez-vous que le luminaire est éteint avant de le nettoyer. Ne vaporisez pas de produit nettoyant directement sur les pièces du luminaire ou sur les ampoules à DEL.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
Le luminaire ne s'allume pas.	1. L'interrupteur se trouve en position d'arrêt. 2. Le luminaire n'est pas correctement câblé à la boîte de jonction. 3. L'interrupteur est défectueux.	1. Vérifiez que la prise de courant est sous tension et l'interrupteur est en position de marche. 2. Vérifiez les connexions. 3. Testez ou remplacez l'interrupteur.
Un fusible saute ou un disjoncteur se déclenche lorsque le luminaire est mis sous tension.	1. Cessez l'utilisation.	1. Pour toute question, communiquez avec le service à la clientèle.

GARANTIE

Le fabricant garantit ce luminaire contre les défauts de matériaux ou de fabrication pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat originale. Le luminaire n'est pas garanti pour une utilisation commerciale ou de magasin de détail. La présente garantie est limitée à l'utilisation dans un environnement résidentiel. Nous réparerons l'article ou nous le remplacerons (à notre discrétion) par le même article, de la même couleur et du même style s'il est offert, sans frais. Si l'article original n'est plus offert, il sera remplacé par un article d'une couleur et d'un style similaires. Les articles défectueux doivent être correctement emballés et retournés au fabricant avec une lettre d'explication et le reçu original sur lequel figure la date d'achat. Composez le 1 866 994-4148 pour obtenir un numéro d'autorisation de retour et l'adresse d'expédition des articles défectueux. Remarque : Aucun envoi C.R. ne sera accepté. La responsabilité du fabricant se limite au remplacement des luminaires défectueux. Le fabricant n'est pas responsable des pertes, des dommages, des frais de main-d'œuvre ou des blessures occasionnés par l'article. Cette limite de responsabilité du fabricant inclut (I) les blessures ainsi que les pertes, les frais de main-d'œuvre et les dommages matériels ou autres; (II) les dommages accessoires ou consécutifs; (III) les blessures, les pertes, les frais de main-d'œuvre et les dommages reposant sur une théorie de garantie, de contrat, de négligence, de responsabilité stricte, de délit ou autre; (IV) les blessures, les pertes, les frais de main-d'œuvre et les dommages directement ou indirectement liés à la vente, à l'utilisation ou à la réparation de l'article. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au 1 866 994-4148, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au dimanche. Vous pouvez également communiquer avec nous à l'adresse partsplus@lowes.com ou visiter le site www.lowespartsplus.com.

PIÈCE	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE
A	ZH-UC1139F00-WHG	1




ARTÍCULO #
877634
877635
877636

UTILITECH y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

3M y VHB son marcas comerciales de 3M

BARRA CON LUZ LED PARA DEBAJO DEL GABINETE

MODELO #
UC1139-WHG-12LF0-U
UC1139-WHG-18LF0-U
UC1139-WHG-24LF0-U

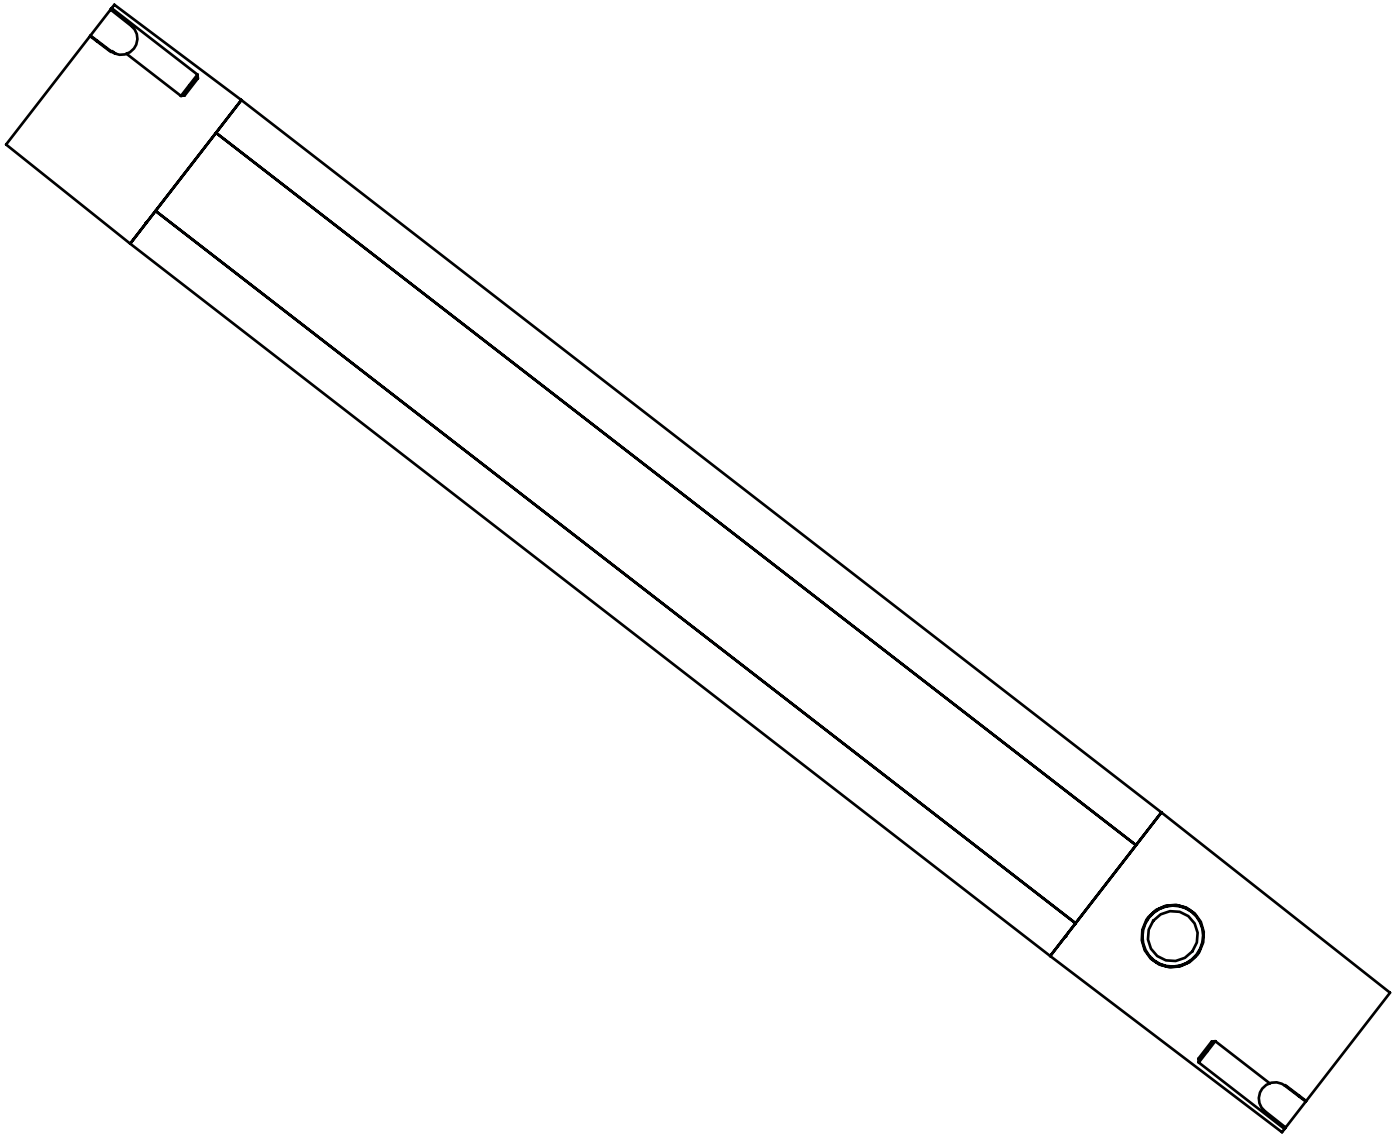

Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-994-4148, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m. hora estándar del Este. También puede comunicarse con nosotros a través de partsplus@lowes.com o visitar www.lowespartsplus.com.

AS21279

ÍNDICE

CONTENIDO DEL PAQUETE 18

ADITAMENTOS 19

PREPARACIÓN..... 19

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD..... 20

INSTALACIÓN FÁCIL DE CINTA 3M™ VHB™ 21

INSTALACIÓN DE MONTAJE CON TORNILLOS..... 22


CUIDADO Y MANTENIMIENTO..... 23

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 23

GARANTÍA 23

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO 24


CONTENIDO DEL PAQUETE

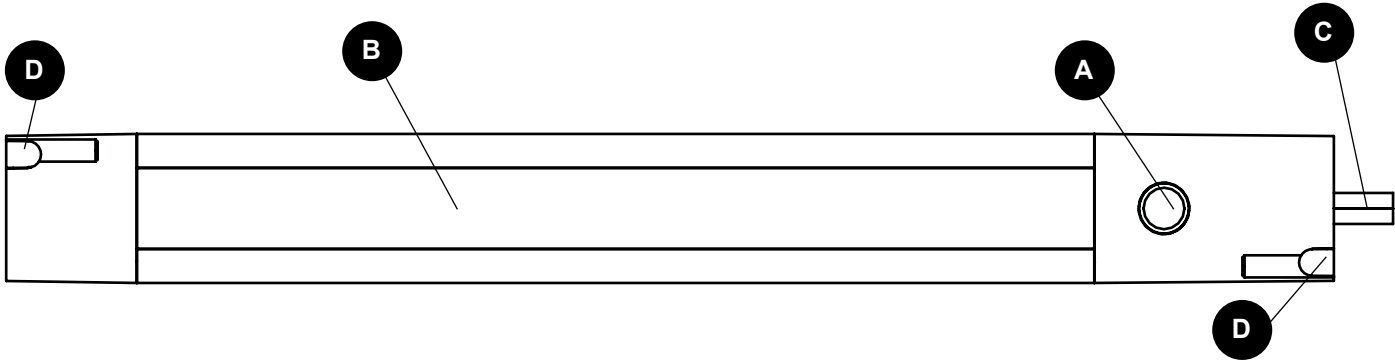

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Interruptor de encendido y apagado	1
B	Difusor	1
C	Cable de alimentación	1
D	Cubierta de los tornillos	2



ADITAMENTOS (Se muestran en tamaño real)

AA

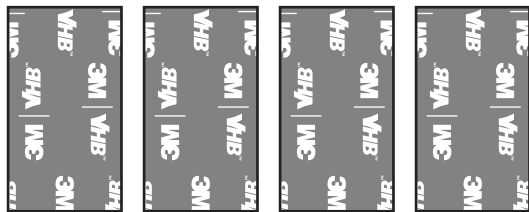


Cinta 3M™ VHB™
Cant. 4

BB

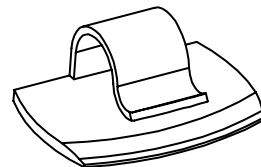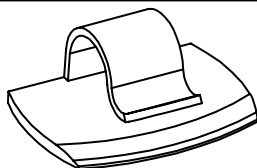


Sujetadores para cable
de plástico transparente
Cant. 2

CC



Tornillo para
madera
Cant. 2

DD



Sujetadores
para cable
Cant. 2

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 30 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): escalera, gafas de seguridad, destornillador Phillips, taladro eléctrico con brocas, martillo.

⚠ INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

NO USE ESTA LÁMPARA CON UN CIRCUITO REGULADOR DE INTENSIDAD. NO INTENTE INSTALAR LA BARRA CON LUZ LED CUANDO ESTÁ ENCHUFADA.

1. Utilice solamente grapas aisladas o amarres plásticos para fijar los cables.
2. Pase y fije los cables de forma que no se dañen ni queden atrapados.
3. No mire directamente las luces LED durante un período largo.
4. No utilice una extensión eléctrica: utilice regletas con protección de sobretensión integral.
5. No la utilice en lugares húmedos o con agua. Solo para uso en INTERIORES.
6. Si va a usar tornillos, NO se debe instalar en superficies con menos de 6,35 mm.
7. Para la instalación con cinta 3M™ VHB™: NO monte sobre fregaderos, estufas, camas o dentro de gabinetes cerrados. El adhesivo solo se puede usar una vez, ya que está diseñado para aplicaciones de un solo uso. Para madera sin acabado, superficies de paneles de yeso o superficies de difícil unión, aplique pintura base (no se incluye) para sellar mejor el área de unión.
B. Para la instalación con tornillos: NO monte sobre fregaderos, estufas o dentro de gabinetes cerrados.
8. Interrumpa la alimentación antes de realizar el mantenimiento.
9. No está diseñada para instalaciones empotradas en techos o en soffits.

⚠ ADVERTENCIA

Los cambios o modificaciones a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

PRECAUCIÓN

Esta barra con luz LED tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra) como característica para reducir el riesgo de descargas eléctricas. Este enchufe se inserta en un tomacorriente polarizado solo de una forma. Si el enchufe no encaja por completo en el tomacorriente, inviértalo. Si aún no entra, póngase en contacto con un electricista calificado. Nunca utilice la regleta a menos que el enchufe pueda insertarse completamente. No modifique el enchufe.

• Este dispositivo cumple con la sección 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiese causar un funcionamiento no deseado.

• **NOTA:** este equipo se probó y se verificó que cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, conforme a la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala ni se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en especial. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas: 1) Reorientar o reubicar la antena de recepción. 2) Aumentar la separación entre el equipo y el receptor. 3) Conectar el equipo en un tomacorriente de un circuito distinto del que está usando el receptor. 4) Solicitar ayuda al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/TV.

Nombre de la parte responsable de la FCC: Good Earth Lighting, Inc.

Dirección: 1400 E Business Center Drive, STE 108, Mount Prospect IL 60056, USA

Número de teléfono: 1-800-291-8838

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


INSTALACIÓN FÁCIL DE CINTA 3M™ VHB™

1. **NOTA:** para madera sin acabado, superficies de paneles de yeso o superficies de difícil unión, aplique pintura base (no se incluye) para sellar mejor el área de unión.

NOTA: asegúrese de que la ubicación de instalación se encuentre a menos de 1,52 m de un tomacorriente.


Limpie la superficie con alcohol de frotar. Despegue los revestimientos protectores de plástico que cubren la cinta adhesiva VHB y presione dos cintas en la parte posterior del accesorio en cada extremo para una barra de 30,48 cm. Aplique cinta adicional en el medio, en barras de 45,72 cm y 60,96 cm. Retire los revestimientos del otro lado. NO toque la cinta adhesiva. Presione la lámpara firmemente contra la superficie durante 1 minuto completo para asegurarse de que la cinta adhesiva haga contacto de manera adecuada. Cuanto más firme sea la presión, mejor.

Aditamentos utilizados

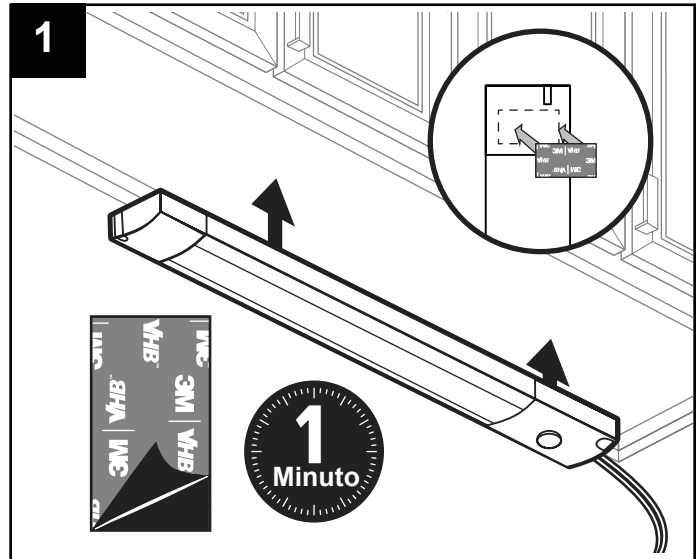


2. Para la manipulación de los cables, use los 2 sujetadores para cable transparentes que se incluyen. Para aplicar, limpie la superficie con alcohol de frotar. Use las 2 cintas adicionales para los sujetadores para cable. Despegue los revestimientos protectores de plástico que cubren la cinta adhesiva VHB y presione las cintas en la parte posterior del sujetador. Retire los revestimientos del otro lado. NO toque la cinta adhesiva. Presione el sujetador firmemente contra la superficie durante 1 minuto completo para asegurarse de que la cinta adhesiva haga contacto de manera adecuada. Cuanto más firme sea la presión, mejor. Inserte el cable en los sujetadores para cable y conéctelo al tomacorriente.

Aditamentos utilizados

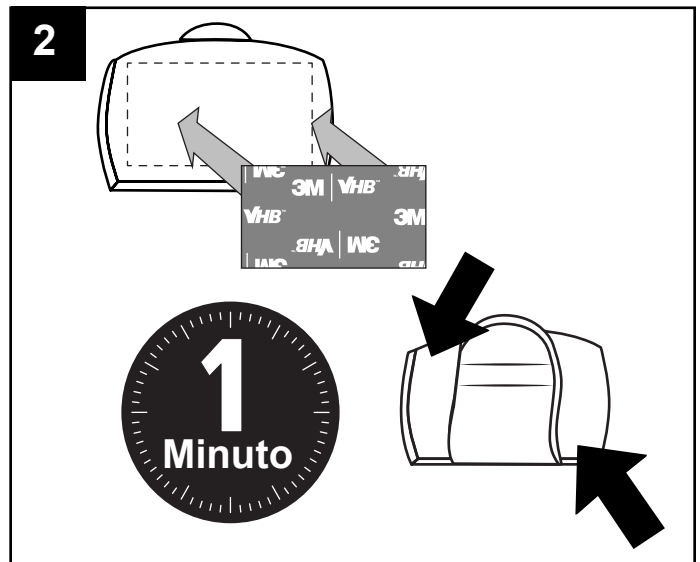

INSTALACIÓN DE MONTAJE CON TORNILLOS


1. Retire las cubiertas de tornillo (D) en ambos extremos. Marque el área general donde vaya a instalar la lámpara. Use un clavo o taladro pequeño para hacer dos orificios guía pequeños en las ubicaciones marcadas. **NOTA:** asegúrese de que la ubicación de instalación se encuentre a menos de 1,52 m de un tomacorriente.

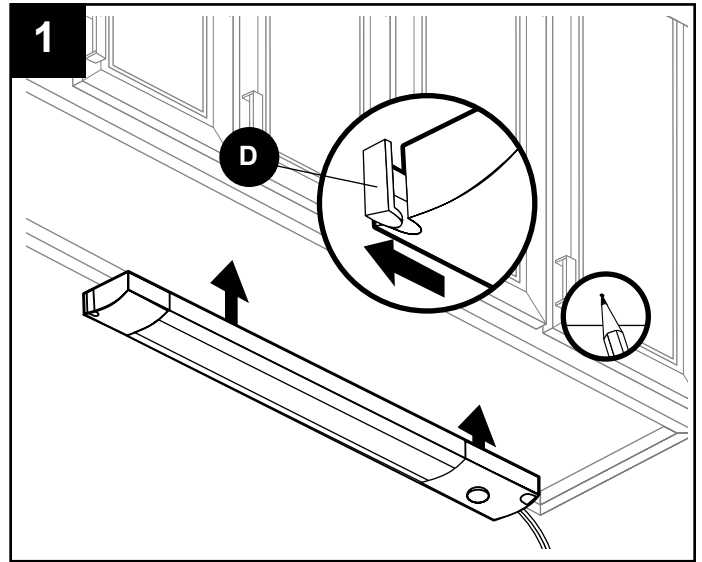

2. Sostenga la lámpara en la ubicación marcada y apriete los tornillos para madera (CC) hasta que entren en contacto con la superficie inferior del gabinete. Los tornillos para madera (CC) deben ingresar de forma recta para que la lámpara se instale de forma adecuada. **NO APRIETE DEMASIADO** para no estropear los orificios para tornillos.

Aditamentos utilizados



CC Tornillo para madera Cant. 2

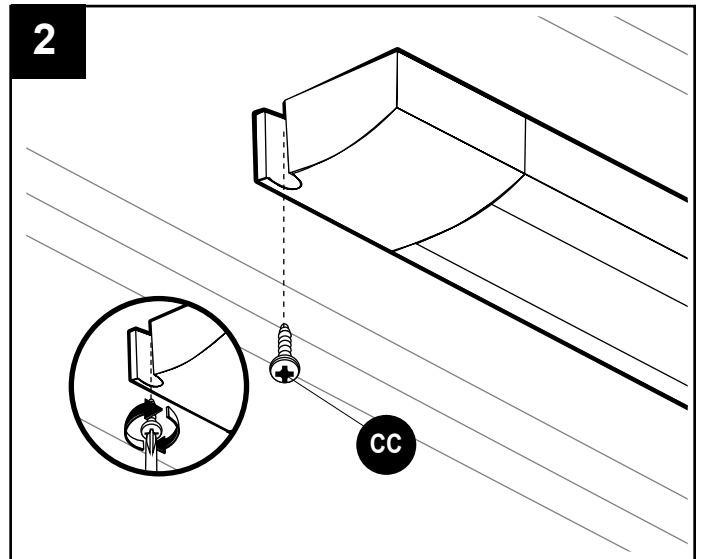

3. Reemplace las cubiertas de tornillo (D) en ambos extremos. Para la manipulación de cables, use los sujetadores para cable (DD) que se incluyen. Use un martillo para clavar en la superficie de montaje. No atraviese el cable con los clavos. Enchufe en el tomacorriente.

Aditamentos utilizados

DD Sujetadores para cable Cant. 2

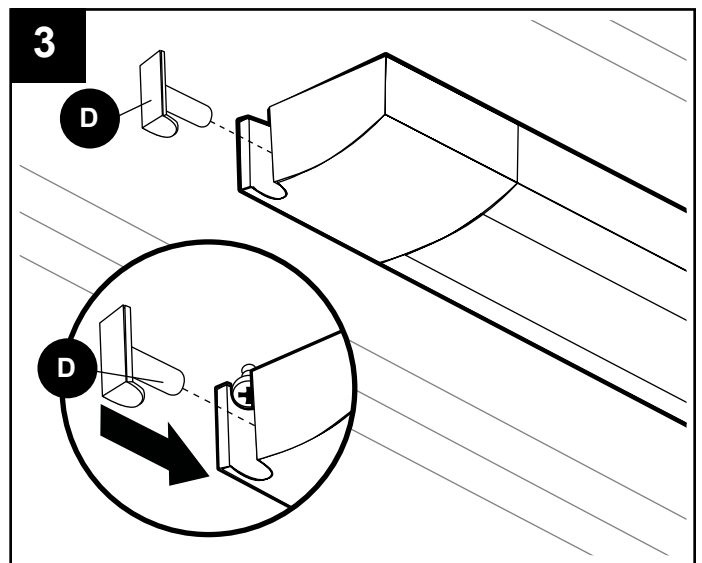

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Limpie la lámpara y el difusor periódicamente con un paño suave y un limpiador suave y no abrasivo. Cuando limpie la lámpara, asegúrese de desconectar la fuente de alimentación. No use limpiador directamente en ninguna parte de la lámpara o de las luces LED.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	CAUSE POSSIBLE
La luz no se enciende.	1. El interruptor de la luz o encendido está apagado. 2. La lámpara no está correctamente cableada a la caja de conexiones. 3. El interruptor no funciona.	1. Verifique que el suministro de electricidad y el interruptor de luz estén activados. 2. Revise las conexiones del cableado. 3. Pruebe o reemplace el interruptor.
Cuando se enciende la luz, el fusible se quema o el interruptor de circuito se dispara.	1. Suspenda el uso.	1. Llame al Servicio al Cliente.

GARANTÍA

El fabricante garantiza que esta lámpara no presentará defectos en los materiales ni la mano de obra por un período de cinco (5) años desde la fecha de compra original. La lámpara no está cubierta por esta garantía si se la utiliza en aplicaciones comerciales o minoristas. La garantía se limita al uso en entornos residenciales. Repararemos o reemplazaremos sin costo alguno (según nuestro criterio) la unidad en el color y el estilo originales si están disponibles, o en un estilo y un color similares si el artículo original se ha discontinuado. Las unidades defectuosas se deben empaquetar correctamente y devolver al fabricante con una carta explicativa y el recibo de compra original con la fecha de compra. Llame al 1-866-994-4148 para obtener un número de autorización de devolución y una dirección donde enviar el producto defectuoso. Nota: NO se aceptarán envíos contra reembolso (C.O.D., por sus siglas en inglés). La responsabilidad del fabricante se limita, en todos los casos, al reemplazo de la lámpara defectuosa. El fabricante no será responsable por ninguna pérdida, daños, costos de mano de obra ni lesiones causadas por el producto. Esta limitación de la responsabilidad del fabricante incluye toda pérdida, daño, costos de mano de obra o lesión (I) que involucre a una persona o propiedad u otros casos; (II) que sea de naturaleza accidental o resultante; (III) que se base en teorías de la garantía, contrato, negligencia, responsabilidad estricta, agravio o de otro tipo; o (IV) que se relacione de manera directa o indirecta con la venta, uso o reparación del producto. Esta garantía le otorga derechos específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-994-4148, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede comunicarse con nosotros a través de partsplus@lowes.com o visitar www.lowespartsplus.com.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
A	ZH-UC1139F00-WHG	1