


allen + roth®

welcoming • sophisticated • inspiring

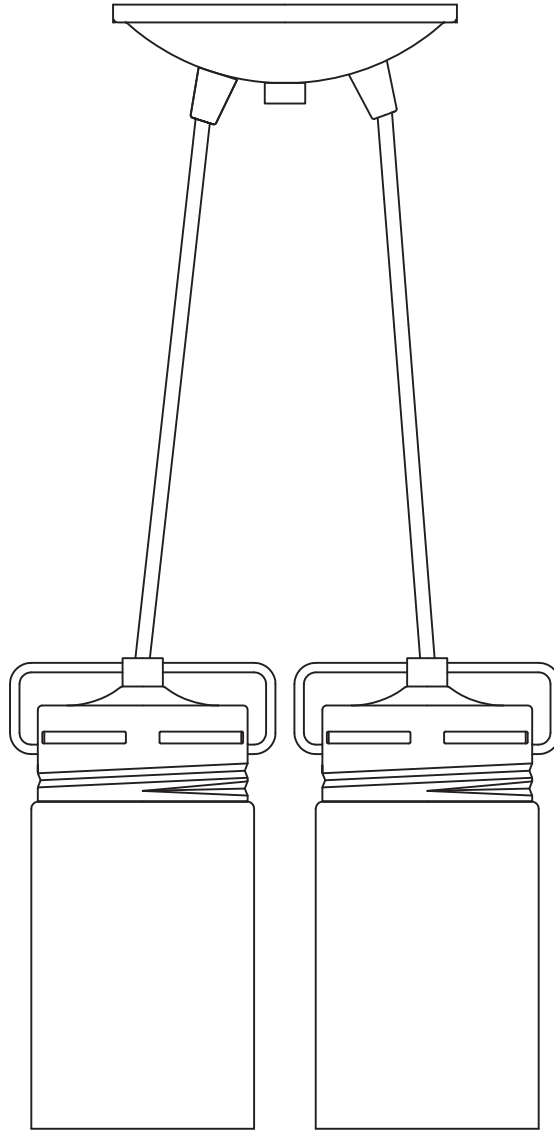

allen + roth® is a registered trademark of LF, LLC. All Rights Reserved.

ITEM #0612666

3-LIGHT CHANDELIER

MODEL #B10011



ATTACH YOUR RECEIPT HERE


Serial Number _____ Purchase Date _____

Français p. 9

Español p. 17


Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. – 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. – 5 p.m., EST, Friday.

PACKAGE CONTENTS

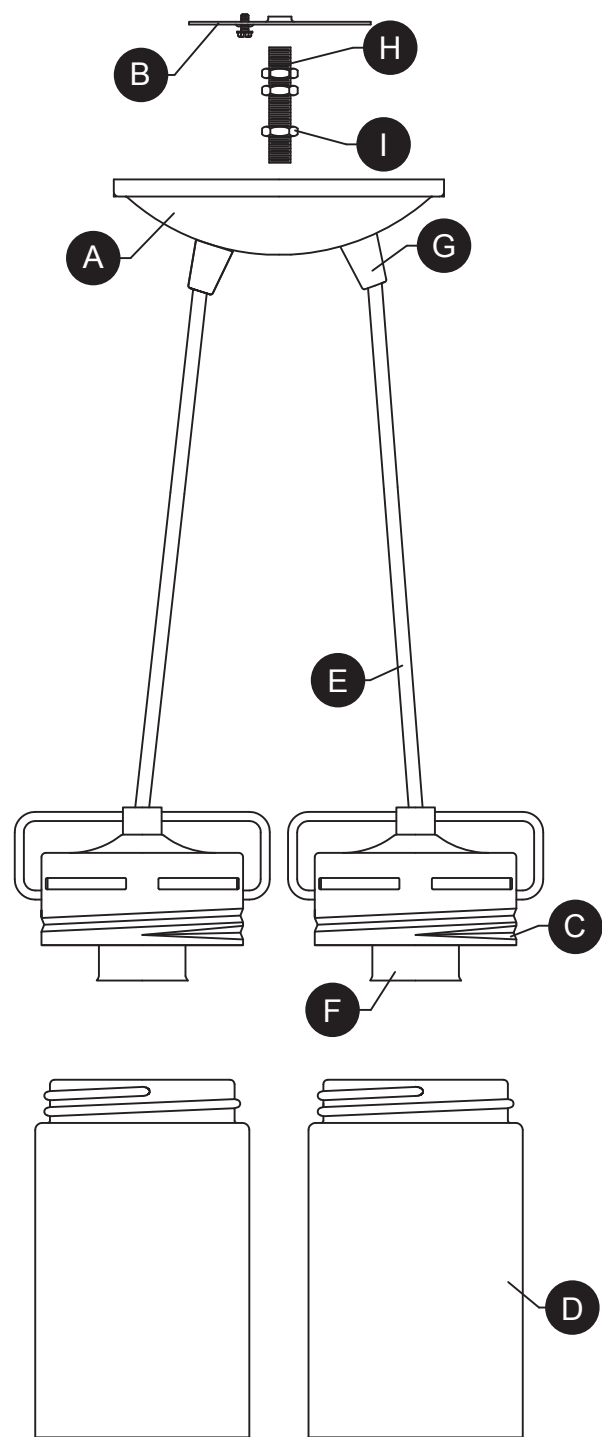

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Canopy	1
B	Mounting Bracket	1
C	Glass Holder (preassembled to Cord (E))	3
D	Glass Shade	3
E	Cord (preassembled to Canopy (A))	3
F	Socket (preassembled to Cord (E))	3
G	Compression Fitting (preassembled to Canopy (A))	3
H	Threaded Nipple	1
I	Hex Nut (preassembled to Threaded Nipple (H))	3

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

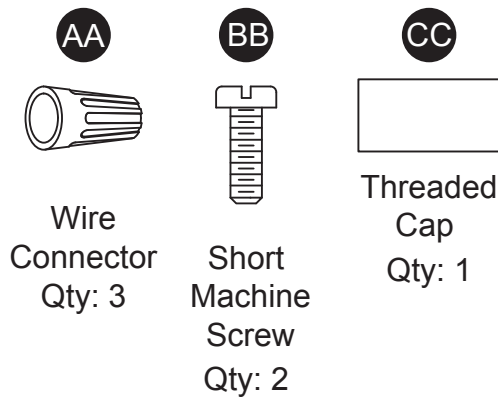

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

- IMPORTANT: NEVER attempt any work without shutting off the electricity.
- Place the main power switch in the "OFF" position and unscrew the fuse(s), or switch "OFF" the circuit breaker switch(es), that control the power to the fixture or room you are working in.
- Place the wall switch in the "OFF" position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place it in the "OFF" position.
- Do not use bulbs with wattage greater than specified on this fixture.
- California Proposition 65

 **WARNING:** This product can expose you to lead, which is known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.p65warnings.ca.gov

CAUTION

- If you have any doubts about how to install this lighting fixture, or if the fixture fails to operate completely, please contact a licensed electrical contractor.
- All parts must be used as indicated in these instructions. Do not substitute any parts, leave parts out, or use any parts that are worn out or broken. Failure to obey this instruction could invalidate ETL listing and/or C.S.A. certification of this fixture.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated assembly time: 30 minutes to 1 hour


Tools Required for Assembly (not included): Phillips screwdriver, flathead screwdriver, wire strippers, electrical tape, ladder, safety glasses.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. The hanging length of each cord (E) for this fixture is adjustable. Hold the canopy (A) up against the ceiling and determine the desired length for each cord (E) before the fixture is assembled.


Loosen the compression fitting (G) to release the cord (E) as needed to achieve the desired height. Then, screw the compression fitting (G) back into place to secure cord (E).

Set fixture aside for now.

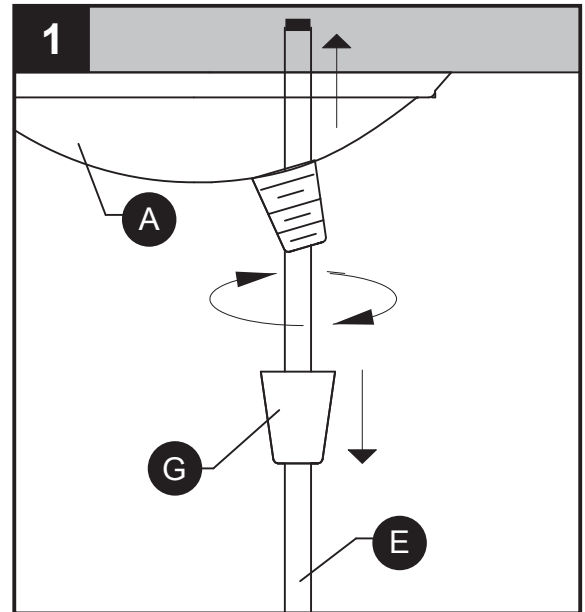

2. Orient mounting bracket (B) so the raised center portion protrudes into the outlet box (not included). Screw threaded nipple (H) into mounting bracket (B) and through first hex nut (I). Screw second hex nut (I) up the threaded nipple (H) until it locks against the mounting bracket (B). Screw the third hex nut (I) until it is 1/4th of the way from the bottom of threaded nipple (H).

Connect mounting bracket (B) to the outlet box with short machine screws (BB).

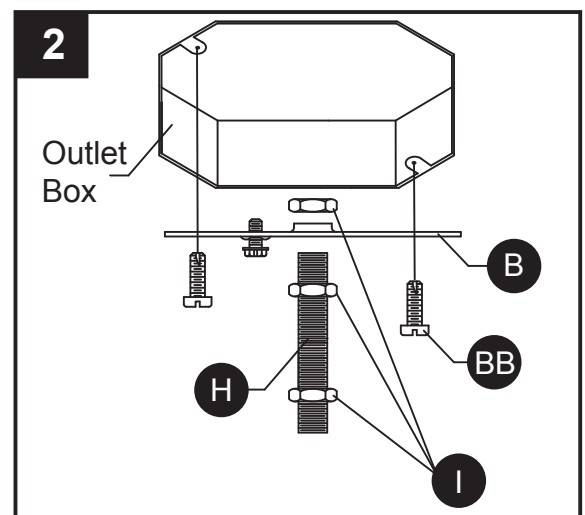

Hardware Used



Short Machine
Screw



x 2

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

3. Wire connection guide:

Ground wire:


- For installation in the United States: Wrap ground wire from outlet box around ground screw on mounting bracket (B) no less than 2 in. from wire end. Tighten ground screw. If fixture is supplied with a ground wire, connect to outlet ground wire with a wire connector (AA).
- For installation in Canada: If fixture is supplied with ground wire, wrap ground wire around ground screw on mounting bracket (B). Tighten ground screw.

Supply wires:

- Connect the Neutral (White) supply wire from the outlet box to the Neutral fixture wire (White or Parallel Cord "D" shaped and ribbed).
- Connect the Hot (Black) supply wire from the outlet box to the Hot fixture wire (Black or Parallel Cord round and smooth).

NOTE:

Fixture will have 2 wires either Black and White or Parallel Cord SVT lamp wire with one round smooth wire and one "D" shaped ribbed wire.

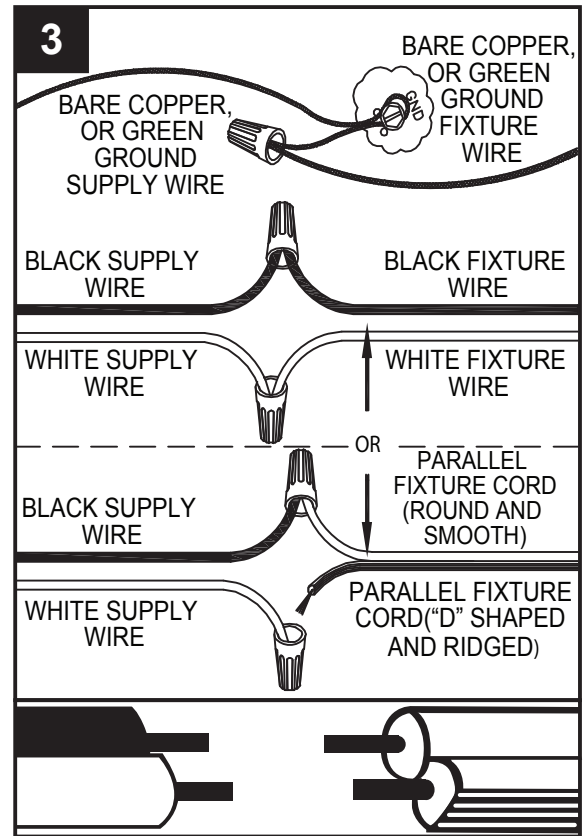


Hardware Used

AA Wire Connector  x 3

4. Pass canopy (A) over the threaded nipple (H) protruding from the mounting bracket (B) and secure in place with the threaded cap (CC).


Hardware Used

CC Threaded Cap  x 1

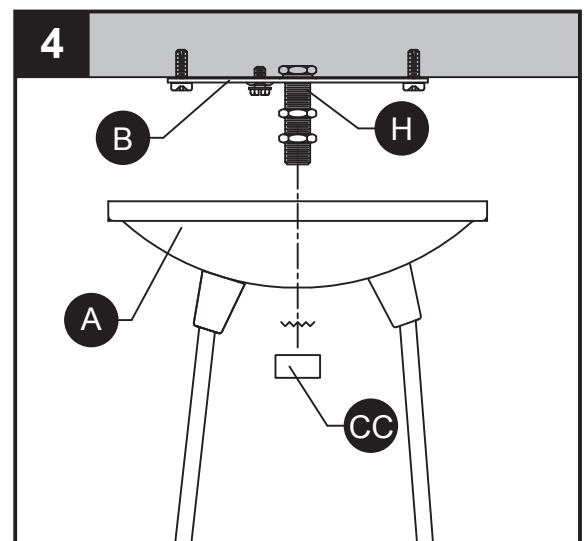


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

5. Insert bulbs (not included) into socket (F).

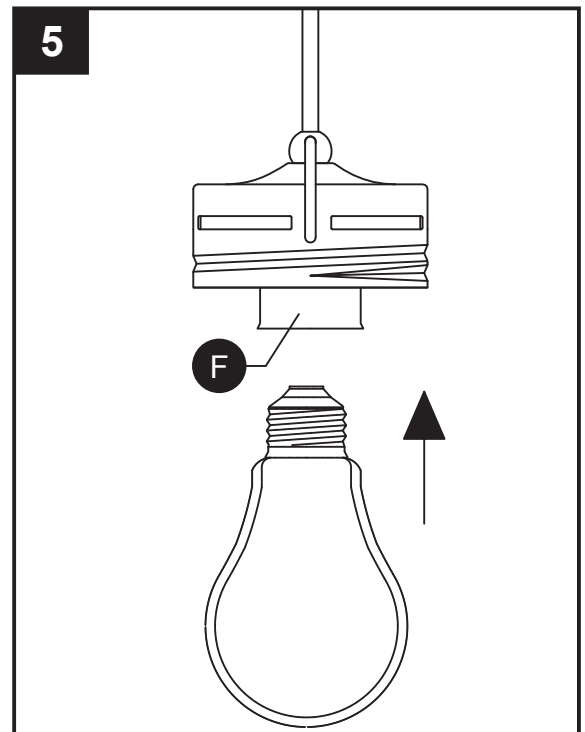

6. Screw glass shades (D) into glass holders (C).

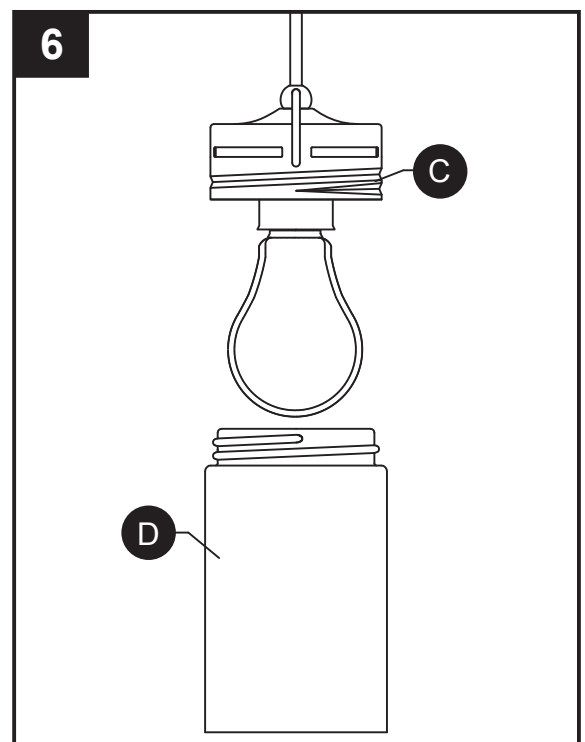

CARE AND MAINTENANCE

- Always be certain that electric current is turned off before cleaning this item.
- Use a soft, moist cloth with mild non-abrasive soap to clean fixture. Never use glass cleaner on fixture, as it will damage the metal finish.
- All glass shades may be washed in a towel-lined sink with warm water and mild soap. Do not wash shades in an automatic dishwasher.
- Bulb Replacement: Use 60-watt max. medium-base incandescent bulbs or a halogen/CFL/LED equivalent.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Fixture does not light.	1. Fixture may be wired incorrectly.	1. Check wiring.
	2. Worn or broken bulb.	2. Replace bulb.


WARRANTY

Distributor warrants products manufactured by it will be free from defects in material and workmanship for one (1) year following the date of shipment. This warranty does not cover bulbs or finish on outdoor product. If any of the warranted products are found by Distributor to be defective, such products will, at Distributor's option, be replaced or repaired at Distributor's cost. The parties hereto expressly agree that Buyer's sole and exclusive remedy against the Distributor shall be for the repair or replacement of defective products as provided herein, or, at the Distributor's sole option, Distributor may refund the purchase price of the products. THE FOREGOING WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THOSE OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE OR INFRINGEMENT. No affirmation of Distributor, by words or action, other than set forth in this paragraph shall constitute a warranty. Goods which may be sold by Distributor but which are not manufactured by Distributor are not warranted by Distributor, but are sold only with the warranties, if any, of the manufacturer thereof. This warranty does not cover labor or other costs or expenses to remove or install any defective, repaired or replaced product. Distributor's warranty does not apply to any products that have been subjected to misuse, mishandling, misapplication, neglect (including, but not limited to improper maintenance), accident, improper installation, modification (including, but not limited to use of unauthorized parts or attachments), or adjustment or repair.

REPLACEMENT PARTS LIST


For replacement parts, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. – 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. – 5 p.m., EST, Friday.

PART	DESCRIPTION	PART #
B	Mounting Bracket	XBAR01
D	Glass Shade	GSB10005
H	Threaded Nipple	TN18200
I	Hex Nut	NUT18
AA	Wire Connector	WC001
BB	Short Machine Screw	SCR832X050
CC	Threaded Cap	TCAPB10011

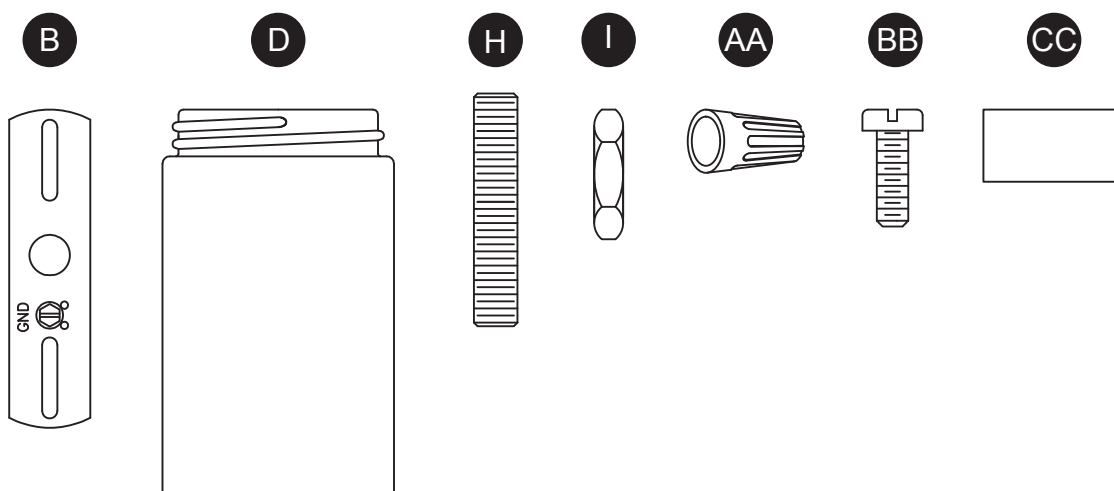

allen + roth®

welcoming • sophisticated • inspiring

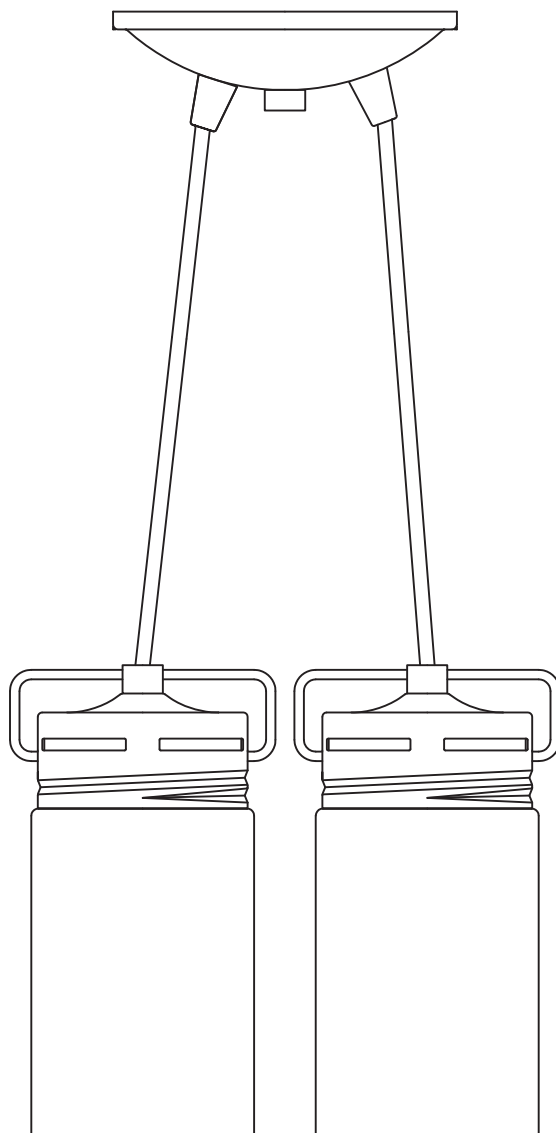

allen + roth® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

ARTICLE #0612666

LUSTRE À 3 LUMIÈRES


MODÈLE #B10011

JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____




Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

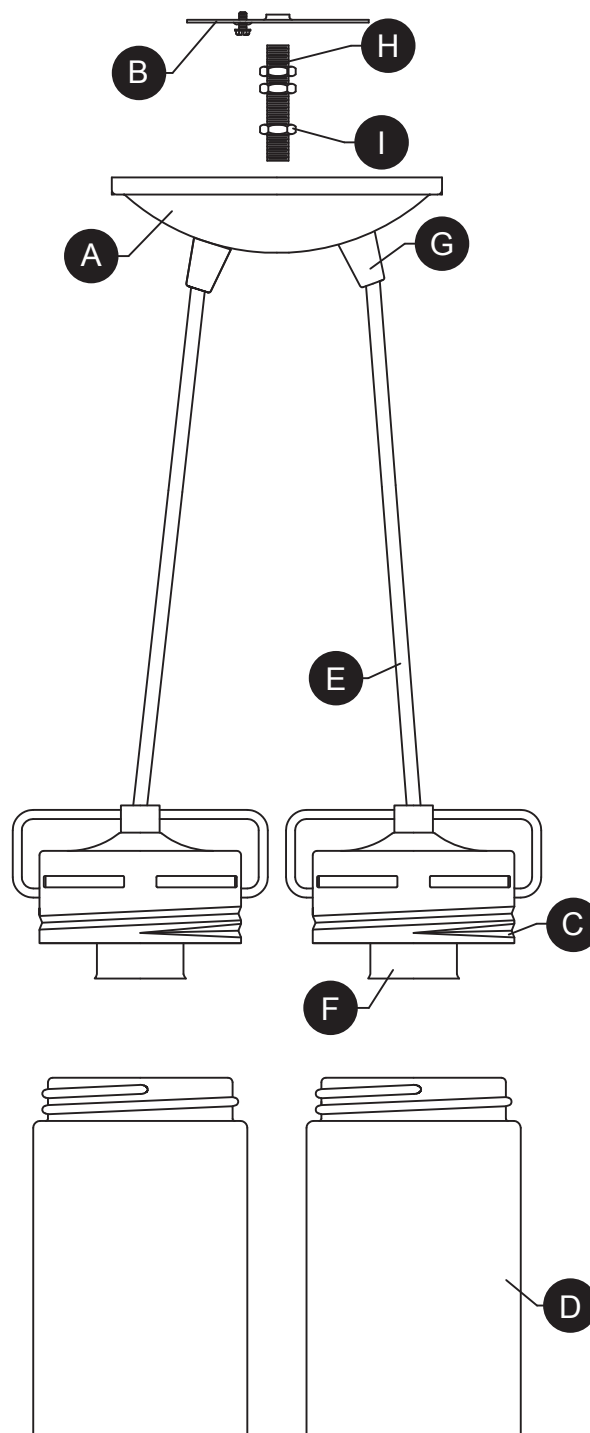

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Couvercle	1
B	Support de fixation	1
C	Anneau de retenue pour abat-jour (préassemblé au cordon [E])	3
D	Abat-jour en verre	3
E	Cordon (préassemblé au couvercle [A])	3
F	Douille (préassemblée au cordon [E])	3
G	Raccord à compression (préassemblé au couvercle [A])	3
H	Tige filetée	1
I	Écrou hexagonal (préassemblé à la tige filetée [H])	3

AA

Capuchon
de connexion
Qté : 3

BB

Vis à
métaux
courtes
Qté : 2

CC

Capuchon
fileté
Qté : 1



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veuillez vous assurer de lire et de comprendre l'intégralité du présent guide avant d'assembler, d'utiliser ou d'installer ce produit.



AVERTISSEMENT

- **IMPORTANT** : Coupez l'électricité avant TOUTE manipulation.
- Accédez au panneau central de disjoncteurs ou de fusibles de votre demeure et placez l'interrupteur principal en position d'arrêt (« OFF »).
- Placez l'interrupteur mural en position d'arrêt (« OFF »). Si le luminaire à remplacer est doté d'un interrupteur à bouton ou à chaîne, placez-le en position d'arrêt (« OFF »).
- N'utilisez pas d'ampoules dont la puissance dépasse la puissance nominale indiquée sur ce luminaire.
- Proposition 65 de la Californie



AVERTISSEMENT: ce produit peut vous exposer au plomb, ce qui est reconnu par l'État de Californie comme cause de cancer, d'anomalies congénitales ou d'autres dommages à la reproduction. Pour plus d'informations, visitez www.p65warnings.ca.gov

ATTENTION

- Si vous avez des doutes à propos de l'installation, ou si le luminaire ne fonctionne pas correctement, veuillez communiquer avec un électricien qualifié.
- Toutes les pièces doivent être utilisées tel qu'il est indiqué dans ces instructions. Ne remplacez pas les pièces, n'en laissez pas de côté et ne les utilisez pas si elles sont usées ou brisées. Le non-respect de ces instructions peut annuler l'homologation ETL ou C.S.A. du luminaire.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez les pièces avec la liste du contenu de l'emballage et la liste de la quincaillerie. En cas de pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit.

Temps d'assemblage approximatif : de 30 à 60 minutes.


Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : tournevis cruciforme, tournevis à tête plate, pinces à dénuder, ruban isolant, escabeau et lunettes de sécurité.

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. La longueur de chaque cordon (E) de ce luminaire est réglable. Tenez le couvercle (A) appuyé contre le plafond et déterminez la longueur désirée pour chaque cordon (E) avant d'assembler le luminaire.


Desserrez le raccord à compression (G) pour dégager le cordon (E) afin d'obtenir la longueur désirée. Puis, revissez le raccord à compression (G) pour fixer le cordon (E).

Mettez le luminaire de côté pour le moment.

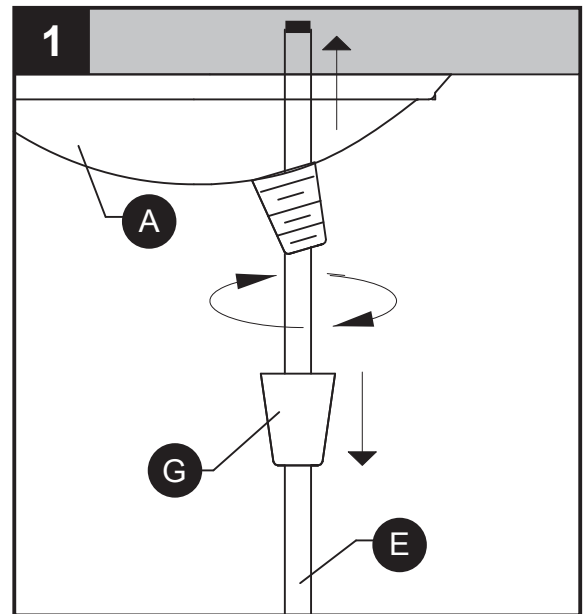

2. Placez le support de fixation (B) de façon à ce que la partie centrale surélevée sorte du côté de la boîte de sortie (non incluse). Vissez la tige filetée (H) dans le support de fixation (B) et le premier écrou hexagonal (I). Vissez un deuxième écrou hexagonal (I) sur la tige filetée (H) jusqu'à ce qu'il soit fixé contre le support de fixation (B). Vissez un troisième écrou hexagonal (I) jusqu'à ce qu'il soit au quart de la tige filetée, à partir du bas (H).

Fixez le support de fixation (B) à la boîte de sortie à l'aide des vis à métaux courtes (BB).

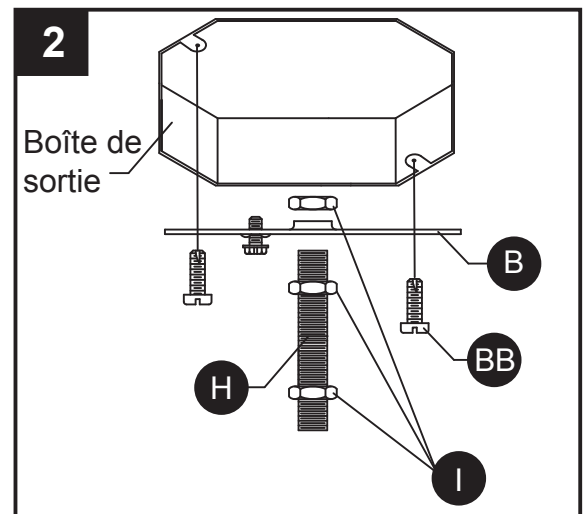

Quincaillerie utilisée



Vis à métaux
courtes



x 2


3. Guide de raccordement électrique

Fil de mise à la terre :

- Pour une installation aux États-Unis : enroulez le fil de mise à la terre provenant de la boîte de sortie autour de la vis de mise à la terre située sur le support de fixation (B), à au moins 5,08 cm de l'extrémité du fil. Serrez la vis de mise à la terre. Si le luminaire est fourni avec un fil de mise à la terre, raccordez-le au fil de mise à la terre de la boîte de sortie à l'aide d'un connecteur de fils (AA).
- Pour une installation au Canada : si le luminaire est fourni avec un fil de mise à la terre, enroulez-le autour de la vis de mise à la terre située sur le support de fixation (B). Serrez la vis de mise à la terre.

Fils d'alimentation :

- Connectez le fil neutre d'alimentation (blanc) provenant de la boîte de sortie au fil neutre du luminaire (fil blanc ou fil parallèle en forme de « D » et rainuré).
- Connectez le fil d'alimentation chargé (noir) provenant de la boîte de sortie au fil du luminaire (fil noir ou fil parallèle, rond et lisse).

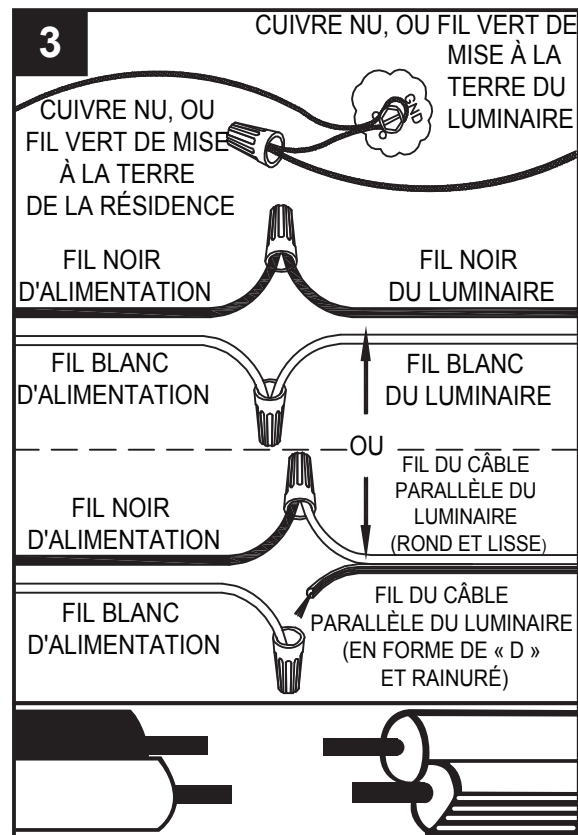

REMARQUE :


Le luminaire aura soit 2 fils (1 noir et 1 blanc), soit un câble parallèle SVT de luminaire composé d'un fil rond et lisse et un fil rainuré en forme de « D ».

Quincaillerie utilisée




4. Placez le couvercle (A) sur la tige filetée (H) qui sort du support de fixation (B) et fixez-le à l'aide du capuchon fileté (CC).


Quincaillerie utilisée

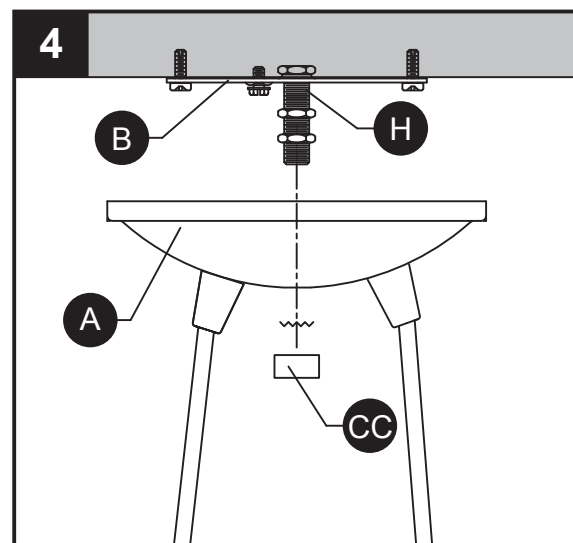

5. Vissez les ampoules (non incluses) dans la douille (F).

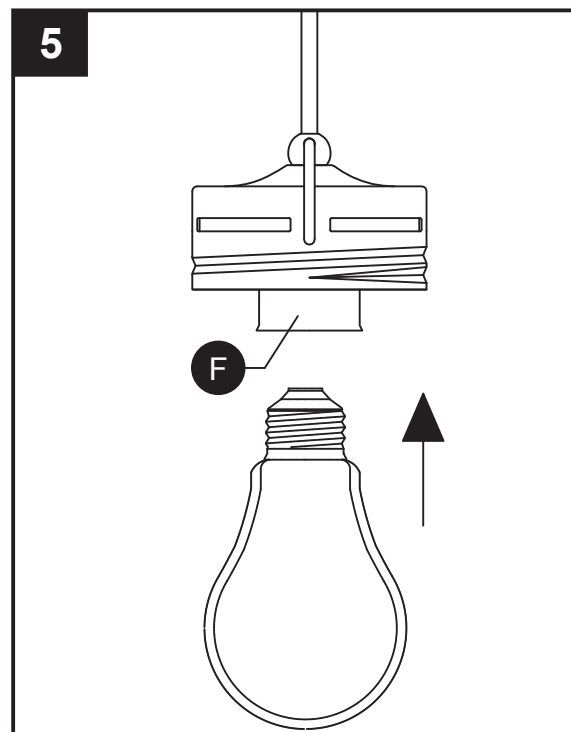

6. Vissez les abat-jour en verre (D) aux anneaux de retenue (C).

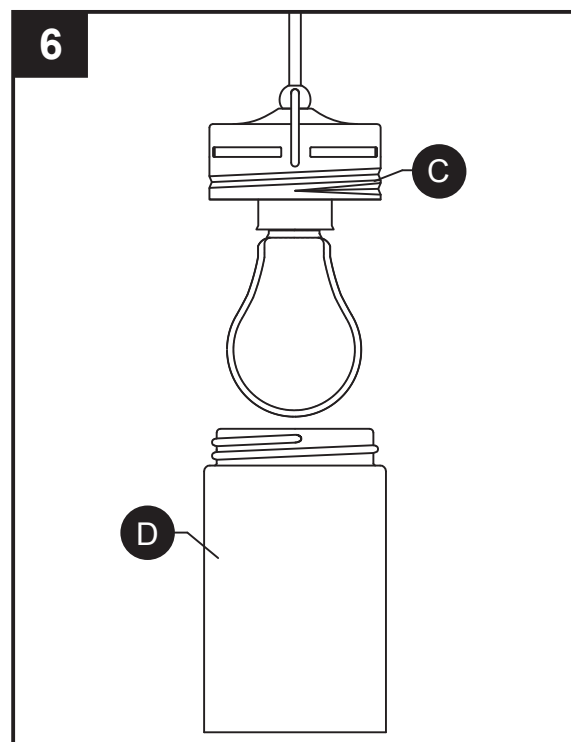

ENTRETIEN

- Vérifiez toujours que le courant est coupé avant de nettoyer le luminaire.
- Utilisez un linge doux et humide ainsi qu'un savon non abrasif. N'utilisez jamais de nettoyeurs pour vitres; vous risqueriez d'endommager le fini métallique du luminaire.
- Les abat-jour en verre peuvent être nettoyés dans un évier couvert de serviettes, à l'aide d'eau tiède et de savon doux. Ne nettoyez pas les abat-jour dans un lave-vaisselle.
- Remplacement de l'ampoule : Utilisez des ampoules à incandescence à culot moyen d'un maximum de 60 watts incandescence ou un halogène / CFL / DEL équivalent.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
Le luminaire ne s'allume pas.	1. Le luminaire est mal branché. 2. L'ampoule est usée ou brisée.	1. Vérifiez si le luminaire est bien branché. 2. Remplacez l'ampoule.


GARANTIE

Le distributeur garantit les produits qu'il a fabriqués contre tout défaut de matériaux ou de fabrication pour une période de un (1) an à compter de la date d'expédition. Cette garantie ne couvre pas les ampoules ni le fini des produits extérieurs. Si l'un des produits garantis est déclaré défectueux par le distributeur, celui-ci choisira de remplacer ou de réparer le produit à ses frais. Les parties acceptent expressément par la présente que le seul recours de l'acheteur contre le distributeur se limite à la réparation ou au remplacement des produits défectueux, tel qu'il est stipulé aux présentes, ou, à sa seule discrétion, le distributeur peut choisir de rembourser le prix d'achat des produits. LA GARANTIE SUSMENTIONNÉE PRÉVAUT SUR TOUTE AUTRE GARANTIE, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER OU DE NON-CONTREFAÇON. Aucune affirmation de la part du distributeur, qu'elle se traduise en mots ou en action, ne constitue une garantie si elle n'est pas stipulée dans ce paragraphe. Les articles qui sont vendus par le distributeur sans toutefois avoir été fabriqués par le distributeur ne sont pas couverts par cette garantie. Ils sont vendus avec les garanties fournies par le fabricant seulement, le cas échéant. Cette garantie ne couvre pas la main d'œuvre ni les coûts et dépenses associés au retrait ou à l'installation d'un produit défectueux, réparé ou remplacé. La garantie du distributeur ne couvre pas les produits qui ont été soumis à un usage inapproprié, à une manipulation inadéquate, à une négligence (y compris, sans toutefois s'y limiter, à un entretien inadéquat), à un accident, à une installation inadéquate, à une modification (y compris, sans toutefois s'y limiter, à l'utilisation de pièces et d'accessoires non autorisés), à un réglage ou à une réparation.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE


Pour obtenir des pièces de rechange, appelez notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

PIÈCE	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE
B	Support de fixation	XBAR01
D	Abat-jour en verre	GSB10005
H	Tige filetée	TN18200
I	Écrou hexagonal	NUT18
AA	Capuchon de connexion	WC001
BB	Vis à métaux courtes	SCR832X050
CC	Capuchon fileté	TCAPB10011

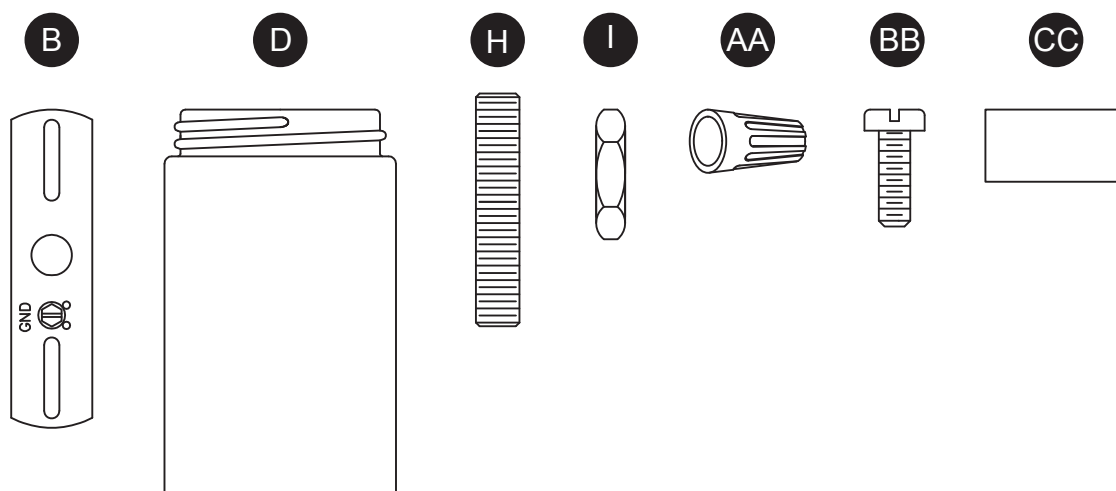

allen + roth®

welcoming • sophisticated • inspiring

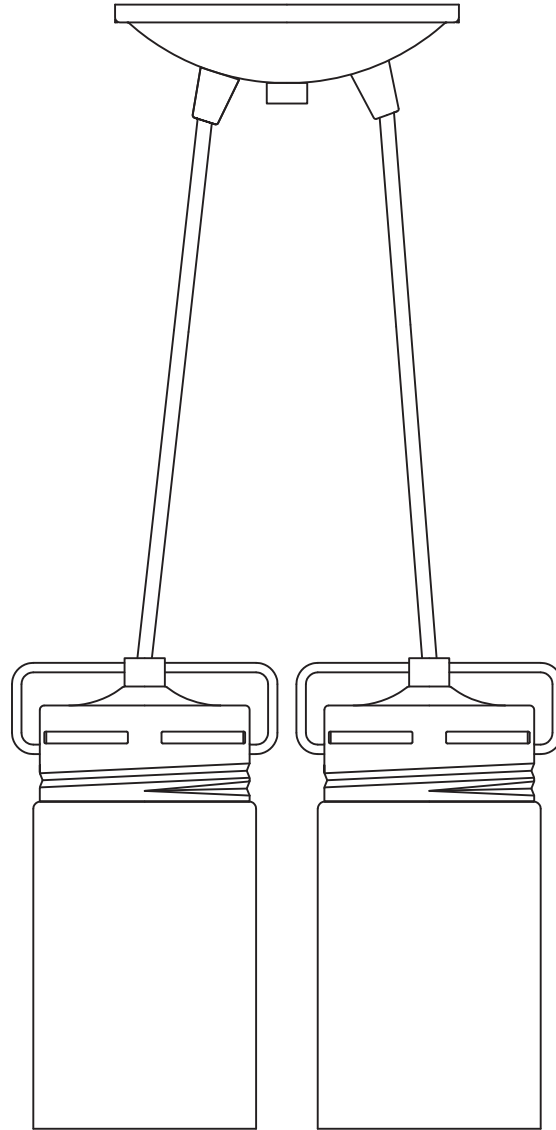

allen + roth® es una marca registrada de
LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #0612666

CANDELABRO DE 3 LUCES


MODELO #B10011

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____




¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **1-866-439-9800**, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

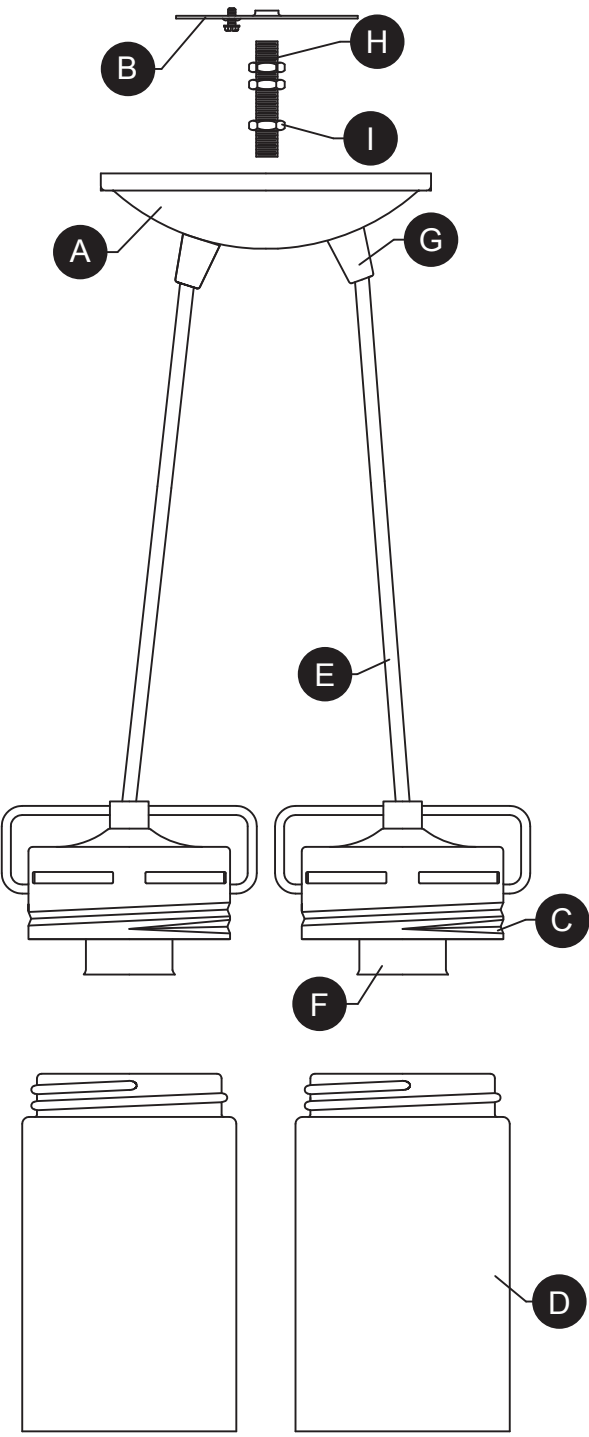


PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Base	1
B	Abrazadera de montaje	1
C	Soporte de vidrio (preensamblado en el cable (E))	3
D	Pantalla de vidrio	3
E	Cable (preensamblado en la base (A))	3
F	Portalámpara (preensamblado en el cable (E))	3
G	Conector de compresión (preensamblado en la base (C))	3
H	Manguito roscado	1
I	Tuerca hexagonal (preensamblada en el manguito roscado (H))	3

AA



Conectores
de cables
Cant.: 3

BB



Tornillos
para
metales
cortos
Cant.: 2

CC



Tapa
roscado
Cant.: 1



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.



ADVERTENCIA

- IMPORTANTE: NUNCA intente hacer trabajos sin desconectar el suministro eléctrico.
- Coloque el interruptor de alimentación principal en la posición “OFF” (APAGADO).
- Coloque el interruptor de la pared en la posición “OFF” (APAGADO). Si la lámpara que va a reemplazar posee un interruptor o cadena de tirador, colóquelos en la posición “OFF” (APAGADO).
- No utilice bombillas de un vataje mayor al especificado en esta lámpara.
- Prop. 65 de California



ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo al plomo, lo cual es conocido en el Estado de California como causante de cáncer, defectos de nacimiento y otros daños al sistema reproductivo. Para obtener mayor información, visite www.p65warnings.ca.gov

PRECAUCIÓN

- Si tiene dudas sobre la instalación de esta lámpara, o si el funcionamiento de la misma falla por completo, sírvase ponerse en contacto con un electricista calificado y con licencia.
- Todas las piezas deben usarse como lo indican estas instrucciones. No reemplace las piezas, no omita piezas durante la instalación ni utilice piezas gastadas o rotas. El incumplimiento de esta indicación podría invalidar la calificación ETL de esta lámpara.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de que todas las partes estén disponibles. Compare las partes con la lista de contenido del empaque y la lista de contenido de aditamentos para el ensamblaje. Si alguna pieza falta o está dañada, no intente ensamblar el producto.


Tiempo estimado de ensamblaje: 30 minutos a 1 hora.

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Destornillador Phillips, destornillador de cabeza plana, pinzas pelacables, cinta aislante, escalera, gafas de seguridad.

1. La longitud en la que cada cable (E) de esta lámpara puede colgar es ajustable. Sostenga la base (A) pegada al techo y determine la longitud deseada para cada cable (E) antes de ensamblar la lámpara.


Desajuste el conector de compresión (G) para liberar el cable (E) según sea necesario para lograr la altura deseada. Luego enrosque el conector de compresión (G) de regreso en su lugar para asegurar el cable (E).

Deje la lámpara a un lado por el momento.

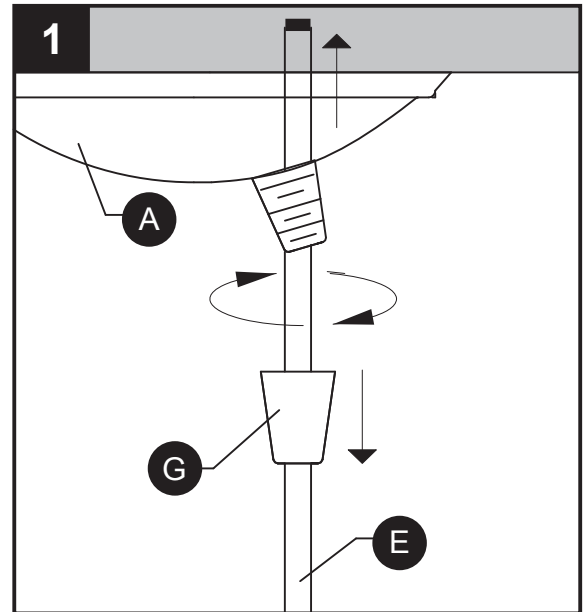

2. Oriente la abrazadera de montaje (B) de modo tal que la sección central elevada sobresalga hacia el interior de la caja de salida (no se incluye). Enrosque el manguito roscado (H) en la abrazadera de montaje (B) y por la primera tuerca hexagonal (I). Enrosque la segunda tuerca hexagonal (I) hacia el manguito roscado (H) hasta que se ajuste pegada a la abrazadera de montaje (B). Enrosque la tercera tuerca hexagonal (I) hasta que se encuentre a un cuarto del camino desde la parte inferior del manguito roscado (H).

Conecte la abrazadera de montaje (B) a la caja de salida con los tornillos cortos para metal (BB).

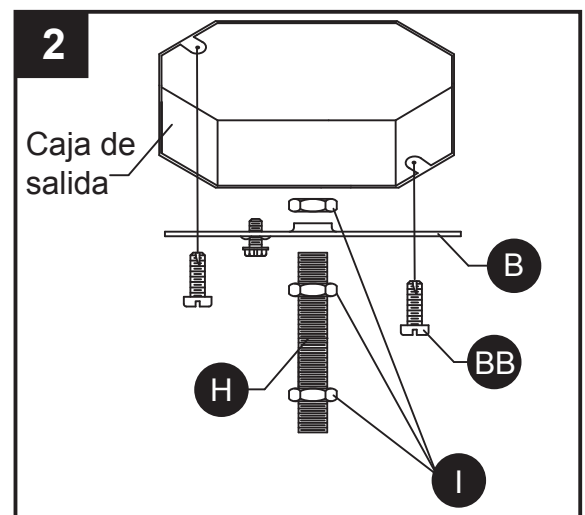

Aditamentos utilizados

BB Tornillos para metales cortos



x 2

3. Guía de conexión de cables:

Cable a tierra:

- Para la instalación en los Estados Unidos: Enrolle el cable a tierra de la caja eléctrica alrededor del tornillo a tierra en la abrazadera de montaje (B), a no menos de 5 cm (2") del extremo del cable. Apriete el tornillo a tierra. Si la lámpara viene con un cable a tierra, conéctelo al cable a tierra de la caja eléctrica con un conector de cables (AA).
- Para la instalación en Canadá: Si la lámpara viene con un cable a tierra, enrolle el cable a tierra alrededor del tornillo a tierra en la abrazadera de montaje (B). Apriete el tornillo a tierra.

Cables de alimentación:


- Conecte el cable de alimentación Neutro (Blanco) de la caja eléctrica al cable Neutro de la lámpara (Blanco o Cordón Paralelo en forma de "D" y acanalado).
- Conecte el cable de alimentación Vivo (Negro) de la caja eléctrica al cable Vivo de la lámpara (Negro o Cordón Paralelo redondo y liso).

Aditamentos utilizados




4. Pase la base (A) sobre el manguito roscado (H) que sobresale de la abrazadera de montaje (B) y fíjela en su lugar con la tapa roscada (CC).

Aditamentos utilizados

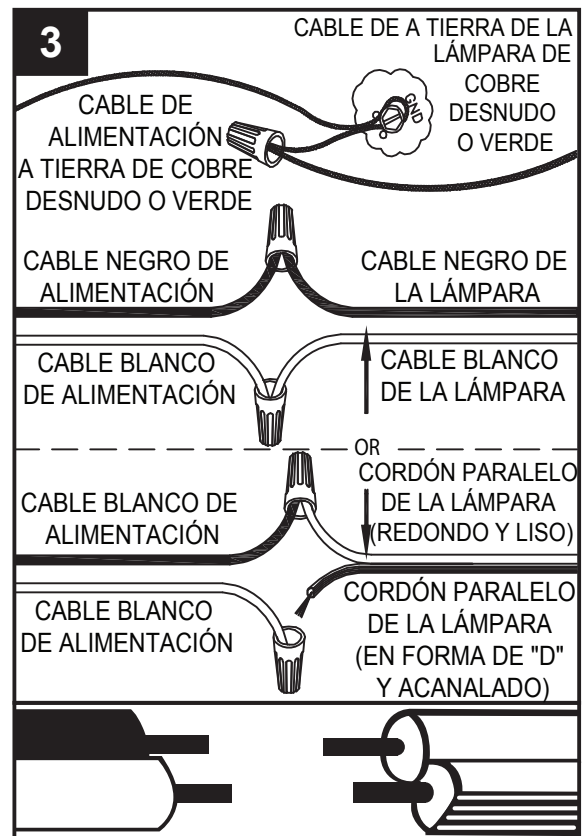


NOTA:


La lámpara debe tener 2 cables, ya sean Blanco y Negro o cable de Cordón Paralelo SVT para lámparas con un cable redondo y liso y otro acanalado en forma de "D".

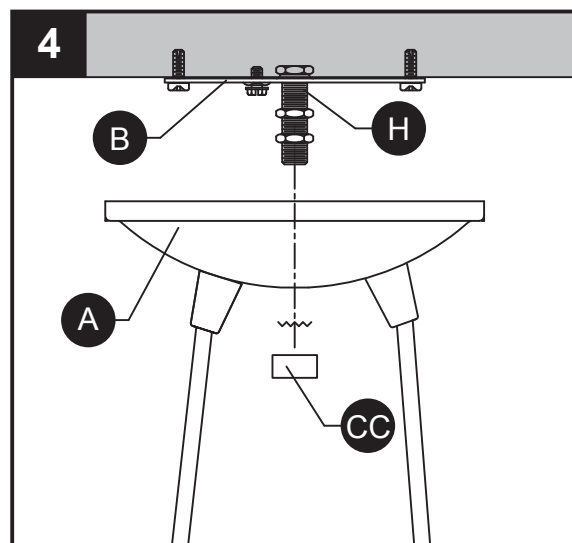

5. Inserte las bombillas (no se incluyen) en la portalámpara (F).

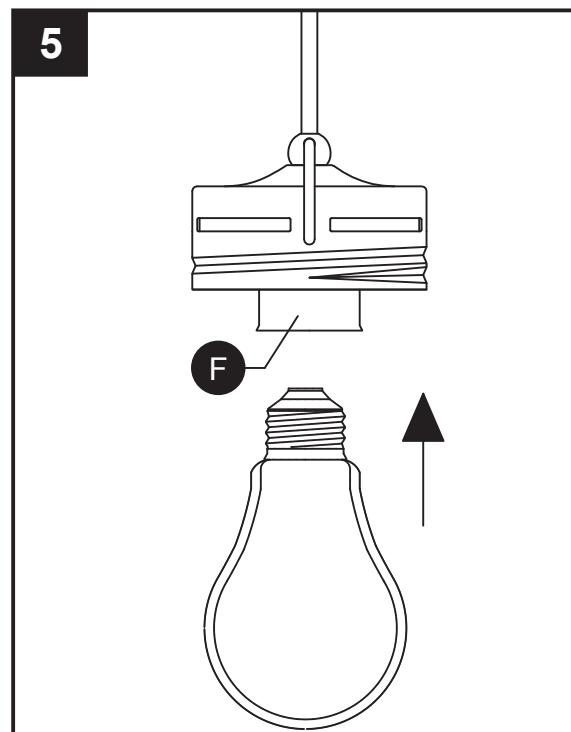

6. Enrosque las pantallas de vidrio (D) en los soportes de vidrio (C).

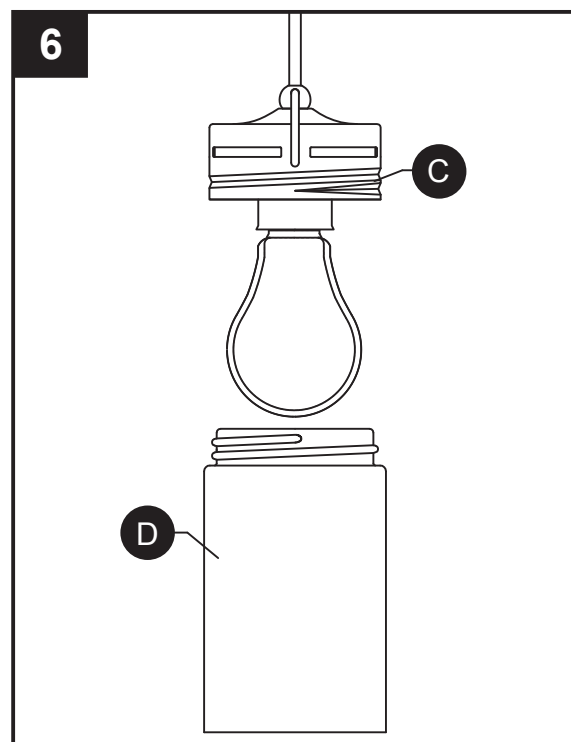

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Siempre asegúrese de que la corriente eléctrica esté desconectada antes de limpiar.
- Utilice un paño húmedo suave y jabón suave no abrasivo para limpiar la lámpara. Nunca utilice un limpiador para vidrio en la lámpara, porque éste dañará el acabado metálico.
- Las pantallas de vidrio se pueden lavar dentro de un lavabo recubierto con toallas usando agua tibia y jabón suave. No lave las pantallas en un lavaplatos automático.
- Cambio del foco: Usar bombillas incandescentes de base media de 60 vatios como máximo o un halógeno / CFL / LED equivalente.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La lámpara no se enciende.	1. La lámpara puede estar incorrectamente cableada. 2. La bombilla está quemada o rota.	1. Inspeccione el cableado. 2. Reemplace la bombilla.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El distribuidor garantiza que los productos que él fabrica no presentarán defectos de fabricación ni en los materiales ni en la mano de obra durante un (1) año desde la fecha de envío original. Esta garantía no cubre las bombillas ni el acabado de un producto para exteriores. Si el distribuidor comprueba que alguno de los productos cubiertos por la garantía presenta defectos, el distribuidor reemplazará o reparará dichos productos a su sola discreción y a su cargo. Las partes de este convenio acuerdan expresamente que el único y exclusivo recurso que pueden interponer contra el distribuidor será para la reparación o el reemplazo de los productos con defectos tal como se indica aquí, o a juicio exclusivo del distribuidor, este podrá reembolsar el precio de compra de los productos. LA GARANTÍA ANTERIOR REEMPLAZA EXCLUSIVAMENTE A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS AQUELLAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR O RESPECTO DE INFRACCIONES. Ninguna afirmación del distribuidor, sea en palabras o en hechos a excepción de lo expresado en este párrafo constituirá una garantía. Los bienes que el distribuidor puede llegar a vender pero que no fabrica no están garantizados por el distribuidor, pero se venden solamente con las garantías, si existieran, del fabricante de los mencionados productos. Esta garantía no cubre la mano de obra ni otros costos o gastos que se generen al retirar o instalar productos con defectos, reparados o reemplazados. La garantía del distribuidor no se aplica a aquellos productos que han sido sometidos a uso inadecuado, mal uso, aplicación inapropiada, negligencia (incluida, pero no limitada a un mantenimiento incorrecto), accidentes, instalación mal realizada, modificaciones (incluido, pero no limitado al uso de piezas o accesorios no autorizados), ajustes o reparaciones.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame al Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
B	Abrazadera de montaje	XBAR01
D	Pantalla de vidrio	GSB10005
H	Manguito roscado	TN18200
I	Tuerca hexagonal	NUT18
AA	Conectores de cables	WC001
BB	Tornillos para metales cortos	SCR832X050
CC	Tapa roscado	TCAPB10011

