


***ThermoMaven***

# ThermoMaven F1 Turbo

## User Manual

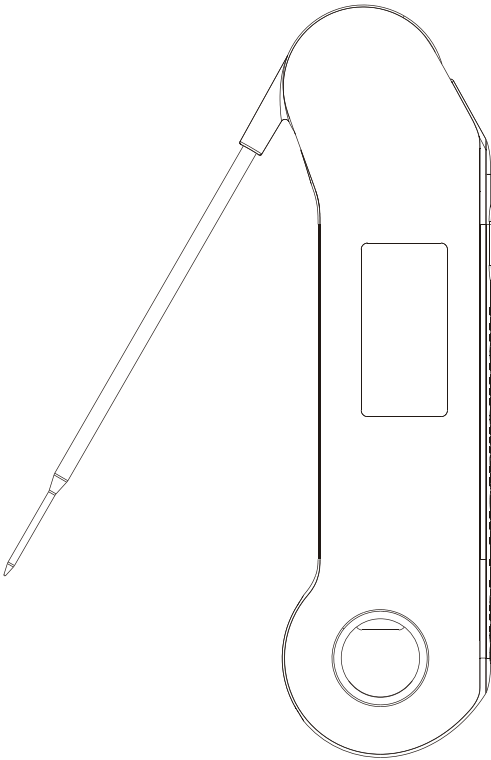

v1.0

2024.05

|                      |    |
|----------------------|----|
| <b>EN</b>            | 01 |
| User Manual          |    |
| <b>DE</b>            | 08 |
| Gebrauchsanleitung   |    |
| <b>FR</b>            | 15 |
| Manuel d'Instruction |    |

# **User Manual**

## IMPORTANT SAFEGUARDS

**This instrument is for handheld use;**

**DO NOT** leave the thermometer in the food whilst cooking.

**DO NOT** leave the device in the oven, microwave, or dishwasher.

This appliance is not intended for use by children age 12 or younger or children aged under the applicable law of member states in EU countries. It is also not intended for use by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children should never play with appliances. They can be dangerous and cause serious injuries. Cleaning and user maintenance should also never be done by children without supervision.





### Using for the First Time

1. Remove the battery cover with a standard screwdriver.
2. Insert (1) AAA battery into the slot, negative (-) side first. Batteries included.
3. Extend the probe until the display screen turns on.
4. Press the [°F/°C] button to select the desired temperature scale.
5. Replace the battery cover and tighten the screw.
6. The device will enter sleep mode after 30 seconds of inactivity. To wake the device, simply move it.

 **\*A low battery icon** will appear on the display when the battery voltage drops below 1V. Change the battery if the display won't turn on.



### Diagram

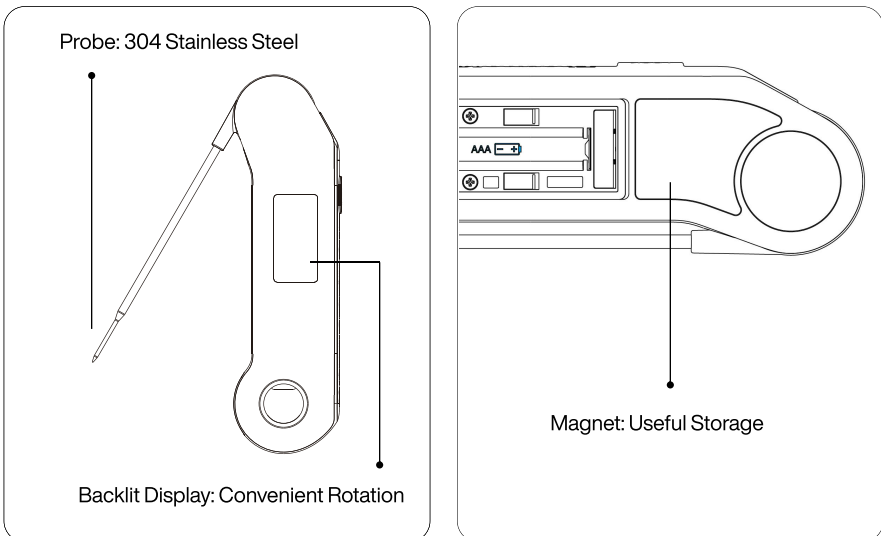

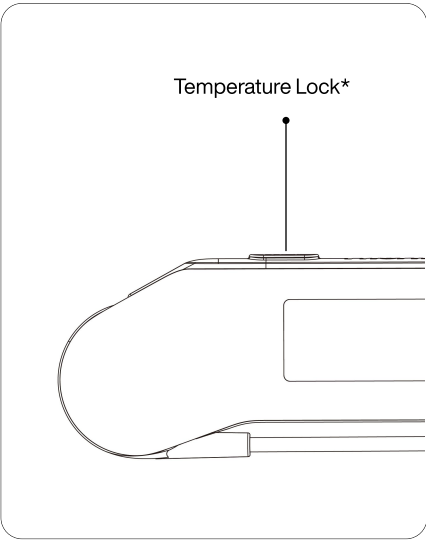

**\*Short press:** Locks the screen to display the current temperature for 5 seconds, then returns to normal temperature measurement.

**Long press:** Locks the screen to display the current temperature until the button is released, then returns to normal temperature measurement.

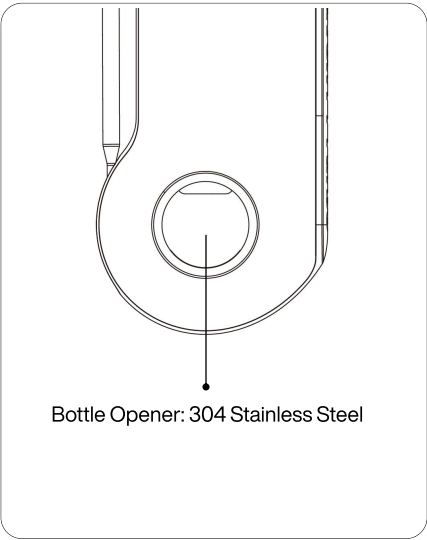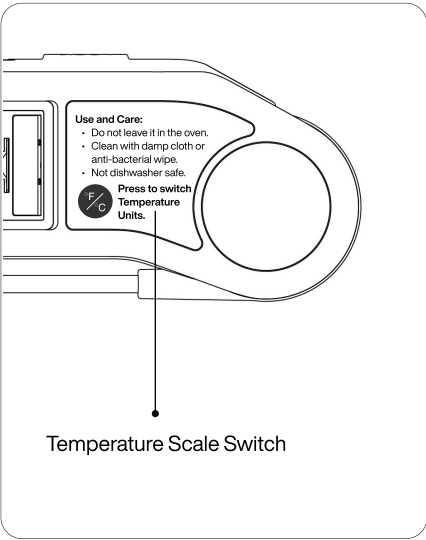

## Specifications

---

|                   |                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperature Range | -58 to 572 °F (-49.9 to 299.9°C)                                                   |
| Probe             | 4.3"(L) × 0.12" dia. (reduces to 0.06" dia.)                                       |
| Display           | 0.87" (H) × 1.65" (W) (22mm H × 42mmW) LCD,<br>rotates 360°, Intelligent Backlight |
| Operation Range   | -4 to 122°F (-20 to 50°C) maximum ambient temperature of probe body                |
| Sleep Mode        | 30 seconds                                                                         |
| Battery           | 1 × 1.5 volt AAA                                                                   |

---

### Note:

Clean the instrument after each use with an alcohol or food-safe anti-bacterial wipe to prevent cross-contamination.



**CAUTION :** The tip of the probe is sharp.  
Please handle with care to prevent injuries.

### Lifetime Warranty

At ThermoMaven, we believe in the exceptional quality and durability of our products. That's why we proudly offer a Lifetime Warranty for every purchase. Plus, we've made it even easier with our Online Product Registration.

#### What Does Our Lifetime Warranty Mean?

No Expiration. No Hassles. Full Coverage. Free Replacements.

**Activate your Lifetime Warranty within 30 days after purchase with the QR code below:**



#### Why Activate Your Lifetime Warranty?

By registering your product, you'll enjoy:

**Priority Support:** Get faster assistance if you ever need to make a warranty claim.

**Exclusive Updates:** Be the first to know about product enhancements.

**Hassle-Free Service:** We'll have your product details on file for swift assistance.

#### How to Claim Your Lifetime Warranty?

**Step 1:** Contact our dedicated Warranty Support Team at [support@thermomaven.com](mailto:support@thermomaven.com)

**Step 2:** Provide your order details.

**Step 3:** We'll guide you through the process, and your issue will be resolved promptly.

## Troubleshooting

### Error Message E01/E02/E03 hardware issue

To reset the device, follow these steps:

1. Use a standard screwdriver to remove the battery cover.
2. Press the °C/°F button to select the temperature scale.
3. Turn off the device.
4. Remove the batteries.
5. Let the device rest for one minute.
6. Reinsert the batteries.
7. Turn the device back on.

### Error Message E05 Temperature is out of measurement range

The temperature reading will be displayed when the measured temperature is within the range of -50 to 300°C (-58 to 572 °F).

### Error Message E06 Ambient temperature is out of operation range -20 to 50°C (-4 to 122°F)

Remove the device from the environment and let it cool down before attempting to use it again.

## Calibration

The device is equipped with a temperature calibration feature. In general, our probes maintain accuracy and seldom require recalibration. However, if you suspect a temperature discrepancy, you can recalibrate using the following steps:

1. Create ice cubes in the refrigerator using distilled or purified water.
2. Fill an insulated cup with the ice cubes and add a suitable amount of water-enough to cover the ice without excess.
3. Turn on the device, immerse the probe into the ice water, and stir continuously for 1 minute.
4. Wait for the temperature reading to stabilize. Calibration is unnecessary if the temperature is within the range of 31.5 °F to 32.5 °F. If the temperature falls outside the range of 28.4 °F to 35.6 °F, recalibration is not possible.

5. Simultaneously press and hold the °C/°F button and the LOCK button for 5 seconds. The display will flash "CAL," indicating calibration mode. Upon completion, the display will flash "Suc." If "Err" appears on the screen, repeat the calibration process.
6. If you have any questions, please do not hesitate to contact our dedicated support team at **support@thermomaven.com** or **(888) 862-1859**

## Certifications



This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



This symbol, affixed to the product or its packaging, indicates that the product must not be processed with household waste. It must be brought to an electric or electronic waste collection point for recycling and disposal. By ensuring the appropriate disposal of this product you also help in preventing potentially negative consequences for the environment and human health. The recycling of materials helps preserve our natural resources. For further information regarding the recycling of this product, please contact your municipality, local waste disposal centre or the store where the product was purchased.

# **Gebrauchsanleitung**

### Wichtige Sicherheitshinweise

**Dieses Gerät ist für den Handgebrauch bestimmt;**

Lassen Sie das Küchenthermometer während des Kochens **NICHT** in den Lebensmitteln.

Legen Sie das Gerät **NICHT** in Ofen, Mikrowelle oder Spülmaschine.

Dieses Gerät ist nicht zur Nutzung durch die Kinder bestimmt, die unter 12 Jahren oder unter dem in den EU-Mitgliedstaaten gesetzlich vorgeschriebenen Alter sind. Die Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnissen dürfen das Gerät nicht benutzen, wenn sie nicht beaufsichtigt werden oder nicht gründlich über den richtigen und sicheren Umgang mit dem Gerät aufgeklärt wurden und sich der möglichen Gefahren nicht bewusst sind.

Kinder sollen niemals mit diesem Gerät spielen. Das kann gefährlich sein und schwere Verletzungen verursachen. Auch die Reinigung und Benutzerwartung sollen nie von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.





### Vor dem ersten Gebrauch


1. Nehmen Sie die Batterieabdeckung mit einem Standard-Schraubendreher ab.
2. Setzen Sie (1) AAA-Batterie ins Batteriefach ein, zuerst den Minuspol (-). Batterie ist im Lieferumfang enthalten.
3. Klappen Sie die Sonde aus, bis das Display aufleuchtet.
4. Tippen Sie auf den [°F/°C] -Schalter, um die Temperaturskala auszuwählen.
5. Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder auf und ziehen Sie die Schraube an.
6. Das Gerät wird nach 30 Sekunden Inaktivität in den Ruhezustand wechseln. Um das Gerät zu aktivieren, bewegen Sie es einfach.

 **\*Ein Symbol für niedrigen Batteriestand** wird auf dem Display angezeigt, wenn die Batteriespannung unter 1 V sinkt. Wechseln Sie die Batterie bitte, wenn sich das Display nicht mehr einschalten lässt.

### Diagram

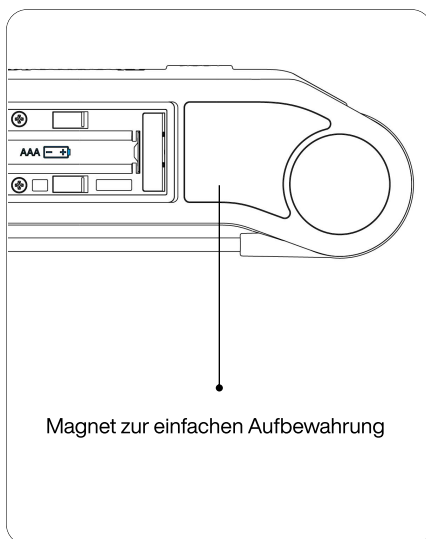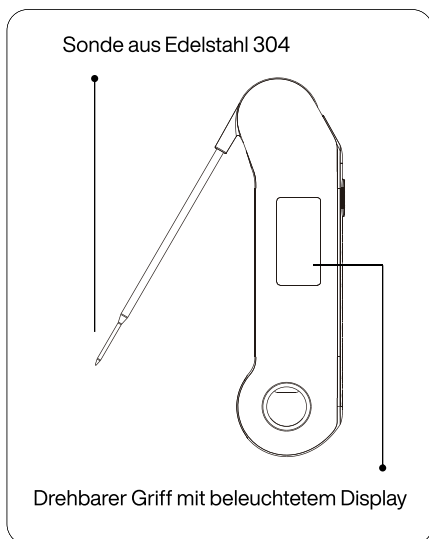

Magnet zur einfachen Aufbewahrung

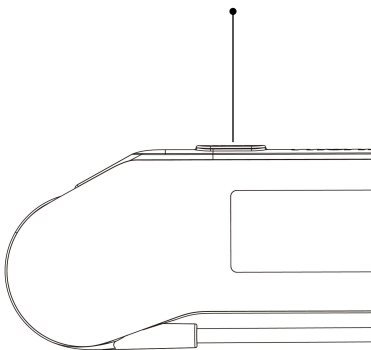

**\*Kurz drücken:** Derzeitige Temperatur bleibt 5 Sekunden angezeigt, dann wird wieder die aktuelle Temperatur angemessen.

**Lange drücken:** Derzeitige Temperatur bleibt angezeigt, bis die Taste losgelassen wird. Dann wird wieder die aktuelle Temperatur angemessen.

**Use and Care:**


- Do not leave it in the oven.
- Clean with damp cloth or anti-bacterial wipe.
- Not dishwasher safe.

**F C** Press to switch Temperature Units.

Schalter zum Auswählen der Temperaturskala



Flaschenöffner aus Edelstahl 304

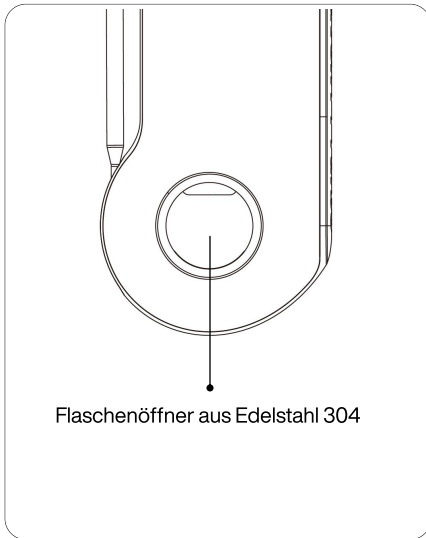

## Spezifikationen

|                                 |                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Messbereich                     | -49,9 bis 299,9 °C                                                            |
| Maße der Sonde                  | 11 cm (Länge) × 0,3 cm (Durchmesser, verringert sich auf 0,06")               |
| Maße des Displays               | 22 mm H × 42 mm B LCD, 360° drehbar, mit intelligenter Hintergrundbeleuchtung |
| Temperaturbereich für Bedienung | Der zulässige Bereich der Umgebungstemperatur für die Sonde ist -20 bis 50 °C |
| Schlafmodus                     | In den Schlafmodus verset- zen nach 30 Sekunden                               |
| Batterie                        | (1) x 1.5 volt AAA                                                            |

## Hinweis:

Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch mit einem alkoholischen oder lebensmittelechten und antibakteriellen Tuch, um Kreuzkontamination zu vermeiden.



**ACHTUNG:** Die Spitze der Sonde ist scharf und kann Verletzungen verursachen. Behandeln Sie sie bitte vorsichtig.

### Lebenslange Garantie

Bei ThermoMaven glauben wir der außergewöhnlichen Qualität und Haltbarkeit von unseren Produkten. Deshalb bieten wir stolz eine lebenslange Garantie für jeden Kauf.

#### Was bedeutet eine lebenslange Garantie?

Keine Frist, Keine Umstände, Vollständige Abdeckung, Kostenloser Ersatz

#### Wie aktiviere ich meine lebenslange Garantie?

Einfache Aktivierung mit dem untenstehenden QR-Code.



Durch die Registrierung Ihres Produkts profitieren Sie von folgenden Vorteilen:

**Vorrangiger Support:** Sie würden Unterstützung schneller erhalten, wenn Sie einen Garantieanspruch geltend machen möchten.

**Exklusive Updates:** Sie würden Benachrichtigungen über die neueste Produktaktualisierung sofort erfahren.

**Stressfreier Service:** Die Informationen Ihres Produktes würden bei uns gespeichert, damit Sie Support sofort bekommen können.

#### Wie kann man die lebenslange Garantie in Anspruch nehmen?

**Schritt 1:** Kontaktieren Sie zuerst unseren engagierten Garantie-Kundenservice bei **support@thermomaven.com**

**Schritt 2:** Geben Sie uns Ihre Bestelldetails bekannt.

**Schritt 3:** Wir werden Sie durch den Prozess führen. Ihr Problem wird umgehend gelöst werden.

### Fehlersuche

#### **Fehlermeldung E01/E02/E03 Hardware- Problem**

Befolgen Sie bitte die folgenden Schritte, um das Gerät zurückzusetzen:

1. Nehmen Sie die Batterieabdeckung mit einem Standard-Schraubendreher ab.
2. Tippen Sie auf den [°F/°C]-Schalter, um die Temperaturskala auszuwählen.
3. Schalten Sie das Gerät aus.
4. Schalten Sie das Gerät aus.
5. Lassen Sie das Gerät eine Minute lang ruhen.
6. Legen Sie die Batterie wieder ein.
7. Schalten Sie das Gerät erneut ein.

#### **Fehlermeldung E05 Temperatur liegt außerhalb des Messbereichs.**

Die Temperatur wird auf dem Display angezeigt, wenn die gemessene Temperatur innerhalb des Bereichs von -50 bis 300 °C liegt.

#### **Fehlermeldung E06 Umgebungstemperatur liegt außerhalb des Bereichs für Bedienung -20 bis 50 °C**

Nehmen Sie das Gerät heraus und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es wieder verwenden.

### Kalibrierung

Das Gerät ist mit der Kalibrierfunktion für Temperaturmessung ausgestattet. Normalerweise messen unsere Produkte die Temperatur immer genau und brauchen nicht kalibriert werden. Wenn Sie sie dennoch benötigen, können Sie die Kalibrierung mit den folgenden Schritten ausführen:

1. Erstellen Sie Eiswürfel im Kühlschrank mit destilliertem oder gereinigtem Wasser.
2. Füllen Sie einen Isolier-Becher mit Eiswürfeln und fügen Sie so viel Wasser hinzu, bis alle Eiswürfel bedeckt werden.
3. Schalten Sie das Gerät ein, tauchen Sie die Sonde in das Eiswasser ein und rühren Sie kontinuierlich für 1 Minute.

4. Warten Sie, bis der Messwert stabil wird. Eine Neukalibrierung ist nicht erforderlich, wenn die Temperatur im Bereich von  $-0,3^{\circ}\text{C}$  bis  $0,3^{\circ}\text{C}$  liegt. Wenn die Temperatur außerhalb des Bereichs von  $-2^{\circ}\text{C}$  bis  $2^{\circ}\text{C}$  liegt, ist eine Neukalibrierung nicht möglich.
5. Halten Sie den [°F/°C]-Schalter und die Temperatursperre gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt. Dann blinkt „CAL“ auf dem Display, was bedeutet, dass der Kalibrierungsmodus aktiviert ist. Nach der Kalibrierung wird „Suc“ auf dem Display blinken. Wenn „Err“ auf dem Display angezeigt wird, machen Sie bitte die Kalibrierung noch einmal.
6. Bei Fragen zögern Sie bitte nicht, sich an unseres Support-Team unter [support@thermomaven.com](mailto:support@thermomaven.com) zu wenden.

## Zertifizierungen



Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.



Diese Kennzeichnung, die auf dem Produkt oder seiner Verpackung angebracht ist, weist darauf hin, dass das Produkt nicht mit Hausmüll entsorgt werden darf. Es muss zum Recycling und zur Entsorgung zu einer Sammelstelle für elektrische und elektronische Abfälle gebracht werden. Indem Sie dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgen, tragen Sie auch dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Das Recycling von Materialien hilft, unsere natürlichen Ressourcen zu erhalten. Für weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeinde, das örtliche Abfallentsorgungszentrum oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

# **Manuel d'Instruction**

## Précautions importantes

**Cet instrument est destiné à être utilisé à la main;**

**NE PAS** laisser le thermomètre dans l'aliment pendant la cuisson.

**NE PAS** placer l'appareil dans le four, le micro-ondes ou le lave-vaisselle.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants âgés de 12 ans ou moins ou par des enfants dont l'âge est inférieur à la législation applicable dans les États membres de l'Union européenne. Il n'est pas non plus destiné à être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient bénéficié d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques encourus.

Les enfants ne doivent jamais jouer avec des appareils électroménagers. Ils peuvent être dangereux et causer de graves blessures. De même, le nettoyage et l'entretien ne doivent jamais être effectués par des enfants sans surveillance.





### Avant la Première Utilisation


1. Retirer le couvercle de la batterie à l'aide d'un tournevis standard.
2. Insérer (1) pile AAA dans le compartiment à piles, avec la borne négative (-) vers le bas. Batterie incluse.
3. Déplier la sonde du boîtier jusqu'à ce que l'écran s'allume.
4. Appuyez sur l'interrupteur[°F/°C] pour sélectionner l'échelle de température.
5. Remettez le couvercle de la batterie en place et serrez les vis.
6. Le dispositif entrera en mode veille après 30 secondes d'inactivité. Pour réveiller le dispositif, il suffit de le déplacer.

 **\*Une icône de pile faible** apparaît sur l'écran lorsque la tension de la pile tombe en dessous de 1V. Remplacez la pile si l'écran ne s'allume pas.

### Diagramme

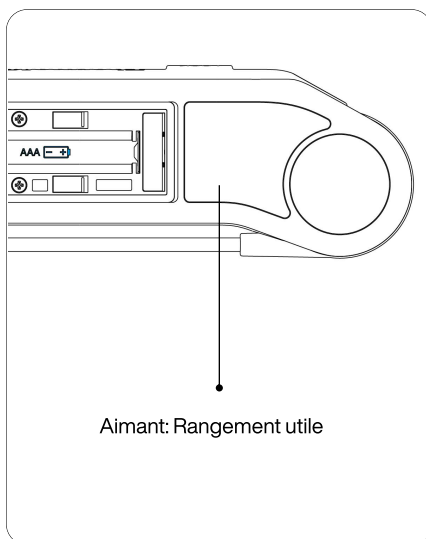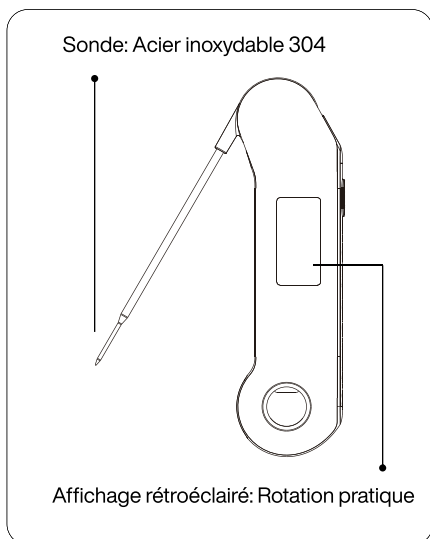

Verrouillage de la température\*

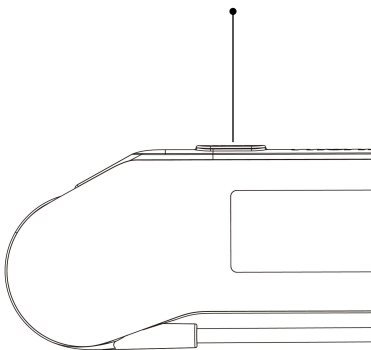

**\*Appui court :** Verrouille l'écran pour afficher la température actuelle pendant 5 secondes, puis revient à la mesure de température normale.

**Appui long :** Verrouille l'écran pour afficher la température actuelle jusqu'à ce que le bouton soit relâché, puis revient à la mesure de température normale.

**Use and Care:**


- Do not leave it in the oven.
- Clean with damp cloth or anti-bacterial wipe.
- Not dishwasher safe.

**Press to switch Temperature Units.**



Interrupteur d'échelle de température

Ouvre-bouteille : Acier inoxydable 304

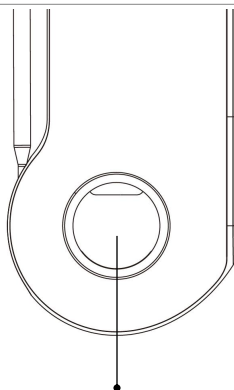

## Spécifications

|                         |                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Plage de Température    | de -49,9 à 299,9°C                                                      |
| Sonde                   | 11cm (L) × 0,3cm de diamètre (réduit à 0,06" de diamètre).              |
| Écran                   | 22 mm H × 42 mm L LCD, pivotant sur 360°, rétroéclairage intelligent    |
| Plage de Fonctionnement | -20 à 50°C plage de température ambiante maximale du corps de la sonde. |
| Mode Veille             | 30 Sekunden                                                             |
| Batterie                | (1) x 1.5 volt AAA                                                      |

### Remarque :

après chaque utilisation, nettoyez l'instrument avec de l'alcool ou une lingette antibactérienne de qualité alimentaire afin d'éviter toute contamination croisée.



**ATTENTION :** La pointe de la sonde est tranchante et peut provoquer des blessures. Manipulez-la avec précaution.

### Garantie à vie

Chez ThermoMaven, nous croyons à la qualité exceptionnelle et à la durabilité de nos produits.

C'est pourquoi nous sommes fiers d'offrir une garantie à vie pour chaque achat.

#### Que signifie notre Garantie à vie ?

Garantie à vie, Pas d'ennuis, GARANTIE COMPLÈTE, Remplacement gratuit

#### Comment activer votre garantie à vie ?

Activation facile avec le code QR ci-dessous.



#### En enregistrant votre produit, vous bénéficierez de :

**Support prioritaire** : Obtenez une assistance plus rapide si vous avez besoin de faire valoir une garantie.

**Mises à jour exclusives** : Soyez le premier informé des améliorations apportées au produit.

**Service sans tracas** : Nous aurons vos détails de produit enregistrés pour une assistance rapide.

#### Comment faire valoir votre garantie à vie ?

**Étape 1**: Contactez notre équipe d'assistance à la garantie à l'adresse **support@thermomaven.com**

**Étape 2**: Indiquez les détails de votre commande.

**Étape 3** : Nous vous guiderons tout au long de la procédure et votre problème sera résolu rapidement.

## Dépannage

### Message Erreur E01/E02/E03 problème matériel

Pour réinitialiser l'appareil, procédez comme suit:

1. Utilisez un tournevis standard pour retirer le couvercle de la batterie.
2. Appuyez sur l'interrupteur [°F/°C] pour sélectionner l'échelle de température.
3. Éteindre l'appareil.
4. Retirer les piles.
5. Laisser l'appareil reposer pendant une minute.
6. Réinsérez les piles.
7. Rallumer l'appareil.

### Message Erreur E05 La température est en dehors de la plage de mesure

La température mesurée est affichée lorsqu'elle se situe entre -50 et 300°C

### Message Erreur E06 La température ambiante est en dehors de la plage de fonctionnement -20 à 50°C

Retirez l'appareil de l'environnement et laissez-le refroidir avant d'essayer de le réutiliser.

## Calibrage

L'appareil est équipé d'une fonction de calibration de la température. En général, nos sondes maintiennent leur précision et nécessitent rarement une recalibration. Cependant, si vous soupçonnez une divergence de température, vous pouvez recalibrer en suivant les étapes suivantes :

1. Créez des glaçons dans le réfrigérateur en utilisant de l'eau distillée ou purifiée.
2. Remplissez une tasse isolée avec les glaçons et ajoutez une quantité d'eau suffisante - juste assez pour couvrir les glaçons sans excès.
3. Allumez l'appareil, plongez la sonde dans l'eau glacée et remuez continuellement pendant 1 minute.

4. Attendez que la lecture de la température se stabilise. Une recalibration n'est pas nécessaire si la température est comprise entre  $-0,3^{\circ}\text{C}$  et  $0,3^{\circ}\text{C}$ . Si la température est hors de la plage de  $-2^{\circ}\text{C}$  à  $2^{\circ}\text{C}$ , la recalibration n'est pas possible.
5. Appuyez simultanément sur le bouton  $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$  et sur le bouton de verrouillage pendant 5 secondes. L'écran clignotera "CAL", indiquant le mode de calibration. À la fin, l'écran clignotera "Suc". Si "Err" apparaît à l'écran, répétez le processus de calibration.
6. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter notre équipe de support dédiée à l'adresse [support@thermomaven.com](mailto:support@thermomaven.com)

## Certifications



Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un mauvais fonctionnement.



Ce marquage, apposé sur le produit ou son emballage, indique que le produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être déposé dans un centre de collecte de déchets électriques ou électroniques en vue de son recyclage et de son élimination. En veillant à l'élimination appropriée de ce produit, vous contribuez également à prévenir des conséquences potentiellement négatives pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue à la protection de nos ressources naturelles. Pour de plus amples informations concernant le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre municipalité, votre centre local de traitement des déchets ou le magasin où le produit a été acheté.

**WE ARE HERE FOR YOU**



Contact  
ThermoMaven Support

If you have any questions about this document,  
please contact ThermoMaven by sending a message to  
**[support@thermomaven.com](mailto:support@thermomaven.com)**

© 2024 ThermoMaven. All rights reserved.