



HAUNTED LIVING and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #5745170
MODEL #61094

BLUETOOTH® REAPER SINGER

Español p. 12

ATTACH YOUR RECEIPT HERE



Serial Number _____

Purchase Date _____


Thank you for purchasing this HAUNTED LIVING product.
Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
888-251-1006, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com.

SG24199

TABLE OF CONTENTS

Package Contents.....	3
Safety Information.....	4
Preparation.....	4
Assembly Instructions.....	5
Care and Maintenance.....	10
Troubleshooting.....	10

PACKAGE CONTENTS

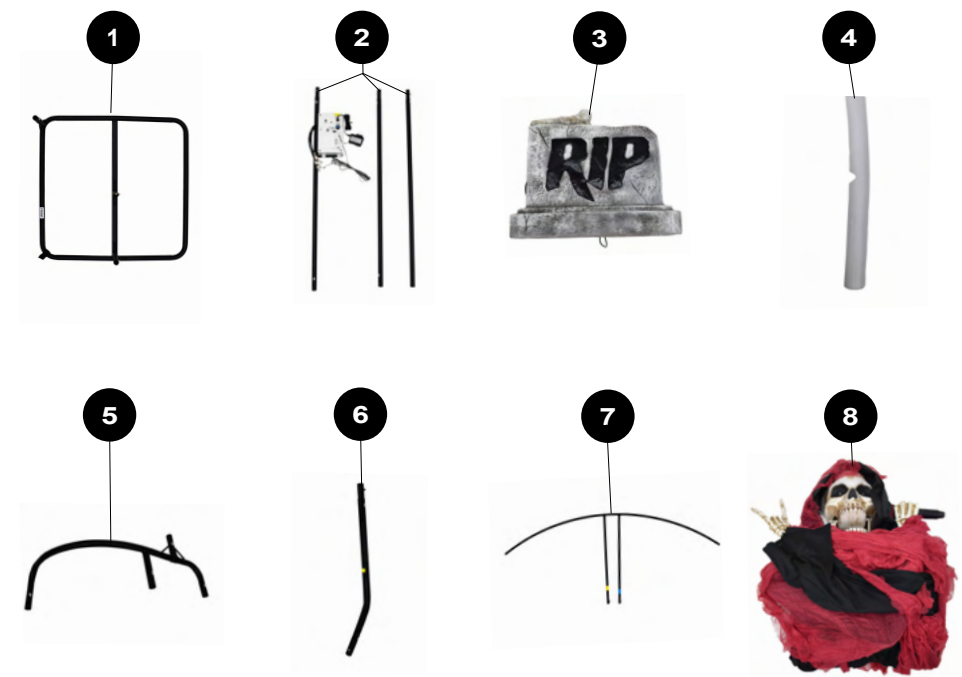

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
1	Metal Base	1
2	Leg Poles with Control Box, 6V 2A Adapter, and Input Output Wire	3
3	Tombstone	1
4	Right Leg Foam	1
5	Waist Frame	1
6	Spine Pole	1
7	Back Wire Frame	1
8	Head, Body & Hands	1
9	AA Batteries	4
10	Snap Lock Removal Tool	1

⚠ SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate, or install the product.

BATTERY INSTRUCTIONS:

1. Includes (4) AA 1.5-volt batteries. Batteries are not rechargeable.
2. Battery installation and removal should be performed by an adult. Batteries are harmful if swallowed. Keep away from young children.
3. Remove batteries when not in use.
4. Do not mix new and used batteries.
5. Do not mix alkaline, carbon-zinc, nickel-cadmium, rechargeable or different types of batteries.
6. Be mindful to insert batteries with the correct polarity (+/-) as indicated.
7. Remove all exhausted batteries.
8. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
9. Rechargeable batteries are to be removed from the item before being charged.
10. Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
11. The supply terminals are not to be short-circuited.
12. Always dispose exhausted batteries properly.
13. DO NOT dispose of batteries in fire, they may leak or explode.

⚠ WARNING

- **Warning: Risk of injury to persons. Read and understand instruction manual before use.**
- Warning: CHOKING HAZARD! Small parts. This item is not a toy. For decoration only.
- Do not turn item on until you have completely finished assembly.
- Intended for indoor use only.
- Stay clear of item while operating.
- Do not place item on uneven ground.
- Do not place weight on item while in operation unless on the metal base.

PREPARATION

ADULT ASSEMBLY REQUIRED

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.


A small crosshead/Phillips screwdriver is required to remove the battery compartment cover on the control box.

Estimated Assembly Time: 4 minutes


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Insert and snap lock the LEG POLES WITH CONTROL BOX into the METAL BASE.

(Match A to A), (Match B to B)
(Match C to C)

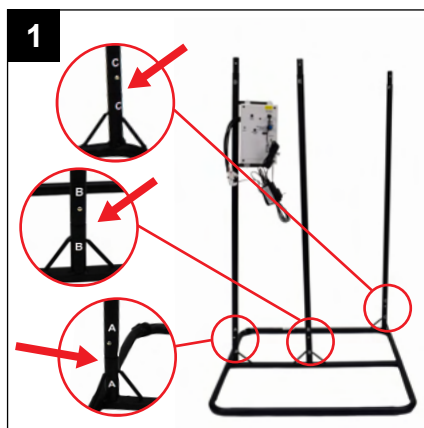


2. With the front of the TOMBSTONE facing the FRONT label of the METAL BASE, slide the TOMBSTONE down onto the right LEG POLE.

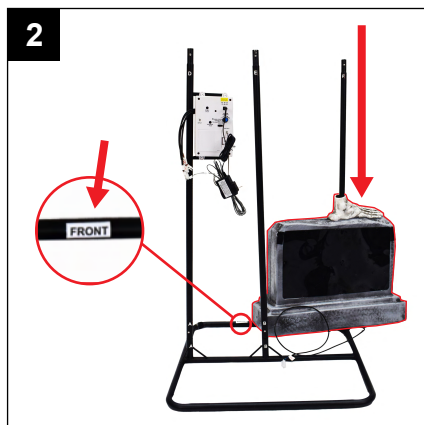

3. Slide the longer end of the FOAM TUBE over the right LEG POLE. Slide the other half over the WAIST FRAME's pole labeled D. Insert and snap lock the WAIST FRAME to the LEG POLES.

(Match D to D), (Match E to E)
(Match F to F)

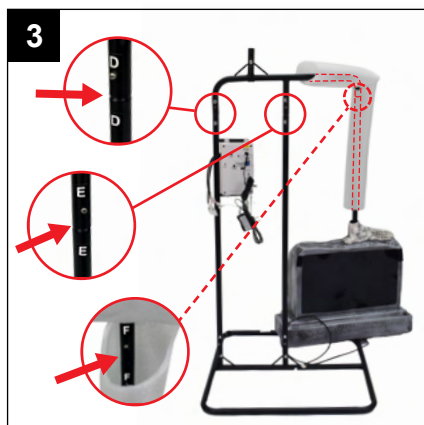

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

4. Insert the SPINE POLE into the WAIST FRAME.

(Match G to G)



5. Insert the poles on the BACK WIRE FRAME into the holes located on the SPINE POLE.

(Match Yellow to Yellow), (Match Blue to Blue)



6. Insert and snap lock the HEAD, BODY & HANDS to the SPINE POLE.

(Match H to H)




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

7. Insert and snap lock the left arm pole into the shoulder frame of the HEAD & BODY.

(Match I to I)

Insert and snap lock the right arm pole into the shoulder frame of the HEAD & BODY.

(Match J to J)

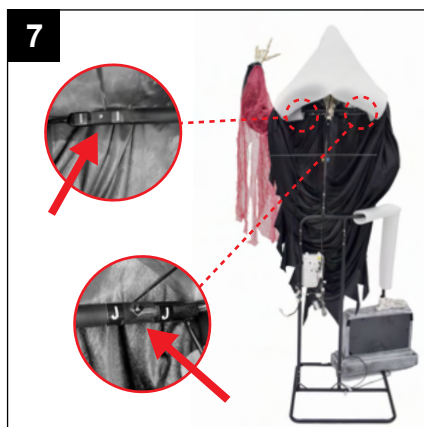

8. Connect the wires located on the HEAD, BODY & HANDS to the CONTROL BOX.

(Match K to K), (Match L to L)

(Match M to M)

Connect the wire located on the TOMBSTONE to the CONTROL BOX.

(Match N to N)



9. Attach the two hook and loop fasteners located on the back right of the BODY's clothing to the TOMBSTONE.

Attach the one hook and loop fastener located on the front left of the BODY's clothing to the front left corner of the METAL BASE.




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

10. Check that the 6V 2A ADAPTER located on the CONTROL BOX is plugged in, or unplug the 6V 2A ADAPTER and insert 4 AA BATTERIES (included) into the battery compartment located on the CONTROL BOX.

Move in front of the item or make a loud sound (clap) to activate the item. This mode will play the Reaper Band song and also send a signal to a follower device/additional band member when wired together on the control box. (Additional band member sold separately)

Turn item to DEMO/OFF position when not in use.

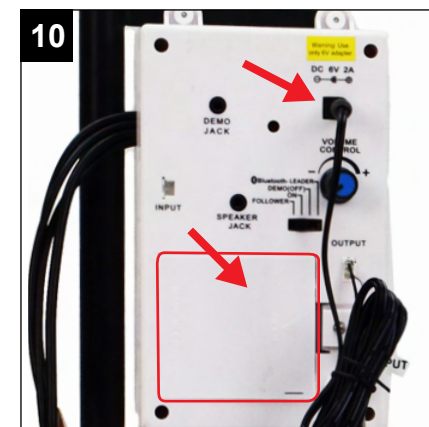

11. Adjust the BODY's clothing around the METAL BASE and foot of TOMBSTONE as seen in diagram.




OPERATING/BLUETOOTH PAIRING INSTRUCTIONS

ON SWITCH POSITION

Move the switch to the ON position located on the control box.

Move in front of the item or make a loud sound (clap) to activate the item. This mode will play the Reaper Band song and also send a signal to a follower device/additional band member when wired together on the control box.

Turn item to DEMO/OFF position when not in use.

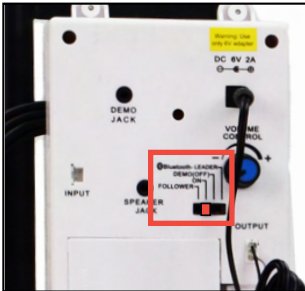


BLUETOOTH® LEADER SWITCH POSITION

Move the switch to the BLUETOOTH® LEADER position on the control box to play your own music/playlist. Locate the name REAPER BAND on your phone/device and pair.

When your music is playing the item will automatically activate.

FOLLOWER SWITCH ONLY USED WITH ADDITIONAL ITEM.
FORGET/UNPAIR YOUR DEVICE TO CONNECT TO A NEW DEVICE.

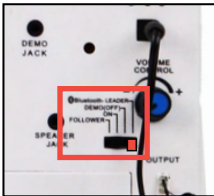

LEADER SWITCH POSITION



FOLLOWER SWITCH POSITION

OPTIONAL MULTIPLE ITEM BAND SETUP

1. Insert the INPUT/OUTPUT WIRE into the OUTPUT jack.
2. Move the switch into the BLUETOOTH® LEADER position.
3. Insert the INPUT/OUTPUT WIRE into the INPUT jack on the second band member.
4. Move the switch on the second band member to FOLLOWER.




LEADER SWITCH POSITION




FOLLOWER SWITCH POSITION

LEADER

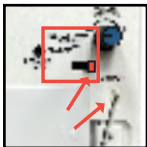

FOLLOWER

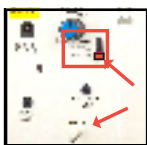


OPTIONAL DEMO AND EXTERNAL SPEAKER SET UP

OPTIONAL DEMO SET UP

FOOTPAD IS NOT INCLUDED. MUST BE PURCHASED SEPARATELY.


1. Insert the cable from optional footpad into the jack labeled DEMO JACK on the CONTROL BOX.
2. Place the switch in the DEMO (OFF) position to enable DEMO activation.
3. Step on the footpad or external switch to activate the scary sequence!

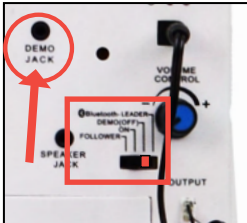

OPTIONAL EXTERNAL SPEAKER SET UP

EXTERNAL SPEAKER IS NOT INCLUDED.
MUST BE PURCHASED SEPARATELY.

1. Plug speaker cord into the jack labeled SPEAKER JACK located on the CONTROL BOX.
2. Use volume knob on external speaker to control volume levels.

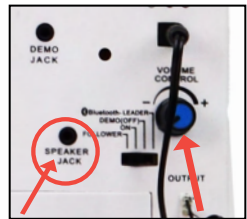

CARE AND MAINTENANCE

- STORE IN A COOL AND DRY ENVIRONMENT.
- INTENDED FOR INDOOR USE ONLY.
- SURFACE WASHABLE ONLY. DO NOT USE ANY HARSH OR ABRASIVE CLEANING AGENTS.
- REMOVE BATTERIES WHEN STORING ITEM FOR LONG PERIOD OF TIME.
- DESIGNED FOR SEASONAL OPERATION ONLY.
- NOT INTENDED FOR CONSTANT OR LONG-TERM USE.
- PROPER STORAGE AND USE ARE ESSENTIAL TO THIS ITEM'S LONGEVITY.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Item will not activate.	• 6V 2A adapter is not plugged in. • Batteries are not inserted correctly.	• Check 6V 2A adapter is plugged in and securely inserted into the control box. • Install batteries with positive and negative in the correct positions.
You only hear item sound but no item activation.	• Control Box wires to the Head & Body are not connected correctly.	• Make sure the control box wires labeled K, L, and M are securely connected.
You cannot connect to Bluetooth® on NEW device.	• Prior device is still connected to REAPER BAND Bluetooth®.	• Unpair/forget prior Bluetooth® device.
Item has no sound while operating.	• Volume knob is turned all the way down.	• Adjust volume knob to desired volume.

FCC REGULATION

FCC STATEMENT

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC ID: 2AAAI-REAPER-BAND

To comply with FCC's RF radiation exposure limits for general population/uncontrolled exposure, this device must be installed to provide a separation distance of at least 20cm from all persons.
WARNING: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.



HAUNTED LIVING y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC.
Todos los derechos reservados.

ARTICULO #5745170
MODELO #61094

CANTANTE DE LA MUERTE CON BLUETOOTH®

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ




Número de Serie _____
Fecha de Compra _____

Gracias por comprar este producto HAUNTED LIVING.
¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:
888-251-1006, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este,
o al correo electrónico **ascs@lowes.com**.

ÍNDICE

Contenido del Paquete.....	14
Información de Seguridad.....	15
Preparación.....	15
Instrucciones de Ensamblaje.....	16
Cuidado y Mantenimiento.....	21
Solución de Problemas.....	22

CONTENIDO DEL PAQUETE

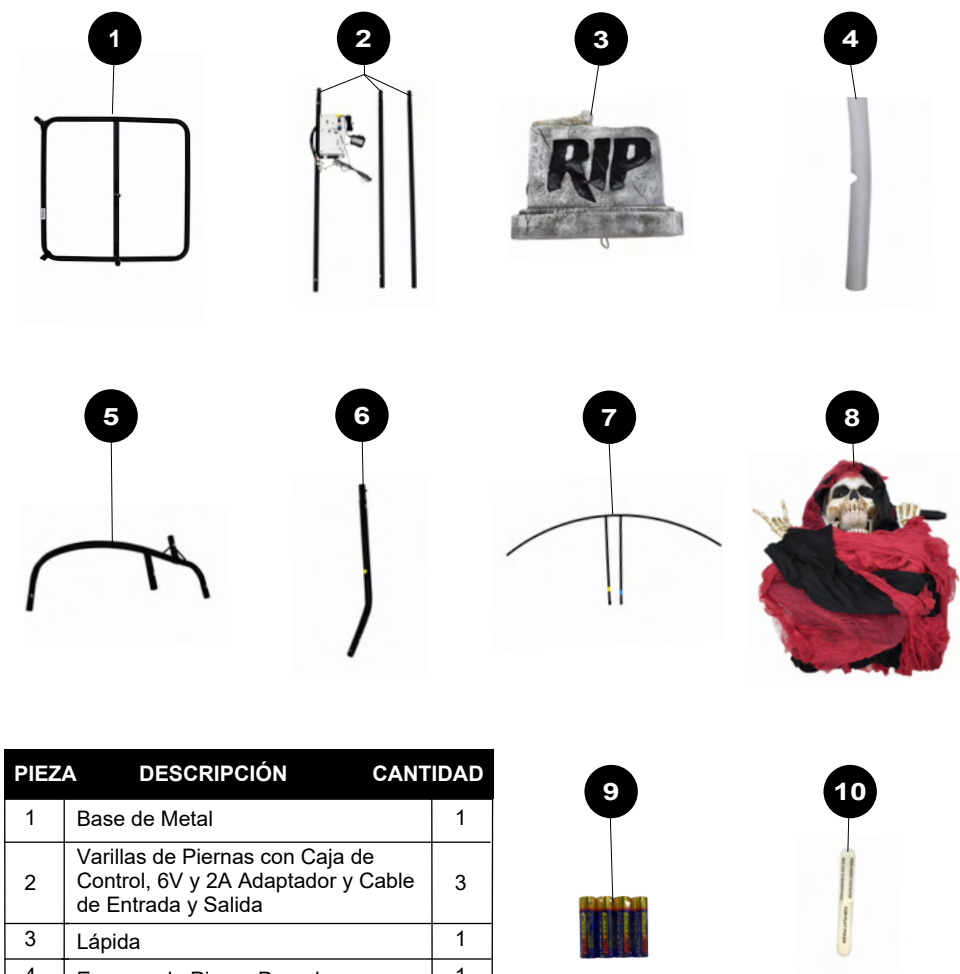

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Base de Metal	1
2	Varillas de Piernas con Caja de Control, 6V y 2A Adaptador y Cable de Entrada y Salida	3
3	Lápida	1
4	Espuma de Pierna Derecha	1
5	Marco de la Cintura	1
6	Varilla de la Columna	1
7	Estructura del Cable Posterior	1
8	Cabeza, Cuerpo y Manos	1
9	Baterías AA	4
10	Herramienta de Extracción del Cierra Presión	1

⚠ INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

INSTRUCCIONES DE LA BATERÍA:

1. Contiene (4) baterías AA de 1.5 voltios. Las baterías no son recargables.
2. La instalación y retiro de la batería deben ser realizadas por un adulto. Las baterías pueden ser dañinas si se ingieren. Manténgala alejada de los niños pequeños.
3. Retire las baterías cuando no estén en uso.
4. No mezcle baterías nuevas con baterías usadas.
5. No mezcle baterías alcalinas, de cinc-carbono, de níquel cadmio, recargables o diferentes tipos de baterías.
6. Tenga cuidado de insertar las baterías con la polaridad correcta (+/-) como se indica.
7. Retire todas baterías agotadas.
8. Las baterías recargables se deben recargar solo bajo la supervisión de un adulto.
9. Las baterías recargables deben retirarse del artículo antes de cargarlas.
10. No deben recargarse las baterías que no estén creadas para tal fin.
11. Los terminales de alimentación no deben hacer cortocircuito.
12. Deseche siempre las baterías agotadas de forma adecuada.
13. NO incinere las baterías, ya que podrían filtrarse o explotar.

⚠ ADVERTENCIA

- **Advertencia: Riesgo potencial de lesiones a las personas. Lea y comprenda el manual de instrucciones antes de usar el producto.**
- Advertencia: RIESGO DE ASFIXIA. Piezas pequeñas. Este artículo no es un juguete. Solo para decoración.
- No encienda el artículo hasta que haya completado el ensamblaje.
- Manténgase alejado del artículo mientras está en funcionamiento.
- No coloque el artículo sobre el suelo desparejo.
- Está diseñado solo para uso en interiores.
- No coloque peso sobre el artículo mientras esté en funcionamiento a menos que esté sobre la base de metal.

PREPARACIÓN

SE REQUIERE UN ADULTO PARA EL ENSAMBLAJE.

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos.


Se requiere un destornillador pequeño de estrella/Phillips para quitar la tapa del compartimiento de las baterías en la caja de control.

Tiempo estimado de ensamblaje: 4 minutos


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Inserte y trabe las VARILLAS DE LAS PIERNAS CON la CAJA DE CONTROL en la BASE DE METAL.

(Empareje A con A), (empareje B con B)
(Empareje C con C)

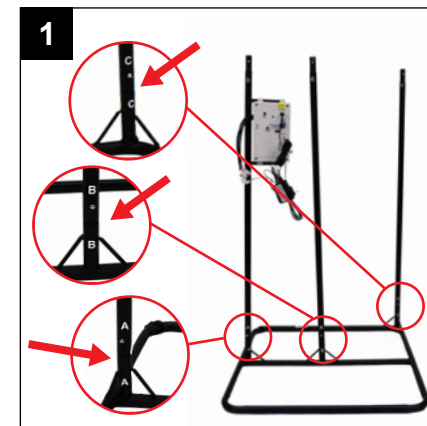


2. Con el frente de la LÁPIDA mirando hacia la etiqueta FRONTAL de la BASE DE METAL, deslice la LÁPIDA hacia la VARILLA DE LA PIERNA derecha.

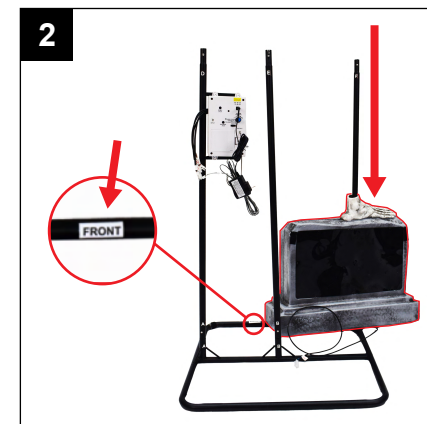

3. Deslice el extremo más largo del TUBO DE ESPUMA sobre la VARILLA DE LA PIERNA derecha. Deslice la otra mitad de la varilla de la ESTRUCTURA DE LA CINTURA con la etiqueta D. Inserte y trabe la ESTRUCTURA DE LA CINTURA en las VARILLAS DE LAS PIERNAS.

(Empareje D con D), (empareje E con E)
(Empareje F con F)

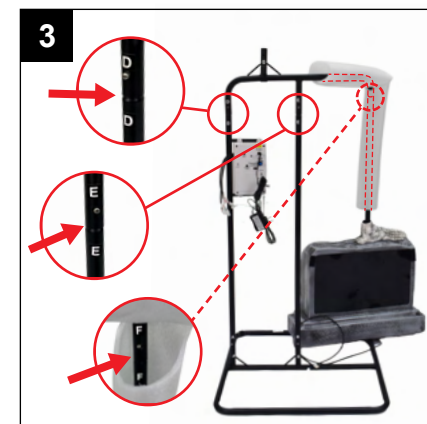

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

4. Inserte la VARILLA DE LA COLUMNA en la ESTRUCTURA DE LA CINTURA.

(Empareje G con G)




5. Inserte las varillas de la ESTRUCTURA DEL CABLE POSTERIOR en los orificios ubicados en la VARILLA DE LA COLUMNA.

(Empareje amarillo con amarillo),
(Empareje azul con azul)



6. Inserte y trabe la CABEZA, el CUERPO y las MANOS en la VARILLA DE LA COLUMNA.

(Empareje H con H)

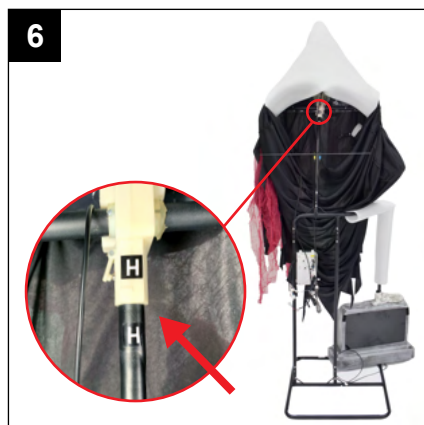


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

7. Inserte y trabe la varilla del brazo izquierdo en la estructura de los hombros de la CABEZA y el CUERPO.

(Empareje I con I)

Inserte y trabe la varilla del brazo derecho en la estructura de los hombros de la CABEZA y el CUERPO.

(Empareje J con J)

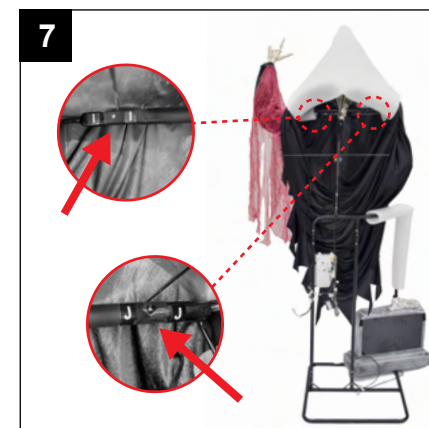

8. Conecte los cables ubicados en la CABEZA, el CUERPO y las MANOS a la CAJA DE CONTROL.

(Empareje K con K), (Empareje L con L)
(Empareje M con M)

Conecte el cable ubicado en la LÁPIDA a la CAJA DE CONTROL.

(Empareje N con N)




9. Fije los dos sujetadores tipo velcro ubicados en la parte posterior derecha de la ropa del CUERPO a la LÁPIDA.

Fije el sujetador tipo velcro ubicado en la parte frontal izquierda de la ropa del CUERPO a la esquina frontal izquierda de la BASE DE METAL.



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

10. Verifique que el ADAPTADOR de 6V y 2A ubicado en a CAJA DE CONTROL está enchufada, o desenchufe el ADAPTADOR de 6V y 2A e inserte 4 BATERÍAS AA (incluidas) en el compartimiento de las baterías ubicado en la CAJA DE CONTROL. Muévase frente al artículo o haga un sonido fuerte (aplausos) para activarlo. Este modo reproducirá la canción de Reaper Band y también enviará una señal a un dispositivo de seguimiento o miembro adicional de la banda cuando estén conectados juntos en la caja de control. (El miembro adicional de la banda se vende por separado) Seleccione la posición de "DEMO" (Demostración) u "OFF" (Apagado) del artículo cuando no esté en uso.

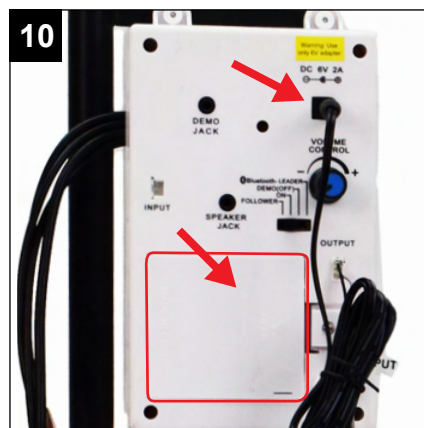

11. Ajuste la ropa del CUERPO alrededor de la BASE DE METAL y el pie de la LÁPIDA como se ve en el diagrama.




INSTRUCCIONES DE EMPAREJAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL BLUETOOTH

POSICIÓN DE ENCENDIDO DEL INTERRUPTOR

Mueva el interruptor a la posición ON (Encendido) ubicada en la caja de control.

Párese frente al artículo o haga un sonido fuerte (aplausos) para activarlo. Este modo reproducirá la canción de Reaper Band y también enviará una señal a un dispositivo seguidor o miembro adicional de la banda cuando estén conectados juntos en la caja de control.

Seleccione la posición de DEMO (Demostración) u OFF (Apagado) del artículo cuando no esté en uso.

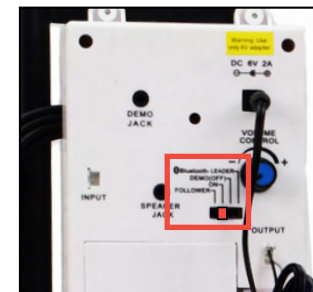


POSICIÓN DEL INTERRUPTOR LÍDER DE BLUETOOTH®

Mueva el interruptor a la posición BLUETOOTH® LEADER. Bluetooth) ubicado en la caja de control para reproducir el tuyo propio música o lista de reproducción. Localice el nombre REAPER BAND en su teléfono o dispositivo y vincúlelo.

Cuando tu música es jugando, el elemento se activará automáticamente.

EL INTERRUPTOR SEGUIDOR SOLO SE UTILIZA CON ARTÍC LOS ADICIONALES. OLVIDE O DESCONECTE SU DISPOSITIVO PARA CONECTARLO A UN DISPOSITIVO NUEVO.

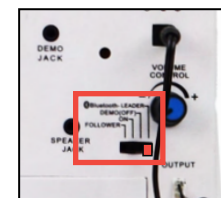

POSICIÓN DEL INTERRUPTOR LÍDER

POSICIÓN DEL INTERRUPTOR SEGUIDOR


CONFIGURACIÓN OPCIONAL DE BANDA DE ARTÍCULOS MÚLTIPLES

1. Inserte el CABLE DE ENTRADA Y SALIDA en el conector de SALIDA.
2. Mueva el interruptor a la posición BLUETOOTH® LEADER (Líder de Bluetooth).
3. Inserte el CABLE DE ENTRADA Y SALIDA en el conector de ENTRADA en el segundo miembro de la banda.
4. Mueva el interruptor del segundo miembro de la banda a SEGUIDOR.

POSICIÓN DEL INTERRUPTOR LÍDER

POSICIÓN DEL INTERRUPTOR SEGUIDOR

LÍDER

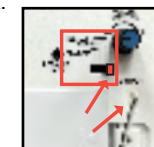

SEGUIDOR




DEMOSTRACIÓN OPCIONAL Y CONFIGURACIÓN DE ALTAVOCES EXTERNOS

CONFIGURACIÓN DE DEMOSTRACIÓN OPCIONAL

EL ALMOHADILLA NO ESTÁ INCLUIDA. DEBE COMPRARSE POR SEPARADO.


1. Inserte el cable del reposapiés opcional en el conector etiquetado DEMO JACK en la CAJA DE CONTROL.
2. Coloque el interruptor en la posición DEMO para habilitar la activación DEMO.
3. ¡Pisa el pedal o presiona el gatillo externo para activar la secuencia aterradora!

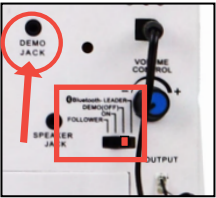

DEMOSTRACIÓN OPCIONAL Y CONFIGURACIÓN DE ALTAVOCES EXTERNOS

EL ALTAVOZ EXTERNO NO ESTÁ INCLUIDO. SE DEBE COMPRAR POR SEPARADO.

1. Enchufe el cable del altavoz en el conector etiquetado como SPEAKER JACK ubicado en la CAJA DE CONTROL.
2. Use la perilla de volumen en el altavoz externo para controlar los niveles de volumen.

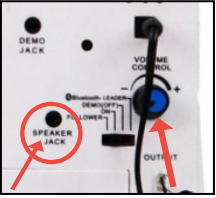

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- ALMACENE EN UN AMBIENTE FRESCO Y SECO.
- CUANDO HAYA MAL CLIMA, LLEVE EL ARTÍCULO AL INTERIOR.
- SOLO SE PUEDE LAVAR EN LA SUPERFICIE. NO USE LIMPIADORES FUERTES O ABRASIVOS.
- quite las baterías al almacenar el artículo durante largos períodos de tiempo.
- EL ALMACENAMIENTO Y EL USO ADECUADOS SON ESENCIALES PARA LA LONGEVIDAD DE ESTE ARTÍCULO.
- DISEÑADO ÚNICAMENTE PARA SU USO EN INTERIORES.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
El artículo no se activará.	• El adaptador de 6V y 2A no está enchufado. • Las baterías no se colocaron correctamente.	• Verifique que el adaptador de 6V y 2A esté enchufado e insertado de forma segura en la caja de control. • Instale las baterías con terminales positivos y negativos en las posiciones correctas.
Solo se escucha el sonido del artículo, pero no se activa.	• Los cables de la caja de control a la cabeza y el cuerpo no se conectaron correctamente.	• Asegúrese de que los cables de la caja de control etiquetados como K, L y M estén conectados de forma segura.
No puedes conectarte a Bluetooth® en el dispositivo NUEVO.	• El dispositivo anterior todavía está conectado a REAPER BAND Bluetooth®.	• Desconectar u olvidar el dispositivo Bluetooth® anterior"
El artículo no tiene sonido mientras está en funcionamiento.	• La perilla de volumen está girada al mínimo.	• Ajuste la perilla de volumen al volumen deseado.

REGLAMENTO DE LA FCC

DECLARACIÓN DE LA FCC

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiese causar un funcionamiento no deseado. Este dispositivo no se debe ubicar ni operar en conjunto con otra antena o transmisor. Este equipo se ha probado y se ha verificado que cumple los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales con las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en especial. Si este equipo genera interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al apagar o encender el equipo, se insta al usuario a tratar de corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que usa el receptor.
- Solicitar ayuda al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio o TV.

Identificación de la FCC: 2AAAI-REAPER-BAND

ADVERTENCIA: cualquier cambio o modificación a esta unidad que no estén expresamente aprobadas por la parte responsable del cumplimiento de las normas de la FCC podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

Impreso en China