



**Retirez la pellicule de protection de la surface inoxydable avant d'utiliser le grill.**

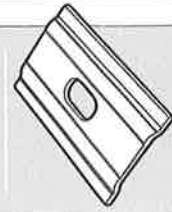

Hardware:  
Herrajes:  
Matériel:

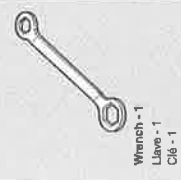

Bracket - 4  
Soporte - 4  
Support - 4



Silver Hex Bolt - 4  
Tornillo - 4  
Boulon hexagonal argenté - 4




Screw - 3  
Tornillo - 3  
Vis - 3



Plastic Plug - 3  
Tapón plástico - 3  
Bouchon en plastique - 3



3

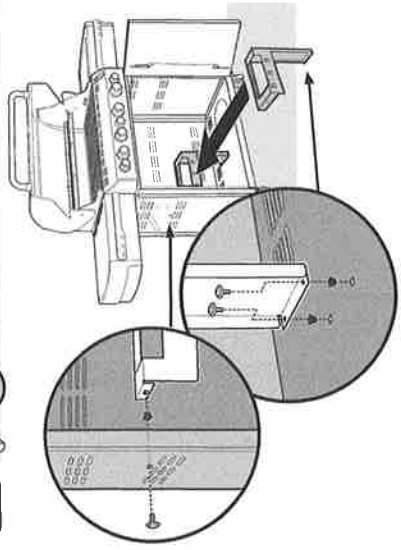

4




A


Requires 3 "D" alkaline batteries (included). Use alkaline batteries only. Do not mix old and new batteries or different types of batteries (standard, alkaline or rechargeable).

Requiere 3 baterías alcalinas "D" (incluidas). Use solamente baterías alcalinas. No mezcle baterías nuevas con viejas o diferentes tipos de baterías entre sí (normales, alcalinas o recargables).


Fonctionne avec 3 piles alcalines "D" (fournies). Utilisez des piles alcalines uniquement. Ne mélangez pas des piles usagées et des piles neuves ou différents types de piles (ordinaires, alcalines ou rechargeables).

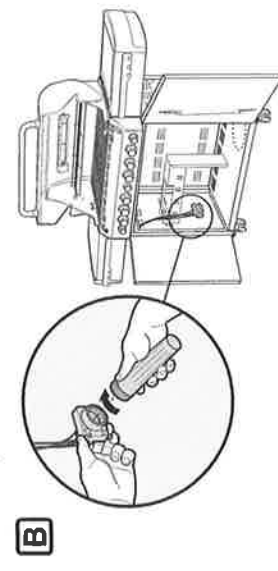

B

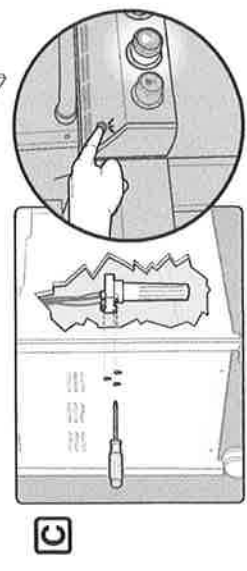

C

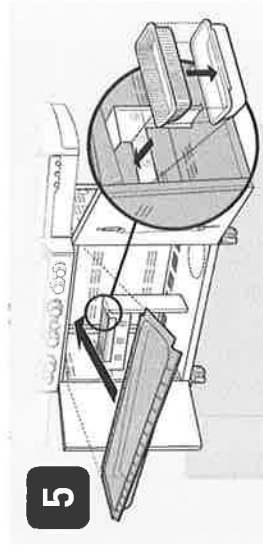


5




6

See Owner's Guide for instructions on attaching the grill.

Consulte la Guía del Propietario para las instrucciones de cómo adjuntar la parrilla al asador. Consulte la Guía del Propietario para las instrucciones de cómo adjuntar la parrilla al asador. Consultez le Guide d'emploi pour des instructions complètes concernant l'utilisation de la rallasse rétractable.

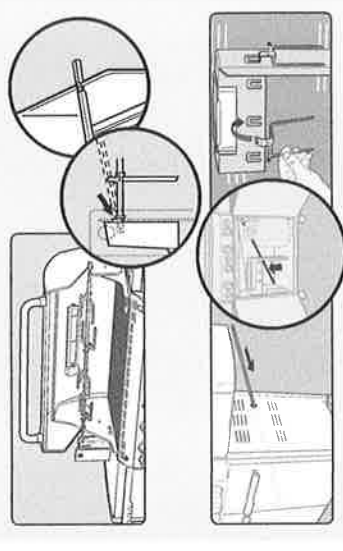


7

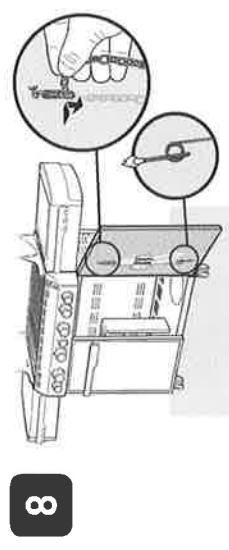

8

See Owner's Manual for complete gas instructions. Consulte el Manual del Propietario para las instrucciones completas respecto al gas. Voir le Mode d'emploi pour les instructions complètes relatives au gaz.

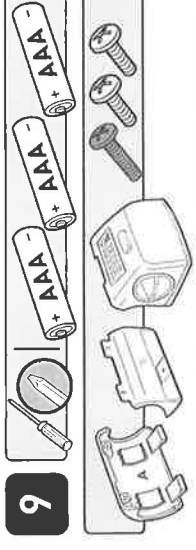


9

The Weber Grill Out™ Handle Light has a "Tilt Sensor". Lid up - ON / Lid Closed - OFF. The power button (a) activates or deactivates the "Tilt Sensor". For daytime use, deactivate the sensor by pressing power button (a).

La Lâmpara de Ass Weber Grill Out™ tiene un "sensor de inclinación". tapa abierta - ENCENDIDA / tapa cerrada - APAGADA. El botón de encendido (a) activa o desactiva al "sensor de inclinación". Para uso durante el día, desactive al sensor pulsando el botón de encendido (a).

La Lampe de poignée Weber Grill Out™ est pourvue d'un "Détecteur Tilt". Couverture relevée - MARCHÉ / Couverture baissée - ARRÊT (OFF). Le bouton d'alimentation électrique (a) active ou désactive la "Détection Tilt". Pour une utilisation pendant la journée, veuillez désactiver le détecteur en appuyant sur le bouton d'alimentation électrique (a).

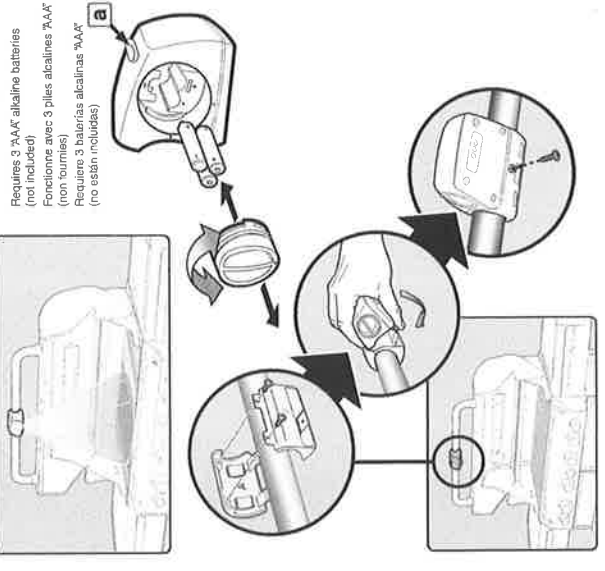

Requires 3 "AAA" alkaline batteries (not included). Fonctionne avec 3 piles alcalines "AAA" (non fournies). Requiere 3 baterías alcalinas "AAA" (no están incluidas).