KOBALT™

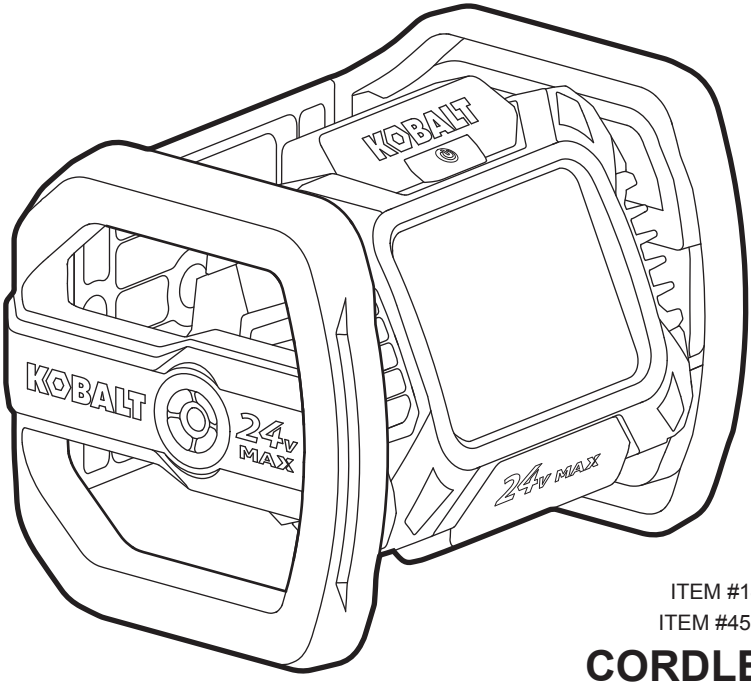

ITEM #1436529
ITEM #45595015

CORDLESS FLOODLIGHT

MODEL #KFL 224B-03

Français p. 11

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ **Purchase Date** _____

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-888-3KOBALT (1-888-356-2258), 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.

TABLE OF CONTENT

Product Specifications 2

Package Content 3

Safety Information 4

Preparation 6

Operating Instructions 7

Care and Maintenance 8

Troubleshooting 9

Warranty 9

PRODUCT SPECIFICATIONS

COMPONENT	SPECIFICATION
Rated voltage	24 V d.c.
Illumination	500/1000/2000 Lumen
Operating Temperature	14°F+104°F (-10°C+40°C)
Storage Temperature	32°F+104°F (0°C+40°C)

Advice: Please use the following types of battery charger and battery packs recommended.

BATTERY CHARGERS AND BATTERY PACKS	TYPE
Battery charger	KRC 2445-03
Battery charger	KRC 2490-03
Battery charger	KRC 2404-03
Battery pack	KB 124-03
Battery pack	KB 224-03
Battery pack	KB 424-03
Battery pack	KB 524-03
Battery pack	KB 624-03

PACKAGE CONTENT

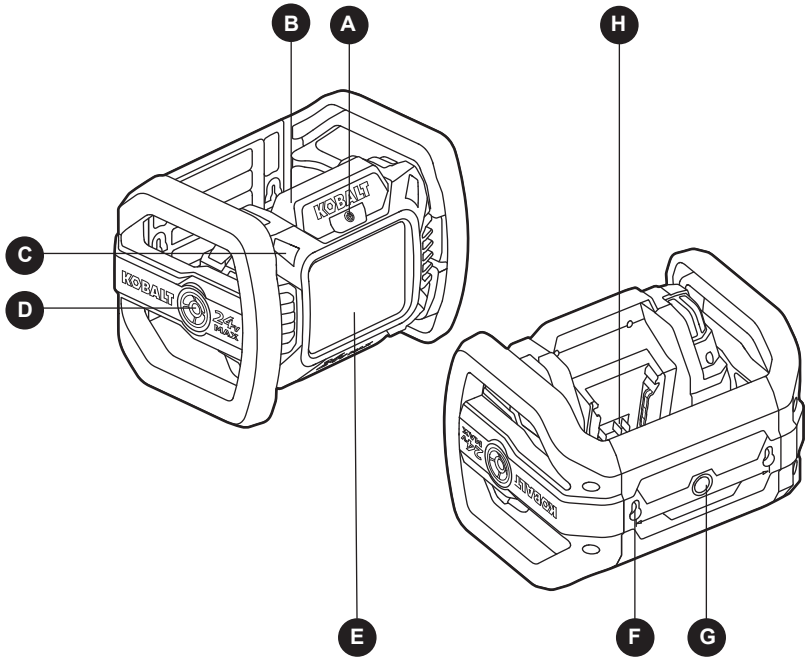

PART	DESCRIPTION
A	ON/OFF switch
B	Carry handle
C	Light head
D	Pedestal

PART	DESCRIPTION
E	Transparent cover
F	Hanging holes (2)
G	Tripod mount 5/8”-11
H	Electric contacts

⚠ WARNING

- Remove the tool from the package and examine it carefully. Do not discard the carton or any packaging material until all parts have been examined.
- If any part of the tool is missing or damaged, do not attach the battery pack or use the tool until the part has been repaired or replaced. Failure to heed this warning could result in serious injury.

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble or operate this product. If you have any questions regarding the product, please call customer service at 1-888-3KOBALT, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.

Know the Tool

To operate this tool, carefully read this manual and all labels affixed to the tool before using it. Keep this manual available for future reference.

Important

This tool should be serviced only by a qualified service technician.

Read All Instructions Thoroughly

Some of the following symbols may be used on this tool. Please study them and their meaning. Proper interpretation of these symbols will allow you to operate the tool better and more safely.

SYMBOL	DEFINITION	SYMBOL	DEFINITION
V	Volts	⎓	Direct Current
	WARNING- To reduce the risk of injury, user must read instruction manual.		A danger, warning or caution. It means 'Attention! Your safety is involved.'
	WARNING- To reduce the risk of injury, do not stare at operating lamp. Serious eye injury could occur.		

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING

- **Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool**. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference

- **Know your floodlight. Read the operator's manual carefully.** Learn the applications and limitations, as well as the specific potential hazards related to this tool. Following this rule will reduce the risk of electric shock, fire or serious injury.
- **Do not use outdoor. This floodlight is intended for household use only.** Using it outdoors may increase the risk of electric shock or fire.
- **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.

SAFETY INFORMATION

- **Do not direct the light beam at persons or animals and do not stare into the light beam yourself (not even from a distance).** Avoid direct eye exposure. The floodlight can cause flash blindness.
- **Do not direct the light beam at persons or animals and do not stare into the light beam yourself (not even from a distance).** Avoid direct eye exposure. The floodlight can cause flash blindness.
- **Do not use the floodlight in road traffic.** The cordless floodlight is not approved for illumination in road traffic.
- **Disconnect the battery pack from the floodlight before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools, etc.**
- **Do not permit children to use the floodlight; it is not a toy.** Children can unintentionally blind themselves or other persons.
- **The lens gets very hot during use. To reduce the risk of burns, do not touch hot lens.** To reduce the risk of fire, keep away from combustible materials while in operation.
- **Recharge batteries only with the charger specified by the manufacturer.** A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
- **Use only with specifically designated battery packs.** Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
- **When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects like paper clips, coins, keys, nails, screws, or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another.** Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
- **Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help.** Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- **The floodlight is ruggedly constructed. It should, however, be handled with care.**
- **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.
- **Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to battery pack, picking up or carrying the appliance. Carrying the appliance with your finger on the switch or energizing appliance that have the switch on invites accidents.**
- **Disconnect the battery pack from the appliance before making any adjustments, changing accessories, or storing appliance. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the appliance accidentally.**
  Note: This warning is not applicable for batteries that cannot be disconnected from the appliance in normal use.
- **Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.**
- **Use appliances only with specifically designated battery packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.**
- **When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.**

SAFETY INFORMATION

- **Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns. (This advice is considered correct for conventional NiMh, NiCd, lead acid and lithium-ion cell types. If this advice is incorrect for a cell design that differs from these, then the correct advice may be substituted.)**
- **Do not use a battery pack or appliance that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire explosion or risk of injury.**
- **Do not expose a battery pack or appliance to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 130°C may cause explosion. The temperature of 130°C can be replaced by the temperature of 265°F.**
- **Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or appliance outside of the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside of the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.**
- **Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.**
- **Do not modify or attempt to repair the appliance or the battery pack (as applicable) except as indicated in the instructions for use and care.**

⚠ WARNING

- When using floodlight, additional precautions should always be followed, including the following:
- To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when a product is used near children.
- Do not contact hot parts.
- Only use attachments recommended or sold by the manufacturer.
- To reduce the risk of injury, do not stare at operating lamp. Serious eye injury could occur.
- Do not use magnet for horizontal overhead mounting.
- Read all the instructions before using the appliance.
- Do not use in the rain.
- To reduce the risk of electrical shock, do not put the work light and battery pack in water or other liquid. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Use only the charger supplied by the manufacturer to recharge.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PREPARATION

Know Your Floodlight

Before attempting to use the floodlight, familiarize yourself with all of its operating features and safety requirements.

⚠ WARNING

- Do not allow familiarity with the tool to cause carelessness. Remember that one careless moment is enough to cause severe injury. Before attempting to use any tool, be sure to become familiar with all of the operating features and safety instructions.
- Do not attempt to modify this tool or create accessories not recommended for use with this tool. Any such alteration or modification is misuse and could result in a hazardous condition leading to possibly serious personal injury.

OPERATING INSTRUCTIONS

1. To Attach Battery Pack

a. Align the raised portion on the battery pack with the grooves on the bottom of the tool, then slide the battery pack onto the tool, as shown.
b. Make sure that the latches on the battery pack snap into place and the battery pack is secured to the tool before beginning operation.

NOTICE: When placing the battery pack on the tool, be sure that the raised rib on the battery pack aligns with the groove on the tool and the latches snap into place properly. Improper assembly of the battery pack can cause damage to internal components.

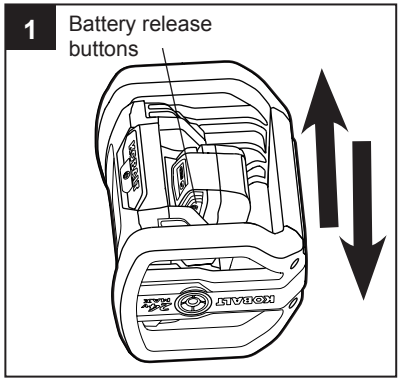

To Detach Battery Pack

a. Press the battery-release buttons to release the battery pack.
b Pull upward on the battery pack to remove it from the tool.

⚠ WARNING

- Battery tools are always in operating condition. Therefore, always remove the battery when the tool is not in use or when carrying the tool at your side.

2. ON/OFF Switch

a. To turn the floodlight ON, press the ON/OFF switch (A). The floodlight will be turned on at maximum brightness.
b. The light has three luminance settings. To reduce the brightness successively, press the ON/OFF switch again and then a third time.
c. To turn it OFF, press the ON/OFF switch again: a fourth time.

NOTICE: Do not continue to press the ON/OFF switch after the worklight has been automatically switched off. This could damage the battery.

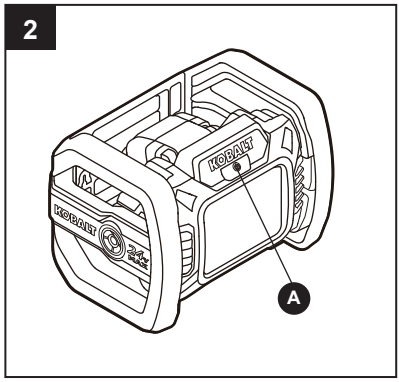

⚠ WARNING

- When the battery charge is low, the light will cycle from maximum brightness to lowest brightness, back to maximum brightness, and then turn off. Charge the battery to avoid battery damage.

OPERATING INSTRUCTIONS

3. Swiveling the Light Head

The light head can be swiveled a maximum 360° in 30-degree steps to suit the application at hand.

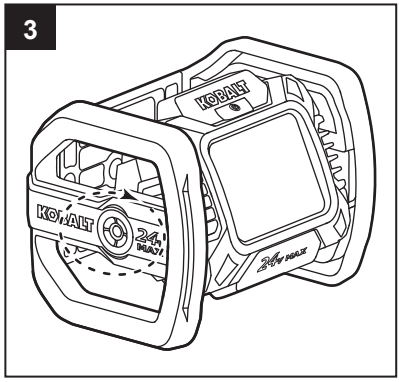

4. Wall-mount holes (Fig. 4)

The floodlight has hanging holes for convenient storage. Install screws in the wall 5 inches apart. Use screws sufficiently strong to hold the combined weight of the floodlight and battery pack.

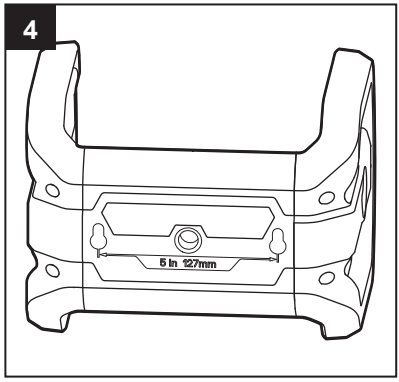

5. Fastening to an Optional Tripod

You can use the tripod mount to screw the cordless flood light onto an optional tripod that has 5/8”-11 threading (sold separately).

Thread the cordless flood light onto the tripod. Ensure that the flood light is securely mounted to the tripod.

CARE AND MAINTENANCE

⚠ All maintenance should only be carried out by a qualified service technician.

Cleaning

Before cleaning or performing any maintenance, remove the battery from the tool. For safe and proper operation, always keep the tool and its ventilation slots clean.

Always use only a soft, dry cloth to clean the transparent plastic cover; never use detergent or alcohol. Always wear safety goggles when cleaning tools with compressed air.

TROUBLESHOOTING

⚠ WARNING

- Press the ON/OFF button to switch off the floodlight, and remove battery from the tool before performing troubleshooting procedures.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
The floodlight does not work.	1. Low battery capacity.	1. Recharge the battery.
	2. The floodlight has stopped working to protect internal circuits.	2. Turn off the floodlight, wait for the tool and battery to cool down, then start the tool again.

WARRANTY

For 5 years from the date of purchase, the tool is warranted for the original purchaser to be free from defects in material and workmanship. This guarantee does not cover damage due to abuse, normal wear, improper maintenance, neglect, unauthorized repair/alteration, or expendable parts and accessories expected to become unusable after a reasonable period of use.

If you think your product meets the above guarantee criteria, please return it to the place of purchase with valid proof of purchase and the defective product will be repaired or replaced at no charge. This guarantee gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state.

Printed in China

KOBALT™

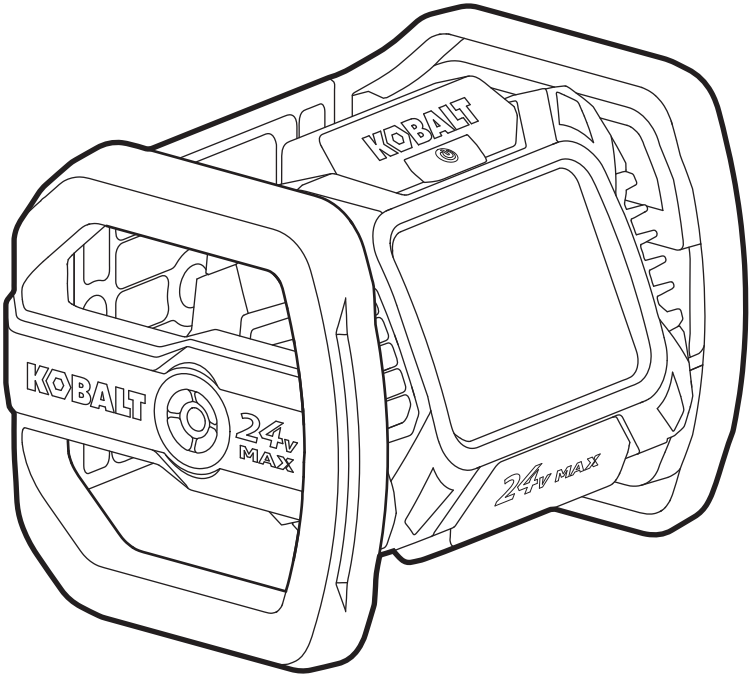

ARTICLE #1436529
ARTICLE #45595015

PROJECTEUR SANS FIL

MODELO #KFL 224B-03

JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ **Date d'achat** _____

¿Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 888-3KOBALT (1 888-356-2258), entre 8 h et 20 h (EST), du lundi au vendredi.

TABLE DES MATIÈRES

Caractéristiques de l'article 12

Contenu de l'emballage 13

Consignes de sécurité 14

Préparation 16

Mode d'emploi 18

Entretien 19

Dépannage 20

Garantie 20

CARACTÉRISTIQUES DE L'ARTICLE

COMPOSANT	CARACTÉRISTIQUES
Tension nominale	24 V c.c.
Éclairage	500/1000/2000 lumens
Température de fonctionnement	10 °C à 40 °C (14 °F à 104 °F)
Température de rangement	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)

Conseil: veuillez utiliser les types suivants de chargeur de piles et de blocs-piles recommandés.

CHARGEUR DE PILES ET BLOCS-PILES	TYPE
Chargeur de batterie	KRC 2445-03
Chargeur de batterie	KRC 2490-03
Chargeur de batterie	KRC 2404-03
Bloc-piles	KB 124-03
Bloc-piles	KB 224-03
Bloc-piles	KB 424-03
Bloc-piles	KB 524-03
Bloc-piles	KB 624-03

CONTENU DE L'EMBALLAGE

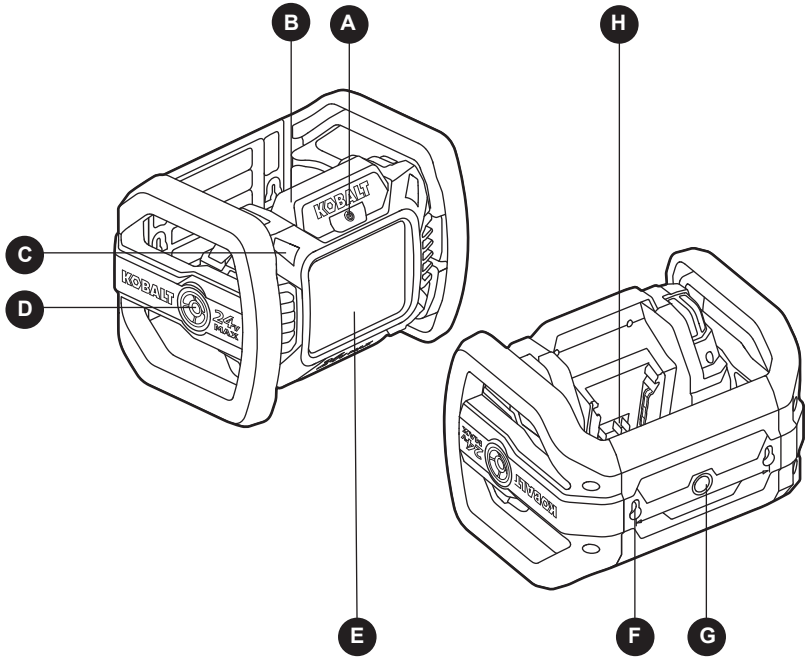

PIÈCE	DESCRIPTION
A	Interrupteur
B	Poignée de transport
C	Tête d'éclairage
D	Socle

PIEZA	DESCRIPCIÓN
E	Couvercle transparent
F	Œillets de fixation (2)
G	Support pour trépied 5/8 po -11
H	Contacts électriques

⚠ AVERTISSEMENT

- Retirez l'outil de l'emballage et examinez-le soigneusement. Ne jetez ni la boîte ni le matériel d'emballage avant d'avoir examiné toutes les pièces.
- Si une pièce de l'outil est manquante ou endommagée, ne fixez pas le bloc-piles ou n'utilisez pas l'outil tant que la pièce n'a pas été réparée ou remplacée. Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner de graves blessures.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité de ce manuel avant de tenter d'assembler ou d'utiliser ce produit. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au 1 888-3KOBALT, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

Apprenez à utiliser l'outil correctement

Veuillez lire attentivement ce manuel et toutes les étiquettes apposées sur l'outil avant de l'utiliser. Veuillez conserver ce manuel pour vous y référer ultérieurement.

Important

L'entretien de cet outil doit être effectué par un technicien qualifié uniquement.

Lisez attentivement toutes les instructions.

Les symboles suivants peuvent figurer sur l'outil. Familiarisez-vous avec leur signification. En comprenant ces symboles, vous serez en mesure de faire fonctionner cet outil de façon adéquate et sécuritaire.

SYMBOLE	DÉFINITION	SYMBOLE	DÉFINITION
V	Volts	⎓	Courant continu
	AVERTISSEMENT – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire le manuel d'instructions.		Un danger, un avertissement ou une mise en garde. « Attention! Votre sécurité est en jeu. »
	AVERTISSEMENT – Afin de réduire les risques de blessure, ne regardez pas directement la lampe en fonctionnement. Cela pourrait causer de graves blessures aux yeux.		

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT

- **Lisez tous les avertissements, instructions, illustrations et spécifications fournis avec cet outil électrique.** Le non-respect des consignes de sécurité ci-dessous peut causer un choc électrique, un incendie ou des blessures graves.

Conservez tous les avertissements et toutes les instructions pour les consulter ultérieurement.

- **Familiarisez-vous avec votre projecteur. Lisez attentivement le guide d'utilisation.** Assurez-vous de connaître le fonctionnement et les restrictions de cet outil ainsi que les dangers potentiels liés à son utilisation. Vous réduirez ainsi les risques de choc électrique, d'incendie ou de blessure grave.
- **Ne l'utilisez pas à l'extérieur.** Ce projecteur est destiné à un usage domestique **seulement.** L'utiliser à l'extérieur peut augmenter le risque de choc électrique ou d'incendie.
- **N'exposez pas les outils électriques à la pluie ni à tout environnement humide**. Les risques de choc électrique sont plus élevés si l'eau s'infiltre dans la lampe de travail.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- **Do not direct the light beam at persons or animals and do not stare into the light beam yourself (not even from a distance).** Avoid direct eye exposure. The floodlight can cause flash blindness.
- **Ne dirigez pas le faisceau lumineux vers des personnes ou des animaux, et ne regardez pas directement le faisceau lumineux (même à distance).** Évitez toute exposition oculaire directe. Le projecteur peut causer un aveuglement par l'éclair.
- **N'utilisez pas le projecteur dans la circulation routière.** La lampe de travail sans fil n'est pas approuvée pour l'éclairage dans la circulation routière.
- **Retirez le bloc-piles de la lampe de travail avant d'effectuer des réglages, de changer des accessoires ou de ranger des outils électriques, etc.**
- **Ne permettez pas à des enfants d'utiliser la lampe de travail; il ne s'agit pas d'un jouet.** Les enfants peuvent involontairement s'aveugler ou aveugler d'autres personnes.
- **La lentille devient très chaude pendant l'utilisation. Afin de réduire les risques de brûlure, ne touchez pas à la lentille lorsqu'elle est chaude.** Afin de réduire les risques d'incendie, gardez l'appareil à l'écart des matériaux combustibles pendant qu'il fonctionne**.**
- **Rechargez uniquement à l'aide du chargeur de batterie spécifié par le fabricant.** Un chargeur de batterie conçu pour un type de bloc-piles peut causer un incendie s'il est utilisé avec un autre bloc-piles.
- **Utilisez-les uniquement avec les blocs-piles désignés.** L'utilisation de tout autre bloc-piles peut constituer un risque de blessure et d'incendie.
- **Si vous n'utilisez pas le bloc-piles, tenez-le loin des autres objets en métal comme les trombones, les pièces de monnaie, les clés, les clous, les vis ou de tout autre petit objet en métal qui pourraient établir un contact entre deux bornes.** Un court-circuit entre les bornes du bloc-piles pourrait causer des brûlures ou un incendie.
- **En cas d'usage abusif, du liquide peut s'échapper des piles; évitez tout contact avec ce liquide.** En cas de contact accidentel, rincez à l'eau. En cas de contact avec les yeux, consultez un médecin.
- **Le liquide provenant du bloc-piles peut causer de l'irritation ou des brûlures.**Le projecteur est de confection robuste. Elle devrait cependant être manipulée avec soin.
- **Rangez les outils électriques inutilisés hors de la portée des enfants et ne laissez pas les personnes ne connaissant pas bien l'outil ou ces instructions utiliser l'outil.** Les outils électriques sont dangereux s'ils se retrouvent entre les mains d'utilisateurs qui ne savent pas s'en servir.
- **Demandez à un technicien qualifié qui utilise seulement des pièces de rechange identiques aux pièces d'origine d'effectuer l'entretien de votre outil électrique.** Vous vous assurez ainsi que l'outil électrique demeure sécuritaire.
- **Prenez des mesures afin d'éviter que l'outil ne se mette en marche accidentellement. Assurez-vous que l'interrupteur est sur la position d'arrêt avant de brancher l'appareil sur un bloc-piles, de le ramasser ou de le transporter. Transporter l'appareil avec le doigt sur l'interrupteur ou le brancher lorsque l'interrupteur est à la position ON (marche) augmentent les risques d'accident.**
- **Retirez le bloc-piles de l'appareil avant d'effectuer des réglages, de changer des accessoires ou de le ranger. Ces mesures de sécurité préventives réduisent les risques de mise en marche accidentelle de l'appareil.**
  Remarque: Cet avertissement ne s'applique pas aux piles qui ne peuvent pas être débranchées de l'appareil en utilisation normale.
- **Rechargez uniquement le bloc-piles à l'aide du chargeur approuvé par le fabricant. Un chargeur conçu pour un type de bloc-piles peut causer un incendie s'il est utilisé avec un autre bloc-piles.**
- **Utilisez les appareils uniquement avec les blocs-piles qui leur sont destinés. L'utilisation de tout autre bloc-piles peut constituer un risque de blessure et d'incendie.**

⚠ CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- **Si vous n'utilisez pas le bloc-piles, tenez-le loin des autres objets en métal comme les trombones, les pièces de monnaie, les clés, les clous, les vis ou de tout autre petit objet en métal qui pourraient connecter une borne à une autre. Un court-circuit entre les bornes du bloc-piles pourrait causer des brûlures ou un incendie.**
- **En cas d'usage abusif, du liquide peut s'échapper des piles; évitez tout contact avec ce liquide. En cas de contact accidentel, rincez à l'eau. En cas de contact avec les yeux, consultez un médecin. Le liquide provenant du bloc-piles peut causer de l'irritation ou des brûlures. (Cet avertissement s'applique aux piles au nickel-métal-hydrure, aux piles au nickel-cadmium, aux accumulateurs au plomb et aux piles au lithium-ion classiques. Si cet avertissement ne s'applique pas au type de piles utilisé, alors veuillez suivre les directives de l'avertissement propre au type de piles concerné.)**
- **N'utilisez pas un bloc-piles ou un appareil endommagé ou modifié. Les piles modifiées ou endommagées peuvent fonctionner de façon imprévisible et représenter un risque d'incendie, d'explosion ou de blessures.**
- **N'exposez pas un bloc-piles ou un appareil à un feu ou à une température excessive. L'exposition au feu ou à une température supérieure à 130 °C peut provoquer une explosion. La température de 130 °C eut être remplacée par la température de 265 °F.**
- **Suivez toutes les instructions pour le chargement et ne chargez pas le bloc-piles ou l'appareil en dehors de la plage de température spécifiée dans les instructions. Une recharge inadéquate ou effectuée à des températures en dehors de la plage spécifiée peut endommager le bloc-piles et augmenter le risque d'incendie.**
- **Demandez à un technicien qualifié qui utilise seulement des pièces de rechange identiques aux pièces d'origine d'effectuer l'entretien de l'appareil. Vous vous assurerez ainsi que l'article demeure sécuritaire.**
- **Ne tentez PAS de modifier ni de réparer l'outil ou le bloc-piles (selon le cas), sauf comme indiqué dans les instructions pour l'utilisation et l'entretien.**

⚠ AVERTISSEMENT

- Lorsque vous utilisez le projecteur, observez toujours les consignes de sécurité supplémentaires suivantes :
- Lorsqu'un article est utilisé en présence d'enfants, une surveillance étroite doit être exercée afin de réduire les risques de blessure.
- N'utilisez que des accessoires recommandés ou vendus par le fabricant.
- Afin de réduire les risques de blessure, ne regardez pas directement la lampe en fonctionnement. Cela pourrait causer de graves blessures aux yeux.
- N'utilisez pas d'aimant pour la fixation suspendue horizontale.
- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil sous la pluie.
- Afin de réduire les risques de choc électrique, n'immergez pas la le projecteur ou le bloc-piles dans l'eau ou tout autre liquide. Ne placez pas ou ne rangez pas l'appareil dans un endroit où il pourrait tomber ou être entraîné dans une baignoire, un lavabo ou un évier.
- Utilisez uniquement le chargeur de batterie fourni par le fabricant pour recharger l'article.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Familiarisez-vous avec votre projecteur

Avant d'utiliser cette lampe de travail, familiarisez-vous avec toutes ses caractéristiques et fonctions ainsi qu'avec les mesures à suivre en matière de sécurité.

⚠ AVERTISSEMENT

- Veillez à ne pas relâcher votre vigilance à mesure que vous prenez l'habitude de vous servir de l'outil. Gardez à l'esprit qu'il suffit d'être négligent une fraction de seconde pour causer de graves blessures. Avant d'utiliser un outil, familiarisez-vous avec toutes ses caractéristiques et fonctions ainsi qu'avec les consignes de sécurité.
- Ne tentez pas de modifier cet outil ou de créer des accessoires qui ne sont pas recommandés pour cet outil. Toute modification est considérée comme un usage inapproprié et peut créer une situation dangereuse susceptible d'entraîner des blessures graves.

1. Pour insérer le bloc-piles

a. Alignez les nervures du bloc-piles avec les rainures situées sous l'outil, puis faites glisser le bloc-piles de manière à ce qu'il s'insère sur l'outil, comme indiqué.

b. Assurez-vous que les boutons de déverrouillage du bloc-piles s'enclenchent et que le bloc-piles est bien fixé à l'outil avant d'utiliser celui-ci.

1 Boutons de déverrouillage du bloc-piles

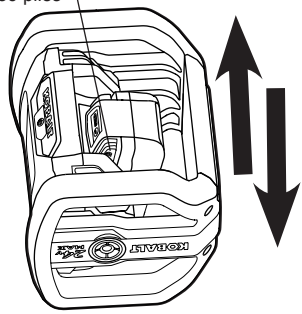

AVIS: Lorsque vous fixez le bloc-piles à l'outil, assurez-vous que la rainure surélevée du bloc-piles est alignée sur la rainure de l'outil et que le verrou s'enclenche correctement. Une mauvaise installation du bloc-piles peut causer des dommages aux composants internes.

Retrait du bloc-piles

a. Appuyez sur les boutons de déverrouillage du bloc-piles pour dégager ce dernier.
b. Tirez le bloc-piles pour le retirer de l'outil.

⚠ AVERTISSEMENT

- Les outils munis d'un bloc-piles sont toujours en état de fonctionnement. Par conséquent, éteignez toujours la lumière lorsque vous ne l'utilisez pas ou que vous transportez l'outil à vos côtés.

2. Interrupteur

a. Pour allumer le projecteur, appuyez simplement sur l'interrupteur marche-arrêt (A). Le projecteur sera allumé à la luminosité maximale.

b. La lumière a trois réglages de luminance. Pour réduire la luminosité progressivement, appuyez sur sur l'interrupteur marche-arrêt de nouveau, puis une troisième fois.

c. Pour l'éteindre, appuyez sur l'interrupteur marche-arrêt de nouveau, une quatrième fois.

2

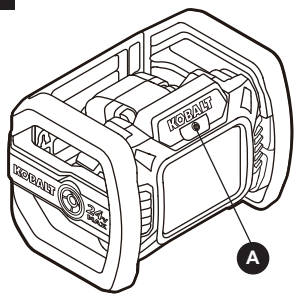

AVIS: Ne continuez pas à appuyer sur l'interrupteur marche-arrêt après que la lampe de travail a été éteinte. Vous risqueriez d'endommager le bloc-piles.

⚠ AVERTISSEMENT

- Lorsque la charge du bloc-piles est faible, la lumière passe de la luminosité maximale à la luminosité la plus faible, revient à la luminosité maximale, puis s'éteint. Chargez la batterie pour éviter les dommages causés par la batterie.

3. Position verticale

Faites pivoter soigneusement le socle loin du corps et placez le projecteur sur le sol ou une autre surface stable. Assurez-vous qu'il a une base solide.

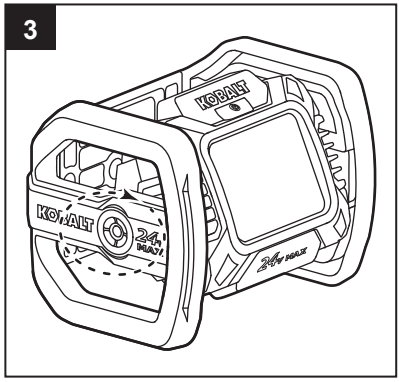

4. Pivotement de la tête de lampe (Fig. 4)

La tête d'éclairage est orientable d'au plus 180°, par incréments de 30 degrés, en fonction de l'application.

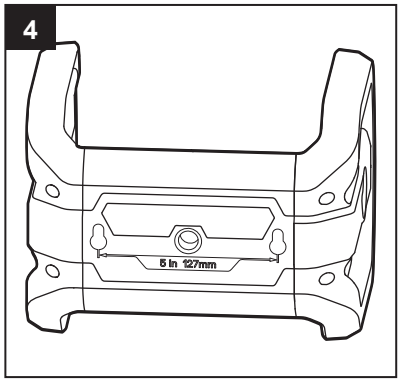

5. Fixation à un trépied en option

Vous pouvez utiliser le support de trépied (F, G) pour visser le projecteur sur un trépied optionnel qui a filetage 5/8 po - 11UNC ou un filetage 1/4 po (vendu séparément).

Vissez le projecteur sans fil sur le trépied. Assurez-vous que le projecteur est solidement fixé sur le trépied.

ENTRETIEN

⚠ Seul un technicien qualifié doit effectuer l'entretien.

Nettoyage

Avant de nettoyer ou d'effectuer tout entretien, retirez le bloc-piles de l'outil. Pour assurer un fonctionnement approprié et sécuritaire, gardez toujours l'outil et ses évents d'aération propres.

Utilisez toujours uniquement un linge doux et sec pour nettoyer le couvercle en plastique transparent. N'utilisez jamais de détergent ni ni d'alcool. Portez toujours des lunettes de sécurité lorsque vous nettoyez des outils avec de l'air comprimé.

DÉPANNAGE

⚠ AVERTISSEMENT

- Appuyez sur le bouton marche-arrêt pour fermer le projecteur et retirez le bloc-piles de l'outil avant d'effectuer toute tâche de dépannage.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
Le projecteur ne fonctionne pas.	1. La charge du bloc-piles est trop faible.	1. Rechargez le bloc-piles.
	2. Le projecteur a cessé de fonctionner afin de protéger les circuits internes.	2. Éteignez le projecteur, laissez l'outil et le bloc-piles refroidir, puis remettez l'outil en marche.

GARANTIE

Le fabricant garantit cet outil à l'acheteur original contre tout défaut de matériaux ou de fabrication pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat. La présente garantie ne couvre pas les dommages causés par un usage abusif, l'usure normale, un entretien inadéquat, une négligence, une réparation ou une modification non autorisée, ou causés en raison de pièces ou accessoires consommables qui sont appelés à devenir inutilisables après une période raisonnable d'utilisation. Pour un usage commercial ou locatif, cette garantie est limitée à 90 jours.

Si vous croyez que votre produit satisfait aux conditions de la garantie susmentionnées, veuillez le retourner à l'endroit où vous l'avez acheté en présentant une preuve d'achat valide, et le produit défectueux sera réparé ou remplacé sans frais. La présente garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

Imprimé en Chine