




Portfolio® is a registered trademark of LF, LLC. All Rights Reserved.

ITEM #0061726
MINI CLIP LAMP

MODEL #17346-004

Français p. 4

Español p. 7

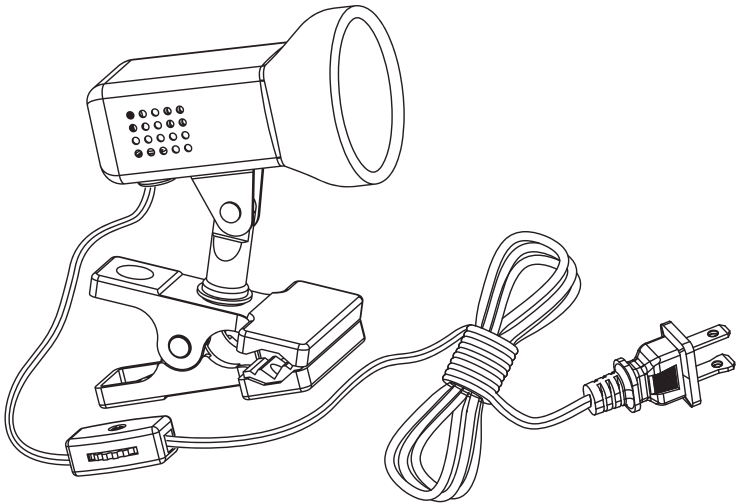

ATTACH YOUR RECEIPT HERE


Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.



PACKAGE CONTENTS

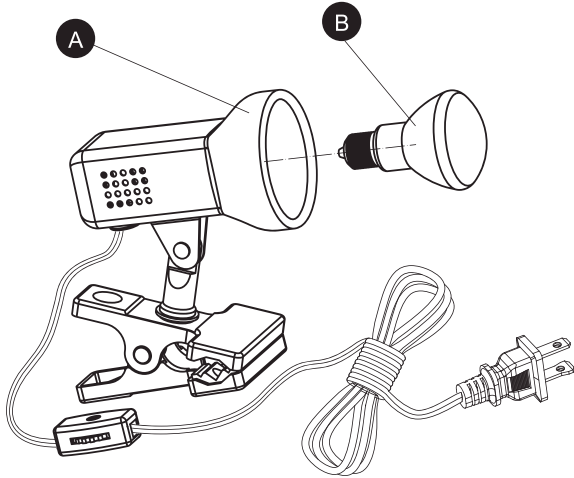

Part	Description	Quantity
A	Fixture Assembly	1
B	Bulb	1

⚠ IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING

- Do not attempt to replace the bulb while the lamp is plugged into a wall receptacle.
- Do not alter the plug.
- Do not use the product if the plug is damaged in any way.

CAUTION

- Risk of Fire, use maximum 25 Watt R-14 type bulb. Do not exceed recommended wattage.
- This portable lamp has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a safety feature to reduce the risk of electric shock. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. **Never** with an extension cord unless plug can be fully inserted. Do not alter the plug.
- Assemble product on soft surface to prevent damage to the finish.


PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and diagram above. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product. Contact customer service for replacement parts.

Estimated Assembly Time: 1~2 minutes

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. To replace bulb, remove bulb (B) from fixture assembly (A) and replace with new 25-watt R-14 bulb only. See Fig. 1.

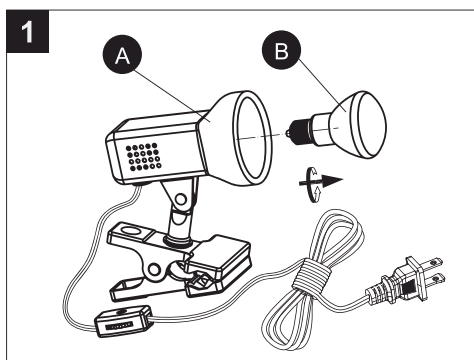

CARE AND MAINTENANCE

- This unit is suitable for indoor use only.
- To avoid risk of electric shock or fire, do not modify this lamp; if any modification is made it may render the product unsafe.
- Clean this unit periodically. Clean the surface finish only using water and mild soap; dry with a soft cloth. Never use rough cloth, abrasives or chemical cleaners containing acids or harsh solvents.

TROUBLESHOOTING

Proble	Possible Cause	Corrective Action
Light will not turn on	1. Bulb is burned out	1. Replace bulb
	2. Bad main supply wiring	2. Consult a certified professional electrician
	3. Defective switch	3. Consult a certified professional electrician
Fuse blows or circuit trips when fixture is turned on	Wrong wiring or power wire is grounding out	Consult a certified professional electrician

WARRANTY

Manufacturer warrants all of its lighting fixtures against defects in materials and workmanship for one (1) year from the date of original purchase.

This warranty does not cover parts becoming defective due to misuse, accidental damage, improper handling and/or installation and specifically excludes liability for indirect, incidental or consequential damages. Product found to be defective may or may not be replaced with same or like type product, contingent on the nature of the defect, and or replacement availability and or compensated for at a prorated value.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, and/or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific rights and you may also have other rights, which vary from state to state.

Printed in China




Portfolio® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

ARTICLE #0061726

LUMINAIRE À PINCE MINIATURE

MODÈLE #17346-004

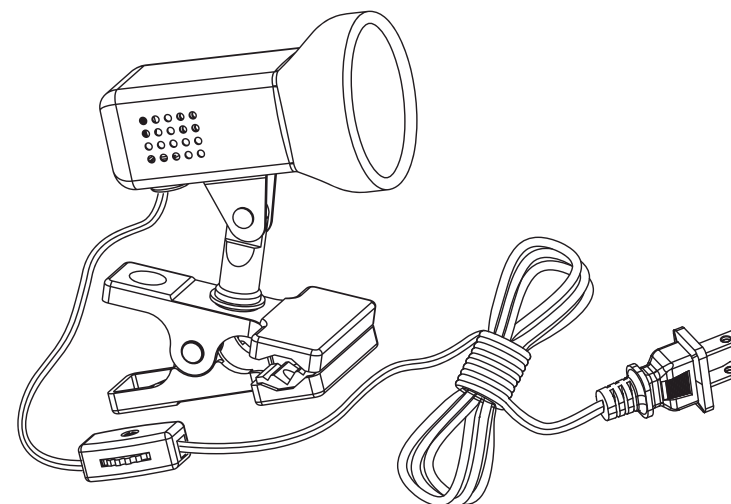

JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI


Numéro de série _____ Date d'achat _____



Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 800 643-0067, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.



CONTENU DE L'EMBALLAGE

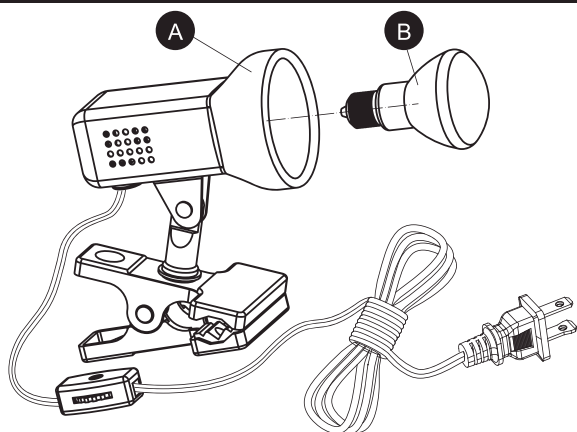

Pièce	Description	Quantité
A	Luminaire	1
B	Ampoule	1

⚠ CONSIGNE DE SÉCURITÉ IMPORTANTE

AVERTISSEMENT

- Ne tentez pas de remplacer l'ampoule lorsque le luminaire est branché sur une prise murale.
- Ne modifiez pas la fiche.
- N'utilisez pas ce produit si la fiche est endommagée de quelque façon que ce soit.

MISE EN GARDE

- Attention, Risque de Feu, employez Maximum 25 watts type R-14 ampoule. Ne dépassez pas la puissance maximale recommandée.
- Ce luminaire portable est muni d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre) afin de réduire les risques de choc électrique. Cette fiche ne peut être branchée sur une prise polarisée que dans un sens. Si la fiche ne s'enfonce pas complètement dans la prise, essayez dans l'autre sens. Si elle ne s'insère toujours pas, faites appel à un électricien qualifié. N'utilisez jamais une rallonge électrique, à moins que la fiche puisse être complètement insérée dans la prise. Ne modifiez pas la fiche.
- Assemblez le produit sur une surface souple afin d'éviter d'endommager le fini.


PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez les pièces dans l'emballage avec la liste et le tableau ci-dessus. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler, d'installer ni d'utiliser le produit. Communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir des pièces de rechange.

Temps d'assemblage approximatif : De 1 à 2 minutes

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Pour remplacer l'ampoule (B), retirez l'ancienne du luminaire (A) et remplacez-la uniquement par une nouvelle ampoule R-14 de 25 watts. Consultez la figure 1.

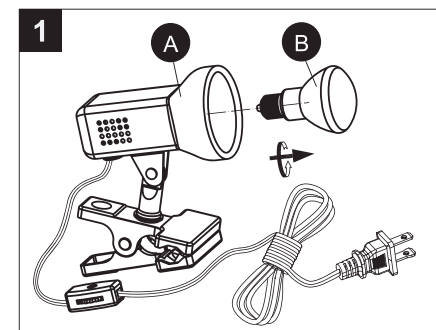

ENTRETIEN

- Cet appareil est conçu pour être utilisé à l'intérieur seulement.
- Pour éviter les risques de choc électrique et d'incendie, ne modifiez pas ce luminaire. Toute modification pourrait rendre son utilisation dangereuse.
- Nettoyez périodiquement l'appareil. Nettoyez le fini de la surface avec un savon doux et de l'eau seulement, puis essuyez-le avec un linge doux. N'utilisez jamais de linges rugueux, de produits abrasifs, de produits chimiques nettoyants contenant de l'acide ni de solvants forts.

DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Mesure corrective
La lumière ne s'allume pas.	1. L'ampoule est grillée.	1. Remplacez l'ampoule.
	2. Le câblage d'alimentation principal est défectueux.	2. Faites appel à un électricien professionnel certifié.
	3. L'interrupteur est défectueux.	3. Faites appel à un électricien professionnel certifié.
Un fusible saute ou un disjoncteur se déclenche lorsque le luminaire est mis sous tension.	Des fils sont mal connectés ou il n'y a pas de mise à la terre.	Faites appel à un électricien professionnel certifié.

GARANTIE

Le fabricant garantit tous ses luminaires contre les défauts de matériaux ou de fabrication pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat originale.

Cette garantie ne s'applique pas aux pièces endommagées en raison d'un usage inapproprié, de dommages accidentels ou d'une manipulation ou d'une installation inadéquate, et elle exclut expressément toute responsabilité pour des dommages indirects, accessoires ou consécutifs. Tout produit qui s'avère défectueux sera remplacé ou non par un produit de type semblable ou identique, selon la nature du défaut, la disponibilité d'un produit de remplacement ou le dédommagement accordé selon la valeur au prorata.


Certains États ou certaines provinces ne permettent pas une limitation de la durée de la garantie implicite ou une exclusion ou une limitation des dommages accidentels ou consécutifs, de sorte que les limitations ou exclusions mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

Imprimé en Chine



Portfolio® es una marca registrada de LF, LLC.
Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO#0061726
**MINILÁMPARA CON
SUJETADOR**
MODELO #17346-004

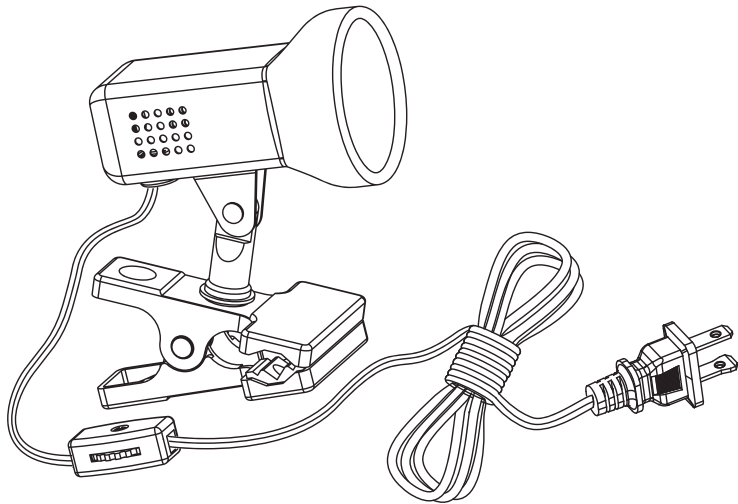

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ


Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067, de lunes a jueves de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.



CONTENIDO DEL PAQUETE

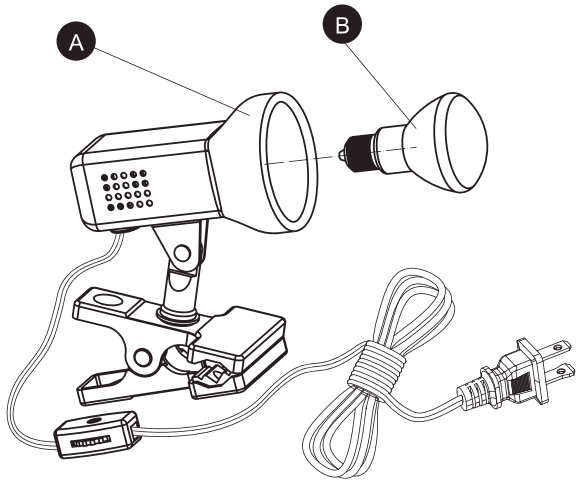

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Ensamble de la lámpara	1
B	Bombilla	1

! INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

- No intente reemplazar la bombilla si la lámpara está enchufada a un tomacorriente de pared.
- No modifique el enchufe.
- No use el producto si el enchufe presenta algún tipo de daño.

PRECAUCIÓN

- Riesgo de Fuego, use bombilla ,tipo R-14, de 25 vatios maximo. No sobrepase el vataje recomendado.
- Esta lámpara portátil tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra) como característica de seguridad para reducir el riesgo de descargas eléctricas. Este enchufe se inserta en un tomacorriente polarizado sólo de una forma. Si el enchufe no encaja por completo en el tomacorriente, inviértalo. Si aún no encaja, póngase en contacto con un electricista calificado. Nunca utilice extensiones eléctricas a menos que el enchufe pueda insertarse completamente. No modifique el enchufe.
- Ensamble el producto sobre una superficie para evitar daños en el acabado.


PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y el diagrama anterior. No intente ensamblar, instalar ni usar el producto si falta alguna pieza o si éstas están dañadas. Póngase en contacto con el Departamento de Servicio al Cliente para obtener piezas de repuesto.

Tiempo estimado de ensamblaje: De 1 a 2 minutos

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Para reemplazar la bombilla, retírela del ensamble de la lámpara (A) y reemplácela únicamente con una de tipo R-14 de 25 vatios. Consulte la fig. 1.

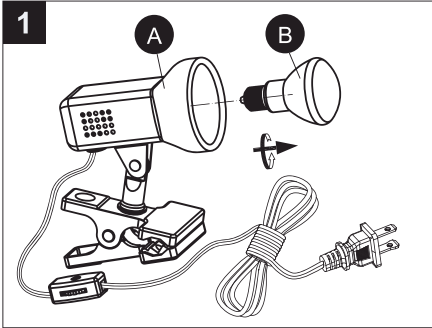

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Esta unidad está diseñada sólo para uso en interiores.
- Para evitar el riesgo de descargas eléctricas o incendio, no modifique esta lámpara. Si realiza cualquier tipo de modificación, el producto podría resultar inseguro.
- Limpie esta unidad periódicamente. Limpie el acabado de la superficie sólo con agua y jabón suave; seque con un paño suave. No use paños ásperos, ni limpiadores químicos o abrasivos que contengan ácidos o solventes agresivos.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa posible	Acción correctiva
La luz no se enciende	1. La bombilla está quemada	1. Reemplace la bombilla
	2. El cableado de suministro principal está mal instalado	2. Consulte a un electricista profesional certificado
	3. El interruptor está defectuoso	3. Consulte a un electricista profesional certificado
Cuando se enciende la lámpara, el fusible se quema o el interruptor de circuito se dispara	Hay cables mal instalados o el conductor de alimentación no tiene puesta a tierra	Consulte a un electricista profesional certificado

GARANTÍA

El fabricante garantiza la ausencia de defectos en los materiales o en la fabricación de todas sus lámparas durante un (1) año a partir de la fecha de compra original. Esta garantía no cubre piezas dañadas debido a mal uso, daño accidental, manipulación y/o instalación inadecuada y excluye toda responsabilidad por daños indirectos, accidentales o resultantes. Un producto defectuoso puede o puede no ser reemplazado por el mismo tipo de producto o uno similar, dependiendo de la naturaleza del defecto y/o la disponibilidad de repuestos, y/o ser reembolsado su valor proporcional. Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, y/o la exclusión o limitación de daños accidentales o resultantes, de modo que las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no aplicarse a usted. Esta garantía le otorga derechos específicos, pero es posible que usted tenga otros derechos que varían según el estado.

Impreso en China