



ITEM #0432526
MODEL #UTDIVAC12

INDOOR DIGITAL TIMER


Call customer service at 1-888-445-9955,
8 a.m. - 5 p.m., PST, Monday-Friday.

OPERATING INSTRUCTIONS

Note: Timer is equipped with an internal battery to allow you to program the unit from the comfort of your chair.


1. Remove & discard the sticker covering the LCD screen.

Display should flash 12:00 AM. If not flashing, press the "Reset" button with the tip of a small non-metallic insulated tool such as a pencil or toothpick. If display still does not flash, plug timer into an electrical outlet for 30 minutes to charge the internal battery.

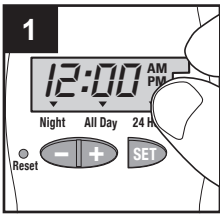


2. Set the "CURRENT TIME."

Using the "-" and "+" buttons, advance the time paying special attention to the AM and PM. Press and hold either of the buttons to rapidly advance the time.

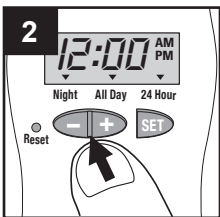


3. Set the "HOURS OF OPERATION."

Press the "SET" button to select between three segments of time for active operation of timer.

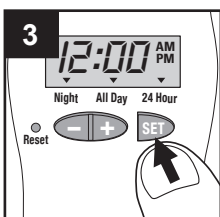


Time Segment	Hours of Operation
Night	5:00 p.m. – 11:00 p.m.
Day	8:00 a.m. – 11:00 p.m.
24-Hour	12:00 a.m. – 12:00 a.m.

4. Plug timer into an ELECTRICAL OUTLET.

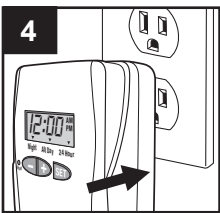

5. Attach one device to the timer.

Plug the device into the outlet on the bottom of the unit.

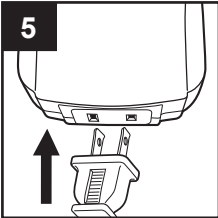

HELPFUL TIPS

- This timer is pre-programmed to turn an attached device ON and OFF automatically at different times of day.
- The ON/OFF cycle is completely random and differs each day of use to give a true "lived-in" look for home security purposes.
- Choose from three different time segments to customize when the timer will operate. "Night" will provide for random ON/OFF effects in the evening hours only. "Day" will operate all through the day and into the evening. "24 Hour" will allow timer to operate continuously without consideration for a specified time.
- During the selected hours of operation, the attached device will turn ON/OFF randomly based on a programmed algorithm inside the timer. This programming is uniquely random and cannot be adjusted.
- During the hours of non-operation, the attached device will remain OFF.
- Timer will continue to operate day after day until unplugged, providing random ON/OFF effects during the time segment selected.
- To reset the timer, press the "Reset" button with the tip of a small non-metallic insulated tool such as a pencil or toothpick. Display will flash 12:00 AM.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Digital clock is not advancing or screen does not respond.	Unit electronics have frozen.	Press the "Reset" button and re-program timer from Step 2.
Lights do not turn on and off within the preferred time segment.	Proper time segment has not been set.	Use the "Set" button to choose preferred time segment.

IN CASE OF POWER FAILURE

Timer will stop operating if the power goes out. Once power is restored, reset the time and hours of operation as explained in Steps 2 and 3 of the instructions.

⚠ WARNING

Risk of Electric Shock

Keep children away. Unplug timer before cleaning. Fully insert plug. Do not use in wet locations.

Risk of Fire

Do not use to control appliances that contain heating elements (cooking appliances, heaters, irons, etc.). Do not exceed electrical ratings. For indoor use only.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique

Gardez les enfants à l'écart. Débranchez la minuterie avant de procéder au nettoyage. Insérez complètement la fiche. N'utilisez pas l'article dans des endroits humides.

Risque d'incendie

N'utilisez pas cet article pour commander des appareils qui contiennent des éléments chauffants (appareils de cuisson, radiateurs, fers, etc.). Ne dépassez pas les capacités électriques. Pour usage à l'intérieur seulement.

FCC REGULATORY STATEMENT

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user authority to operate the equipment.

Notes: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

SAFETY INFORMATION

This unit is a "polarized" device. One blade of the plug is wider than the other. It is only intended to be used with a POLARIZED OUTLET.



Do not attach a device that exceeds the unit ratings.
125 V AC / 60 Hz
15 A / 1,875 W Resistive (General Purpose)
5 A / 625 W Tungsten (Incandescent)
1/4 HP (Horsepower Motor)

LIMITED 1-YEAR WARRANTY

Prime warrants this product to be free from manufacturing defects for a period of one year from the original date of purchase ("warranty period"). This warranty is limited to the repair or replacement of this product only and Prime is not liable for any consequential or incidental damage to other products that may be used with this unit. This warranty is effective only if such unit is returned to Prime not later than thirty (30) days after the expiration of the warranty period. Warranty is void if damage is due to neglect, misuse, alteration, modification, improper installation, or repair by anyone other than Prime. This warranty is in lieu of all other warranties expressed or implied. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights which vary from state to state. If unit should prove defective within the warranty period, return within the time period set forth above prepaid with dated proof of purchase to:

Prime Wire & Cable, Inc.
ATTN: Timer Warranty
280 Machlin Court
City of Industry, CA 91789

Printed in China

AB13430

ENGLISH SIDE



ARTÍCULO #0432526
MODELO #UTDIVAC12

TEMPORIZADOR DIGITAL DE INTERIOR


Llame al Servicio al Cliente al 1-888-445-9955,
de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Pacífico.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Nota: El temporizador está equipado con una batería interna que le permite programar la unidad desde la comodidad de su silla.


1. Retire y deseche la etiqueta que cubre la pantalla LCD.

La pantalla debe destellar 12:00 AM. Si no destella, presione el botón "Reset" (reinicio) con la punta de una herramienta pequeña aislada no metálica, como un lápiz o un mondadientes. Si la pantalla sigue sin destellar, enchufe el temporizador en un tomacorriente durante 30 minutos para que la batería interna cargue.

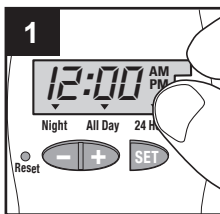


2. Establezca la "CURRENT TIME" (hora actual).

Usando los botones "-" y "+", avance la hora, prestando especial atención a los iconos AM y PM. Mantenga presionado cualquiera de los botones para avanzar la hora rápidamente.

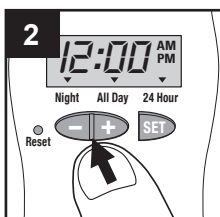


3. Establezca las "HOURS OF OPERATION" (horas de funcionamiento)

Presione el botón "SET" (establecer) para seleccionar entre tres segmentos de hora para el funcionamiento activo del temporizador.

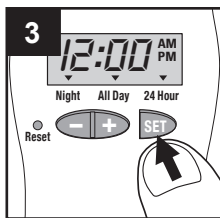


Segmentos de hora	Horas de funcionamiento
Night (noche)	5:00 p.m. – 11:00 p.m.
Day (día)	8:00 a.m. – 11:00 p.m.
24-Hour (24 horas)	12:00 a.m. – 12:00 a.m.

4. Enchufe el temporizador en un TOMACORRIENTE.

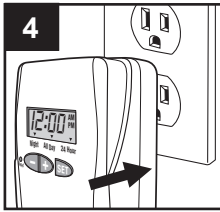

5. Conecte un dispositivo al temporizador.

Enchufe el dispositivo en la entrada en la parte inferior de la unidad.

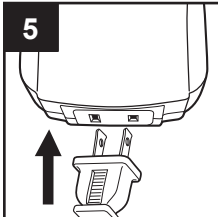

CONSEJOS PRÁCTICOS

- Este temporizador está preprogramado para encender y apagar un dispositivo adjunto de forma automática a diferentes momentos del día.
- El ciclo de encendido y apagado es completamente aleatorio y diferente cada día para poder dar una verdadera imagen de "gente al interior" y así aumentar la seguridad del hogar.
- Escoja entre tres diferentes segmentos de hora para personalizar el momento en el que el temporizador funcionará. "Night" (noche) brindará efectos aleatorios de encendido y apagado solo durante las horas de la noche. "Day" (día) funcionará todo el día y hasta empezada la noche. "24 Hour" (24 horas) permitirá que el temporizador funcione de forma continua sin considerar una hora específica.
- Durante las horas de funcionamiento seleccionadas, el dispositivo adjunto se encenderá y apagará de forma aleatoria según un algoritmo programado dentro del temporizador. Esta programación es exclusivamente aleatoria y no puede ajustarse.
- Durante las horas en las que no funciona, el dispositivo adjunto permanecerá apagado.
- A menos que sea desenchufado, el temporizador seguirá funcionando día tras día y brindará efectos de encendido y apagado durante el segmento de hora seleccionado.
- Para reiniciar el temporizador, presione el botón "Reset" con la punta de una herramienta pequeña aislada no metálica, como un lápiz o un mondadientes. La pantalla destellará 12 AM.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
El reloj digital no avanza o la pantalla no responde.	Los componentes electrónicos de la unidad están congelados.	Presione el botón "RESET" y vuelva a programar el temporizador desde el paso 2.
Las luces no se encienden ni apagan en el segmento de hora preferido.	No se estableció el segmento de hora adecuado.	Use el botón "Set" para elegir el segmento de hora preferido.

EN CASO DE UN APAGÓN

El temporizador dejará de funcionar si hay un corte de energía. Una vez que se restablezca la alimentación, vuelva a fijar la hora y las horas de funcionamiento, como se explicó en los pasos 2 y 3 de las instrucciones.

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de descarga eléctrica

Mantenga alejado de los niños. Desenchufe el temporizador antes de limpiarlo. Inserte completamente el enchufe. No lo utilice en lugares con agua.

Riesgo de incendio

No utilice el producto para controlar electrodomésticos que contengan elementos para calentar (electrodomésticos de cocina, calentadores, planchas, etc.). No supere la capacidad eléctrica nominal.

DECLARACIÓN DE NORMAS DE FCC

ADVERTENCIA: Los cambios o las modificaciones a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

Notas: Este equipo ha sido probado y se ha verificado que cumple los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites se han diseñado para proporcionar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en especial. Si este equipo genera una interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena de recepción.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que usa el receptor.
- Solicite ayuda al concesionario o a un técnico con experiencia en radio/TV.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Esta unidad es un dispositivo "polarizado". Una clavija del enchufe es más ancha que la otra. Solo se debe usar en un TOMACORRIENTE POLARIZADO.



No conecte un dispositivo que supere la clasificación de la unidad.
125 V CA / 60 Hz
15 A / 1,875 W resistivo (de uso general)
5 A / 625 W tungsteno (incandescente)
1/4 HP (motor de caballos de fuerza)

1 AÑO DE GARANTÍA LIMITADA

Prime garantiza que este producto no presentará defectos de fabricación por un período de un año a partir de la fecha de compra original ("período de garantía"). Esta garantía se limita a la reparación o reemplazo de este producto solamente y Prime no es responsable de ningún daño resultante o accidental a otros productos que se puedan usar con esta unidad. Esta garantía tiene validez solo si la unidad se devuelve a Prime antes de treinta (30) días después de la fecha de vencimiento del período de garantía. La garantía es nula si el daño se debe a negligencia, uso indebido, alteraciones, modificaciones, instalación inadecuada o reparaciones hechas por terceros que no pertenecen a Prime. Esta garantía reemplaza a todas las demás garantías, expresas o implícitas. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita ni permiten la exclusión o limitación de daños accidentales o resultantes, de modo que las limitaciones anteriores pueden no aplicarse a usted. Esta garantía le otorga derechos específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado. Si se demuestra que la unidad tiene defectos durante del período de garantía, devuélvala dentro del plazo establecido con anterioridad, con franqueo prepago y el comprobante de compra con fecha a:

Prime Wire & Cable, Inc.
ATTN: Timer Warranty
280 Machlin Court
City of Industry, CA 91789

Impreso en China

SPANISH SIDE