

allen + roth.


ALLEN + ROTH® and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM # 5111751

Tuscany Wall Fountain

MODEL #Y95896

Español p. 11

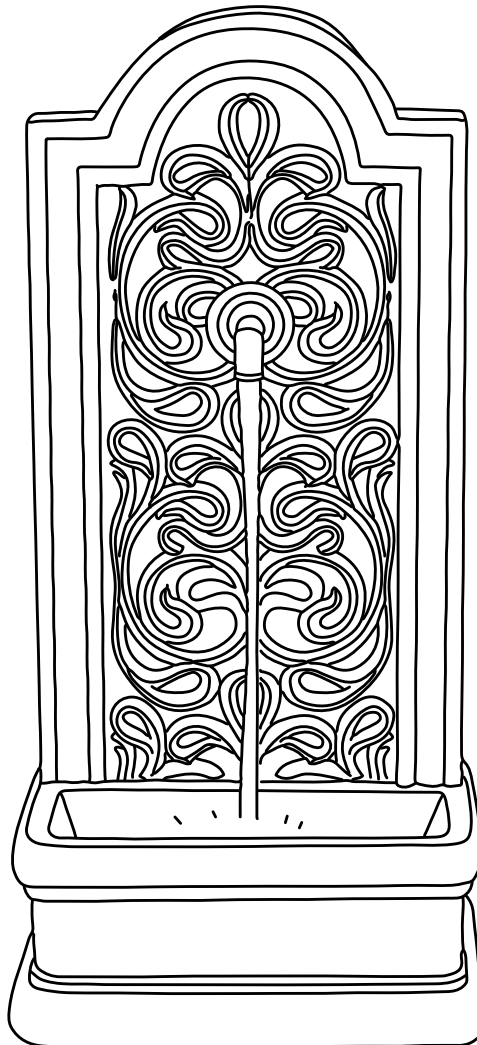

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____




Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com.

TABLE OF CONTENTS

Package Contents.....	3
Safety Information.....	4
Preparation	5
Assembly or Installation Instructions	6
Operating Instructions	10
Care and Maintenance	10
Troubleshooting.....	12
Warranty.....	12
Replacement Parts.....	13

PACKAGE CONTENTS

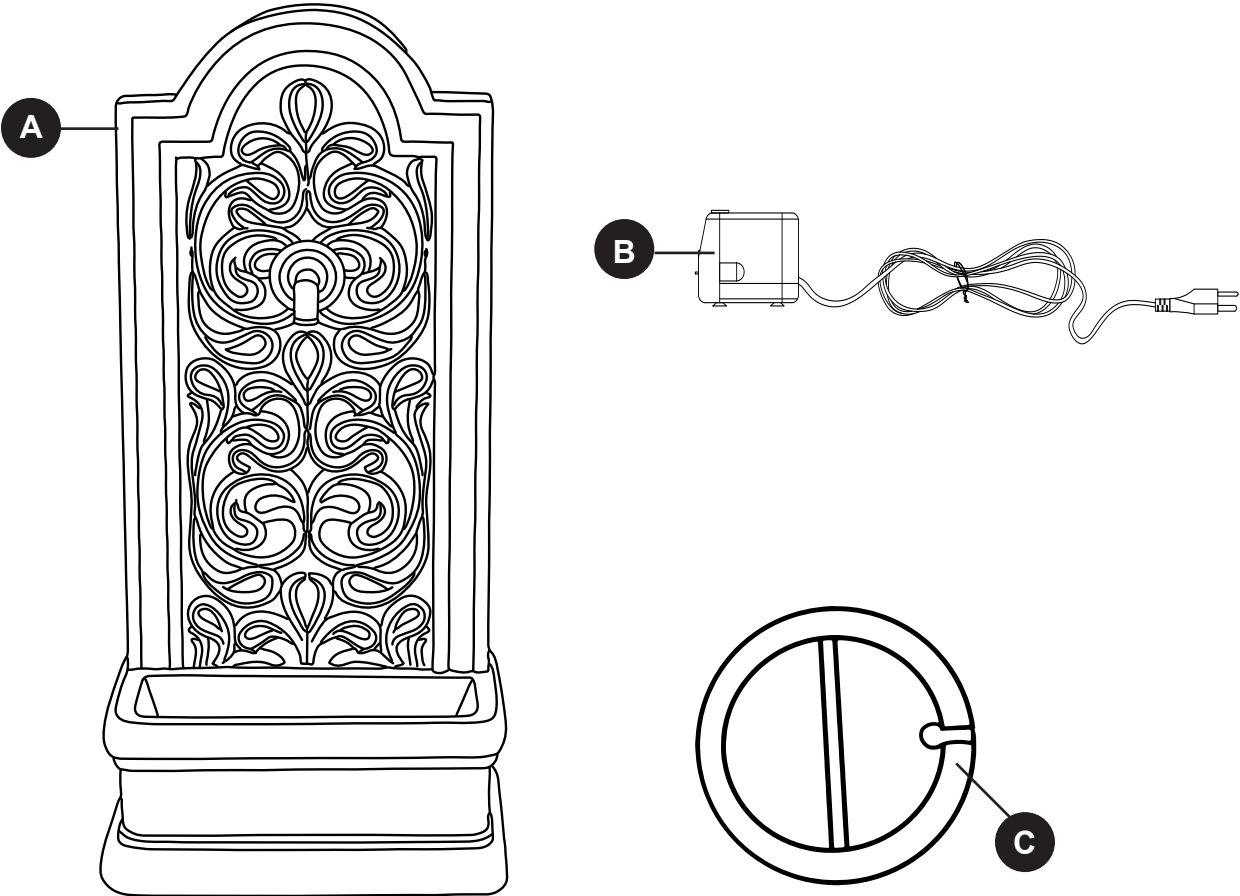

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Fountain	1
B	Pump	1
C	Back Cap	1



SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.



WARNING

- Save these warnings and instructions for reference. Read all instructions before use.
- Failure to follow warnings and instructions may result in injury or property damage.
- **California Prop. 65 Warning:** This product can expose you to chemicals including Lead and Lead Compounds, which are known to the state of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
- Excessive weight or pressure on any of the fountain sections may cause it to fall. Keep pets, children, or anyone from sitting, leaning, or climbing on any of the fountain components.
- While fountain is designed to operate as splash free as possible, some water splashing out of the fountain is inevitable. Place the fountain in a location where any splashing will not cause damage.
- The National Electric Code requires that a ground fault circuit interrupter (GFCI) be used in the branch circuit supplying fountain pump and other pond equipment. Seek your electrical supplies dealer for this device.
- Always keep the fountain working with sufficient water and clean of debris and dirt to ensure proper functioning of the pump.
- This fountain is intended for outdoor use only.
- See the pump instructions for pump safety, maintenance, and warranty information.
- The pump on your fountain has no user-serviceable parts. Only an authorized service representative should service the pump.


CAUTION

1. Install the fountain pump correctly before operating it.
2. DO NOT allow the pump to run dry.
3. For fountains with multiple sections or attached decorations: If any of the fountain's attached sections with electrical lights or components fall into the water located in fountain base, unplug the fountain and turn off circuit breaker before trying to put the fountain pieces back in place.
4. If any leakage occurs around the pump housing, turn off the circuit breaker immediately and have the pump serviced by a registered technician.
5. Do not operate the fountain if the pump has been dropped or has a damaged power cord or plug.
6. If the plug or your wall receptacle gets wet due to water dripping down the power cord or for any other reason, do not remove the plug from the wall outlet until the circuit breaker is turned off.




SAFETY INFORMATION (CONTINUED)

NOTE: Allow the pump power cord to hang at a lower level than the wall outlet to form a “drip loop”. This will help prevent water from dripping down the power cord and getting into the wall outlet.



DRIP LOOP

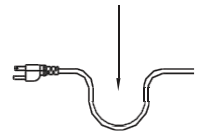

7. Always unplug the fountain pump and any other independent electrical accessories (e.g. lights) from the outlet when not in use and before cleaning or replacing parts.
8. Disconnect the power cord from the outlet by holding the plug, not by pulling on the power cord.
9. Do not expose the pump to direct sunlight or to low temperatures for any period of time.
10. Keep the power cord away from high temperatures or heat sources.
11. This fountain pump is not intended for commercial use.

PREPARATION


Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 10 minutes


No Tools Required for Assembly

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Place the fountain (A) on a level surface, away from areas where it is likely to get clogged with leaves and make sure that the cable will reach the socket. Open the back cap (C) located at the back of the fountain (A). Pull out the clear flexible hose from the fountain door located inside of the fountain (A), and connect it to the pump (B) outlet, as shown.

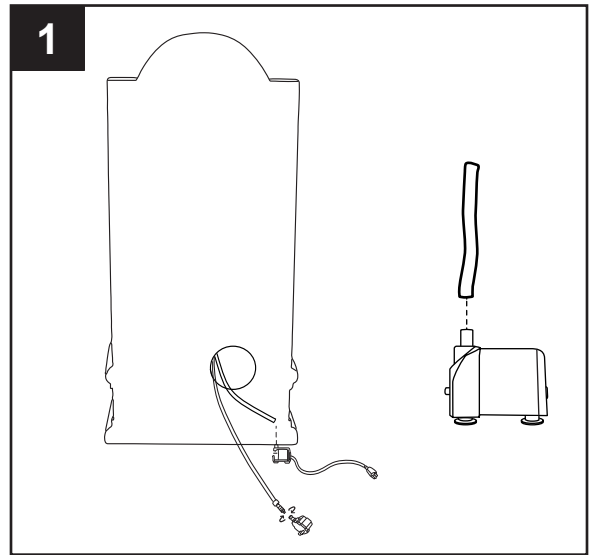

2. Place the pump (B) inside of the fountain (A). Pull out the pump (B) power cord and close the back cap (C).

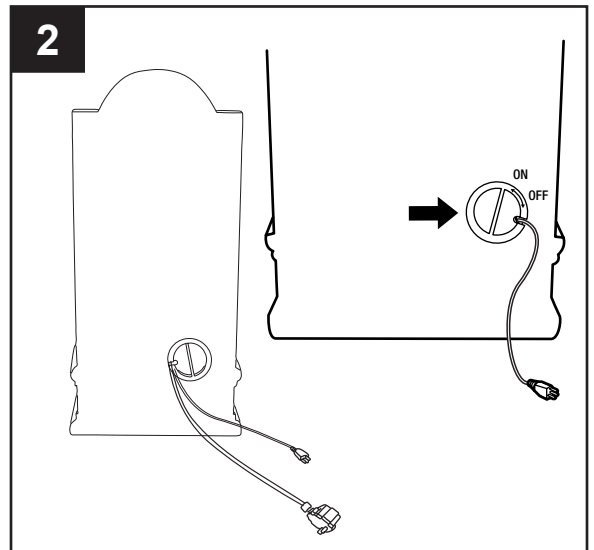

3. Fill the fountain reservoir with clean water until the pump (B) is completely submerged. Make sure the water does not exceed the max line on the fountain base. Plug the pump's cord into a GFCI outlet. Water will begin to flow after a few moments.

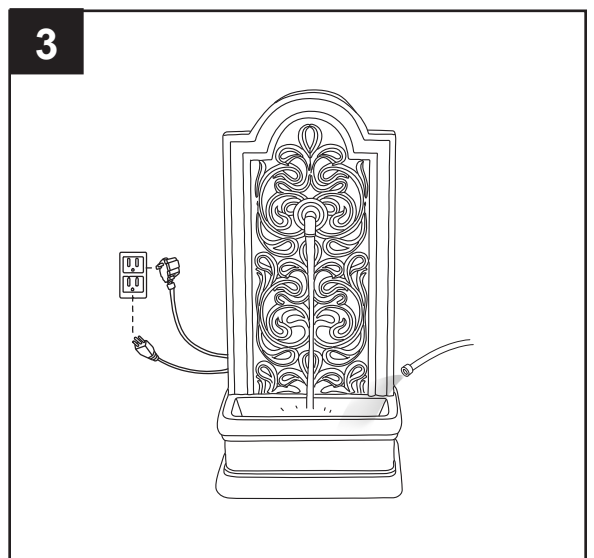

CAUTION: Always ensure the pump is completely submerged in water. If the pump is not completely submerged at all times during operation, the pump will not work properly and damage will occur.

OPERATING INSTRUCTIONS

While the fountain is designed to operate as splash free as possible, some water splashing out of the fountain is inevitable. Place the fountain in a location where any splashing will not cause damage. Always keep the fountain working with sufficient water and clean of debris and dirt to ensure proper functioning of the pump.

Operating Fountain


ALWAYS MAKE SURE THE PUMP IS FULLY SUBMERGED UNDER THE WATERLINE PRIOR TO TURNING PUMP ON.

1. Check that there is enough water in the reservoir.
2. Plug in the pump cord into outlet and switch on, the pump will start to work.
3. The water flow rate can be increased or decreased by moving the flow rate controller on the water pump to the +/- signs.
4. Turn off power outlet switch, the pump will stop working.
5. Unplug fountain from outlet if not in use for a long period of time.

Adjust the flow rate to achieve the desired effect and to minimize any splashing. Splashing can occur if the flow rate is too high or the reservoir is too full. The flow rate can be increased or decreased by moving the flow rate control switch towards the '+/max' or '-/min' positions.

Note:

1. Drain the water if you don't plan to use the fountain for a long time to prevent mosquito breeding and water odor.
2. Be sure to drain all water during winter months or cold seasons to prevent reservoir from cracking or breaking.

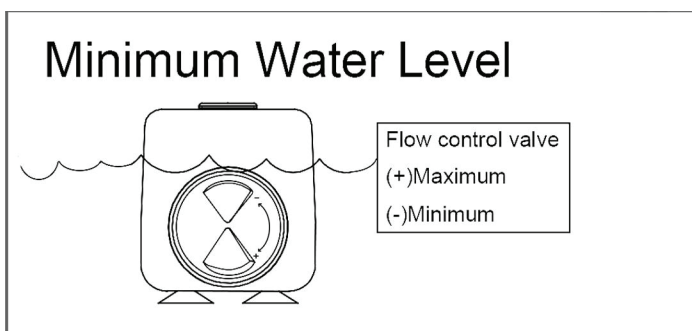


WARNING: Please check and ensure the power cord is not damaged before using this appliance

CARE AND MAINTENANCE

- If necessary, clean the fountain with a soft cloth and change the water frequently. Due to water evaporation, you may see a buildup of white residue on the fountain surface from mineral content in the water supply. To prevent such buildup, regularly clean the fountain with soap and water. Do not use any abrasive cleaners, which may damage the applied finish.
- Use of water clarifier or algacide of any kind will damage the paint on the fountain and will not be covered under the manufacturer's warranty.

CARE AND MAINTENANCE (CONTINUED)

- Check regularly that the water reservoir has sufficient water to cover the pump at all times. It will be necessary to check more frequently in warm or windy weather.
- Disconnect the power and empty the reservoir if the fountain will not be used for an extended time.
- If installed outdoors and in a freeze-prone area of the country, ensure all water is removed and the unit is completely dry before temperatures drop too low. This product is NOT to be operated below 41°F or freeze damage may occur.
- Store your product indoors during winter months. Avoiding extreme cold temperatures will prevent from exposure damage.
- Keep this manual for future reference.

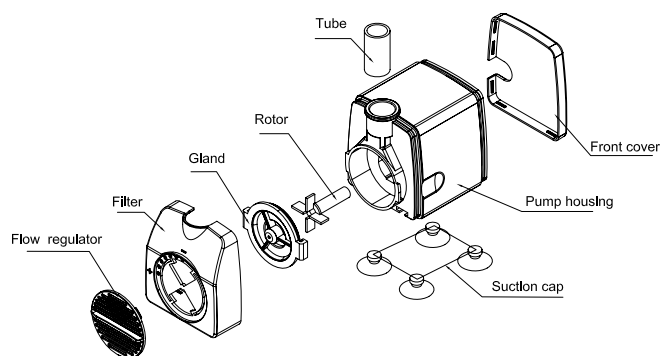

Model#	Description	Volt.	Power
YH-505MIX	water pump	120 V	25W
Frequency	Flow Height	Flow Volume	
60 Hz	200c m	1000L/hour	

NOTE: The pump data in this manual is from lab tests. The actual pump may be different due to the method of production or technical improvements. This data can be used as a reference when purchasing a similar pump.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	CORRECTIVE ACTION
If pump does not run	1. Check the circuit breaker or try another outlet. 2. Check the water level in the fountain. Running the pump without sufficient water can damage the pump. 3. Check the setting of the flow control on the pump and adjust the flow. 4. Check the pump discharge and intake for dirt and debris.
If hose is blocked	1. The pump might be “air locked.” Plug and unplug the pump several times to release the air inside the pump. 2. Check and reconnect the cord and try again.

WARRANTY



1-Year limited warranty against manufacturer's defect in materials & workmanship. The manufacturer warranty will be voided by, and manufacturer disclaims any responsibility for, the following actions:

- Modification of the unit and/or components.
- Use of any component part not manufactured or approved by manufacturer.
- Use and installation other than as instructed in this manual.

Please contact the manufacturer for replacement parts.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com.

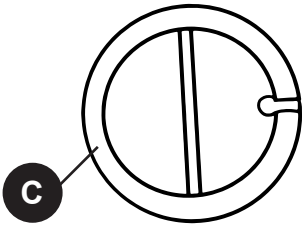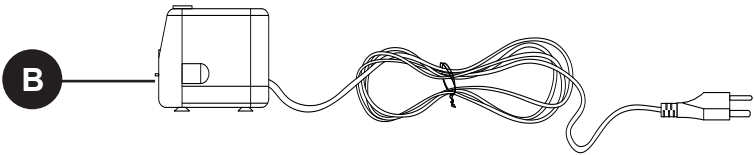

PART	DESCRIPTION	PART #
B	Pump	30-07-999-B
C	Cap	50-01-203-B


allen + roth.

ARTÍCULO #5111751

Fuente de pared Tuscany

MODELO #Y95896

ALLEN+ROTH® y el diseño del logotipo son marcas comerciales
o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

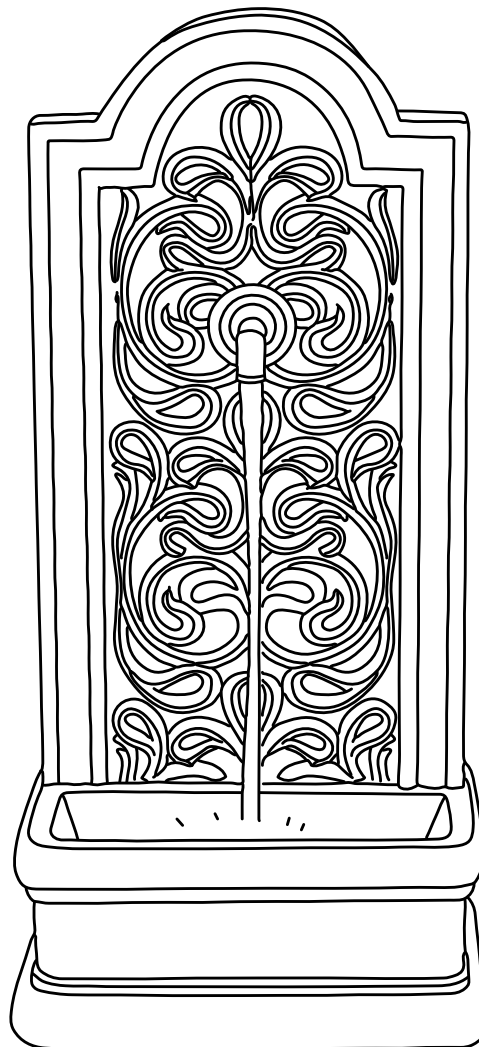

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Fecha de compra _____ Número de serie _____




¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 866-439-9800, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com.

ÍNDICE

Contenido del paquete.....	
Información de seguridad.....	4
Preparación.....	5
Instrucciones de ensamblaje o instalación.....	6
Instrucciones de funcionamiento.....	10
Cuidado y mantenimiento.....	10
Solución de problemas.....	12
Garantía.....	12
Piezas de repuesto.....	13

CONTENIDO DEL PAQUETE

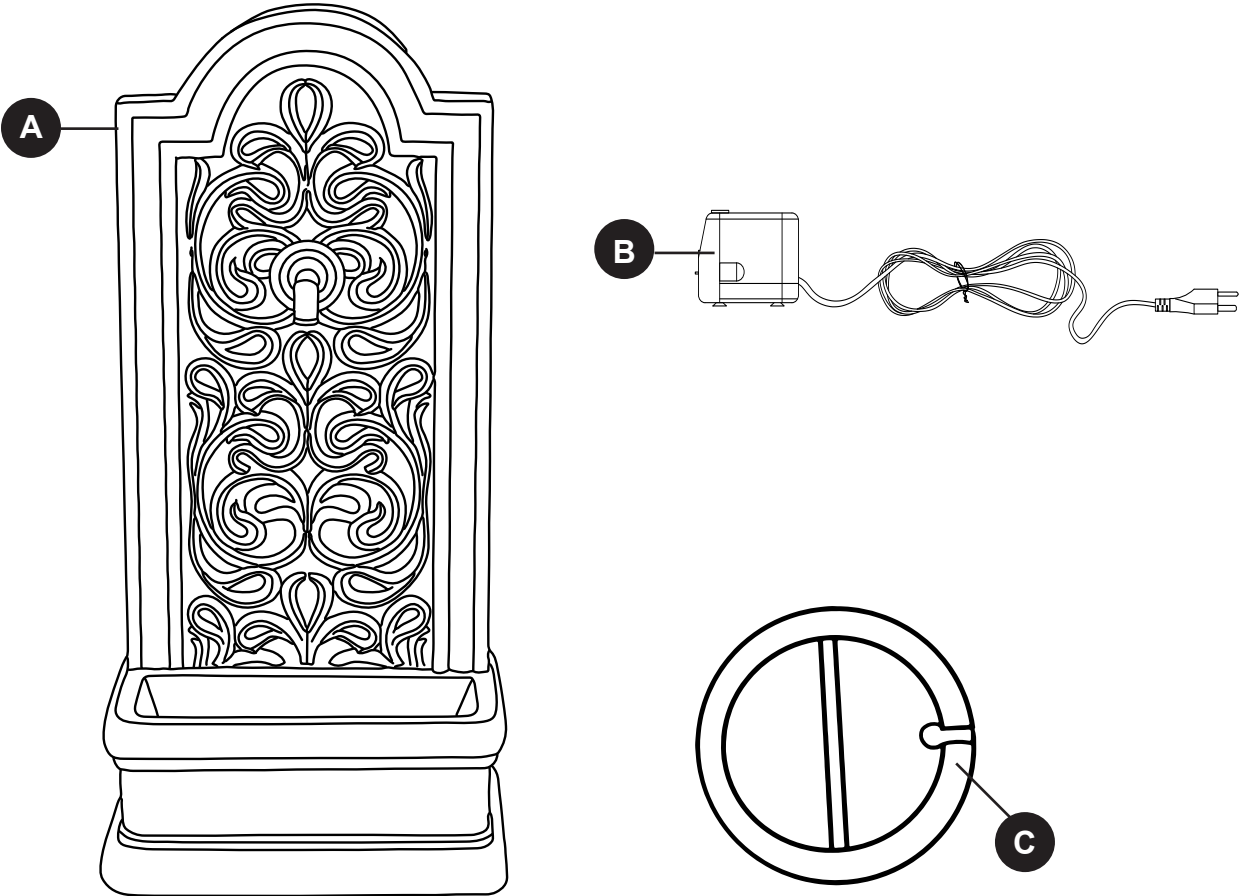

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Fuente	1
B	Bomba	1
C	Tapa posterior	1



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.



ADVERTENCIA

- Guarde estas advertencias e instrucciones para referencia. Lea todas las instrucciones antes del uso.
- El incumplimiento de las instrucciones y advertencias podría provocar lesiones graves o daños materiales.
- **Propuesta de California 65 Advertencia:** este producto puede exponerlo a productos químicos, entre los que se incluyen el plomo y los compuestos de plomo, reconocidos por el estado de California como causantes de cáncer, defectos congénitos y otros daños en el aparato reproductivo. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.
- Un exceso de peso o de presión en cualquiera de las secciones de la fuente puede causar que se caiga. Evite que las mascotas, los niños u otras personas se sienten, apoyen o suban a cualquiera de los componentes de la fuente.
- Si bien la fuente está diseñada para funcionar sin salpicar agua lo más que se pueda, es inevitable que salpique algo de agua. Coloque la fuente en un lugar que no pueda sufrir daños si salpica agua.
- El Código Nacional de Electricidad exige la utilización de un interruptor de circuito de falla de puesta a tierra (GFCI, por sus siglas en inglés) en el circuito de derivación que abastece la bomba de la fuente y otros equipos para estanques. Consulte al distribuidor de suministros eléctricos para obtener información sobre este dispositivo.
- Mantenga la fuente siempre en funcionamiento con la cantidad de agua suficiente y limpia de desechos y suciedad para garantizar el funcionamiento adecuado de la bomba.
- Esta fuente está destinada solo para uso en exteriores.
- Consulte las instrucciones de la bomba para obtener información sobre la seguridad, el mantenimiento y la garantía de la bomba.
- La bomba de su fuente no contiene piezas reparables. Solo un representante de servicio autorizado debe realizar reparaciones en la bomba.


PRECAUCIÓN

1. Instale la bomba de la fuente correctamente antes de hacerla funcionar.
2. NO deje que la bomba funcione en seco.
3. En el caso de fuentes con varias secciones o decoraciones adjuntas: si alguna de las secciones conectadas a la fuente con luces o componentes eléctricos cae al agua que se encuentra en la base de la fuente, desenchufe la fuente y apague el interruptor de circuito antes de volver a colocar las piezas de la fuente en su lugar.
4. Si ocurre alguna filtración alrededor de la carcasa de la bomba, apague de inmediato el interruptor de circuito y haga que un técnico registrado repare la bomba.
5. No utilice la fuente si la bomba se cayó o si un cable de alimentación o un enchufe está dañado.
6. Si el enchufe o el tomacorriente de pared se humedecen debido al goteo de agua sobre el cable de alimentación o por cualquier otro motivo, no retire el enchufe del tomacorriente de pared hasta que se apague el interruptor de circuito.




INFORMACIÓN DE SEGURIDAD (CONTINUACIÓN)

NOTA: Permita que el cable de alimentación de la bomba esté suspendido a un nivel inferior que el tomacorriente de pared para formar un “bucle de goteo”. Esto ayudará a evitar que el agua gotee en el cable de alimentación y entre al tomacorriente de pared.



BUCLE DE GOTEO

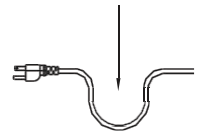

7. Siempre desenchufe la bomba de la fuente y cualquier otro accesorio independiente (por ejemplo, las luces) del tomacorriente cuando no la esté usando y antes de limpiar o reemplazar piezas.
8. Desconecte el cable de alimentación del tomacorriente jalando del enchufe, no del cable de alimentación.
9. No exponga la bomba a la luz solar directa o a bajas temperaturas por ningún período.
10. Mantenga el cable de alimentación alejado de las altas temperaturas y/o fuentes de calor.
11. Esta bomba para fuentes no está diseñada para usos comerciales.

PREPARACIÓN


Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si faltan piezas o alguna está dañada.

Tiempo estimado de ensamblaje: 10 minutos


No se necesitan herramientas para el ensamblaje.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Coloque la fuente (A) en una superficie nivelada, lejos de áreas donde pueda obstruirse con hojas y asegúrese de que el cable llegue a la toma. Abra la tapa posterior (C) ubicada en la parte posterior de la fuente (A). Saque la manguera flexible transparente de la puerta de la fuente ubicada dentro de la fuente (A) y conéctela a la salida de la bomba (B), como se muestra.

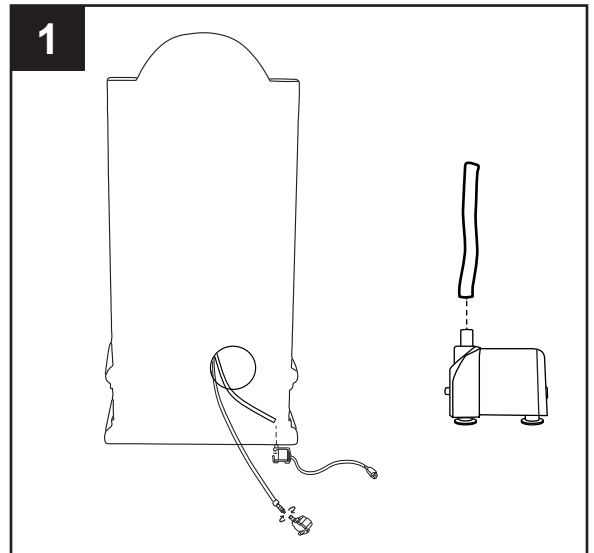


2. Coloque la bomba (B) dentro de la fuente (A). Saque el cable de alimentación de la bomba (B) y cierre la tapa posterior (C).

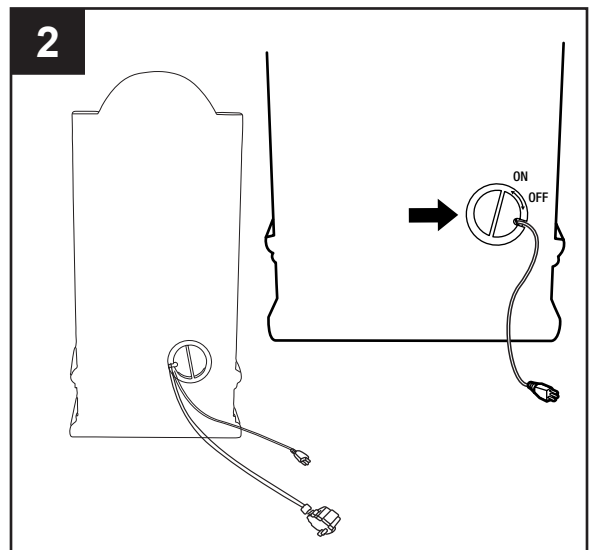

3. Llene el depósito de la fuente con agua limpia hasta que la bomba (B) esté completamente sumergida. Asegúrese de que el agua no exceda la línea de capacidad máxima en la base de la fuente. Enchufe el cable de la bomba en un tomacorriente GFCI. El agua comenzará a fluir después de unos instantes.

PRECAUCIÓN: asegúrese siempre de que la bomba esté completamente sumergida en el agua. Si la bomba no está completamente sumergida en todo momento durante el funcionamiento, no funcionará correctamente y se producirán daños.

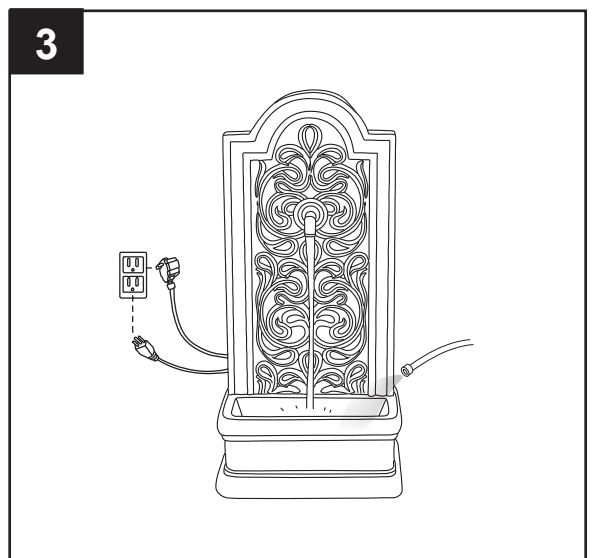

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Si bien la fuente está diseñada para funcionar sin salpicar agua lo más que se pueda, es inevitable que salpique algo de agua. Coloque la fuente en un lugar que no pueda sufrir daños si salpica agua. Mantenga la fuente siempre en funcionamiento con la cantidad de agua suficiente y limpia de desechos y suciedad para garantizar el funcionamiento adecuado de la bomba.

Uso de la fuente


ASEGÚRESE SIEMPRE QUE LA BOMBA ESTÉ COMPLETAMENTE SUMERGIDA POR DEBAJO DE LA LÍNEA DE AGUA ANTES DE ENCENDERLA.

1. Verifique que haya la cantidad suficiente de agua en el depósito.
2. Enchufe el cable de la bomba en el tomacorriente y enciéndala; la bomba comenzará a funcionar.
3. La tasa de flujo de agua puede aumentarse o disminuirse moviendo el controlador de tasa de flujo ubicado en la bomba de agua usando los signos +/-.
4. Coloque el interruptor del tomacorriente en la posición de apagado para que la bomba deje de funcionar.
5. Desenchufe la fuente del tomacorriente si no la usará durante mucho tiempo.

Regule la tasa de flujo hasta lograr el efecto deseado y para minimizar las salpicaduras. Puede haber salpicaduras si la tasa de flujo está demasiado alta o si el depósito está demasiado lleno. La tasa de flujo puede aumentarse o disminuirse moviendo el interruptor de control de la tasa de flujo a las posiciones “+/máx.” o “-/mín”.

Nota:

1. Drene el agua si no tiene pensado usar la fuente durante mucho tiempo para evitar la reproducción de mosquitos y el mal olor del agua.
2. Asegúrese de drenar toda el agua durante los meses de invierno o las temporadas frías para evitar que el depósito se agriete o rompa.

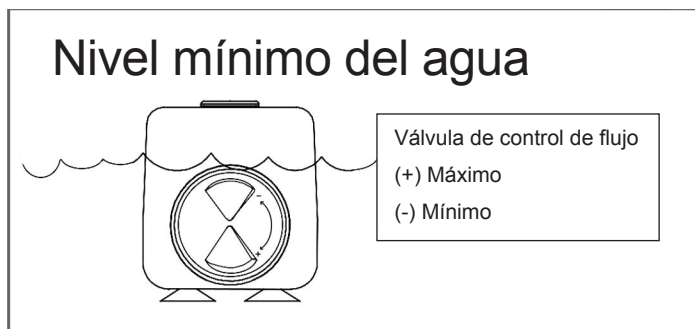


ADVERTENCIA: revise y asegúrese de que el cable de alimentación no esté dañado antes de usar este artefacto.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Si es necesario, limpie la fuente con un paño suave y cambie el agua con frecuencia. Debido a la evaporación del agua, puede que observe acumulación de residuos blancos en la superficie de la fuente debido al contenido de minerales en el suministro de agua. Para evitar dicha acumulación, limpie la fuente con regularidad con agua y jabón. No utilice limpiadores abrasivos, ya que podrían dañar el acabado aplicado.
- El uso de clarificador de agua o alguicidas de cualquier tipo dañará la pintura de la fuente y la garantía del fabricante no lo cubre.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO (CONTINUACIÓN)

- Revise regularmente que el depósito de agua tenga suficiente agua para cubrir la bomba en todo momento. Será necesaria una revisión más frecuente durante los periodos de clima cálido o ventoso.
- Desconecte el suministro eléctrico y vacíe el depósito si no va a usar la fuente durante mucho tiempo.
- Si se instala en exteriores y en áreas del país donde se puedan alcanzar temperaturas bajo cero, asegúrese de retirar toda el agua de la unidad y de que esté completamente seca antes de que las temperaturas bajen demasiado. Este producto NO debe funcionar con temperaturas por debajo de los 5 °C o podrían producirse daños debido al frío.
- Guarde el producto en interiores durante los meses de invierno. No exponer el producto a temperaturas extremadamente frías evitará daños por exposición.
- Guarde este manual para referencia futura.

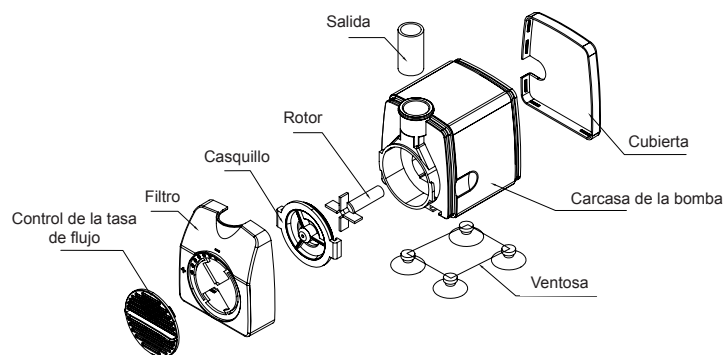

Modelo #	Descripción	Voltaje	Alimentación
YH-505MIX	Bomba de agua	120 V	25 W
Frecuencia	Altura del flujo	Volumen del flujo	
60 Hz	200 cm	1000 l/hora	

NOTA: los datos de la bomba en este manual provienen de pruebas de laboratorio. La bomba real puede ser diferente debido al método de producción o las mejoras técnicas. Estos datos pueden usarse a modo de referencia cuando compre una bomba similar.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	ACCIÓN CORRECTIVA
Si la bomba no funciona	1. Revise el interruptor de circuito o pruebe otro tomacorriente. 2. Revise el nivel de agua en la fuente. El funcionamiento de la bomba sin la cantidad de agua suficiente puede dañarla. 3. Revise el ajuste del control de flujo en la bomba y regúlelo. 4. Revise la descarga de la bomba y la entrada de suciedad y desechos.
Si la manguera está obstruida	1. La bomba puede estar “obstruida con aire”. Enchufe y desenchufe la bomba varias veces para liberar el aire que se encuentra dentro de esta. 2. Revise el cable, vuelva a conectarlo e inténtelo de nuevo.

GARANTÍA



Garantía de 1 año contra defectos del fabricante en materiales y mano de obra. La garantía del fabricante se anulará y el fabricante rechazará cualquier responsabilidad si se realizan las siguientes acciones:

- Modificación de la unidad o los componentes.
- El uso de componentes no fabricados ni aprobados por el fabricante.
- El uso y la instalación de manera distinta a la especificada en este manual.

Póngase en contacto con el fabricante para obtener piezas de repuesto.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 866-439-9800, de lunes a domingo de 8 a. m. a 8 p. m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com.

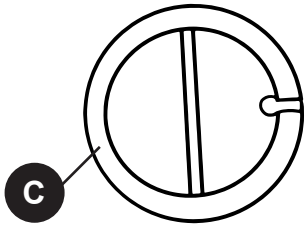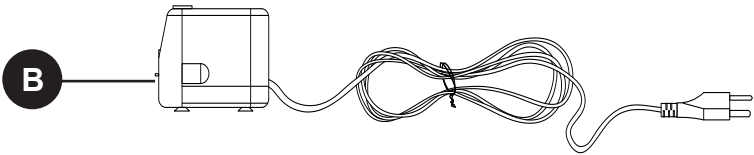

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
B	Bomba	30-07-999-B
C	Tapa	50-01-203-B