

ILLUMINATIONS™ LED LIGHTWIZARD™

READ, AND KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS AND INSTRUCTIONS CAN RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH TO USERS, ESPECIALLY CHILDREN.

WARNING

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical products, basic precautions should always be followed including the following:

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS.

1. Do not use seasonal products outdoors unless marked suitable for indoor and outdoor use. When used outdoors, this product must be connected to a Ground Fault Circuit Interrupting (GFCI) outlet. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation.
2. This seasonal use product is not intended for permanent installation or use.
3. Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplace, candles or other similar source of heat.
4. Do not secure the wiring of the product with staples or nails, or place on sharp hooks or nails.
5. Do not let lamps rest on the supply cord or on any wire.
6. Disconnect the product from power source when leaving the house, when retiring for the night, or if left unattended.
7. This is an electric product - not a toy! To avoid risk of fire, burns, personal injury and electric shock, it should not be played or placed where small children can reach it.
8. Do not use this product for other than its intended use.
9. Do not hang ornaments or other objects from cord, wire, or light string.
10. Do not close doors or windows on the product or extension cords as this may damage the wire insulation.
11. Do not cover the product with cloth, paper or any materials not part of the product when in use.
12. This product can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the product. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
13. Risk of fire: the supply cord, adapter, plugs and/or connectors cannot be replaced or modified. If either is damaged, the product should be scrapped.
14. Strobe lights have been known to trigger seizures in people with photosensitive epilepsy.
15. Read, and follow all instructions that are on the product or provided with the product.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

WARRANTY

Thank you for your purchase of Polygroup® products! We do hope that you are happy with what you received, but we know sometimes it's necessary to exchange or return an item. Therefore, Polygroup® offers a 30-day limited warranty on this product*.

We are happy to repair your defective item or replace it with an item that is equal to the purchase price of the item, given that:

- You are the original purchaser for products purchased directly from an authorized retailer or wholesaler of Polygroup® products;
- The item was purchased within the last 30 days;
- The item was purchased during its intended season;
- Proof of purchase can be provided, and
- The item is in its original packaging.

If you meet these requirements, please contact us at (email) warranty@polygroup.com or (phone) **1.888.919.0070** so that we may forward you a quality assurance form.

* **Note:** warranty is not extended to items that are purchased from seasonal stores as they generally sell items with an "all sales final" policy. Warranty is also not extended to close-out, second quality, or resold products (i.e. garage sales, online auctions, or online retailers not purchasing directly from Polygroup®). Any issues with items purchased from these types of vendors/sellers will need to be addressed with them.

CAUTION:

To reduce the risk of fire or electric shock:

- Do not mount or support cords or cables in a manner that can cut or damage wire insulation;
- Use only the adapter provided with this product, and
- Make sure connectors are fully inserted and secured by fully fastening the connector rings.

Specifications

Input: AC 120V/60Hz, 2A (Max)

Output: AC 120V/60Hz, 4x0.5A (Max)

Model: PDR-026-120V

USE & CARE


Before using or reusing, inspect the product carefully. Discard any products that have cut, damaged or frayed wire insulation or cords, loose connections, or exposed copper wire.

IMPORTANT:


- Connect only standard LED lights without any functions.
- This product is equipped with an internal protection device (circuit breaker) that shuts off the power to an outlet when the outlet is overloaded. If lights with amperage over 0.5A are plugged to the outlet, the device will automatically switch off the outlet. Remove the lights and the outlet will work normally again. See **TROUBLESHOOTING**.

1. Connect your LED lights (not included) to one of the four outlets of the product. The actual number of lights to be connected to each outlet varies with the actual Rated Amperage of your lights. Please refer to the specifications and user manual of your lights. Do not exceed the maximum rated amperage or it may cause damage to the product and/or the user.

IMPORTANT: Connect only standard LED lights without any functions.

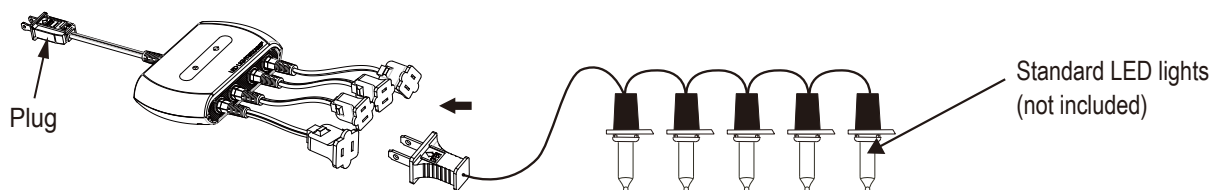

2. Plug the product to a wall or electrical outlet.

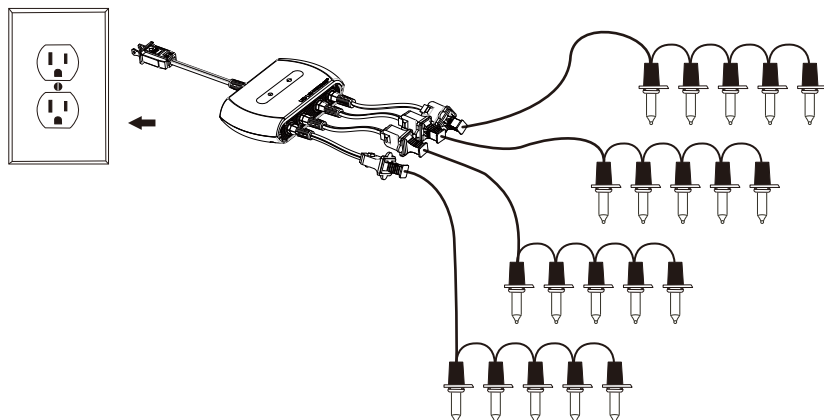

3. When not in use, unplug the product from power and store in a cool, dry place away from sunlight.
4. When storing the product, carefully remove the product from wherever it is placed, including trees, branches, or bushes, to avoid any undue strain or stress on the product conductors, connections, and wires.

TROUBLESHOOTING

Lights of one (or more) of the outlets go off

- The outlet is overloaded. Unplug the power and wait for 30 minutes. Meanwhile check that the power output of your lights does not exceed 0.5Amp, the maximum capacity of each outlet. Replace with lights of less lighting load.
- Connect with only static, constant standard LED lights without any functions.

Lights flash abnormally

- Remove your lights and replace with only static/constant LED lights without any functions or controller; the product should then work normally.

FUNCTIONS

1. Press  to select from the 10 preset Shows in the following sequence:

- Show#1: Steady Glow
- Show#2: Multi-speed Fading
- Show#3: Multi-speed Blinking
- Show#4: Chasing
- Show#5: Shooting Star
- Show#6: Stacking
- Show#7: Sparkle
- Show#8: Cross Wave
- Show#9: Alternating
- Show#10: Combo

Press once after Show#10 to turn off the product.

* If you unplug and reconnect the product to power, the product will replay the last Show you've chosen.


2. Press  to select from the 4 preset timer settings:

- a. Setting 1: 4 hours ON and then 20 hours OFF (LED in Green)
- b. Setting 2: 6 hours ON and then 18 hours OFF (LED in Blue)
- c. Setting 3: 8 hours ON and then 16 hours OFF (LED in Red)
- d. Setting 4: OFF (LED in Yellow)

* The LED Timer Indicator of the product will constantly be on.

* The LED light on the remote control will blink 5 times in red before turning off.

3. The Timer will reset after each Show/Timer selection, and after you unplug and reconnect the product to power.

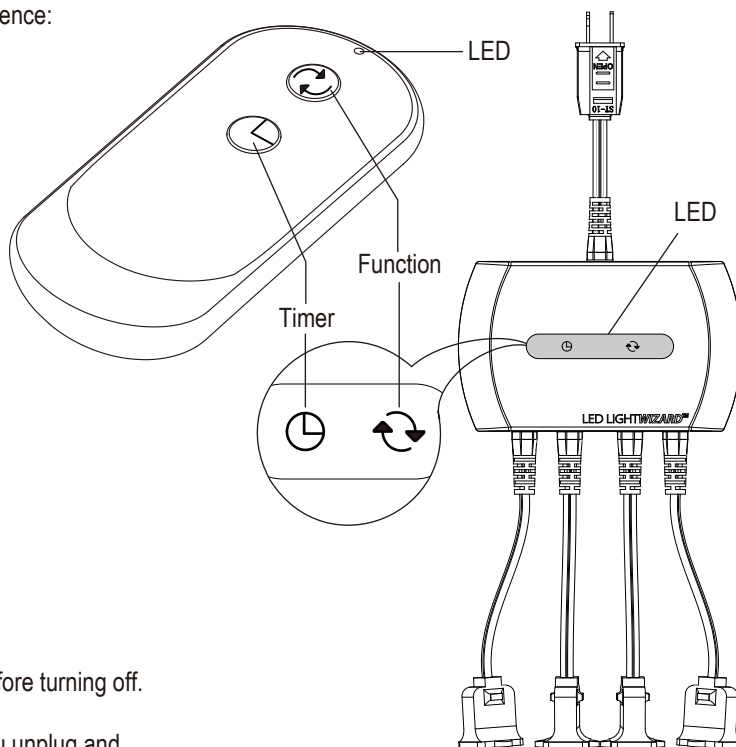


MAINTENANCE

Battery Replacement

1. To place/replace batteries, open the cover.
2. Insert two AAA-size batteries (not included) into the compartment.
3. Close the cover.

WARNING:

- Insert batteries with correct polarity (+/-).
- Use ONLY AAA size (LR03) batteries.
- For longer battery life, use alkaline batteries.
- WARNING: CHOKING HAZARD - AAA BATTERIES ARE SMALL PARTS, KEEP AWAY FROM CHILDREN.
- Do not expose light set to moisture.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (Carbon - Zinc), lithium, or rechargeable (NiCd, NiMH or other type) batteries.
- Remove batteries when not used for an extended period of time, or when depleted.
- Dispose of used batteries properly.
- Dry wipe with a cloth to clean the battery contacts prior to battery installation.
- DO NOT DISPOSE OF BATTERIES IN FIRE. BATTERIES MAY EXPLODE OR LEAK.

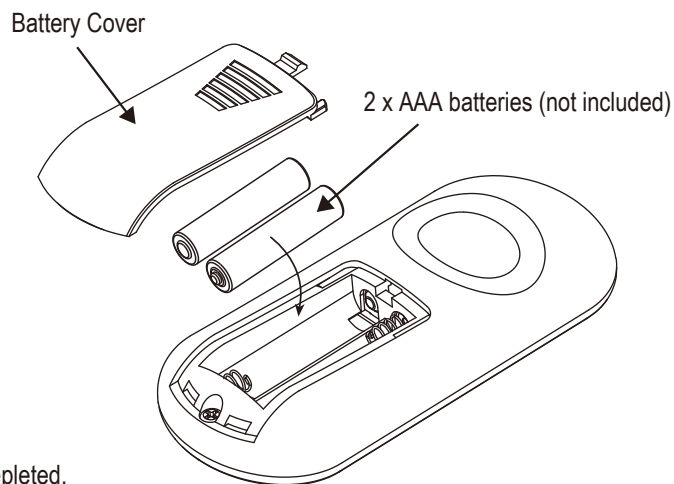


Fuse Replacement:

1. Grasp the plug and unplug the product from power. Do not unplug by pulling on the cord.
2. Slide open the fuse cover and remove the blown fuse carefully.
3. Insert the included spare fuse.

Risk of fire: replace only with 10 Amp 125 Volt fuse provided with the product.

4. Slide close the fuse cover.

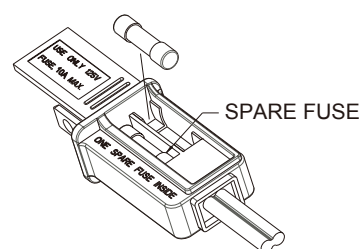

ILLUMINATIONS^{MR}

LED LIGHTWIZARD^{MR}

LEA ESTAS INSTRUCCIONES Y CONSÉRVELAS PARA FUTURAS CONSULTAS

IGNORAR ESTAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES PUEDE OCASIONAR LESIONES GRAVES AL USUARIO E INCLUSO LA MUERTE, PARTICULARMENTE EN NIÑOS.

ADVERTENCIA

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al utilizar productos eléctricos, siempre se deben tomar las precauciones básicas, que incluyen las siguientes:

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

1. No utilice productos estacionales en espacios abiertos a menos que se indique que es adecuado para usar en interiores y en espacios abiertos. Cuando se utilice este producto en espacios abiertos, debe estar conectado a un interruptor del circuito de fallos de conexión a tierra (ICFT). Si no hay uno disponible, comuníquese con un electricista cualificado para garantizar una instalación correcta.
2. Este producto de uso estacional no está diseñado para una instalación o uso permanentes.
3. No lo arme o coloque cerca de calentadores a gas o eléctricos, chimeneas, velas u otras fuentes de calor similares.
4. No sujete los cables del producto con grapas o clavos ni los coloque sobre ganchos o clavos afilados.
5. No permita que una lámpara se apoye en ningún cable ni sobre el cable de alimentación.
6. Desenchufe el producto de la fuente de energía cuando se ausente de su hogar, al irse a dormir por la noche o cuando no se lo pueda supervisar.
7. Este es un producto eléctrico. ¡No es un juguete! Para evitar todo riesgo de incendio, quemaduras, lesiones corporales y descargas eléctricas, no juegue con el producto y manténgalo fuera del alcance de niños pequeños.
8. Utilice este producto únicamente para el fin para el cual ha sido fabricado.
9. No cuelgue adornos u otros objetos de los cables o las guirnaldas de luces.
10. No cierre puertas y ventanas cuando el producto o sus cables prolongadores estén en el medio ya que esto puede dañar el aislamiento de los cables.
11. No cubra el producto con telas, papeles u otros materiales que no sean parte del producto mientras esté en uso.
12. Este producto podrá ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin la experiencia y los conocimientos necesarios, si están supervisados o han recibido instrucciones con relación al uso del aparato de forma segura y comprenden los riesgos que ello implica. No debe permitirse que los niños jueguen con este producto. Las operaciones de limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no podrán ser realizadas por niños, a menos que estén supervisados.
13. Riesgo de incendio: no se puede sustituir ni modificar el cable de alimentación, el adaptador, los enchufes y/o los conectores. Si están dañados, se debe desechar el producto.
14. Las luces estroboscópicas pueden desencadenar ataques en personas con epilepsia fotosensitiva.
15. Lea y siga todas las instrucciones que se encuentran en el producto o que se entregan junto con este.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

GARANTÍA

¡Gracias por haber adquirido los productos Polygroup®! Esperamos que esté satisfecho con lo que recibió, pero sabemos que a veces es necesario cambiar o devolver un producto. Por eso, Polygroup® ofrece una garantía limitada de 30 días de este producto*.

Con gusto repararemos su producto defectuoso o lo sustituiremos por otro de igual valor al precio de compra del producto siempre que:

- Usted sea el comprador original del producto y lo haya comprado directamente de un proveedor o mayorista autorizado de productos Polygroup®;
- El producto haya sido comprado dentro de los últimos 30 días;
- El producto haya sido comprado durante su temporada prevista;
- Se pueda proporcionar el comprobante de compra; y
- El producto esté en su embalaje original.

Si cumple con estos requisitos, llámenos al teléfono **1.888.919.0070** o envíe un correo electrónico a **warranty@polygroup.com** para que podamos enviarle un formulario de control de calidad.

* **Nota:** la garantía no se extiende a los productos comprados en tiendas de temporada ya que generalmente este tipo de tiendas vende productos con la política "sin devoluciones".

La garantía tampoco se extiende a productos de segunda calidad, liquidación o reventa (p. ej., ventas de garaje, subastas en línea o vendedores en línea que no compran directamente a Polygroup®). Cualquier problema que pudiese surgir con los productos adquiridos de este tipo de proveedores/vendedores, deberá tratarse con ellos.

PRECAUCIÓN:

Para reducir el riesgo de incendio o de descarga eléctrica:

- No coloque ni apoye los prolongadores o cables de manera que se pueda cortar o dañar el aislamiento de los mismos;
- Utilice únicamente el adaptador que se entrega junto con este producto, y
- Asegúrese de que los conectores estén enchufados completamente y asegurados ajustando por completo los anillos de los conectores.

Especificaciones

Entrada: CA 120 V/60 Hz, 2 A (Máximo)

Salida: CA 120 V/60 Hz, 4 x 0,5 A (Máximo)

Modelo: PDR-026-120V

USO Y CUIDADO


Antes de utilizar o reutilizar el producto, inspecciónelo con cuidado. Deseche cualquier producto que tenga cables cortados, dañados o desgastados, conexiones flojas o cables de cobre desnudos.

IMPORTANTE:


- Conecte únicamente luces led estándar sin ninguna función.
- Este producto cuenta con un dispositivo de protección interno (disyuntores) que desconecta la fuente de alimentación de una toma cuando la toma está sobrecargada. Si se enchufan a la toma luces con un amperaje superior a 0,5 A, el dispositivo desconectará automáticamente la toma. Quite las luces y la toma volverá a funcionar con normalidad. Consulte la sección **LOCALIZACIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS**.

1. Conecte las luces led (no se incluyen) a una de las cuatro tomas del producto. La cantidad real de luces a conectar en cada toma varía según la Capacidad Nominal real de las luces. Consulte las especificaciones y el manual de usuario de las luces. No exceda la capacidad nominal máxima ya que esto podría dañar el producto y/o provocar lesiones al usuario.

IMPORTANTE: Conecte únicamente luces led estándar sin ninguna función.

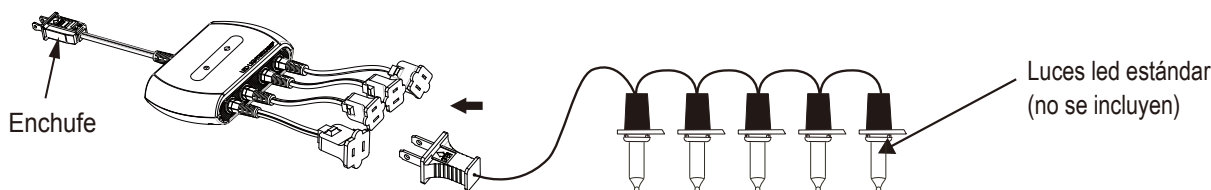

2. Enchufe el producto en la toma de pared o eléctrica.

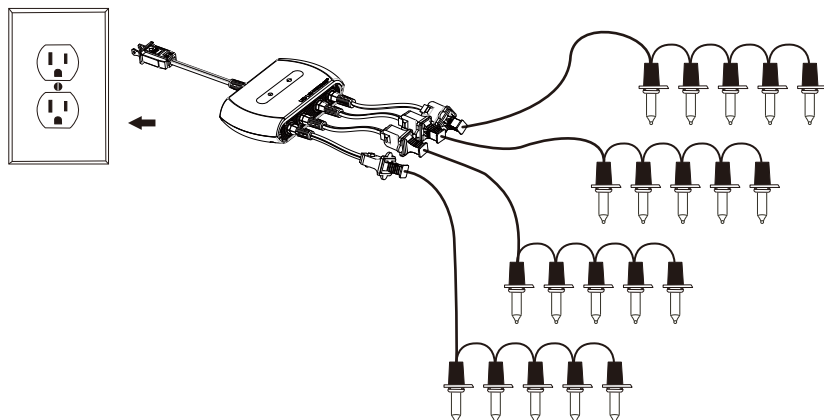

3. Cuando no esté en uso, desenchufe el producto de la toma de energía y guárdelo en un lugar fresco y seco, al resguardo de la luz solar.
4. Para almacenar el producto, retire el producto con cuidado de donde esté colocado, lo que incluye árboles, ramas o arbustos, para evitar el desgaste o deterioro indebidos sobre los conductores, las conexiones y los cables del producto.

LOCALIZACIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Se apagan una o más luces de las tomas

- La toma está sobrecargada. Desconecte la energía y espere 30 minutos. Mientras tanto, compruebe que la potencia de salida de sus luces no supere los 0,5 amperios, la capacidad máxima de cada toma. Sustitúyalas por luces de menor carga de iluminación.
- Conecte únicamente luces led estándar constantes y estáticas sin ninguna función.

Las luces se encienden de manera anómala

- Quite sus luces y sustitúyalas únicamente por luces led estándar y estáticas sin ninguna función o controlador; el producto debería funcionar con normalidad tras esto.

FUNCIONES

1. Presione  para seleccionar entre los 10 Efectos (shows) configurados en la siguiente secuencia:

- Efecto n.º 1: Iluminación fija
- Efecto n.º 2: Apagado lento a distintas velocidades
- Efecto n.º 3: Parpadeo a distintas velocidades
- Efecto n.º 4: Movimiento continuo
- Efecto n.º 5: Estrella fugaz
- Efecto n.º 6: Columna de luces
- Efecto n.º 7: Destellos
- Efecto n.º 8: Onda transversal
- Efecto n.º 9: Alternados
- Efecto n.º 10: Combinación

Presione una vez después del Efecto n.º 10 para apagar el producto.

* Si desconecta y vuelve a conectar el producto a la fuente de alimentación, el producto volverá a reproducir el último Efecto que haya escogido.


2. Presione  para seleccionar entre las 4 configuraciones del temporizador presentes:

- a. Configuración 1: 4 horas ENCENDIDO y después 20 horas APAGADO (Led en verde)
- b. Configuración 2: 6 horas ENCENDIDO y después 18 horas APAGADO (Led en azul)
- c. Configuración 3: 8 horas ENCENDIDO y después 16 horas APAGADO (Led en rojo)
- d. Configuración 4: APAGADO (Led en amarillo)

* El indicador del temporizador de led del producto estará constantemente encendido.

* La luz led del control remoto parpadeará 5 veces en rojo antes de apagarse.

3. El Temporizador se reiniciará después de cada vez que se seleccione un Efecto o Temporizador, y después de que desconecte y vuelva a conectar el producto a la fuente de alimentación.

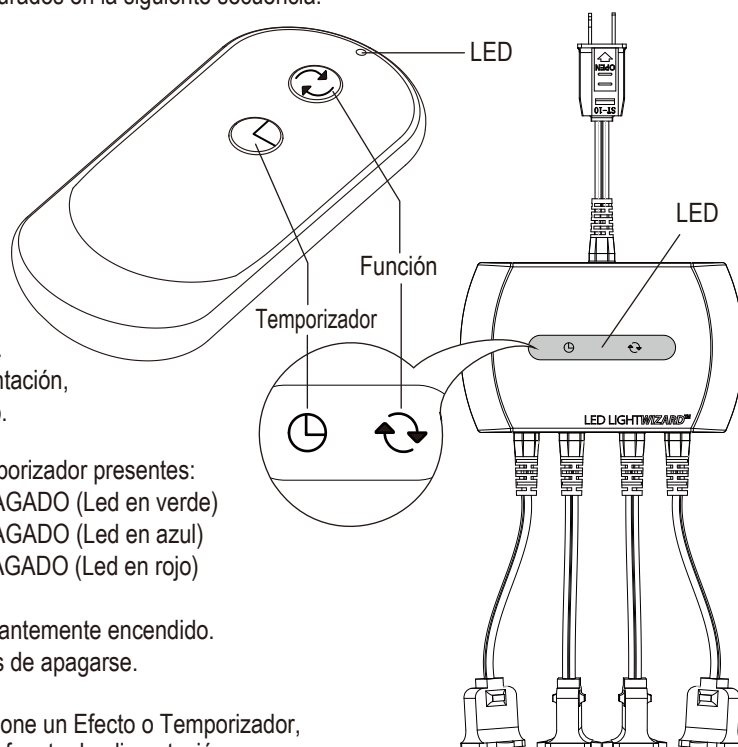


MANTENIMIENTO

Cómo sustituir las pilas

1. Para colocar/sustituir las pilas, abra la tapa.
2. Coloque dos pilas AAA (no se incluyen) en el compartimiento.
3. Cierre la tapa.

ADVERTENCIA:

- Coloque la pila con la polaridad correcta (+ y -).
- Utilice ÚNICAMENTE pilas AAA (LR03).
- Para una mayor durabilidad de la pila, utilice pilas alcalinas.
- ADVERTENCIA: RIESGO DE ASFIXIA: LAS PILAS AAA SON PIEZAS PEQUEÑAS. MANTÉNGALAS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- No exponga las luces a la humedad.
- No use al mismo tiempo pilas viejas con pilas nuevas.
- No use al mismo tiempo pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc), de litio o recargables (NiCd, NiMH u otros tipos).
- Quite las pilas cuando no se las utilice por un período de tiempo prolongado o cuando estén agotadas.
- Elimine las pilas agotadas de manera adecuada.
- Limpie con un paño seco los contactos de las pilas antes de colocarlas.
- NO ARROJE LAS PILAS AL FUEGO PARA ELIMINARLAS. LAS PILAS PUEDEN EXPLOTAR O TENER PÉRDIDAS.

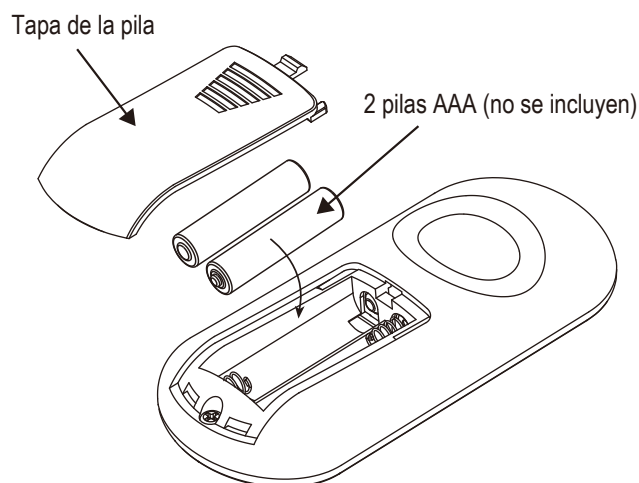

Cómo sustituir el fusible:

1. Tome el enchufe y desconecte el producto de la fuente de alimentación. No tire del cable para desenchufarlo.
2. Abra la cubierta del fusible y quite el fusible quemado cuidadosamente.
3. Coloque el fusible de repuesto incluido.

Riesgo de incendio: reemplazar únicamente por el fusible de 10 A, 125 V que se entrega junto con el producto.

4. Deslice la cubierta del fusible para cerrarla.

