



SUMMIT®

E-470™ • S-470™

PARTS LIST • LISTE DES PIÈCES • LISTA DE PIEZAS

1	2	1	2	1	1	4	1	1	1	1	8	1	1	1	1
Bracket - 4	Screw - 3	Wrench - 1	Lid - 1	Cup - 1	Support - 4	Silver Hex Bolt - 4	Silver Hex Bolt - 4	Silver Hex Bolt - 4	Silver Hex Bolt - 4	Silver Hex Bolt - 4	Silver Hex Bolt - 4	Silver Hex Bolt - 4	Silver Hex Bolt - 4	Silver Hex Bolt - 4	Silver Hex Bolt - 4

ASSEMBLY INSTRUCTIONS • INSTRUCCIONES DE MONTAJE • INSTRUCTIONS DE MONTAGE

3- PEOPLE

TOOLS NEEDED:
HERRAMIENTAS REQUERIDAS:
OUTILS NÉCESSAIRES:

IMPORTANT: TO PROPERLY ALIGN FRAME AND DOORS, ASSEMBLE GRILL ON A FLAT AND LEVEL SURFACE.

IMPORTANTE: PARA ALINEAR CORRECTAMENTE EL BASTIDOR Y LAS PUERTAS, ARME LA BARBACOA SOBRE UNA SUPERFICIE PLANA Y HORIZONTAL.

IMPORTANT: POUR ALIGNER CORRECTEMENT LE CHASSIS ET LES PORTES, ASSEMBLEZ LE GRILL SUR UNE SURFACE PLANE ET A NIVEAU.

Adjust doors, if necessary
• Si fuese necesario, ajuste la puerta
• Ajustez la porte si nécessaire



1

2

Remove protective film from stainless surface before using grill.
Antes de utilizar la barbacoa, retire la película protectora de la superficie inoxidable.
Retirez la pellicule de protection de la surface inoxydable avant d'utiliser le grill.



Hardware:
Herrajes:
Matériel:

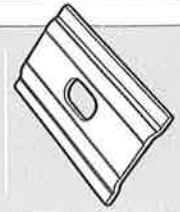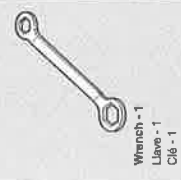

Bracket - 4
Soporte - 4
Support - 4




Silver Hex Bolt - 4
Perno hexagonal
pulsado - 4
Boulon hexagonal
argenti - 4



Plastic Plug - 3
Tapón plástico - 3
Bouchon en plastique - 3



3

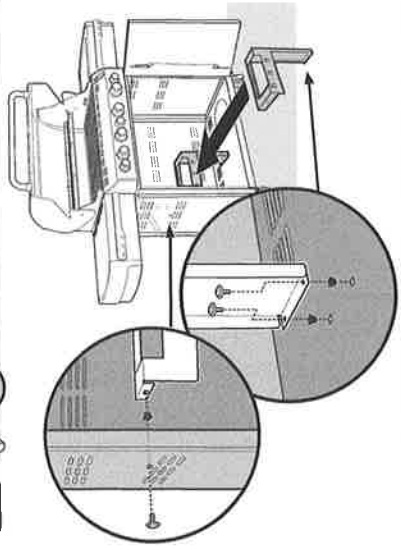


4




A Requires 3 "D" alkaline batteries (included). Use alkaline batteries only. Do not mix old and new batteries or different types of batteries (standard, alkaline or rechargeable).

Requiere 3 baterías alcalinas "D" (incluidas). Use solamente baterías alcalinas. No mezcle baterías nuevas con viejas o diferentes tipos de baterías entre sí (normales, alcalinas o recargables).


Fonctionne avec 3 piles alcalines "D" (fournies). Utilisez des piles alcalines uniquement. Ne mélangez pas des piles usagées et des piles neuves ou différents types de piles (ordinaires, alcalines ou rechargeables).

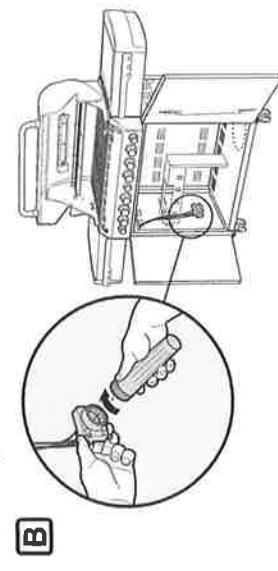

B

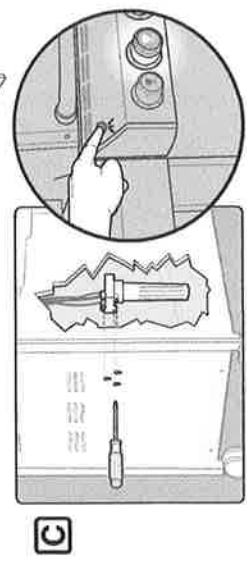

C


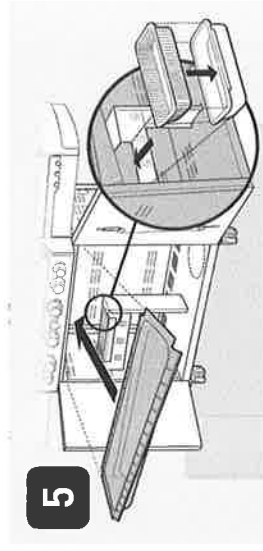


5




6

See Owner's Guide for instructions on reassembling the grill. Consult the Guide du Propriétaire pour les instructions de réassemblage de la grille. Ver la Guía del Propietario para las instrucciones de rearme de la parrilla. Consult the Owner's Guide for instructions on reassembling the grill. Consult the Guide du Propriétaire pour les instructions de réassemblage de la grille. Consult the Guía del Propietario para las instrucciones de rearme de la parrilla.

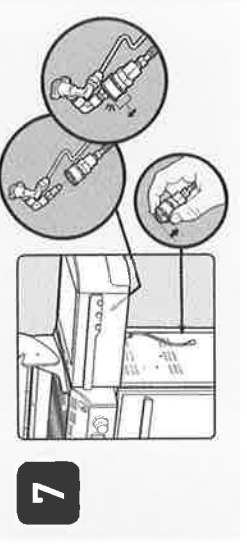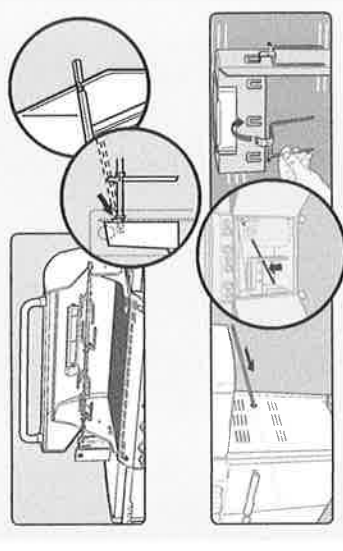


7

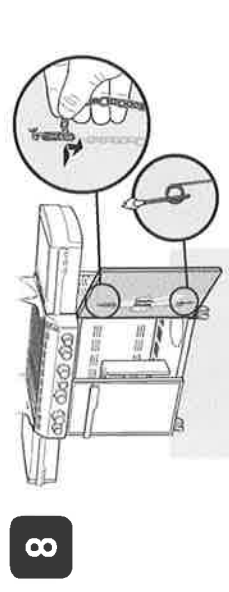


8

See Owner's Manual for complete gas instructions. Consultez le Manuel du Propriétaire pour les instructions complètes relatives au gaz. Voir le Mode d'emploi pour les instructions complètes relatives au gaz.

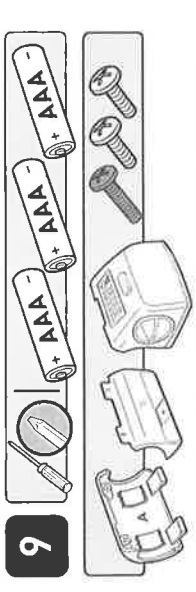

9

The Weber Grill Out™ Handle Light has a "Tilt Sensor". Lid up - ON / Lid Closed - OFF. The power button (a) activates or deactivates the "Tilt Sensor". For daytime use, deactivate the sensor by pressing power button (a). La Lampe de poignée Weber Grill Out™ est pourvue d'un "Détecteur Tilt". Couverture relevée - MARCHÉ / Couverture baissée - ARRÊT (OFF). Le bouton d'alimentation électrique (a) active ou désactive la "Détection Tilt". Pour une utilisation pendant la journée, veuillez désactiver le détecteur en appuyant sur le bouton d'alimentation électrique (a).

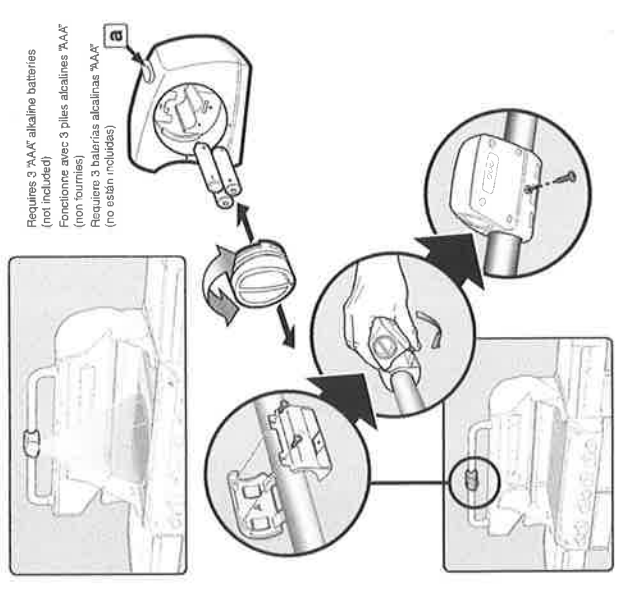

Requires 3 "AAA" alkaline batteries (not included). Fonctionne avec 3 piles alcalines "AAA" (non fournies). Requiere 3 baterías alcalinas "AAA" (no están incluidas).