

HAUNTED

LIVING®



HAUNTED LIVING and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

TEKKY® and the logo design are trademarks of JCW Investments, Inc., d/b/a Tekky, and used under license.

ITEM #6039572
MODEL #96845

9 FT ANIMATED GASLIGHT GHOUL

Español p. 13

ATTACH YOUR
RECEIPT HERE



Serial Number _____

Purchase Date _____

Thank you for purchasing this **HAUNTED LIVING** product.

Questions, problems or missing parts?

Before returning, contact us on:

888-251-1006, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com.

DF26148

TABLE OF CONTENTS

Package Contents..... 3

Safety Information..... 4

Warning..... 4

Preparation..... 4

Assembly Instructions..... 5

Operating Instructions..... 10

Optional Demo/External Speaker Setup..... 11

Care and Maintenance 11

Troubleshooting..... 11

FCC Regulations..... 12

PACKAGE CONTENTS



PART	DESCRIPTION	QUANTITY
1	Metal Base with 11.02 lb Sandbag	1
2	Lower & Middle Lamp Poles	2
3	Plastic Base Cover	1
4	Upper Lamp Pole with Left Hand	1
5	Clevis & Cotter Pin	1
6	Lantern	1
7	Left Arm Pole with Control Box & 5.9V 3A DC Adapter	1
8	Head & Costume	1
9	Right Arm Pole with Module	1
10	Right Hand	1
11	Wire Management Clip	1
12	Ground Stakes	2
13	Snap Lock Removal Tool	1

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

1. This item is not a toy and should be used for decoration only.
2. This item contains small parts that can be a choking hazard.
3. Keep all plastic and wire parts away from babies and children. Recommended for ages 15 and up.
4. Please use the adapter supplied by the manufacturer.
5. Please assemble the item according to the instructions. Connect all wires according to matching letters.
6. Children should be supervised by adults. The item should not be grabbed, as it becomes a tipping hazard. Keep all materials away from the adapter, as it heats up during operation.
7. This item contains Polyvinyl Chloride (PVC).
8. Colors, style and contents may vary slightly from those shown on the package.

WARNING

- **Warning: Risk of injury to persons. Read and understand instruction manual before use.**
- **Warning: CHOKING HAZARD!** Small parts. This item is not a toy. For decoration only.
- Do not turn item on until you have completely finished assembly.
- Stay clear of item while operating.
- Do not place item on uneven ground.
- Do not place additional weight on item while in operation unless on the metal base.

PREPARATION

ADULT ASSEMBLY REQUIRED

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

No tools required for assembly.

Estimated Assembly Time: 14 minutes

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Insert the lower lamp pole into the metal base.
Twist until firmly tightened. Do not overtighten.

MATCH A to A


IMPORTANT: Ensure the sandbag is located on the right side of the metal base, opposite of the head & body.



2. Slide the plastic base over the assembled lower lamp pole and metal base.

Insert the middle lamp pole into the lower lamp pole.
Twist until firmly tightened. Do not overtighten.

MATCH B to B

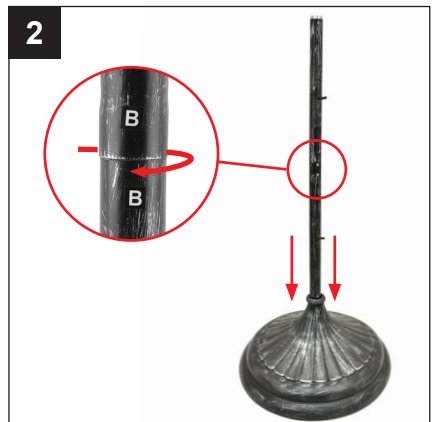

3. **IMPORTANT:** With the upper lamp pole with left hand and the lantern laying flat on the ground, connect the wire from the lantern to the wire located on the upper lamp pole with left hand.

MATCH N to N (red connector - lantern LED)

Insert the lantern into the upper lamp pole with left hand.

MATCH D to D

Secure it with a clevis and cotter pin.



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

4. Insert the assembled upper lamp pole and lantern into the middle lamp pole. Twist until firmly tightened. Do not overtighten.

MATCH C to C




5. Insert and snap lock the left arm pole with control box to the upper lamp pole with left hand.

MATCH E to E



6. Insert and snap lock the head & costume to the left arm pole with control box.

MATCH F to F

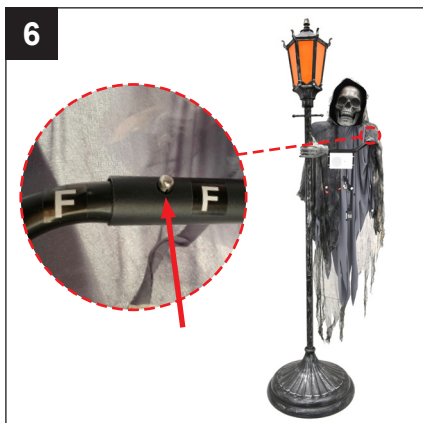

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

7. Insert and snap lock the right arm pole with module to the head & costume.

MATCH G to G



8. Check that the assembled right arm pole with module is securely fastened together by pushing them together. Do not use excessive force.

MATCH H to H



9. Insert and snap lock the right hand to the right arm pole with module.

MATCH I to I

Hook and loop fasten the right sleeve to the wrist of the right hand.



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

10. Hook and loop fasten the pre-attached human sensor on the left sleeve to the control box.

Connect the wires from the head & costume to the control box.

MATCH J to J (white connector - mouth & head movement, LED eyes)

Match L to L (black connector - human sensor)

Connect the wire from the right arm pole with module to the control box.

MATCH K to K (green connector - right arm movement)

Connect the wire from the upper lamp pole with left hand to the control box.

MATCH M to M (red connector - lantern's LED)

Secure the wires with white and green connectors to the left arm pole using the wire management clip.

Hook and loop fasten the left sleeve to the wrist of the left hand.


Hook and loop fasten the left sleeve together in the two areas shown.



11. Secure adapter wire with the three hook and loop fasteners located on the back of the assembled lantern pole.

Adjust the costume's fabric as needed until it matches what is shown in diagram.

Move any obstructions away from the front of the human sensor located on the left sleeve.

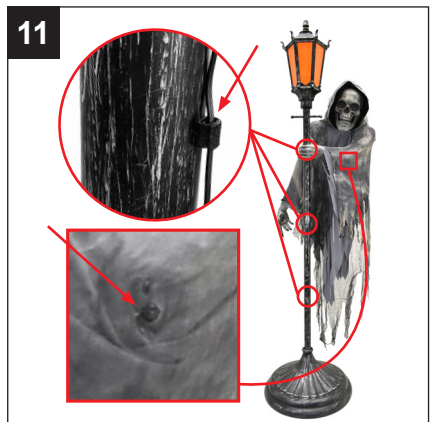

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

12. To secure the assembled item outdoors, insert the two ground stakes through the two corners of the metal base and into the ground.



OPERATING INSTRUCTIONS

1. Check that the 5.9V 3A DC adapter (included) located on the control box is fully secured by twisting it tight. Do not overtighten.




2. Set the switch located on the control box to the ON position (marked in red). Make a loud sound (clap) or move in front of the item to activate it.

OR

Move the switch located on the control box to the HUMAN ONLY position to activate the item with motion only (marked in blue). Move in front of the item to activate.

Move the switch to the OFF (DEMO) position when not in use.

NOTE: The lantern LED will remain on regardless of switch position whenever power is supplied.

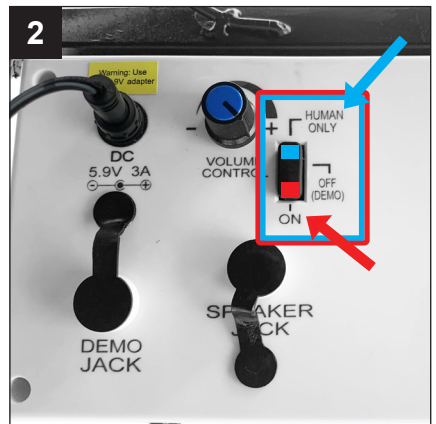

OPTIONAL DEMO/EXTERNAL SPEAKER SETUP

OPTIONAL DEMO SETUP

FOOTPAD IS NOT INCLUDED. MUST BE PURCHASED SEPARATELY.

- 1. Insert the cable from the optional footpad into the jack labeled DEMO JACK located on the control box.
- 2. Set the power switch to the OFF (DEMO) position to enable demo activation.
- 3. Step on the footpad to activate the scary sequence!

* Footpads are sold separately and can be purchased at www.lowes.com.



OPTIONAL EXTERNAL SPEAKER SETUP

EXTERNAL SPEAKER IS NOT INCLUDED. MUST BE PURCHASED SEPARATELY.

- 1. Plug speaker cord into the jack labeled SPEAKER JACK located on the control box.
- 2. Turn the volume control knob on the control box to the highest level and use the external speaker knob to control the volume level.



CARE AND MAINTENANCE

- STORE IN A COOL AND DRY ENVIRONMENT.
- IN INCLEMENT WEATHER, BRING THE ITEM INDOORS.
- SURFACE WASHABLE ONLY. DO NOT USE ANY HARSH OR ABRASIVE CLEANING AGENTS.
- DESIGNED FOR SEASONAL OPERATION ONLY.
- NOT INTENDED FOR CONSTANT OR LONG-TERM USE.
- PROPER STORAGE AND USE ARE ESSENTIAL TO THIS ITEM'S LONGEVITY.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Item will not activate.	5.9V 3A DC adapter is not plugged in.	Check the 5.9V 3A DC adapter is plugged in and securely inserted into the control box.
You only hear item sound but no item activation.	Control box wires to the head/ mouth, human sensor, right arm, upper lamp pole with left hand and lantern are not connected correctly.	Make sure the J, L, K, M & N control box wires are all securely connected.
Item has no sound while operating.	Volume knob is turned all the way down.	Adjust volume to desired volume.

FCC REGULATIONS

FCC STATEMENT

FCC RULES: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

HAUNTED LIVING®



HAUNTED
LIVING y
el diseño
del logotipo
son marcas
comerciales
o marcas
registradas de
LF, LLC. Todos
los derechos
reservados.

TEKKY® y
el diseño
del logotipo
son marcas
comerciales
de JCW
Investments,
Inc., d/b/a
Tekky, y se
utilizan bajo
licencia.

ARTICULO #6039572

MODELO #96845

DEMONIO CON ILUMINACIÓN DE GAS ANIMADO DE 2.74 M

Español p. 13

ADJUNTE SU
RECIBO AQUÍ



Número de Serie _____

Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto **HAUNTED LIVING**.

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?

Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:

888-251-1006, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m. hora estándar del Este,

o al correo electrónico **ascs@lowes.com**.

CONTENIDO DEL PAQUETE

Contenido del Paquete.....15

Información de Seguridad.....16

Advertencia.....16

Preparación.....16

Instrucciones de Ensamblaje.....17

Instrucciones de Funcionamiento.....22

Configuración de Demostración y Altavoz Externo Opcional.....23

Cuidado y Mantenimiento.....23

Solución de Problemas.....24

Reglamento de la FCC.....24

CONTENIDO DEL PAQUETE



PIEZA		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1		Base de Metal con Saco de Arena de 5 kg	1
2		Varillas de Lámpara Inferior y Central	2
3		Cubierta para Base de Plástico	1
4		Varilla de Lámpara Superior con Mano Izquierda	1
5		Pasadore de Horquilla y de Chaveta	1
6		Farol	1
7		Varilla del Brazo Izquierdo con Caja de Control y Adaptador de CC de 5.9V y 3A	1
8		Cabeza y Disfraz	1
9		Varilla del Brazo Derecho con Módulo	1
10		Hacia la Derecha	1
11		Sujetador Organizador de Conductores	1
12		Estacas para Tierra	2
13		Herramienta de Extracción del Cierre a Presión	1

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

1. Este artículo no es un juguete, y solo debe utilizarse como decoración.
2. Este artículo contiene piezas pequeñas que pueden representar un peligro de asfixia.
3. Mantenga todas las piezas de plástico y alambre fuera del alcance de bebés y niños. Recomendado para niños de 15 años y más.
4. Utilice el adaptador suministrado por el fabricante.
5. Ensamble el artículo de acuerdo con las instrucciones.
6. Los niños deben estar supervisados por adultos. No se debe agarrar el artículo, ya que corre riesgo de caerse. Mantenga todos los materiales alejados del adaptador, ya que se calienta durante el funcionamiento.
7. Este artículo contiene cloruro de polivinilo (PVC).
8. Los colores, el estilo y el contenido pueden variar ligeramente de los que se muestran en el paquete.

ADVERTENCIA

- **Advertencia: Riesgo de lesiones a las personas. Lea y comprenda el manual de instrucciones antes de utilizar el producto.**
- **Advertencia: ¡RIESGO DE ASFIXIA!** Piezas pequeñas. Este artículo no es un juguete. Solo para uso decorativo.
- No encienda el artículo hasta que haya completado el ensamblaje.
- Manténgase alejado del artículo mientras está en funcionamiento.
- No coloque el artículo sobre piso desparejo.
- No coloque peso adicional sobre el artículo mientras esté en funcionamiento a menos que esté sobre la base de metal.

PREPARACIÓN

SE REQUIERE UN ADULTO PARA EL ENSAMBLAJE

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos.

No se necesitan herramientas para el montaje.

Tiempo estimado de ensamblaje: 14 minutos

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Introduzca la varilla de lámpara inferior en la base de metal. Gire hasta que esté firmemente apretada. No apriete demasiado.


EMPAREJE A con A

IMPORTANTE: Asegúrate de que el saco de arena esté ubicado en el lado derecho de la base metálica, opuesto a la cabeza y el cuerpo.



2. Deslice la base de plástico sobre la varilla de lámpara inferior ensamblada y la base de metal. Inserte la varilla de la lámpara central en la varilla de la lámpara inferior. Gire hasta que esté firmemente apretada. No apriete demasiado.

EMPAREJE B con B

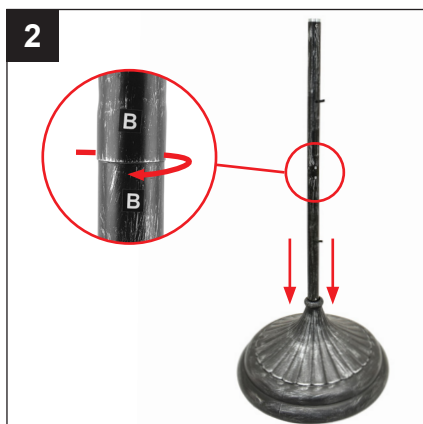

3. **IMPORTANTE:** con la varilla superior de la lámpara con la mano izquierda y el farol apoyado en el piso, conecte el conductor del farol al conductor ubicado en la varilla superior de la lámpara con la mano izquierda.

EMPAREJE N con N (conector rojo - LED del farol)

Inserte el farol en la varilla superior de la lámpara con la mano izquierda.

EMPAREJE D con D

Asegure con una horquilla y un pasador de chaveta.



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

4. Inserte la varilla de lámpara superior ensamblada y el farol en la varilla de lámpara central. Gire hasta que esté firmemente apretada. No apriete demasiado.

EMPAREJE C con C




5. Inserte y encaje a presión la varilla del brazo izquierdo con la caja de control en la varilla de la lámpara superior con la mano izquierda.

EMPAREJE E con E



6. Inserte y encaje a presión la cabeza y el traje en la varilla del brazo izquierdo con la caja de control.

EMPAREJE F con F

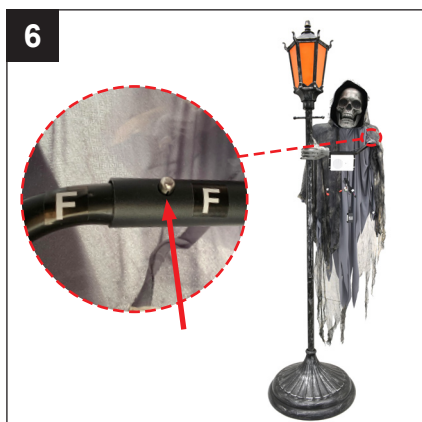

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

7. Inserte y encaje a presión la varilla del brazo derecho con el módulo a la cabeza y el traje.

EMPAREJE G con G



8. Compruebe que la varilla del brazo derecho ensamblado con el módulo estén firmemente fijados al presionarlos entre sí. No ejerza demasiada fuerza.

EMPAREJE H con H



9. Inserte y encaje a presión la mano derecha a la varilla del brazo derecho con el módulo.

EMPAREJE I con I

Utilice el cierre tipo velcro para unir la manga derecha a la muñeca de la mano derecha.



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

10. Sujete con el cierre tipo velcro el sensor humano preinstalado en la manga izquierdo a la caja de control.

Conecte los conductores de la cabeza y el traje a la caja de control.

EMPAREJE J con J (conector blanco - movimiento de boca y cabeza, ojos LED)

EMPAREJE L con L (conector negro - sensor humano)

Conecte el conductor de la varilla del brazo derecho con el módulo a la caja de control.


EMPAREJE K con K (conector verde - movimiento del brazo derecho)

Conecte el conductor de la varilla superior de la lámpara con la mano izquierda a la caja de control.

EMPAREJE M con M (conector rojo - LED del farol)
Asegure los conductores con conectores blancos y verdes a la varilla del brazo izquierdo con el sujetador de administración de conductores.

Fije la manga izquierda a la muñeca de la mano izquierda con el cierre tipo velcro.


Fije la manga izquierda entre sí con el cierre tipo velcro en las dos áreas que se muestran.

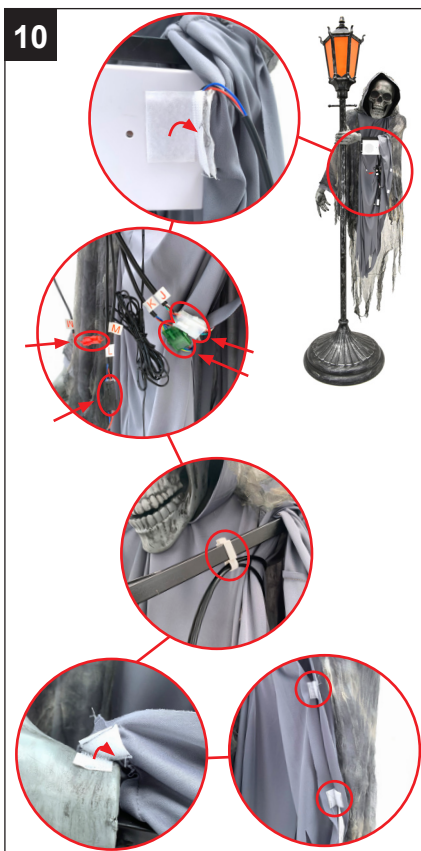

11. Asegure el conductor del adaptador con los cuatro cierres tipo velcro ubicados en la parte posterior de la varilla del farol ensamblada.

Ajuste la tela del traje según sea necesario hasta que coincida con lo que se muestra en el diagrama.

Retire cualquier obstáculo que se encuentre delante del sensor humano situado en la manga izquierda.

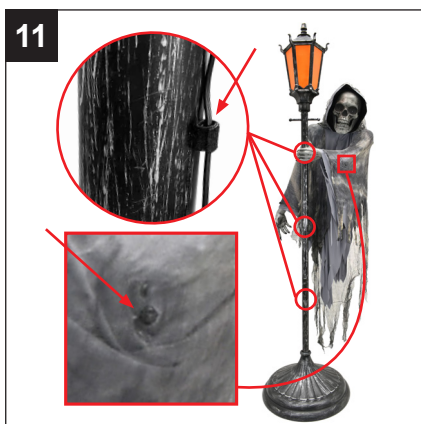

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

12. Para asegurar el artículo ensamblado en exteriores, inserte las dos estacas para tierra a través de las dos esquinas de la base de metal y en el suelo.



INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Verifique que el adaptador de CC de 5.9 V y 3 A (incluido) ubicado en la caja de control esté completamente asegurado al girarlo firmemente. No apriete demasiado.




2. Mueva el interruptor ubicado en la caja de control a la posición de encendido (marcada en rojo). Haga un sonido fuerte (aplausos) o muévase frente al artículo para activarlo.

O

Mueva el interruptor ubicado en la caja de control a la posición HUMAN ONLY (solo humanos) para activar el artículo solo con movimiento (marcado en azul). Muévase frente al artículo para activarlo.

Gire el interruptor hasta la posición OFF (DEMO) (apagado [demostración]) cuando no esté en uso.

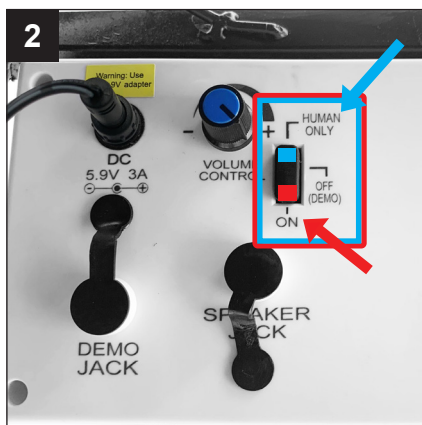

NOTA: el LED del farol permanecerá encendido independientemente de la posición del interruptor siempre que se suministre alimentación.

DEMOSTRACIÓN OPCIONAL Y CONFIGURACIÓN DE ALTAVOCES EXTERNOS

CONFIGURACIÓN DE DEMOSTRACIÓN OPCIONAL

EL ALMOHADILLA NO ESTÁ INCLUIDA. DEBE COMPRARSE POR SEPARADO.

1. Inserte el conductor de la almohadilla de pie opcional en el conector etiquetado como DEMO JACK (conector de demostración) en la caja de control.
2. Coloque el interruptor en la posición OFF (DEMO) (demostración) para permitir la activación de la demostración.
3. Pise la almohadilla para activar la aterradora secuencia. Las almohadillas se venden por separado y se pueden comprar en www.lowes.com.



DEMOSTRACIÓN OPCIONAL Y CONFIGURACIÓN DE ALTAVOCES EXTERNOS

EL ALTAVOZ EXTERNO NO ESTÁ INCLUIDO. SE DEBE COMPRAR POR SEPARADO.

1. Enchufe el cable del altavoz en el conector etiquetado como SPEAKER JACK (conector del altavoz) ubicado en la caja de control.
2. Gire la perilla de control de volumen en la caja de control al nivel más alto y utilice el control de volumen del altavoz externo para ajustar el nivel de volumen.



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- ALMACENE EN UN AMBIENTE FRESCO Y SECO.
- CUANDO HAYA MAL CLIMA, LLEVE EL ARTÍCULO AL INTERIOR.
- SOLO SE PUEDE LAVAR EN LA SUPERFICIE. NO USE LIMPIADORES FUERTES O ABRASIVOS.
- DISEÑADO SOLO PARA FUNCIONAMIENTO POR TEMPORADA.
- NO ESTÁ DISEÑADO PARA USO CONSTANTE O A LARGO PLAZO.
- EL ALMACENAMIENTO Y EL USO ADECUADOS SON ESENCIALES PARA LA LONGEVIDAD DE ESTE ARTÍCULO.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
El artículo no se activará.	• El adaptador de CC de 5.9V y 3A no está enchufado.	• Compruebe que el adaptador de CC de 5.9V y 2 A esté enchufado e insertado firmemente en la caja de control.
Solo se escucha el sonido del artículo, pero no se activa.	Los conductores de la caja de control a la cabeza/boca, el sensor humano, el brazo derecho, la varilla de la lámpara superior con la mano izquierda y el farol no están conectados correctamente.	Asegúrese de que los conductores J, L, K, M y N de la caja de control estén todos conectados de forma segura.
El artículo no tiene sonido mientras está en funcionamiento.	La perilla de volumen está girada al mínimo.	Ajuste la perilla de volumen al volumen deseado.

REGLAMENTO DE LA FCC

DECLARACIÓN DE LA FCC

NORMAS DE LA FCC: este dispositivo cumple con la sección 15 de las reglas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiese causar un funcionamiento no deseado.

PRECAUCIÓN: cualquier cambio o modificación que no esté expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

NOTA: este equipo se probó y se verificó que cumple los límites para un dispositivo digital Clase B, conforme a la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa según las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en especial. Si este equipo genera una interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena de recepción.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que usa el receptor.
- Solicite ayuda al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/TV.