

ITEM #056873


MINI PENDANT

MODEL #ICB8911A

Francia p. 9

Español p. 17

Portfolio® es un registro de la marca de L.F. LLC. Todos los derechos reservados.

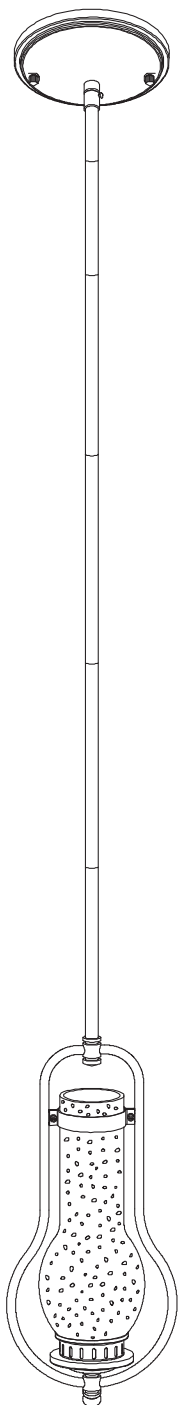

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____

Questions, problems, missing parts?

Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.


EB15241



Lowes.com/portfolio


PORTFOLIO

PACKAGE CONTENTS

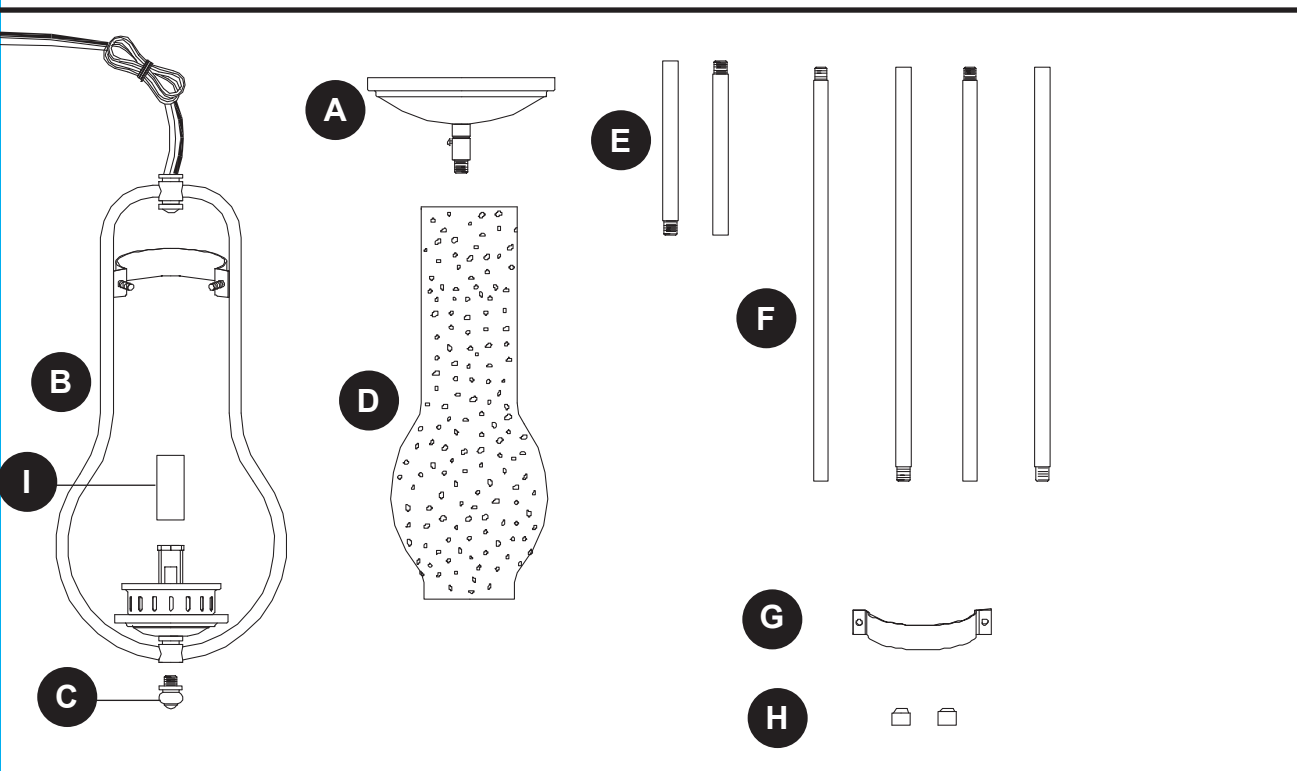

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Canopy	1
B	Fixture Body	1
C	Finial	1
D	Glass Shade	1
E	Short Rod	2
F	Long Rod	4
G	Clip	1
H	Lock Nut (preassembled to Fixture Body (B))	2
I	Socket Sleeve	1

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

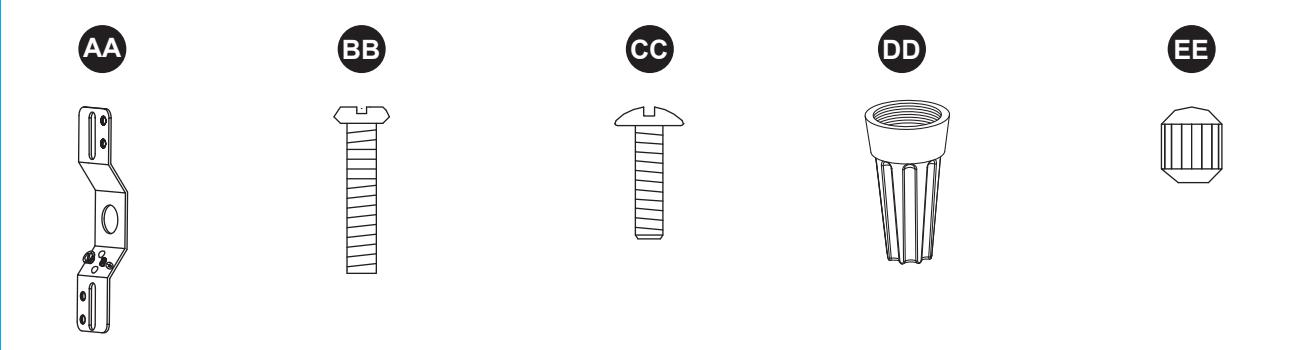

Hardware	Quantity
Mounting Strip (preassembled to Canopy (A))	Qty. 1
Mounting Screw (preassembled to Mounting Strip (AA))	Qty. 2
Outlet Box Screw	Qty. 2
Wire Connector	Qty. 3
Cap Nut (preassembled to Mounting Screw (BB))	Qty. 2

(NOT TO SCALE)



Lowes.com/portfolio

PORTFOLIO

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

- Some metal parts in the fixture may have sharp edges. To prevent cuts and scrapes, wear gloves when handling the parts.
- Account for small parts and destroy packing material, as these may be hazardous to children.
- Use flashlight or alternate light source to light work area during installation.
- Assistance may be required to support fixture during installation.

CAUTION

- A CFL is not recommended for this item.
- Workable for dimming circuits when using max. 60-watt incandescent bulbs.
- Canopy can be installed on mounting surfaces with a maximum angle of 8 degrees.

PREPARATION

Before beginning installation of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product.

Estimated Assembly Time: 15-20 minutes.

Tools Required for Assembly (not included): Flathead screwdriver, Phillips screwdriver, Pliers, Wire cutters, Electrical tape, Safety goggles, Step ladder.

Helpful Tools (not included): Wire strippers.




Lowes.com/portfolio

PORTFOLIO

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Turn off power at circuit breaker or fuse panel. Remove old fixture. Disconnect wiring.

1

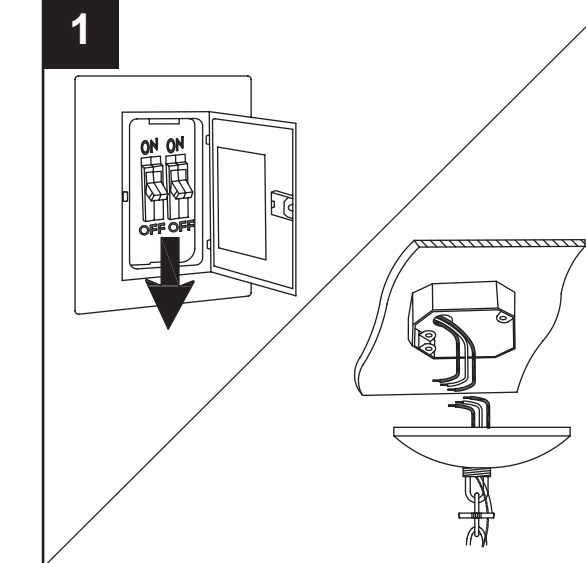


2. Unscrew the cap nuts (EE) from mounting screws (BB). Separate the mounting strip (AA) from canopy (A).

2

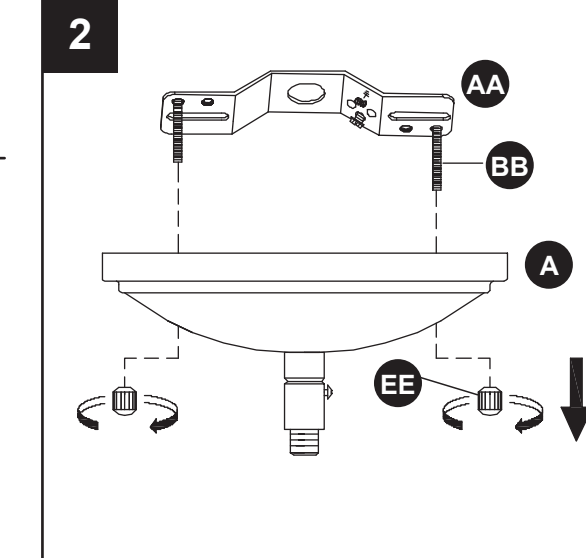

3. Attach mounting strip (AA) to outlet box (not included), black to black (power), white to white (neutral). Strip ends. Wrap the ground wire from the outlet box around the green screw on the mounting strip (AA), then connect the copper/bare (ground) wire from the fixture.

3

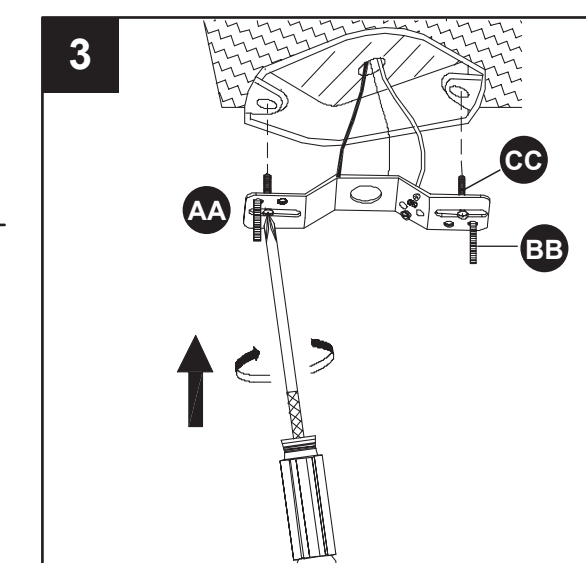




Lowes.com/portfolio

PORTFOLIO

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


4. Feed the wires from the fixture body (B) through the short rods (E) and long rods (F) based on the desired hanging length. Pull cord taut, then attach rod assembly together. Secure the bottommost rod to the top of fixture body (B).

4

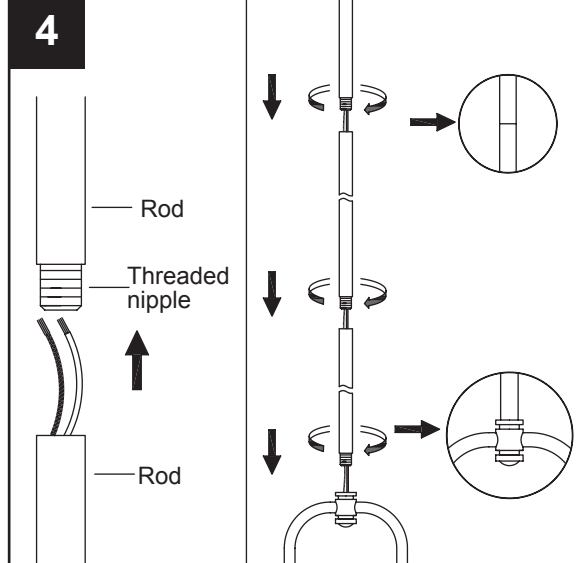


5. Weave fixture wires through canopy (A). Then, screw canopy (A) into the topmost rod.


5

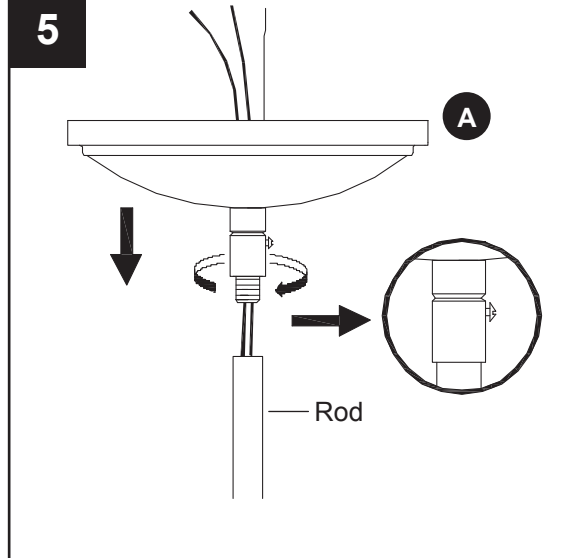

6. Strip 3/4 in. of insulation from fixture wire ends. Twist striped ends together with pliers (not included), black to black (power), white to white (neutral). Strip ends. Wrap the ground wire from the outlet box around the green screw on the mounting strip (AA), then connect the copper/bare (ground) wire from the fixture.

6

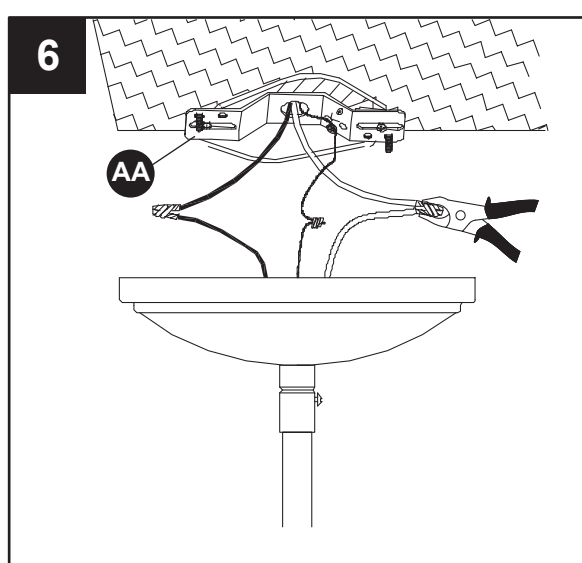

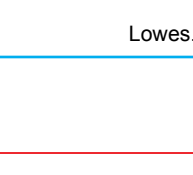

Lowes.com/portfolio


PORTFOLIO

Helpful hint: If the outlet box doesn't have a copper/bare (ground) wire, you can attach the copper/bare (ground) wire from the fixture directly to the green screw on the mounting strip (AA).

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


7. Attach wire connectors (DD) to ends of wire connections. Tape wire connectors (DD) and wires together with electrical tape (not included).

7

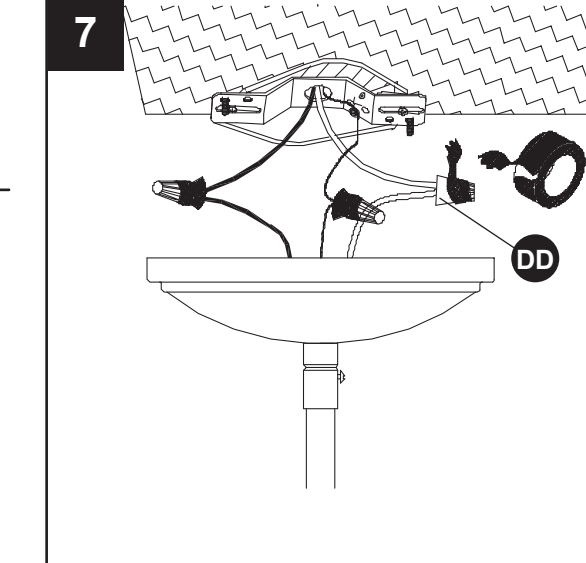


8. Lift canopy (A) up over mounting screws (BB), securing in place with cap nuts (EE).

8

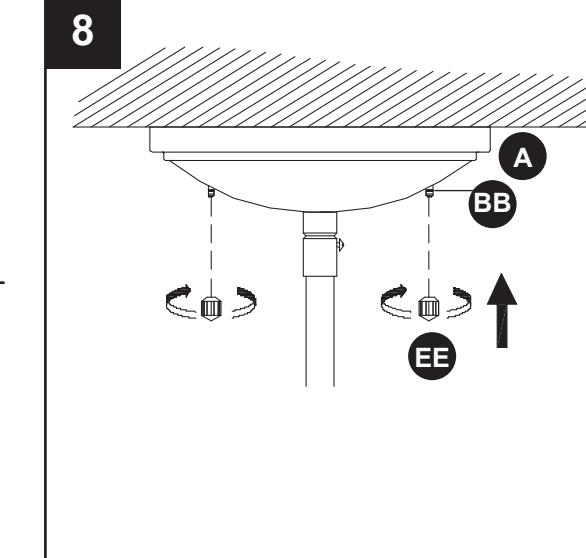

9. Screw the final (C) onto the bottom of fixture body (B).

9

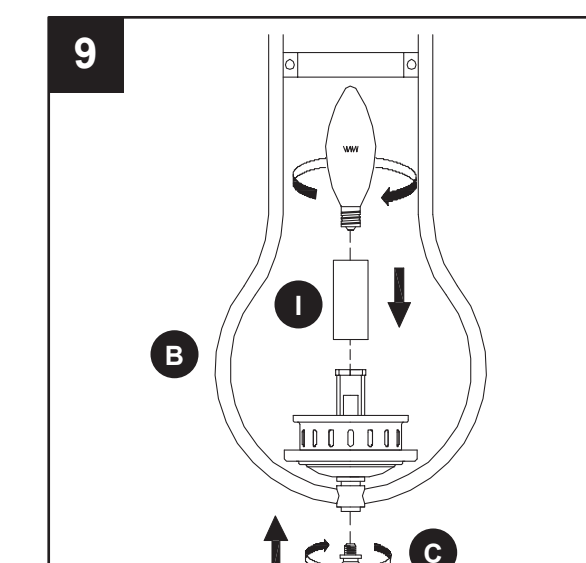



Lowes.com/portfolio

PORTFOLIO

CAUTION: Canopy can be installed on mounting surfaces with a maximum angle of 8 degrees.

Hardware Used


- DD Wire Connector x 3
- BB Mounting Screw x 2
- EE Cap Nut x 2

Note: A CFL is not recommended for this item.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


10. Place glass shade (D) onto fixture body (B).


10

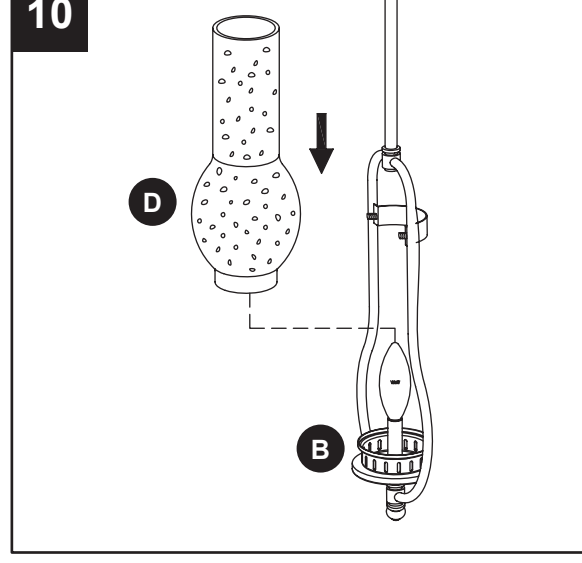

11. Remove lock nuts (H) from preassembled screws on fixture body (B). Attach clip (G) to screws, then secure with lock nuts (H).

11

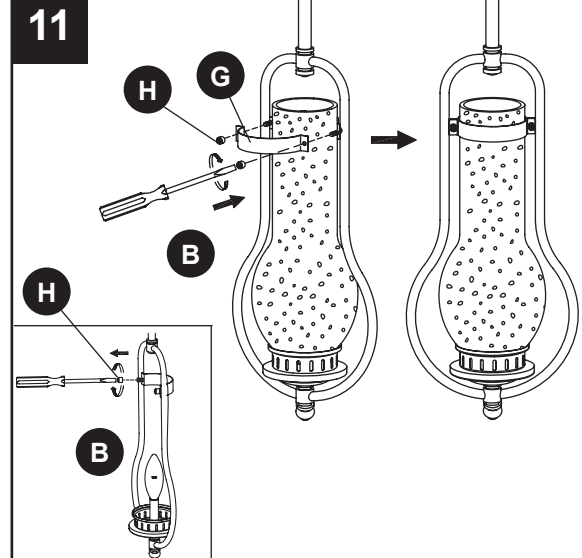

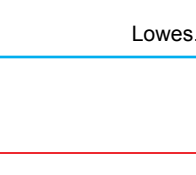

Lowes.com/portfolio

PORTFOLIO

CAUTION: Canopy can be installed on mounting surfaces with a maximum angle of 8 degrees.

Hardware Used

- DD Wire Connector x 3
- BB Mounting Screw x 2
- EE Cap Nut x 2

Note: A CFL is not recommended for this item.

CARE AND MAINTENANCE

• Shut off main power before cleaning light with damp cloth or window cleaner. Do not use abrasive cleaners.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Bulb will not light.	1. Bulb is burned out. 2. Power is off. 3. Faulty wire connection. 4. Faulty switch.	1. Replace light bulb. 2. Make sure power supply is on. 3. Check wiring. 4. Test or replace switch.

Fuse blows or circuit breaker trips when light is turned on. Crossed wires or power wire is grounding out. Check wire connections.


WARRANTY

The manufacturer warrants all of its lighting fixtures against defects in materials and workmanship for one (1) year from the date of purchase. If within this period the product is found to be defective in material or workmanship, the product must be returned, with a copy of the original sales receipt as proof of purchase in the original carton, to the place of purchase. The manufacturer will, at its option, repair, replace or refund the original purchase price to the consumer. This warranty does not cover fixtures becoming defective due to misuse, accidental damage, improper handling and/or installation and specifically excludes liability for direct, incidental or consequential damages. As some states do not allow exclusions or limitations on an implied warranty, the above exclusions and limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights that vary from state to state.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday-Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

PART	DESCRIPTION	Part#
AA	Mounting Strip	568673-AA
BB	Mounting Screw	568673-BB
CC	Outlet Box Screw	568673-CC
DD	Wire Connector	568673-DD
EE	Cap Nut	568673-EE
C	Finial	568673-C
D	Glass Shade	568673-D
G	Clip	568673-G
H	Lock Nut	568673-H
I	Socket Sleeve	568673-I

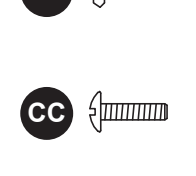


Lowes.com/portfolio

PORTFOLIO

Printed in China

PORTFOLIO

Portfolio® est une marque de commerce déposée de L.F. LLC. Tous droits réservés.

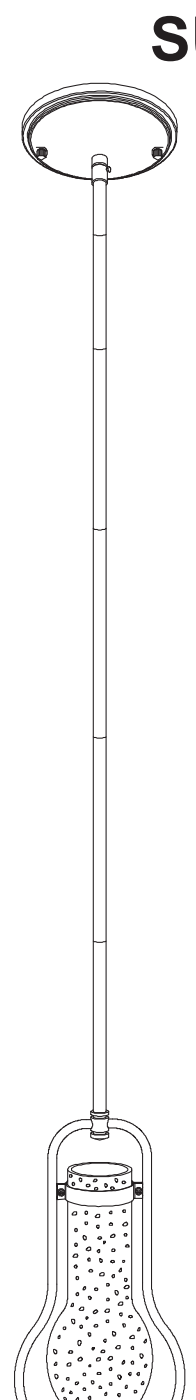

JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____

Des questions, des problèmes, des pièces manquantes?

Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1-800-643-0067, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.


EB15241



Lowes.com/portfolio


PORTFOLIO

CONTENU DE L'EMBALLAGE

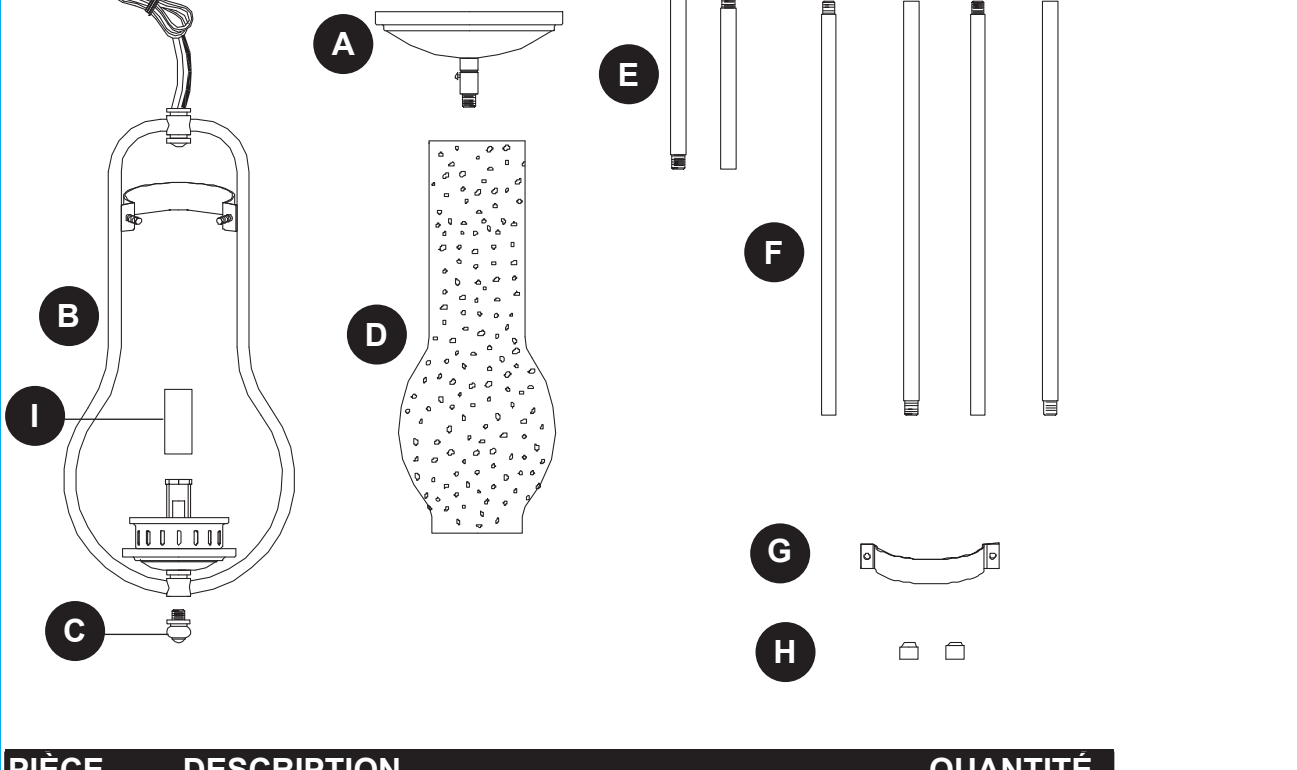

PIECE	DESCRIPTION	QUANTITE
A	Couvercle	1
B	Corps du luminaire	1
C	Embout	1
D	Abajour en verre	1
E	Tige courte	2
F	Tige longue	2
G	Attache	1
H	Ecrou de blocage (préassemblé au corps du luminaire (B))	4
I	Manchon de douille	1

QUINCAILLERIE INCLUSE (grandeur réelle)

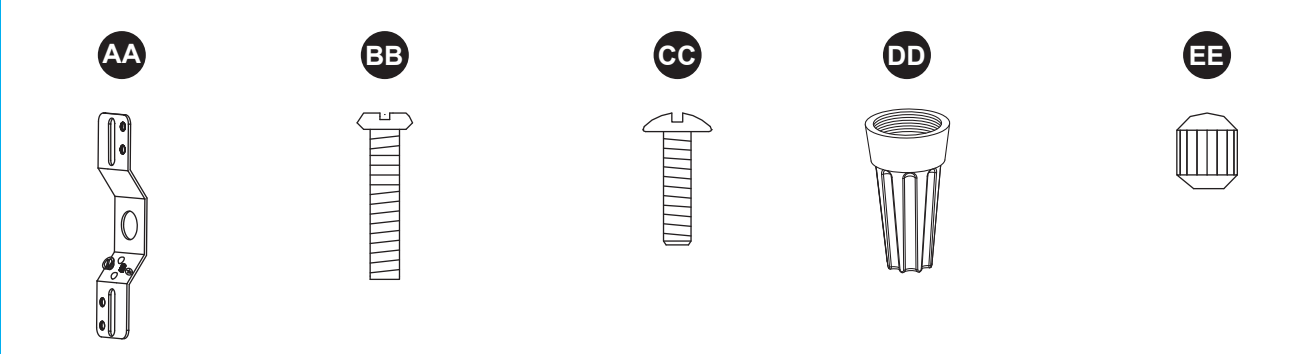

Hardware	Quantity
Traverse (préassemblée au couvercle (A))	Qté : 1
Vis de montage (préassemblée à la traverse (AA))	Qté : 2
Vis pour boîte de sortie	Qté : 2
Capuchon de connexion	Qté : 3
Ecrou à chapeau (préassemblé à la vis de montage (BB))	Qté : 2

(GRANDEUR RÉELLE)



Lowes.com/portfolio

PORTFOLIO

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veuillez vous assurer de lire et de comprendre l'intégralité de ce guide avant d'assembler, d'utiliser ou d'installer ce produit.

AVERTISSEMENT

- Certaines parties métalliques du luminaire peuvent avoir des bords coupants. Afin d'éviter les coupures et les égratignures, portez des gants lorsque vous manipulez les pièces.
- Faites attention à toutes les petites pièces et jetez tout le matériel d'emballage, puisqu'ils peuvent être dangereux pour les enfants.
- Utilisez une lampe de poche ou une autre source de lumière pour éclairer l'aire de travail durant l'installation.
- Vous aurez peut-être besoin de l'aide d'une autre personne lors de l'installation afin de soutenir le luminaire.

ATTENTION

- Il n'est pas recommandé d'utiliser une ampoule fluocompacte avec cet article.
- Cet article convient aux circuits avec gradateur si vous utilisez des ampoules incandescentes d'un maximum de 60 watts.
- Le couvercle peut être installé sur des surfaces dont l'angle ne dépasse pas 8 degrés.


PRÉPARATION

Avant de commencer l'installation de l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler, d'installer ni d'utiliser l'article.

Temps d'assemblage approximatif: de 15 à 20 minutes

Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : tournevis à tête plate, tournevis cruciforme, pinces, coupe-fil, ruban isolant, lunettes de sécurité et escabeau.

Outils utiles (non inclus) : pinces à dénuder.

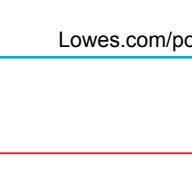


Lowes.com/portfolio

PORTFOLIO

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE


1. Coupez l'alimentation électrique à partir du panneau de disjoncteurs ou de fusibles. Retirez l'ancien luminaire. Débranchez les fils.

1

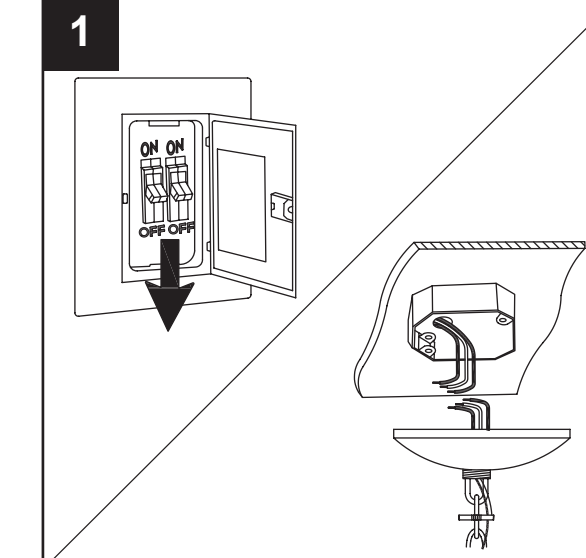


2. Dévissez les écrous à chapeau (EE) des vis de montage (BB). Séparez la traverse (AA) du couvercle (A).


2

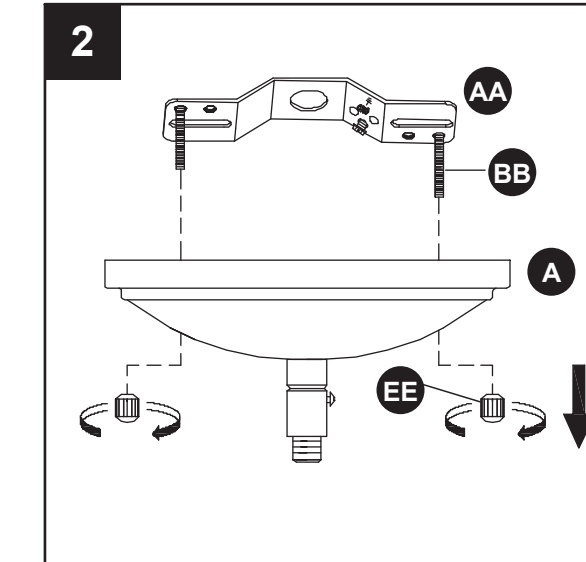

3. Fixez la traverse (AA) à la boîte de sortie (non incluse) à l'aide des vis pour boîte de sortie (CC). Remarque : Les vis de montage (BB) devraient dépasser de la boîte de sortie.

3

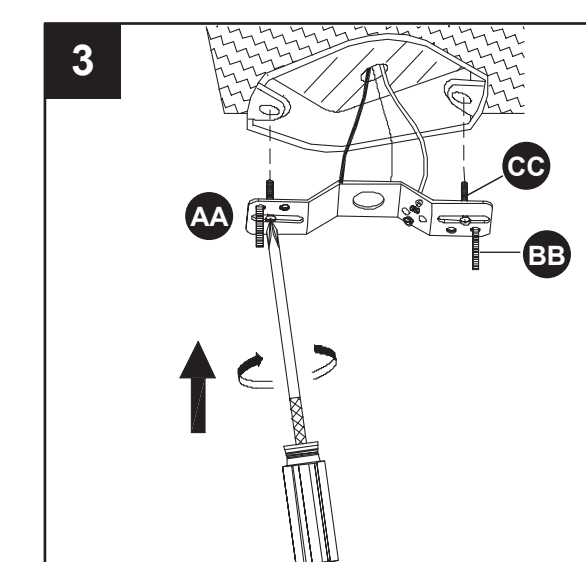



Lowes.com/portfolio

PORTFOLIO


Quincaillerie utilisée

- AA Traverse x 1
- BB Vis de montage x 2
- CC Ecrou à chapeau x 2
- AA Traverse x 1
- BB Vis de montage x 2
- CC Vis pour boîte de sortie x 2

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE


4. Faites passer les fils du corps du luminaire (B) à travers la tige courte (E), puis à travers les tiges longues (F) en fonction de la longueur voulue. Tirez le cordon pour le tendre, puis fixez les tiges assemblées ensemble. Fixez la tige inférieure sur le dessus du corps du luminaire (B).

4

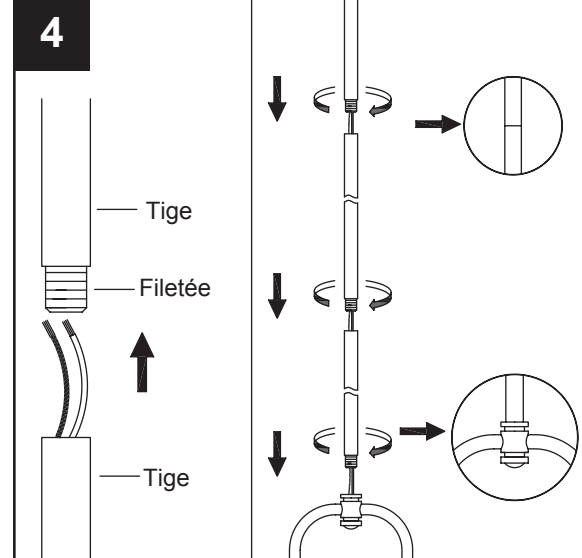


5. Achèvement des fils du luminaire à travers le couvercle (A). Vissez ensuite le couvercle (A) à la tige supérieure.


5

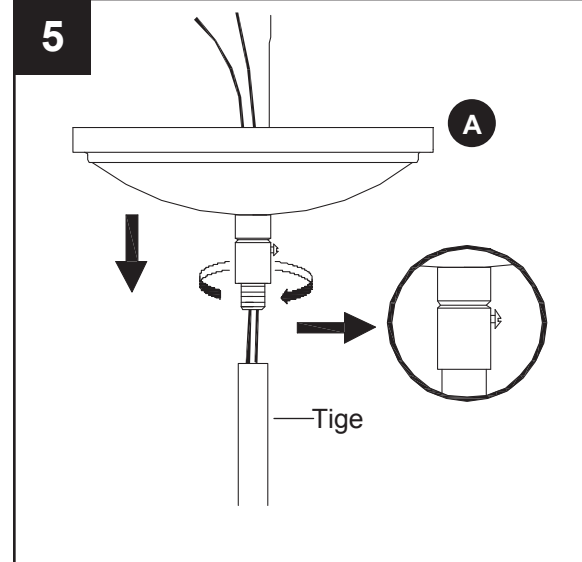

6. Déroulez l'extrémité des fils du luminaire sur 19,05 mm. Enroulez les extrémités dénudées à l'aide de pinces (non incluses) en joignant les fils noirs (chargés) et les fils blancs (neutres). Coupez les extrémités. Enroulez le fil de mise à la terre de la boîte de sortie autour de la vis verte de la traverse (AA), puis raccordez le fil en cuivre/dénudé (de mise à la terre) de la boîte de sortie au fil en cuivre/dénudé (de mise à la terre) du luminaire.

6

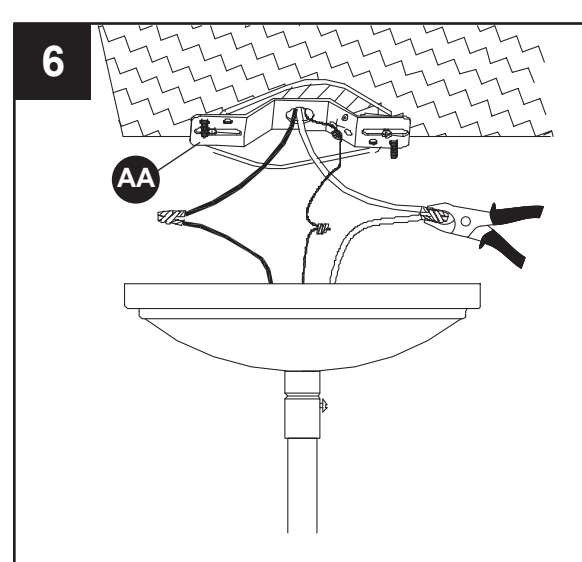

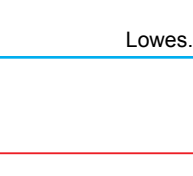

Lowes.com/portfolio


PORTFOLIO

Conseil pratique : Si la boîte de sortie n'est pas munie d'un fil en cuivre/dénudé (de mise à la terre), vous pouvez fixer le fil en cuivre/dénudé (de mise à la terre) du luminaire directement à la vis verte préassemblée à la traverse (AA).

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE


7. Placez les capuchons de connexion (DD) sur les jonctions des fils. Attachez ensemble les capuchons de connexion (DD) et les fils à l'aide de ruban isolant (non inclus).

7

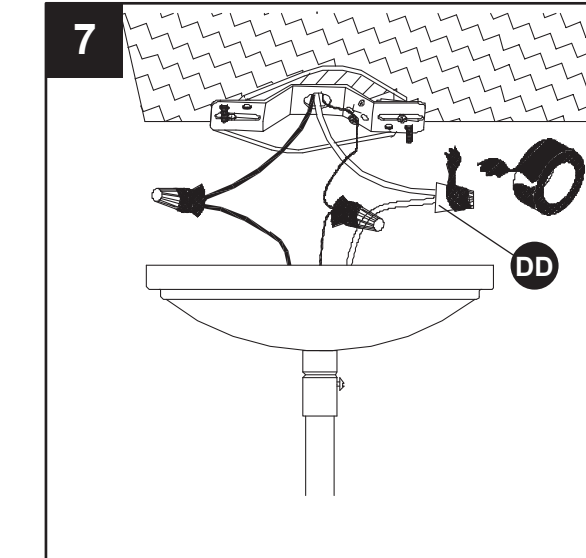


8. Placez le couvercle (A) sur les vis de montage (BB) et fixez-le en place à l'aide des écrous à chapeau (EE).


8

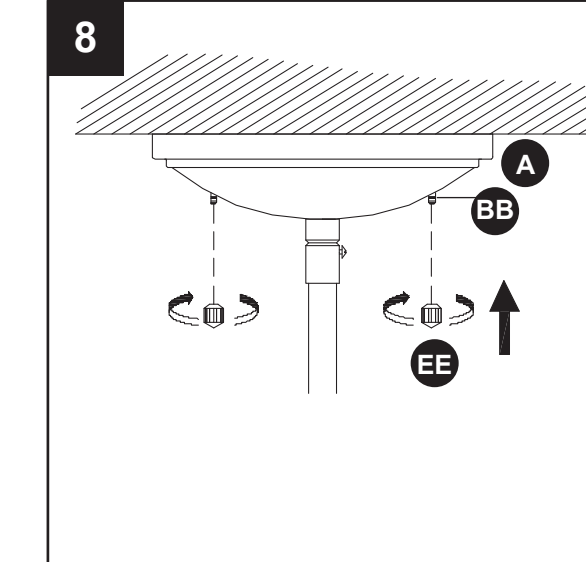

9. Vissez l'embout (C) sur la partie inférieure du corps du luminaire (B).

9

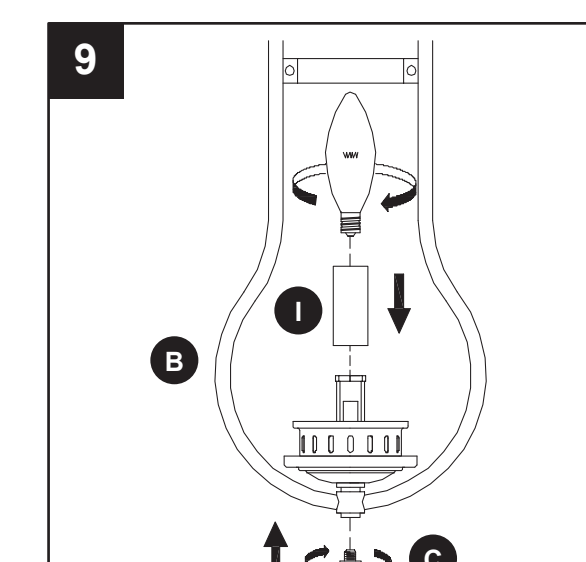

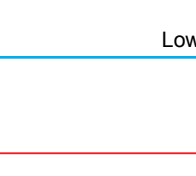

Lowes.com/portfolio

PORTFOLIO

ATTENTION : Le couvercle peut être installé sur des surfaces dont l'angle ne dépasse pas 8 degrés.

Quincaillerie utilisée

- DD Vis de montage x 2
- EE Ecrou à chapeau x 2

Fixez le manchon de douille (I) à la douille du corps du luminaire (B). Posez ensuite l'ampoule (non incluse).


Utilisez une ampoule à incandescence à petit culot d'un maximum de 60 watts.

Remarque : Il n'est pas recommandé d'utiliser une ampoule fluocompacte avec cet article.

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE


10. Placez l'abajour-jour en verre (D) sur le corps du luminaire (B).


10

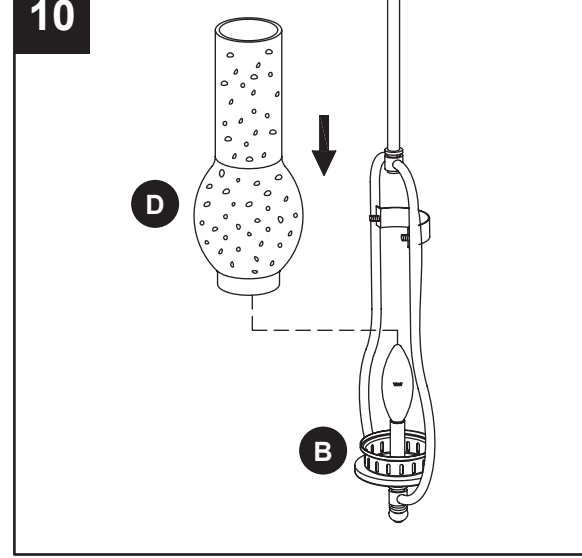

11. Retirez les écrous de blocage (H) des vis préassemblées sur le corps du luminaire (B). Placez l'attache (G) sur les vis, puis fixez le tout à l'aide des écrous de blocage (H).

11

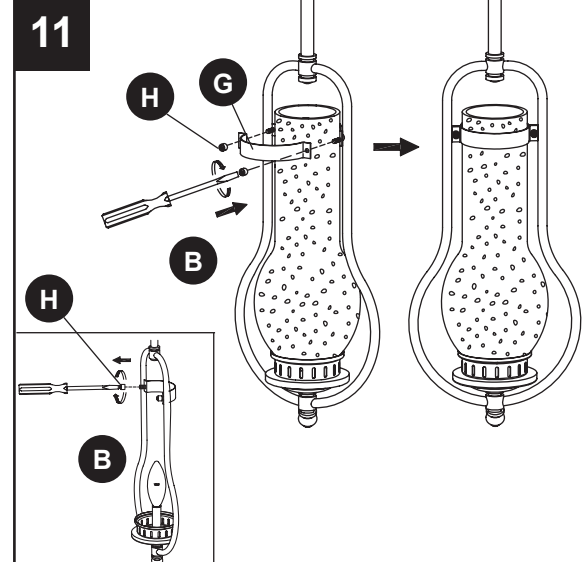

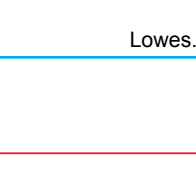

Lowes.com/portfolio

PORTFOLIO

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

• Corte el suministro de electricidad principal antes de limpiar la lámpara con un paño húmedo o un limpiador de ventanas.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La bombilla no enciende.	1. La bombilla está quemada. 2. No hay alimentación. 3. La conexión de los cables es incorrecta. 4. El interruptor está defectuoso.	1. Reemplace la bombilla. 2. Compruebe si hay suministro de electricidad. 3. Revise el cableado. 4. Pruebe o reemplace el interruptor.

Quando se acende a luz, el fusible se quema o el interruptor de circuito se dispara. Hay cables cruzados o el conductor de alimentación no tiene puesta a tierra. Revise las conexiones del cableado.


GARANTÍA

El fabricante garantiza que todos sus ensamblajes de iluminación están libres de defectos en los materiales y la mano de obra por un (1) año a contar de la fecha de compra. Si durante este período se comprueba que el producto presenta defectos en los materiales o mano de obra, éste debe ser devuelto a la tienda en la caja original junto a una copia del recibo de venta como comprobante de compra. El fabricante, a su elección, reparará, reemplazará o devolverá el monto original de la compra al comprador. Esta garantía no cubre limitaciones dadas debido a mal uso, daño accidental, manipulación o instalación inadecuada y excluye específicamente toda responsabilidad por daños directos, accidentales o resultantes. Debido a que algunos estados no permiten exclusiones o limitaciones en una garantía implícita, las exclusiones y limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Usted podría tener otros derechos que varían según el estado.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067 de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
A	Placa de montaje	568673-AA
B	Placa de montaje	568673-BB
C	Tornillo para la caja de salida	568673-CC
D	Conector de conductores	568673-DD
E	Capuchón	568673-EE
F	Remate	568673-C
G	Pantalla de vidrio	568673-D
H	Sujetador	568673-G
I	Contratuercas	568673-H
J	Manguito para portálampara	568673-I

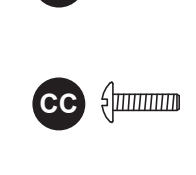


Lowes.com/portfolio

PORTFOLIO

Impreso en China

PORTFOLIO

Portfolio® es una marca registrada de L.F. LLC. Todos los derechos reservados.

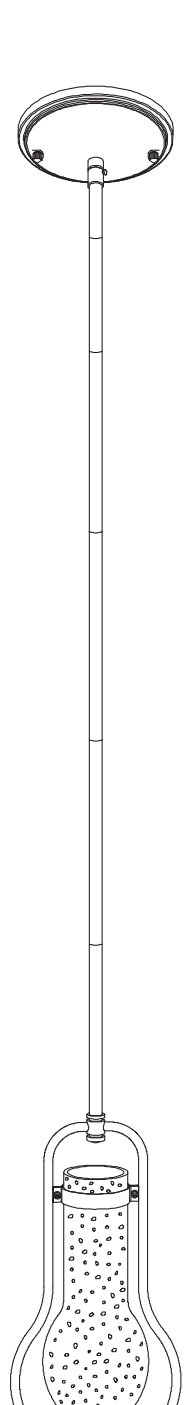

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____

Preguntas, problemas, piezas faltantes?

Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067 de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.


EB15241



Lowes.com/portfolio


PORTFOLIO

CONTENIDO DEL PAQUETE

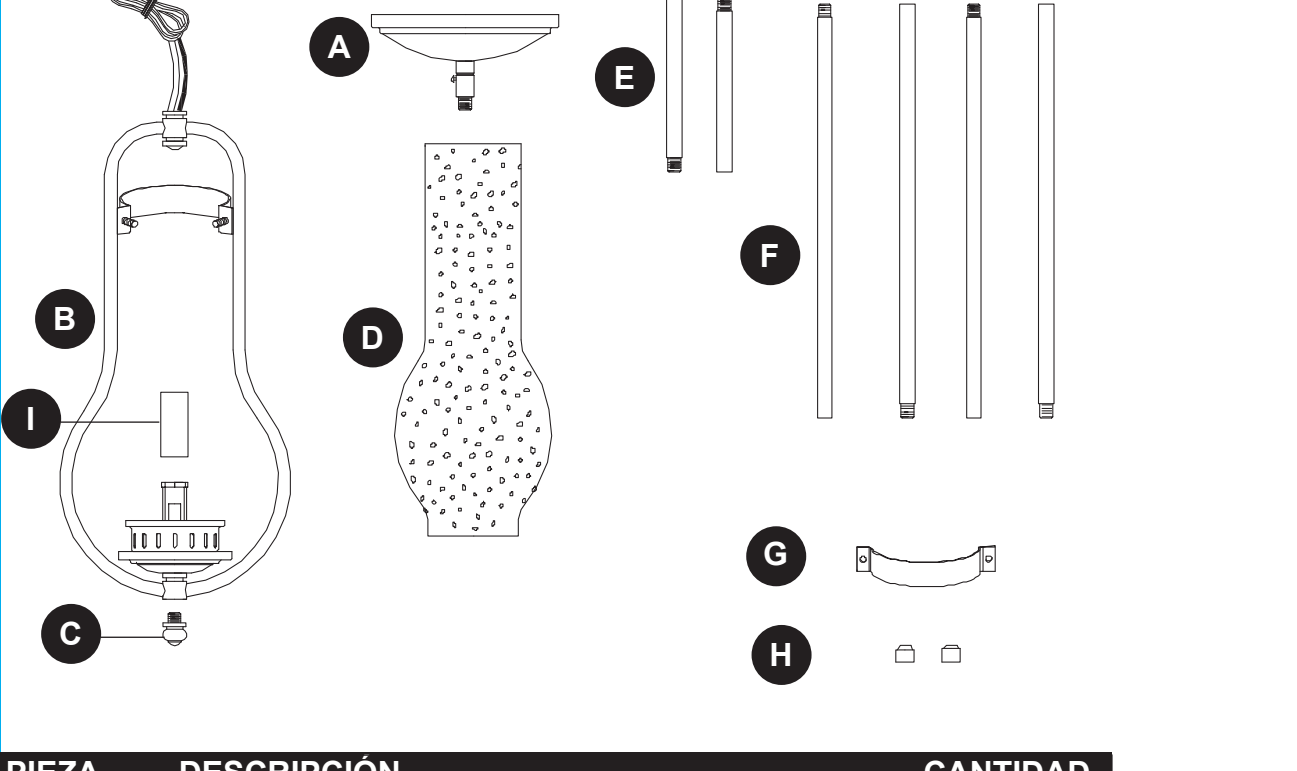

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Cubierta	1
B	Cuerpo de la lámpara	1
C	Remate	1
D	Pantalla de vidrio	1
E	Varilla corta	2
F	Varilla larga	4
G	Sujetador	1
H	Contratuercas (preensamblada al cuerpo de la lámpara (B))	2
I	Manguito para portálampara	1

ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)

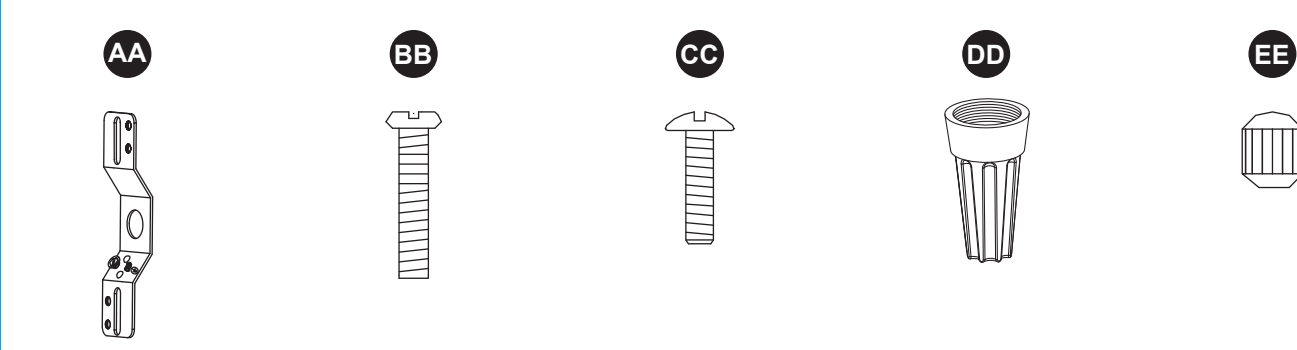

Hardware	Quantity
Placa de montaje (preensamblada a la cubierta (A))	Cant. 1
Tornillo de montaje (preensamblado a la placa de montaje (AA))	Cant. 2
Tornillo para la caja de salida	Cant. 2
Conector de conductores	Cant. 3
Capuchón (preensamblado en el tornillo de montaje (BB))	Cant. 2

(NO SE MUESTRAN EN TAMAÑO REAL)



Lowes.com/portfolio

PORTFOLIO

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

ADVERTENCIA

- Algunas piezas de metal de la lámpara pueden tener bordes filosos. Para evitar cortes y rasguños, utilice guantes cuando manipule las piezas.
- Coloque las piezas pequeñas y destruya el material del empaque, ya que pueden ser peligrosos para los niños.
- Cuando realice la instalación, utilice una linterna u otra fuente de iluminación alternativa para iluminar el área de trabajo.
- Podría necesitar ayuda para sostener la lámpara durante la instalación.

PRECAUCIÓN

- No se recomiendan las bombillas CFL para este artículo.
- Funciona con circuitos reguladores cuando se usan bombillas incandescentes de un máximo de 60 vatios.
- La cubierta se puede instalar en la superficie de montaje con un ángulo máximo de 8 grados.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a instalar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar, instalar ni usar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 15-20 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Destornillador de cabeza plana, destornillador Phillips, pinzas, pinzas cortacables, cinta aislante, gafas de seguridad, escalera.

Herramientas útiles (no se incluyen): Pinzas petacables.




Lowes.com/portfolio

PORTFOLIO

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


1. Desconecte la alimentación en la caja del interruptor de circuito o en el panel de fusibles. Retire el ensamblaje antiguo. Desconecte el cableado.

1

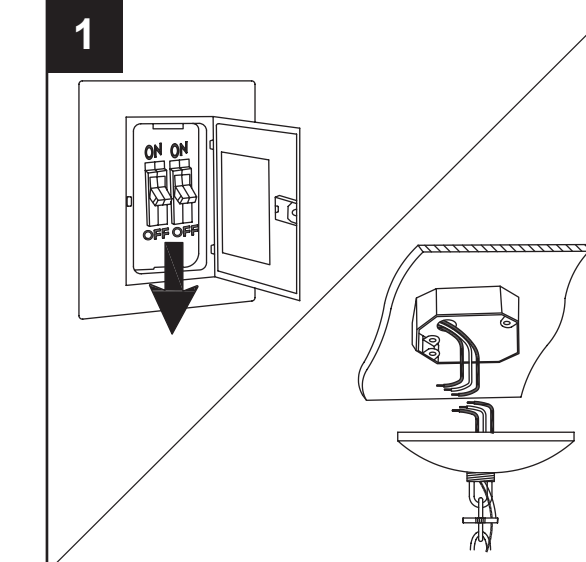


2. Desensrosque los capuchones (EE) de los tornillos de montaje (BB). Separe la placa de montaje (AA) de la cubierta (A).


2

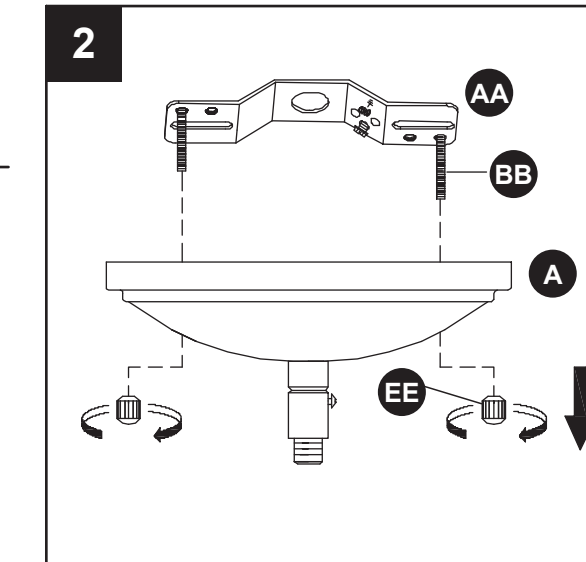

3. Fije la placa de montaje (AA) a la caja de salida (no se incluye) con los tornillos para la caja de salida (CC).

3

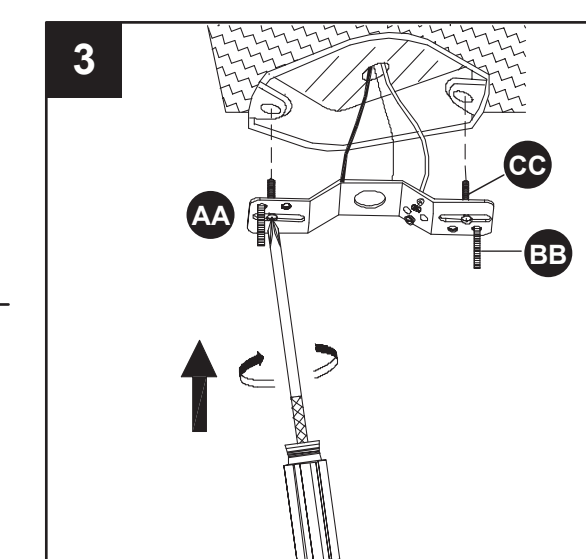



Lowes.com/portfolio

PORTFOLIO

Aditamentos utilizados

- AA Placa de montaje x 1
- BB Tornillo de montaje x 2
- CC Capuchón x 2
- AA Placa de montaje x 1
- BB Tornillo de montaje x 2
- CC Tornillo para la caja de salida x 2


Nota: Los tornillos de montaje (BB) deben sobresalir de la caja de salida.

Nota: Los tornillos de montaje (BB) deben sobresalir de la caja de salida al conector (de puesta a tierra) de cobre desnudo de la lámpara directamente al tornillo verde de la placa de montaje (AA).

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


4. Pase los cables del cuerpo de la lámpara (B) a través de la varilla corta (E) y las varillas largas (F) según el largo colgante que se desea. Jale el cable para que quede tenso, luego arme la varilla del ensamblaje. Asegure la varilla de más abajo a la parte superior del cuerpo de la lámpara (B).

4

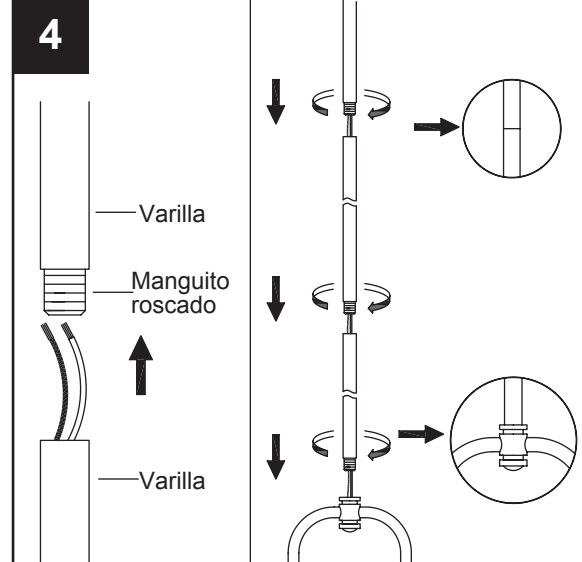


5. Entrelace los conductores de la lámpara a través de la cubierta (A). Luego, atornille la cubierta (A) en la varilla más alta.


5

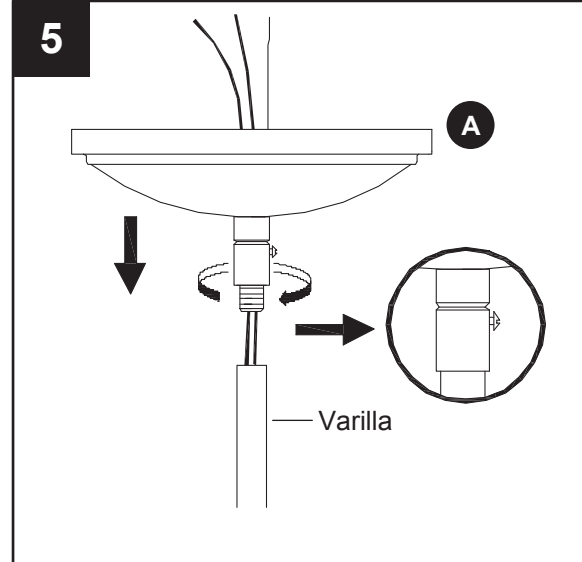

6. Pele 1,91 cm del aislamiento de los extremos de los conductores de la lámpara. Enrosque los extremos pelados con pinzas (no se incluyen) y junte negro con negro (energía) y blanco con blanco (neutros). Recorte los extremos. Envuelva el cable desnudo de la caja de salida al conector (de puesta a tierra) de cobre desnudo de la lámpara directamente al tornillo verde de la placa de montaje (AA).

6

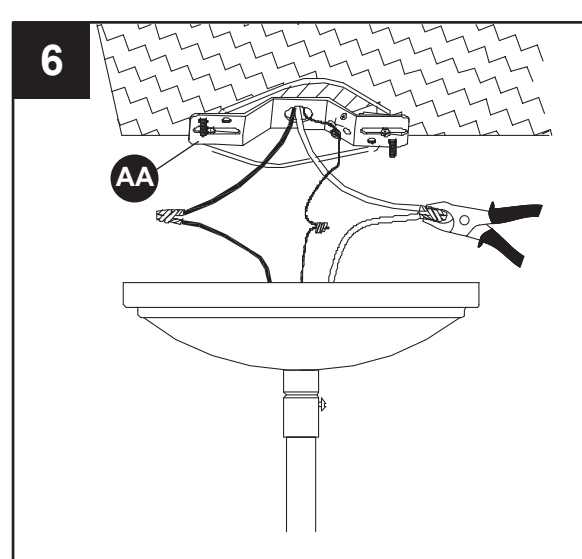

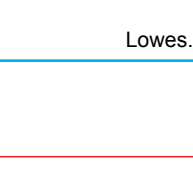

Lowes.com/portfolio

PORTFOLIO


Nota: Para garantizar un ensamblaje correcto, asegúrese de pasar, primero, los cables por los extremos roscados de las varillas.

Consejo útil: Si la caja de salida no cuenta con un conector (de puesta a tierra) de cobre desnudo, usted puede unir el conductor (de puesta a tierra) de cobre desnudo de la lámpara directamente al tornillo verde de la placa de montaje (AA).

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


7. Una los conectores de los conductores (DD) a los extremos de las conexiones de los cables. Encinte los conectores de cables (DD) y los cables con cinta aislante (no se incluye).

7

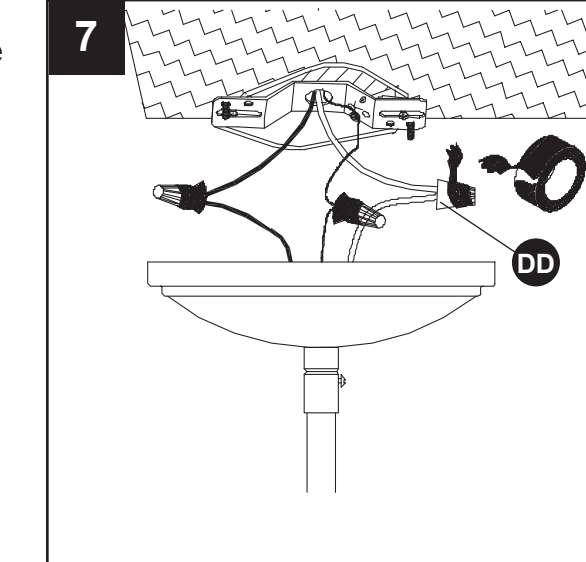


8. Levante la cubierta (A) sobre los tornillos de montaje (BB) y fíjela en el lugar con capuchones (EE).


8

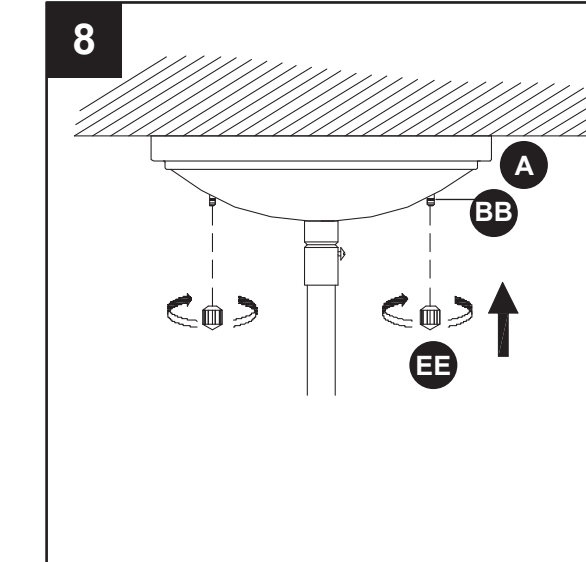

9. Enrosque el remate (C) en la parte inferior del cuerpo de la lámpara (B).

9

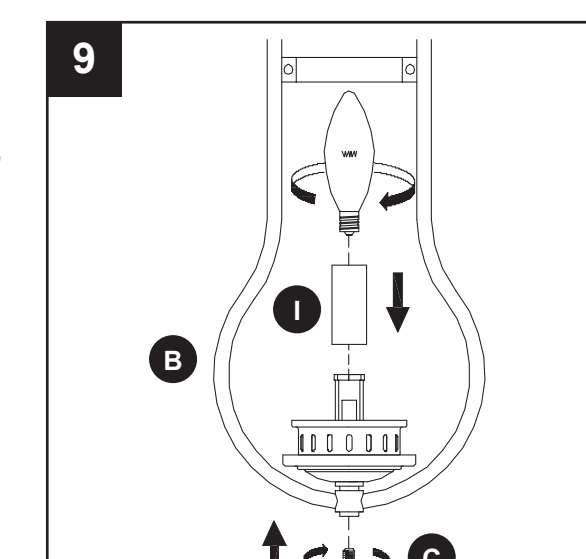

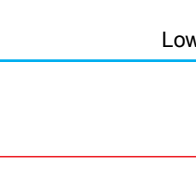

Lowes.com/portfolio

PORTFOLIO

PRECAUCIÓN: La cubierta se puede instalar en la superficie de montaje con un ángulo máximo de 8 grados.

Aditamentos utilizados


- DD Tornillo de montaje x 2
- EE Capuchón x 2

Nota: No se recomiendan las bombillas CFL para este artículo.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


10. Coloque la pantalla de vidrio (D) en el cuerpo de la lámpara (B).


10

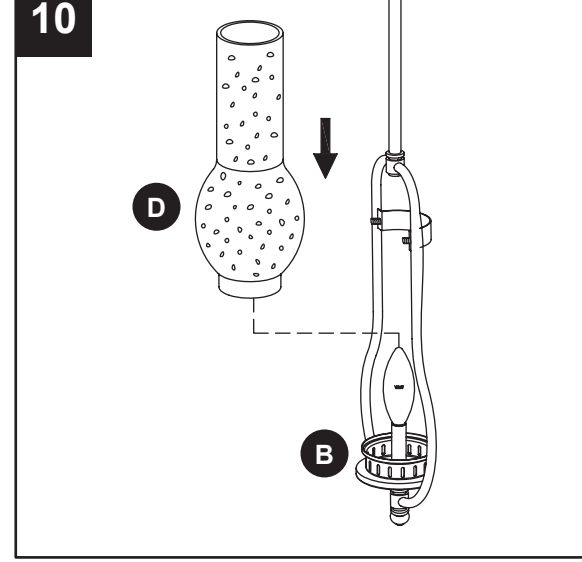

11. Retire las contratuercas (H) de los tornillos preensamblados en el cuerpo de la lámpara (B). Fije el sujetador (G) a los tornillos, luego asegure con las contratuercas (H).

11

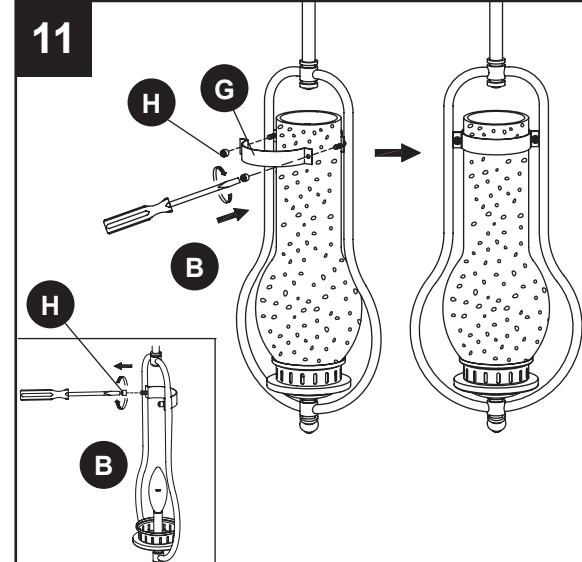

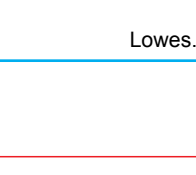

Lowes.com/portfolio

PORTFOLIO

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

• Corte el suministro de electricidad principal antes de limpiar la lámpara con un paño húmedo o un limpiador de ventanas.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La bombilla no enciende.	1. La bombilla está quemada. 2. No hay alimentación. 3. La conexión de los cables es incorrecta. 4. El interruptor está defectuoso.	1. Reemplace la bombilla. 2. Compruebe si hay suministro de electricidad. 3. Revise el cableado. 4. Pruebe o reemplace el interruptor.

Quando se enciende la luz, el fusible se quema o el interruptor de circuito se dispara. Hay cables cruzados o el conductor de alimentación no tiene puesta a tierra. Revise las conexiones del cableado.

GARANTÍA

El fabricante garantiza que todos sus ensamblajes de iluminación están libres de defectos en los materiales y la mano de obra por un (1) año a contar de la fecha de compra. Si durante este período se comprueba que el producto presenta defectos en los materiales o mano de obra, éste debe ser devuelto a la tienda en la caja original junto a una copia del recibo de venta como comprobante de compra. El fabricante, a su elección, reparará, reemplazará o devolverá el monto original de la compra al comprador. Esta garantía no cubre limitaciones dadas debido a mal uso, daño accidental, manipulación o instalación inadecuada y excluye específicamente toda responsabilidad por daños directos, accidentales o resultantes. Debido a que algunos estados no permiten exclusiones o limitaciones en una garantía implícita, las exclusiones y limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Usted podría tener otros derechos que varían según el estado.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067 de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
A	Placa de montaje	568673-AA
B	Tornillo de montaje	5