

▲ WARNING

Do not operate an outdoor appliance or machine with the cover on. Fabric is NOT fire resistant. Keep away from open flames or burning logs.

▲ WARNING

Before covering, be sure your propane gas is turned off at the tank cylinder.

CAUTION

- Follow your owner's guide for storing and covering your equipment/appliance.
- This product is not intended for use on furniture made of concrete.
- When covering an outdoor appliance, let it cool before you put the cover on it.
- Remove all cushions to avoid possible mildew before covering your furniture.

▲ AVERTISSEMENT

Ne pas utiliser cette housse sur un appareil d'extérieur ou une machine en fonctionnement. La toile n'est PAS résistante au feu. Garder la housse loin de toutes flammes nues et de bûches en feu.

▲ AVERTISSEMENT

Avant de le recouvrir, s'assurer que le robinet de gaz de la bouteille est bien fermé.

ATTENTION

- Suivre les instructions du guide d'utilisation de l'appareil ou de l'équipement pour savoir comment le remiser et le recouvrir.
- Cet article ne doit pas être utilisé sur un meuble en béton.
- Avant d'installer la housse sur un appareil d'extérieur venant de fonctionner, le laisser refroidir.
- Retirer tous les coussins avant d'installer la housse afin d'éviter toute apparition de moisissure.

▲ ADVERTENCIA

No haga funcionar una máquina o electrodoméstico para exteriores con la cubierta puesta. El material NO es resistente al fuego. Manténgalo alejado de llamas expuestas y leña encendida.

▲ ADVERTENCIA

Apague el gas propano usando el interruptor de la botella de gas antes de cubrirla.

PRECAUCIÓN

- Siga las instrucciones descritas en la guía del propietario sobre el almacenamiento y cobertura de su equipo o artefacto.
- Este producto no está diseñado para usar en muebles hechos de concreto.
- Antes de colocar la cubierta sobre el electrodoméstico para exteriores, deje que se enfrie.
- Antes de cubrir el mueble, retire todos los cojines para evitar que se forme moho.

▲ AVVERTENZA

Non azionare macchine o attrezzature usate all'aperto se protette da una copertura. Il tessuto NON è ignifugo. Tenerlo lontano dalle fiamme libere o dai ceppi in fiamme.

▲ AVVERTENZA

Chiudere la bombola di gas propano prima di procedere con la copertura.

ATTENZIONE

- Attenersi alle istruzioni riportate sulla guida operativa in merito alla conservazione e alla copertura delle attrezzature in dotazione.
- Questo prodotto non è destinato all'uso su arredi in cemento.
- Quando si copre un'attrezzatura usata all'aperto, lasciarla prima raffreddare.
- Rimuovere tutti i cuscini per evitare il possibile sviluppo di muffa sui mobili.

▲ VORSICHT

Geräte bzw. Maschine für den Einsatz im Freien dürfen nicht mit übergezogener Abdeckung betrieben werden. Das Gewebe ist NICHT feuerbeständig. Von offenen Flammen und brennenden Scheiten fern halten.

▲ VORSICHT

Stellen Sie vor dem Abdecken das Propangas an der Gasflasche ab.

ACHTUNG

- Bitte beachten Sie bzgl. der Einlagerung und Abdeckung Ihrer Gerätschaft bzw. Ihres Haushaltgeräts Ihren Benutzerleitfaden.
- Dieses Produkt ist nicht zur Benutzung auf Betonmöbeln geeignet.
- Bevor ein Gerät zum Einsatz im Freien mit der Abdeckung überzogen wird, muss ihm Gelegenheit zum Abkühlen gegeben werden.
- Entfernen Sie, bevor Sie Ihr Mobiliar mit der Abdeckung überziehen, sämtliche Kissen, um eine potentielle Schimmelbildung zu vermeiden.

CAUTION SHOULD BE TAKEN WHEN COVERING PRODUCTS THAT USE A PROPANE TANK. These may include: Patio Heaters, Fire Columns and Chimeneas, Grills and Griddles, Fire Pits, Fire Pit Tables and Smokers. **SEE WARNINGS.**

FAIRE PREUVE DE PRUDENCE AU MOMENT D'INSTALLER UNE HOUSSE SUR DES PRODUITS RACCORDÉS À UNE BOUTEILLE DE PROPANE. Ces produits peuvent comprendre ceux-ci : parasols chauffants, braséros type colonne et braséros à cheminée, barbecues, planchas, braséros ordinaires et tables braséros, fumeurs. **VOIR LES AVERTISSEMENTS.**

DEBE TENERSE CUIDADO AL CUBRIR LOS PRODUCTOS QUE UTILIZAN BOTELLA DE GAS PROPANO. Estos productos pueden incluir: calefactores, braseros tipo columna y chimeneas, barbacoas y planchas de parrilla, braseros y mesas con fogón, ahumadores. **VEA LAS ADVERTENCIAS.**

PRESTARE ATTENZIONE AL MOMENTO DI COPRIRE PRODOTTI CHE UTILIZZANO UNA BOMBOLA DI PROPANO. I prodotti interessati comprendono: stufe verticali, caminetti a colonna e caminetti chimenea, griglie e piastre di cottura, bracieri e tavoli con braciere, affumicatori. **VEDERE LE AVVERTENZE.**

BEI DER ABDECKUNG VON PRODUKTEN, DIE EINE PROPANGASFLASCHE VERWENDEN, IST VORSICHT GEBOTEN. Zu diesen Produkten zählen u. A.: Terrassenheizgeräte, Feuersäulen und Terrassenöfen, Gartengrills und Bratplatten, Feuerschalen und Feuerschalentische, Räuchergeräte. **SIEHE WARNHINWEISE**

Your Classic Accessories cover may have one or more of these features:

La housse Classic Accessories peut avoir une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :

La funda Classic Accessories puede tener una o más de las características siguientes:

La copertura Classic Accessories in dotazione può presentare una o più delle seguenti caratteristiche:

Ihre Classic Accessories-Abdeckung weist u. U. eines oder mehrere der folgenden Merkmale auf:

INSTALLATION: Check your patio furniture, appliance or machine to make sure there are no sharp objects or corners that could stress your cover as you pull it on.

CLEANING AND CARE: Hand wash with lukewarm water. DO NOT USE SOAP OR DETERGENT as it may remove the protective coatings added by the factory. Do not pack wet. Air dry.

To avoid any possibility of mildew, be sure your cover is completely dry before you store it in an enclosed area for long periods of time.

INSTALLATION : Vérifiez votre mobilier extérieur, appareil ou machine afin de vous assurer qu'il n'y a pas de bords ou d'objets pointus risquant d'étirer la housse lorsque vous tirez dessus pour l'installer.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN : Lavez cet article à la main à l'eau tiède. N'UTILISEZ PAS DE SAVON NI DE DÉTERGENT car vous risquez d'endommager le revêtement protecteur qui a été ajouté en usine. Ne rangez pas la housse si elle est mouillée. Laissez la housse sécher à l'air libre.

Pour éviter tout risque de moisissure, assurez-vous que la housse est complètement sèche avant de la ranger dans un endroit confiné pendant une longue période.

INSTALACIÓN: Revise los muebles de la terraza, el electrodoméstico o máquina para asegurarse de que no haya objetos ni esquinas filosas que puedan dañar la funda al colocarla.

LIMPIEZA Y CUIDADO: Lave a mano con agua tibia. NO USE JABÓN NI DETERGENTE ya que puede remover las capas de protección que se aplican en la fábrica. No guarde la funda si está húmeda. Deje secar la funda al aire libre.

Para evitar que se forme moho, asegúrese de que la funda esté completamente seca antes de guardarla en un área cerrada por un largo período de tiempo.

INSTALLAZIONE: Controllare i mobili, le macchine o le attrezzature da giardino ed escludere la presenza di oggetti taglienti o di punte aguzze che potrebbero stressare la copertura durante l'installazione.


PULIZIA E CURA: Lavare a mano con acqua tiepida. NON USARE SAPONE O DETERGENTI, pena la rimozione del rivestimento di protezione applicato in fabbrica. Non riporre se bagnata. Asciugare all'aria.

Per evitare eventuali muffe, accertarsi che la copertura sia del tutto asciutta prima di immagazzinarla per periodi prolungati.

INSTALLATION: Prüfen Sie Ihre Terrassenmöbel, das Gerät oder die Maschine auf etwaige scharfe Objekte und Ecken, die Ihre Abdeckung beim Überziehen beschädigen könnten.

REINIGUNG UND WARTUNG: Von Hand mit lauwarmem Wasser waschen. VERWENDEN SIE KEINE SEIFE ODER REINIGUNGSMITTEL, da dies u. U. die werkseitig aufgebrachte Schutzbeschichtung entfernen würde. Nicht nass verpacken. An der Luft trocknen lassen.

Um eine mögliche Schimmelbildung zu vermeiden, achten Sie darauf, dass Ihre Abdeckung völlig trocken ist, bevor Sie sie für eine längere Zeit in einem geschlossenen Bereich lagern.

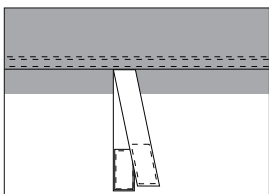


BUILT-IN GRILL TOP COVER – Rip and grip straps tighten securely to the handle of the grill lid.

HOUSSE POUR BARBECUE ENCASTRÉ – Bandes autoagrippantes qui se fixent solidement à la poignée du couvercle du barbecue.

FUNDA PARA BARBACOA EMPOTRADA – Bandas de gancho y lazo que se aseguran firmemente al asa de la tapa de la parrilla.

COPERTURA PER GRIGLIA AD INCASSO – Cinghie con chiusura a strappo fissano saldamente la bombola sulla maniglia del coperchio della griglia.

ABDECKUNG FÜR EINBAUGRILLOBERTEIL – Klettverschlussstreifen sorgen für eine sichere Verbindung zum Handgriff des Grilloberteils.

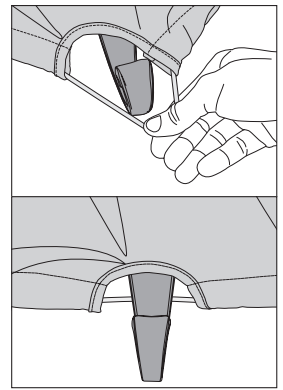


StayOn™ elastic loops fit over legs to keep cover on during high winds.

Les élastiques StayOn™ se placent par-dessus les pieds pour éviter que la housse ne s'envole en cas de vent.

Los lazos elásticos StayOn™ se colocan en las patas para sujetar la cubierta en caso de vientos fuertes.

Gli elastici StayOn™ vengono agganciati attorno alle gambe per mantenere la copertura in posizione anche in presenza di forti venti.

StayOn™-Elastikschlaufen passen über die Beine und halten die Abdeckung bei kräftigem Wind an Ort und Stelle.

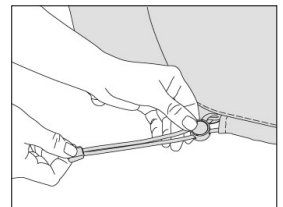


Adjustable cord closure for a secure and tight fit.

Serre-cordon pour un réglage sécuritaire et un ajustement sur mesure.

Cierre con cordón ajustable para un ajuste seguro y firme.

La chiusura a coulisse assicura ottima aderenza.

Justierbarer Riemenverschluss, für einen sicheren und engen Sitz.

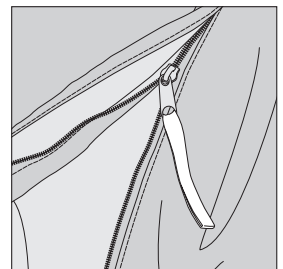


Zipper with convenient zipper pull.

Fermeture à glissière avec tirette pratique.

Cremallera con una conveniente lengüeta de cierre.

La cerniera lampo è munita di tiralampro.

Reißverschluss mit praktischem Zugriemen.

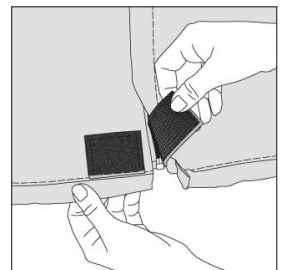

Easy to use rip and grip closure.

Fermeture à bandes auto-agrippantes faciles à utiliser.

Cierre con bandas adhesivas de velcro fáciles de usar.

Le chiusura a ganci ed anelli sono facile da usare.

Leicht zu benutzender Klettverschluss.

