

PORTFOLIO

Portfolio® is a registered trademark of LF, LLC. All rights reserved.


ITEM #0482300

POST LANTERN

MODEL #IAF1801A

Frangal® p. 8

Español p. 15

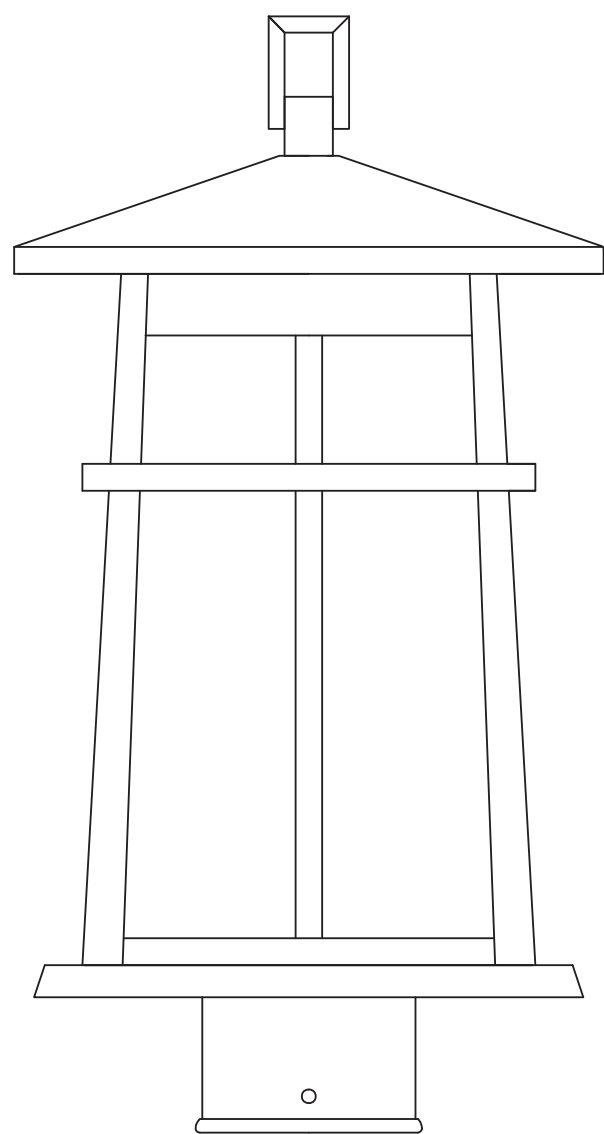

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts?

Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.


EB13814

Lowes.com/porfolio

PORTFOLIO

1

PACKAGE CONTENTS

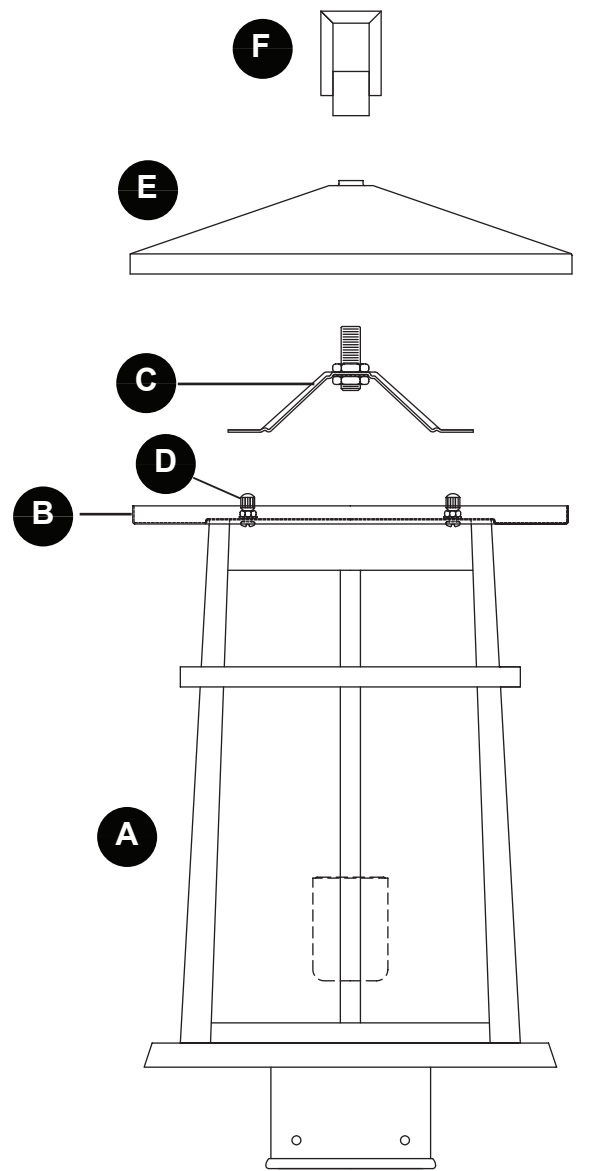

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Fixture Body	1
B	Plate (preassembled to Fixture Body (A))	1
C	Bracket	1
D	Cap Nut (preassembled to Fixture Body (A))	2
E	Cap	1
F	Loop (preassembled to Bracket (C))	1

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

• Some metal parts in the fixture may have sharp edges. To prevent cuts and scrapes, wear gloves when handling the parts.
• Account for small parts and destroy packing material, as these may be hazardous to children.
• Use flashlight or alternate light source to light work area during installation.
• Assistance may be required to support fixture during installation.

CAUTION

• Do not use fixture on dimming circuits when using CFL bulbs.
• Workable for dimming circuits when using max. 60-watt incandescent bulbs.

PREPARATION

Before beginning installation of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product.

Estimated Assembly Time: 20 - 30 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Flathead screwdriver, Phillips screwdriver, Pliers, Wire cutters, Electrical tape, Safety goggles, Step ladder.

Helpful Tools (not included): Wire stripper, Level.


EB13814

Lowes.com/porfolio

PORTFOLIO

2

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

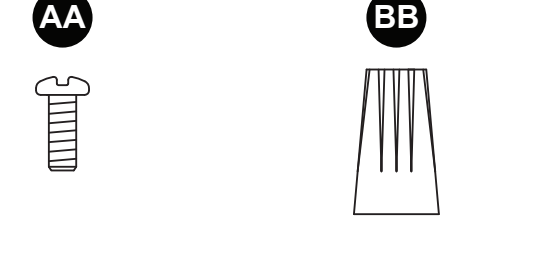

Screw (preassembled to Fixture Body (A))	Qty. 3
Wire Connector	Qty. 3

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

• Some metal parts in the fixture may have sharp edges. To prevent cuts and scrapes, wear gloves when handling the parts.
• Account for small parts and destroy packing material, as these may be hazardous to children.
• Use flashlight or alternate light source to light work area during installation.
• Assistance may be required to support fixture during installation.

CAUTION

• Do not use fixture on dimming circuits when using CFL bulbs.
• Workable for dimming circuits when using max. 60-watt incandescent bulbs.

PREPARATION

Before beginning installation of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product.

Estimated Assembly Time: 20 - 30 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Flathead screwdriver, Phillips screwdriver, Pliers, Wire cutters, Electrical tape, Safety goggles, Step ladder.

Helpful Tools (not included): Wire stripper, Level.


EB13814


Lowes.com/porfolio


PORTFOLIO

3

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

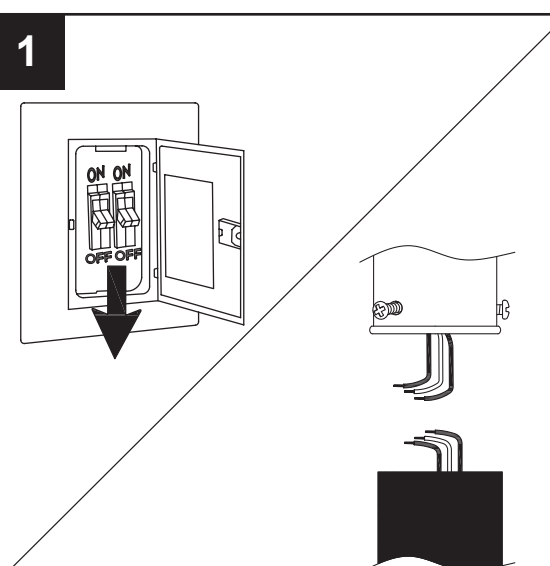

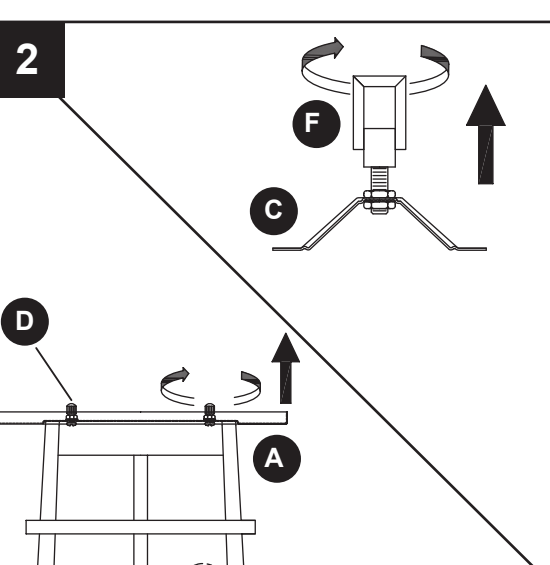

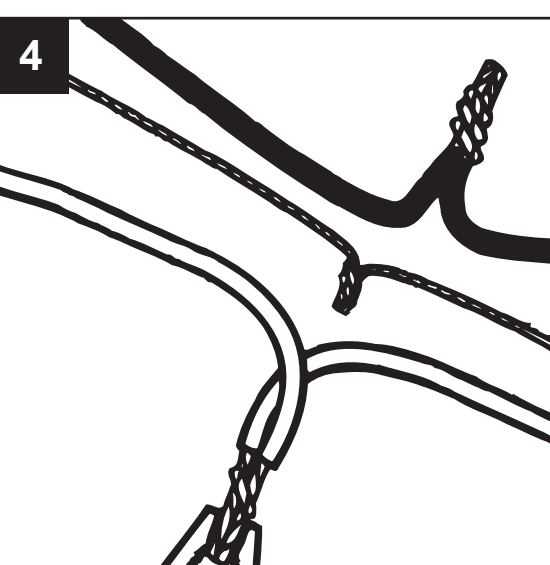


EB13814


Lowes.com/porfolio


PORTFOLIO

4

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

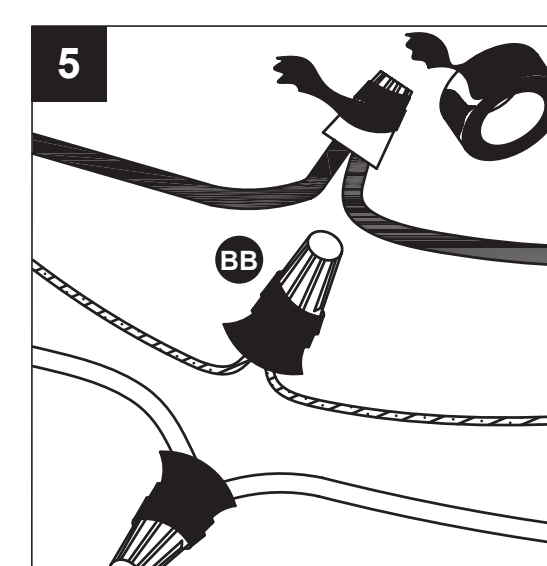

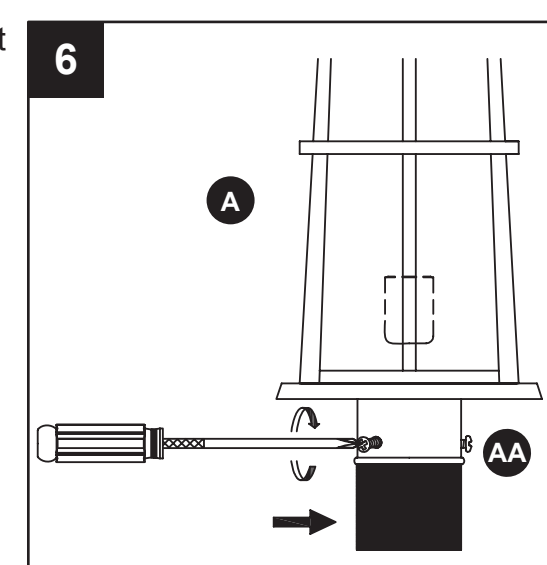

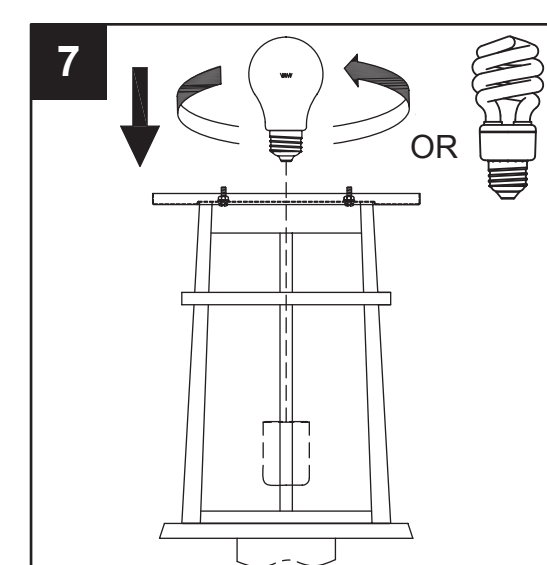


EB13814


Lowes.com/porfolio

PORTFOLIO

5

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

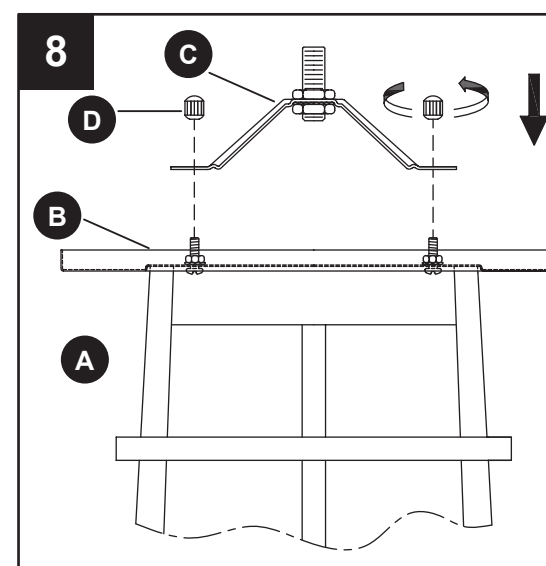

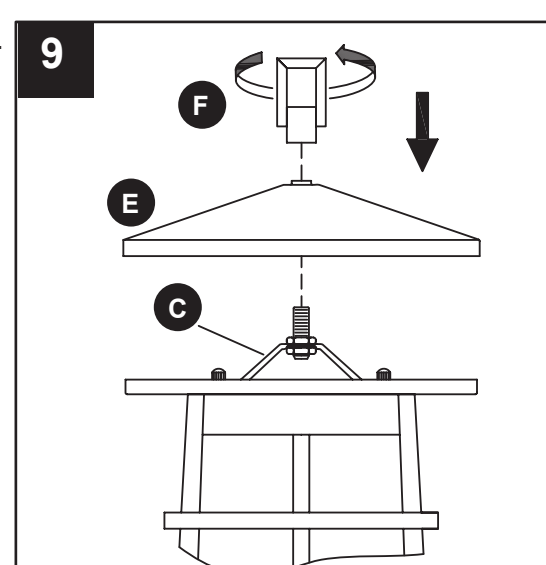

EB13814

Lowes.com/porfolio

PORTFOLIO

6

CARE AND MAINTENANCE

• Shut off main power before cleaning light with damp cloth or window cleaner. Do not use abrasive cleansers.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Bulb will not light.	1. Bulb is burned out. 2. Power is off. 3. Faulty wire connection. 4. Faulty switch.	1. Replace light bulb. 2. Make sure power supply is on. 3. Check wiring. 4. Test or replace switch.
Fuse blows or circuit breaker trips when light is turned on.	Crossed wires or power wire is grounding out.	Check wire connections.


WARRANTY

The manufacturer warrants all of its lighting fixtures against defects in materials and workmanship for 5-year limited from the date of purchase. If within this period the product is found to be defective in material or workmanship, the product must be returned, with a copy of the original sales receipt as proof of purchase, in the original carton, to the place of purchase. The manufacturer will, at its option, repair, replace or refund the original purchase price to the consumer. This warranty does not cover fixtures becoming defective due to misuse, accidental damage, improper handling and/or installation and specifically excludes liability for direct, incidental or consequential damages. As some states do not allow exclusions or limitations on an implied warranty, the above exclusions and limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights that vary from state to state.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

PART	DESCRIPTION	PART #
A	Bracket	0482300-C
B	Cap Nut	0482300-D
C	Loop	0482300-F
AA	Screw	0482300-AA
BB	Wire Connector	0482300-BB

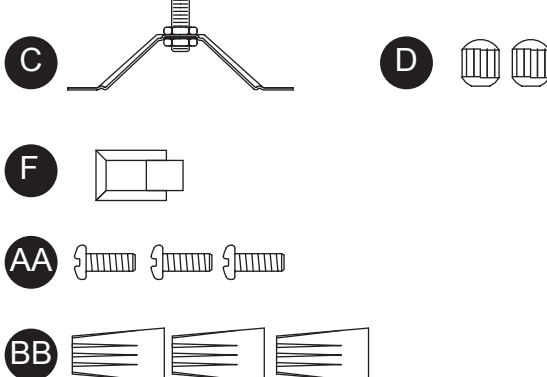

Printed in China

Lowes.com/porfolio

PORTFOLIO

7


PORTFOLIO

Portfolio® is a registered trademark of LF, LLC. Tous droits réservés.

ARTICLE #0482300

LAMPADAIRE

MODELE #IAF1801A

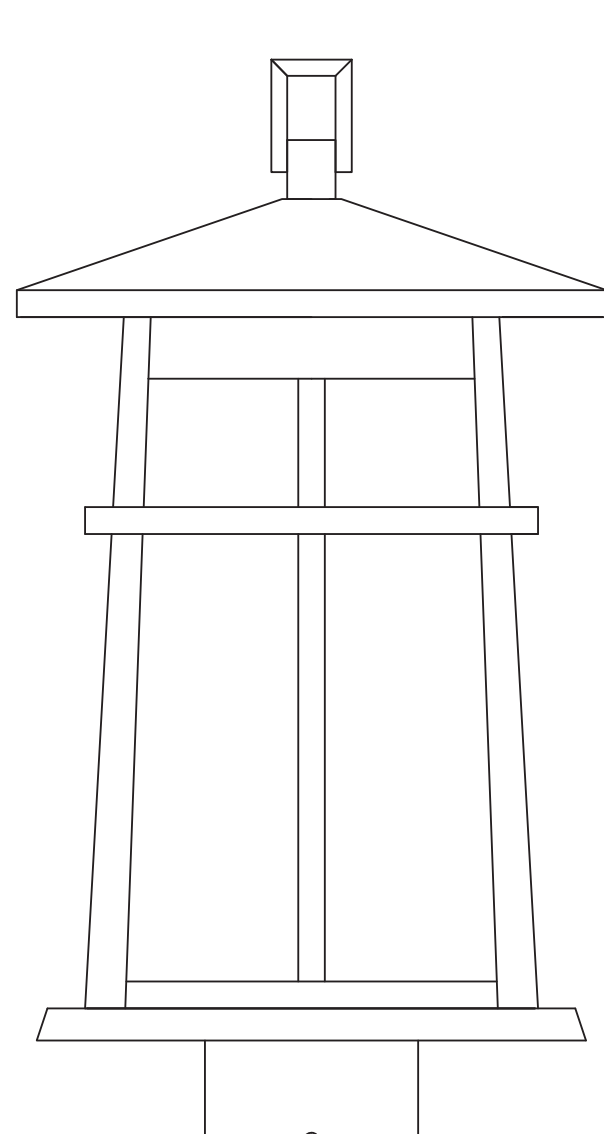

JOIGNEZ VOTRE RECU ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____



Des questions, des problèmes, des pièces manquantes?

Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1-800-643-0067, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.


EB13814

Lowes.com/porfolio

PORTFOLIO

8

CONTENU DE L'EMBALLAGE

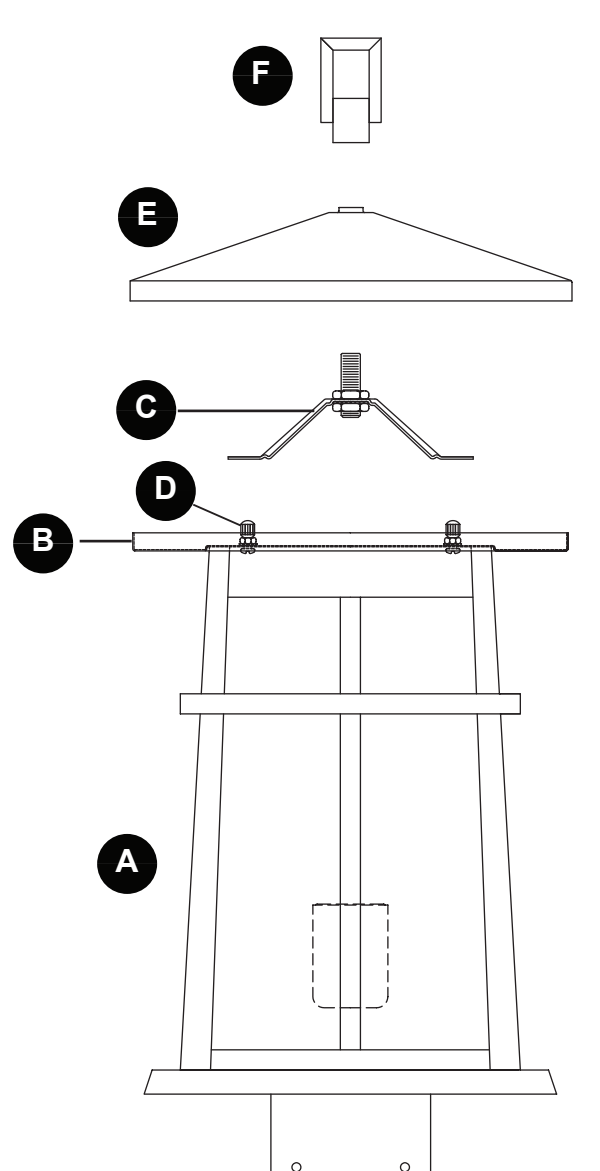

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Corps du luminaire	1
B	Plaque (préassemblée au corps du luminaire (A))	1
C	Support	1
D	Écrou à chapeau (préassemblé au corps du luminaire (A))	2
E	Capuchon	1
F	Anneau (préassemblé au support (C))	1

EB13814

Lowes.com/porfolio

PORTFOLIO

9

QUINCAILLERIE INCLUSE (grandeur réelle)



Vis (préassemblé au corps du luminaire (A))	Qty : 3
Capuchon de connexion	Qty : 3

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veuillez vous assurer de lire et de comprendre l'intégralité de ce guide avant d'assembler, d'utiliser ou d'installer ce produit.

AVERTISSEMENT

• Certaines parties métalliques du luminaire peuvent avoir des bords coupants. Afin d'éviter les coupures et les égratignures, portez des gants lorsque vous manipulez les pièces.
• Faites attention à toutes les petites pièces et jetez tout le matériel d'emballage, puisqu'ils peuvent être dangereux pour les enfants.
• Utilisez une lampe de poche ou une autre source de lumière pour éclairer l'aire de travail durant l'installation.
• Vous aurez peut-être besoin de l'aide d'une autre personne lors de l'installation afin de soutenir le luminaire.

ATTENTION

• N'utilisez pas ce luminaire sur un circuit avec gradateur si vous utilisez des ampoules fluocompactes.
• Cet article convient aux circuits avec gradateur si vous utilisez des ampoules incandescentes d'un maximum de 60 watts.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'installation de l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler, d'installer ni d'utiliser l'article.

Temps d'assemblage approximatif : de 20 à 30 minutes

Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : tournevis à tête plate, tournevis cruciforme, pinces, coupe-fil, ruban isolant, lunettes de sécurité et escabeau.

Outils utiles (non inclus) : pinces à dénuder et niveau.


EB13814


Lowes.com/porfolio


PORTFOLIO

10

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

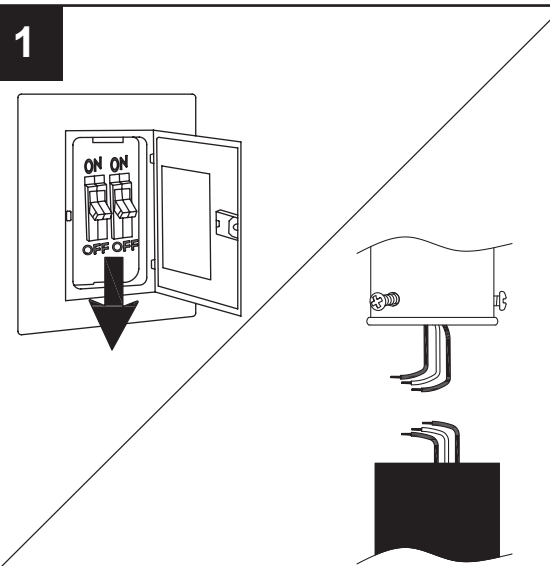

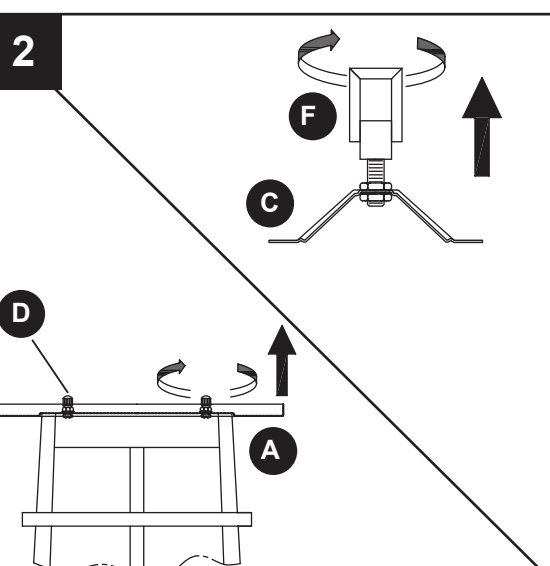

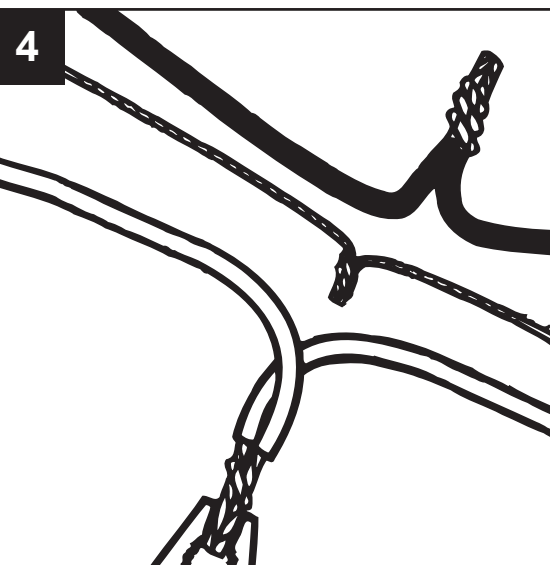


EB13814


Lowes.com/porfolio


PORTFOLIO

11

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

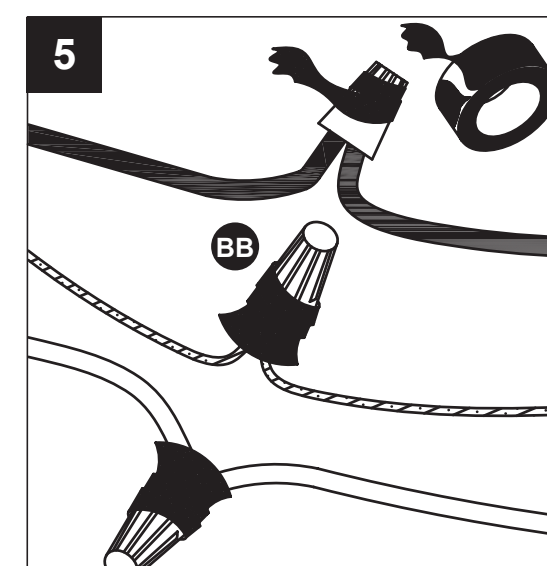

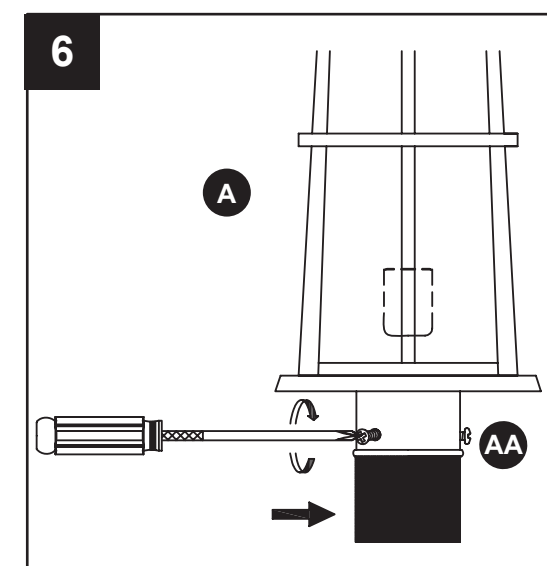

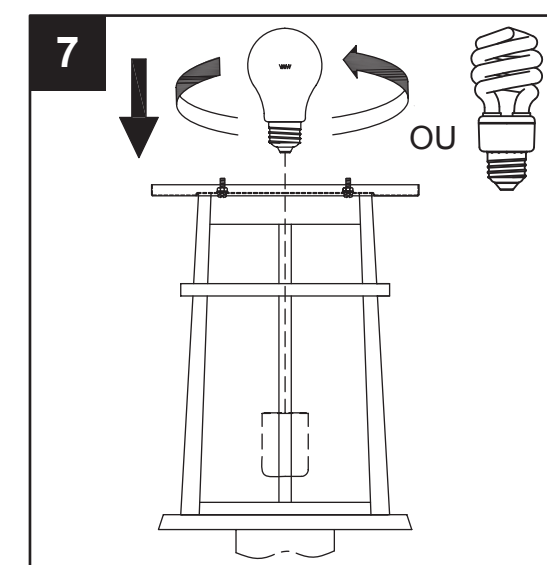


EB13814


Lowes.com/porfolio

PORTFOLIO

12

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

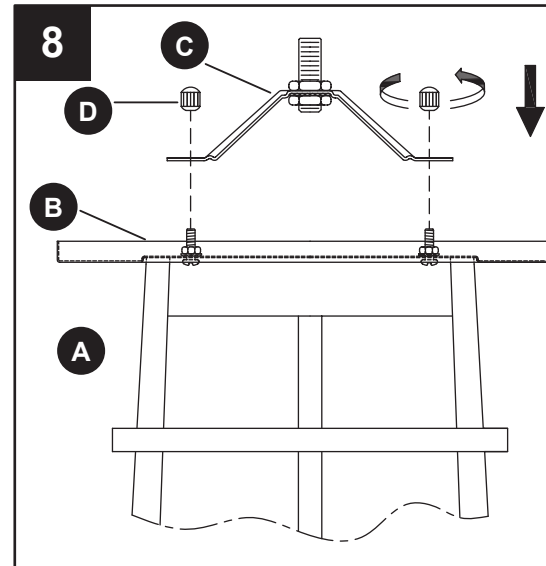

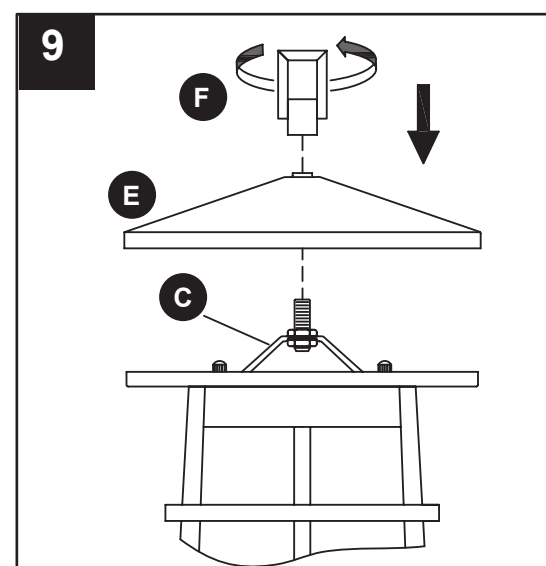

EB13814

Lowes.com/porfolio

PORTFOLIO

13

ENTRETIEN

• Coupez l'alimentation électrique principale avant de nettoyer le luminaire à l'aide d'un linge doux ou d'un nettoyant pour vitres. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
Une ampoule ne s'allume pas.	1. L'ampoule est grillée. 2. Le luminaire est hors tension. 3. Les fils électriques sont mal connectés.	1. Remplacez l'ampoule. 2. Vérifiez l'alimentation électrique. 3. Vérifiez le câblage.
Un fusible saute ou un disjoncteur se déclenche lorsque le luminaire est mis sous tension.	4. L'interrupteur est défectueux. Des fils sont croisés ou il n'y a pas de mise à la terre.	4. Testez ou remplacez l'interrupteur. Vérifiez les connexions.


GARANTIE

Le fabricant offre une garantie limitée de 5 ans sur tous ses luminaires contre les défauts de matériaux ou de fabrication, et ce, à compter de la date d'achat. Si, durant cette période, l'article présente des défauts de matériaux ou de fabrication, retournez-le au détaillant dans sa boîte d'origine, accompagné du reçu. Le fabricant choisira de réparer ou de remplacer le produit, ou de rembourser l'équivalent du prix d'achat. Cette garantie ne s'applique pas aux défauts causés par un usage inapproprié, des dommages accidentels, une manipulation ou une installation inadéquate, et elle exclut expressément toute responsabilité pour des dommages directs, accidentels ou consécutifs. Certains États ou certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation d'une garantie implicite, de sorte que les limitations et exclusions mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1-800-643-0067, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

PIÈCE	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE
A	Support	0482300-C
B	Écrou à chapeau	0482300-D
C	Anneau	0482300-F
AA	Vis	0482300-AA
BB	Capuchon de connexion	0482300-BB

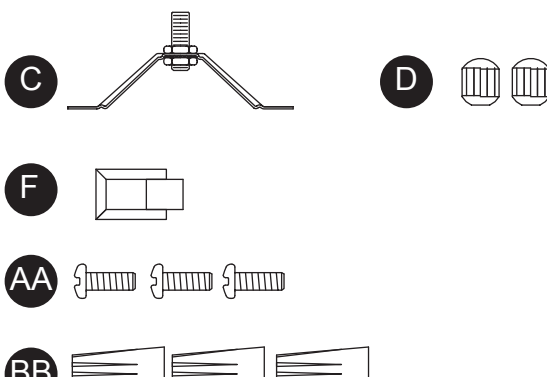

Imprimé en Chine

Lowes.com/porfolio

PORTFOLIO

14


PORTFOLIO

Portfolio® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #0482300

FAROL DE POSTE

MODELO #IAF1801A

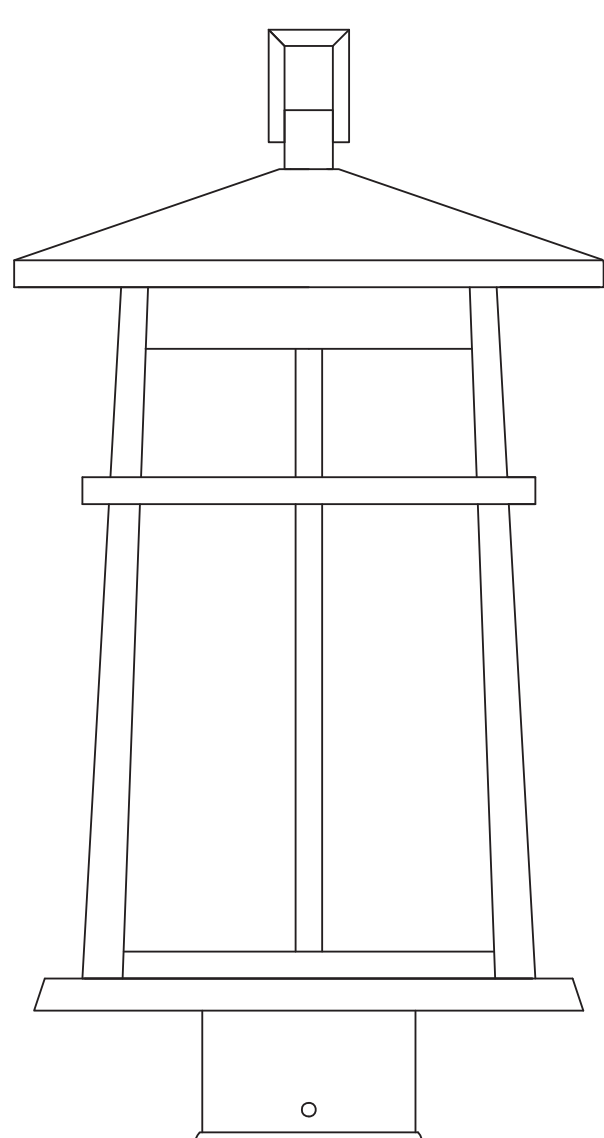

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes?

Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067 de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.


EB13814

Lowes.com/porfolio

PORTFOLIO

15

CONTENIDO DEL PAQUETE

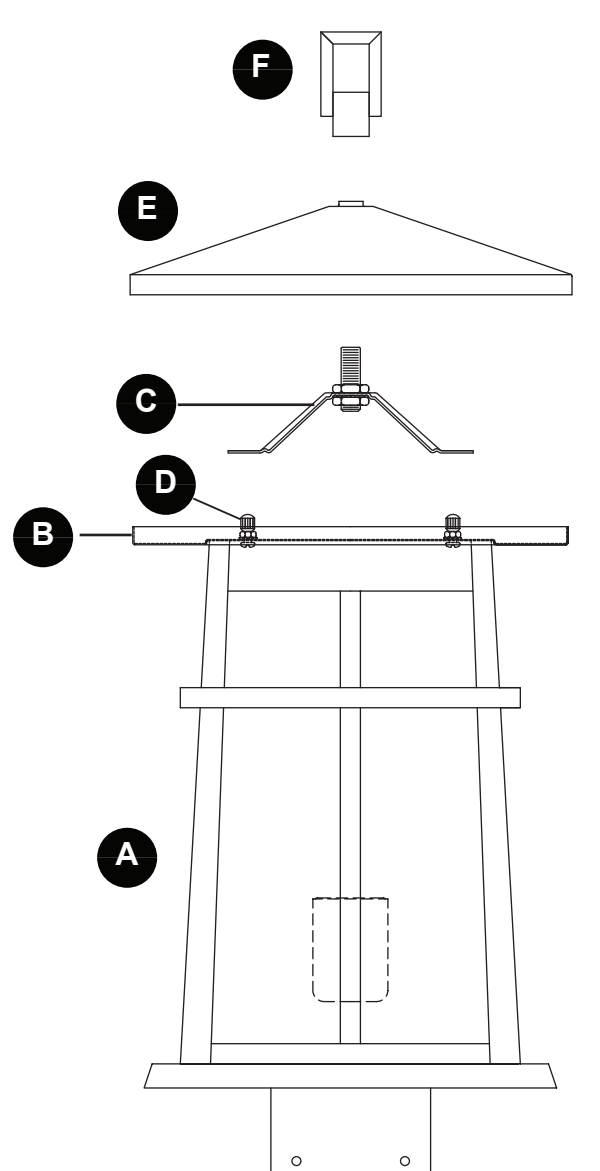

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Cuerpo de la lámpara	1
B	Placa (preensamblado en el cuerpo de la lámpara (A))	1
C	Abrazadera	1
D	Capuchón (preensamblado en el cuerpo de la lámpara (A))	2
E	Tapa	1
F	Enganche (preensamblado a la abrazadera de montaje (C))	1


EB13814

Lowes.com/porfolio

PORTFOLIO

16

ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)

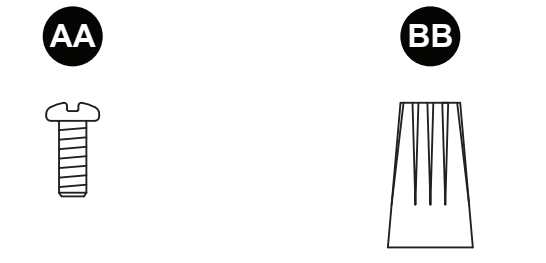

Tornillo (preensamblado en el cuerpo de la lámpara (A))	Cant. 3
Conector de cables	Cant. 3

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

ADVERTENCIA

• Algunas piezas de metal de la lámpara pueden tener bordes filosos. Para evitar cortes y rasguños, utilice guantes cuando manipule las piezas.
• Unique las piezas pequeñas y destruya el material del empaque, ya que pueden ser peligrosos para los niños.
• Cuando realice la instalación, utilice una linterna u otra fuente de iluminación alternativa para iluminar el área de trabajo.
• Podría necesitar ayuda para sostener la lámpara durante la instalación.

PRECAUCIÓN

• No use esta lámpara en circuitos reguladores cuando use bombillas CFL.
• Funciona con circuitos reguladores cuando se usan bombillas incandescentes de un máximo de 60 vatios.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a instalar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar, instalar ni usar el producto si falta alguna pieza o si estos están dañados.

Tiempo estimado de ensamblaje: 20-30 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Destornillador de cabeza plana, destornillador Phillips, pinzas, pinzas cortacables, cinta aislante, gafas de seguridad, escalera.

Herramientas útiles (no se incluyen): Pinzas pelacables, nivel.


EB13814


Lowes.com/porfolio


PORTFOLIO

17

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

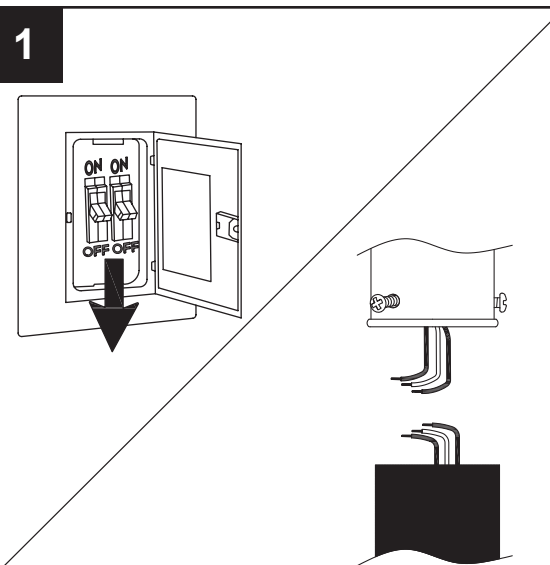

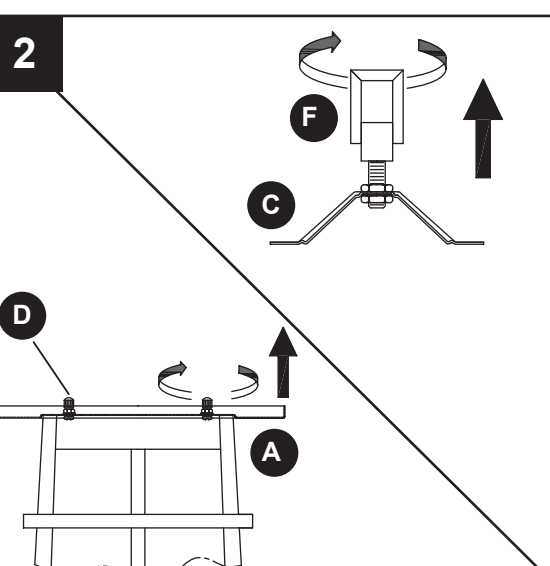

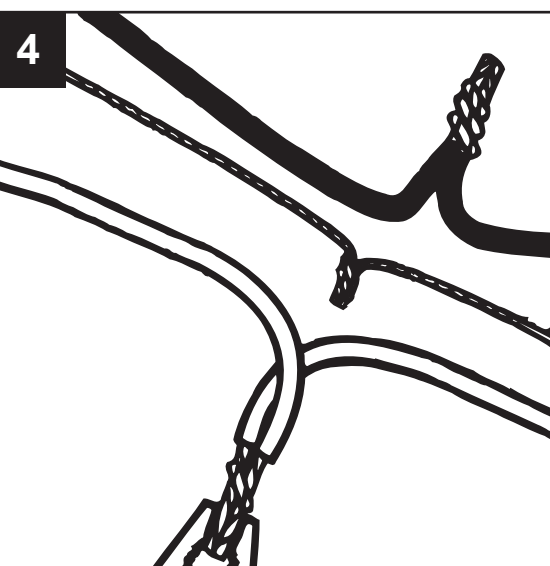


EB13814


Lowes.com/porfolio


PORTFOLIO

18

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

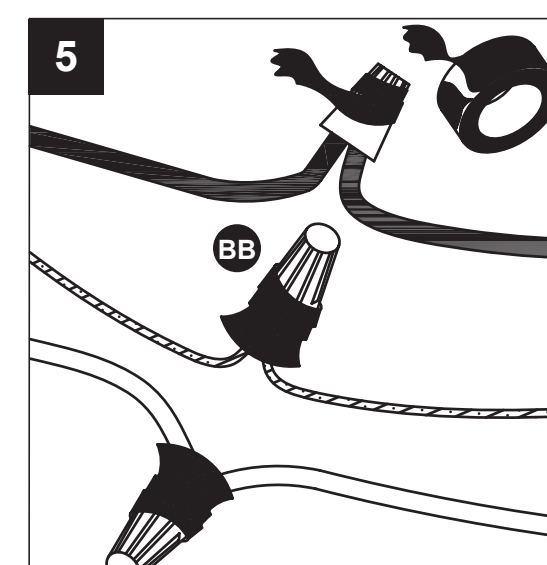

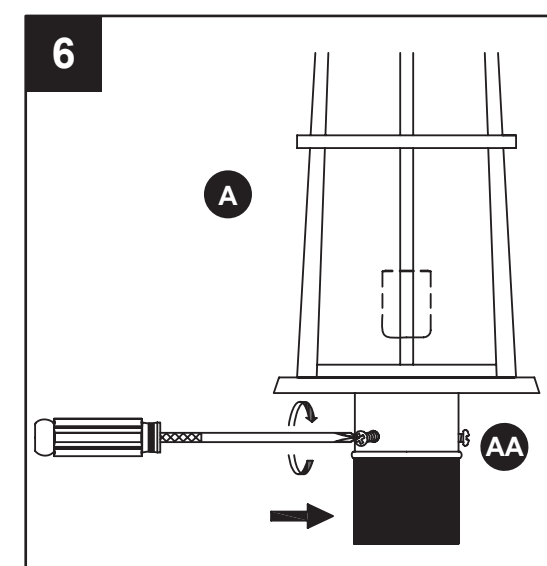

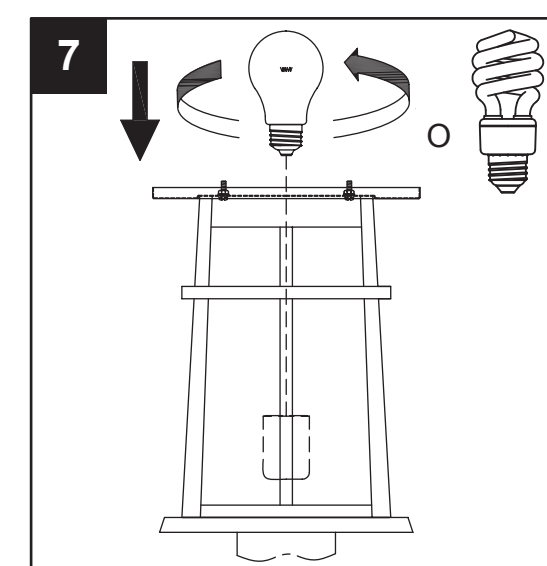


EB13814


Lowes.com/porfolio

PORTFOLIO

19

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

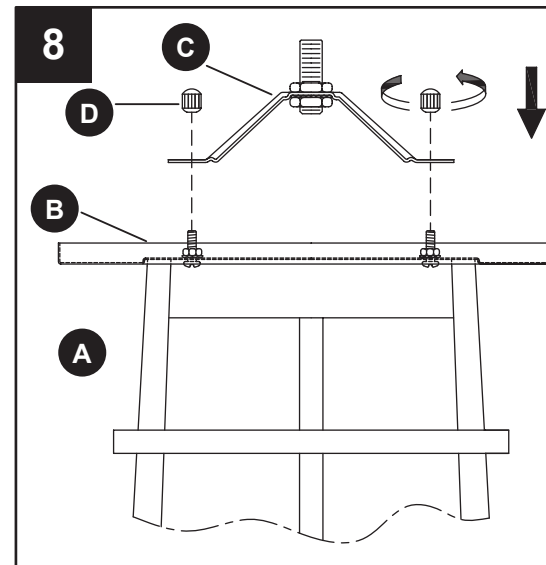

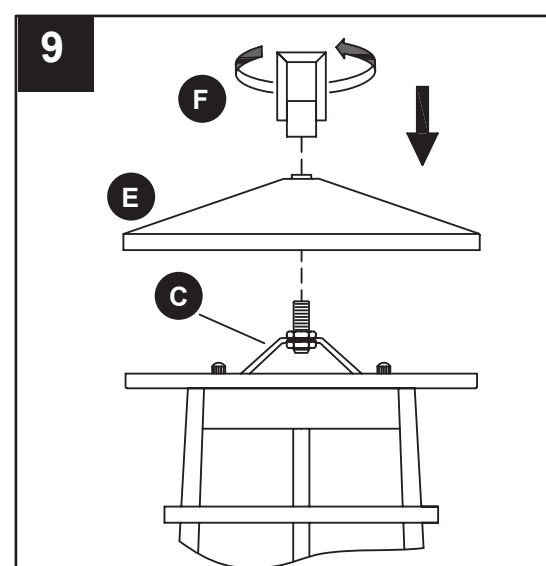

EB13814

Lowes.com/porfolio

PORTFOLIO

20

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

• Corte el suministro de electricidad principal antes de limpiar la lámpara con un paño húmedo o un limpiador de ventanas. No use limpiadores abrasivos.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La bombilla no enciende.	1. La bombilla está quemada. 2. No hay alimentación. 3. La conexión de los cables es incorrecta. 4. El interruptor está defectuoso.	1. Reemplace la bombilla. 2. Compruebe si hay suministro de electricidad. 3. Revise el cableado. 4. Pruebe o reemplace el interruptor.
Cuando se enciende la luz, el fusible se quema o el interruptor de circuito se dispara.	Hay cables cruzados o el conductor de alimentación no tiene puesta a tierra.	Revise las conexiones del cableado.


GARANTÍA

El fabricante garantiza que todas las lámparas están libres de defectos en los materiales y la mano de obra por cinco (5) años limitadas a partir de la fecha de compra. Si dentro de este período se determina que el producto está defectuoso en material o mano de obra, debe devolverse al lugar donde lo adquirió, con una copia del recibo de venta original como prueba de compra en la caja original. El fabricante, a su elección, reparará, reemplazará o reembolsará el monto original de la compra al comprador. Esta garantía no cubre lámparas dañadas debido al mal uso, daño accidental, manipulación y/o instalación inadecuadas y excluye específicamente toda responsabilidad por daños directos, accidentales o resultantes. Debido a que algunos estados no permiten exclusiones o limitaciones en una garantía implícita, las exclusiones y limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Usted podría tener otros derechos que varían según el estado.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067 de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
A	Abrazadera	0482300-C
B	Capuchón	0482300-D
C	Enganche	0482300-F
AA	Tornillo	0482300-AA
BB	Conector de cables	0482300-BB

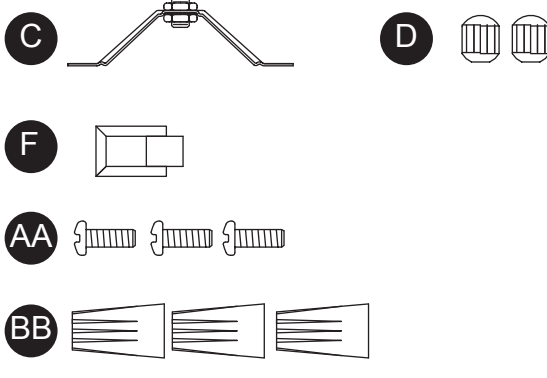

Impreso en China

Lowes.com/porfolio

PORTFOLIO

21