





USE AND CARE MANUAL

TABLE LAMP

Model number: 21487 / 21605 / 21606 / 21607

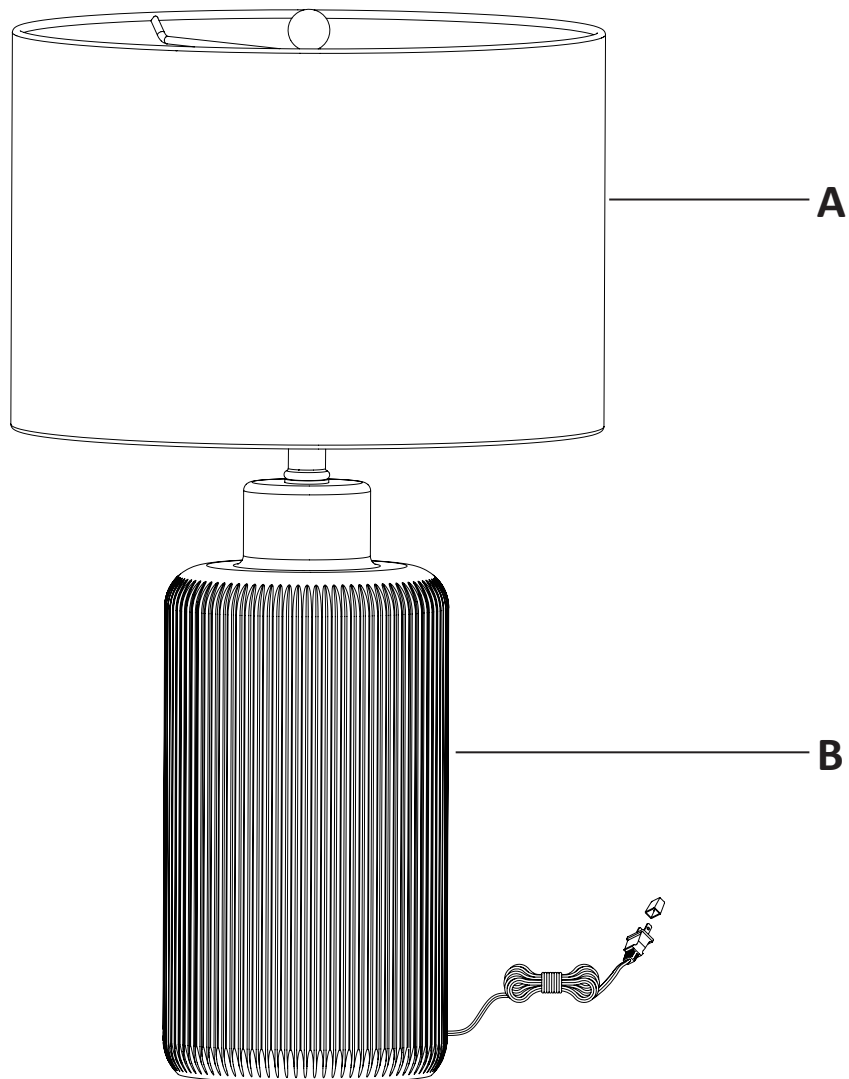

Hardware (Parts are not to scale)

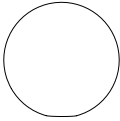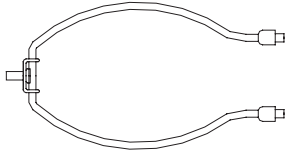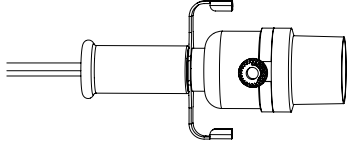H1 Finial (Pre-assembled to harp (H2)) 1 pc 	H2 Harp 1 pc 	H3 Socket assembly (connecting to fixture body (A)) 1 pc 
--	---	--

**THIS MANUAL CONTAINS IMPORTANT SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND
KEEP FOR FUTURE REFERENCE.**

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

- This lamp is for indoor use only. The lamp should not be used near water. Never immerse the lamp in water or other liquids.
 - Never cover the lamp with any object including cloth or paper as this is a fire hazard.
 - Do not handle the bulb immediately after the light is turned off as it will be hot.
 - This portable lamp has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a safety feature to reduce the risk of electric shock. This plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Never use with an extension cord unless plug can be fully inserted. Do not alter the plug.
-

PREPARATION


- Before beginning assembly, installation or operation of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and diagram on the previous page. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product. Contact customer service for replacement parts.
-

ASSEMBLY

1 Assembling the socket assembly


- Pull the excess power cord through the base of the fixture body (B).
- Tighten the socket assembly (H3) onto the fixture body (B) securely.

NOTE: Do not twist the power cord.

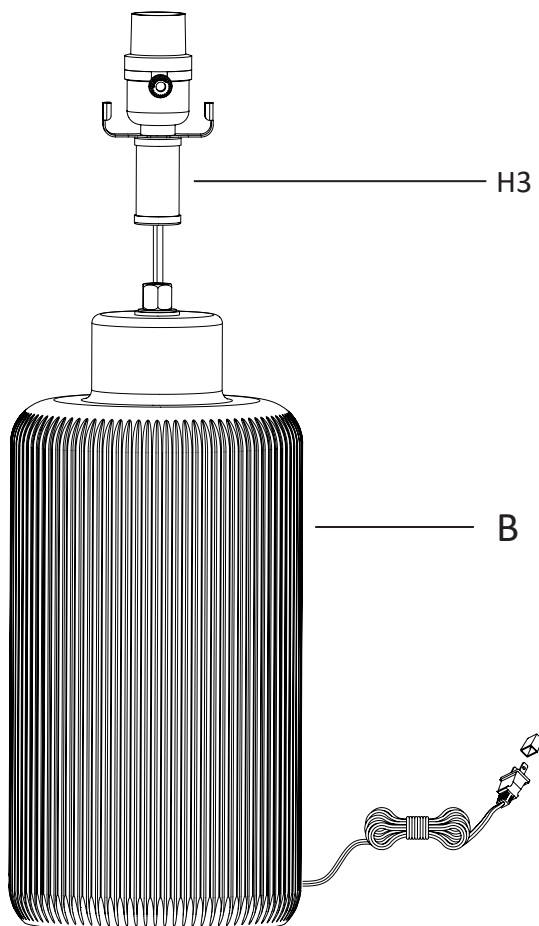

2 Installing the harp

- Insert the harp (H2) prongs into the saddle of the socket assembly (H3) and slide the retaining covers over joints to secure the harp.

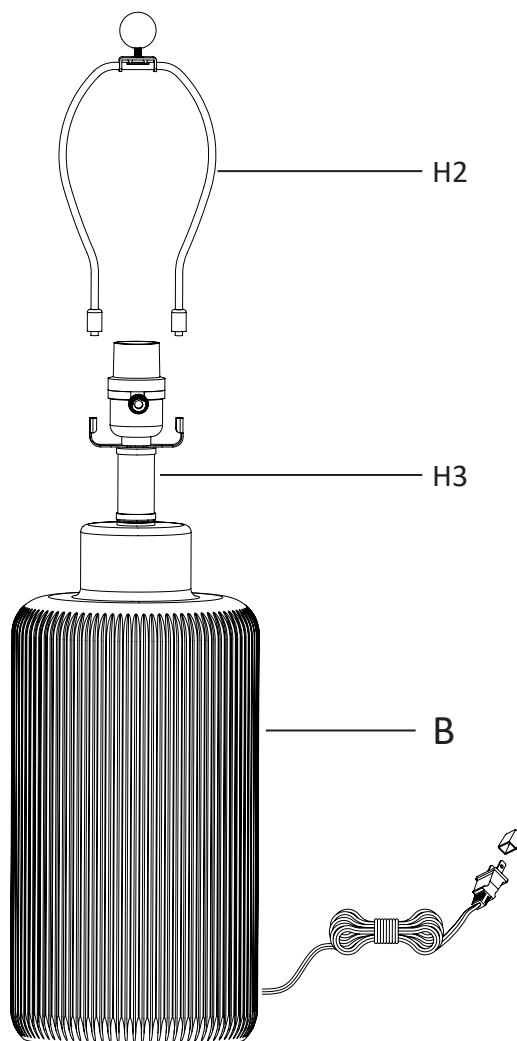


ASSEMBLY (continued)

3 Installing the light bulb

- Install the light bulb (not provided) into the socket. Use one **MAX 100W medium base (E26) type "A"** bulb (recommended).


NOTE: You can also use one **MAX 16W medium base (E26) self-ballasted LED** bulb. Do not exceed the recommended wattage.

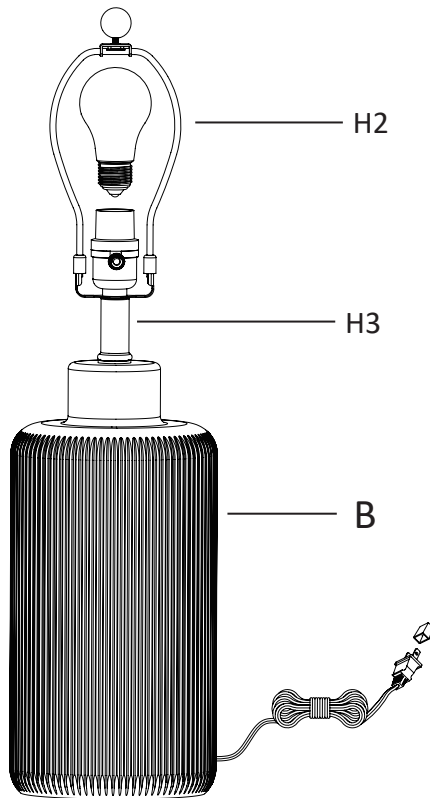

4 Assembling the shade

- Unscrew the finial (H1) from the harp (H2).
- Place the shade (A) onto the harp (H2) and secure with the finial (H1).
- Plug into the wall outlet, turn the switch clockwise and enjoy.

NOTE: Grasp the finial (H1) to adjust the shade assembly to level if shade is skewed. Remove the plastic cover from the shade before using.

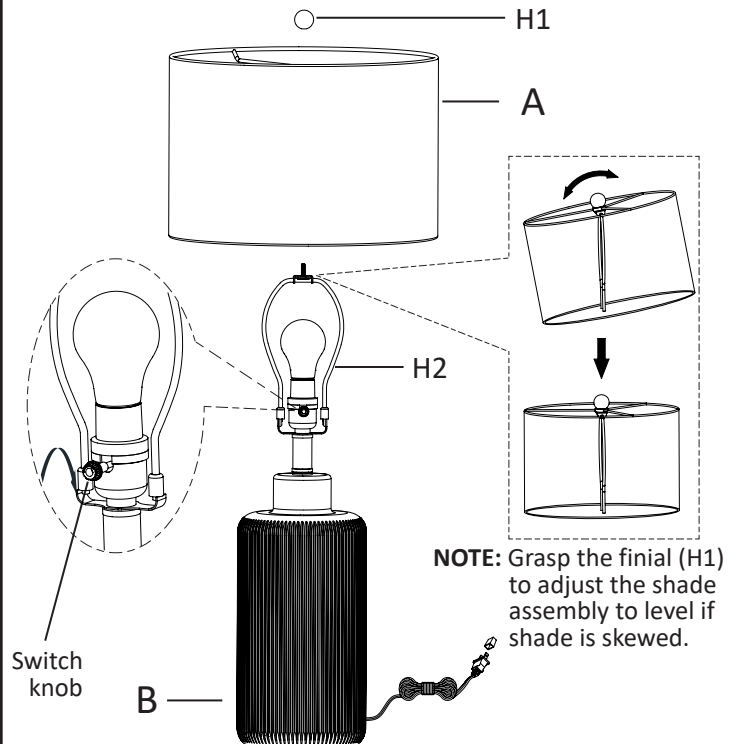

CLEANING

- Do not use any cleaners with chemicals, solvents, or harsh abrasives. Use only a dry, soft cloth to dust or wipe carefully.
- To clean the fixture, pull the plug from the wall outlet. Use a dry or slightly dampened, clean cloth to wipe the exterior surface of the fixture.


TROUBLESHOOTING

- The light does not come on at all:
 - a) Check whether the bulb was burned out.
 - b) Ensure the power supply is turned on.
 - c) Ensure the cord is plugged into an outlet.
 - d) Ensure the circuit breaker is set in the "ON" position.
- Fuse blows or circuit trips when light is turned on.
 - a) Check for crossed wires, ensure wiring is correct.




MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

LAMPE DE TABLE

Numéro de modèle : 21487 / 21605 / 21606 / 21607

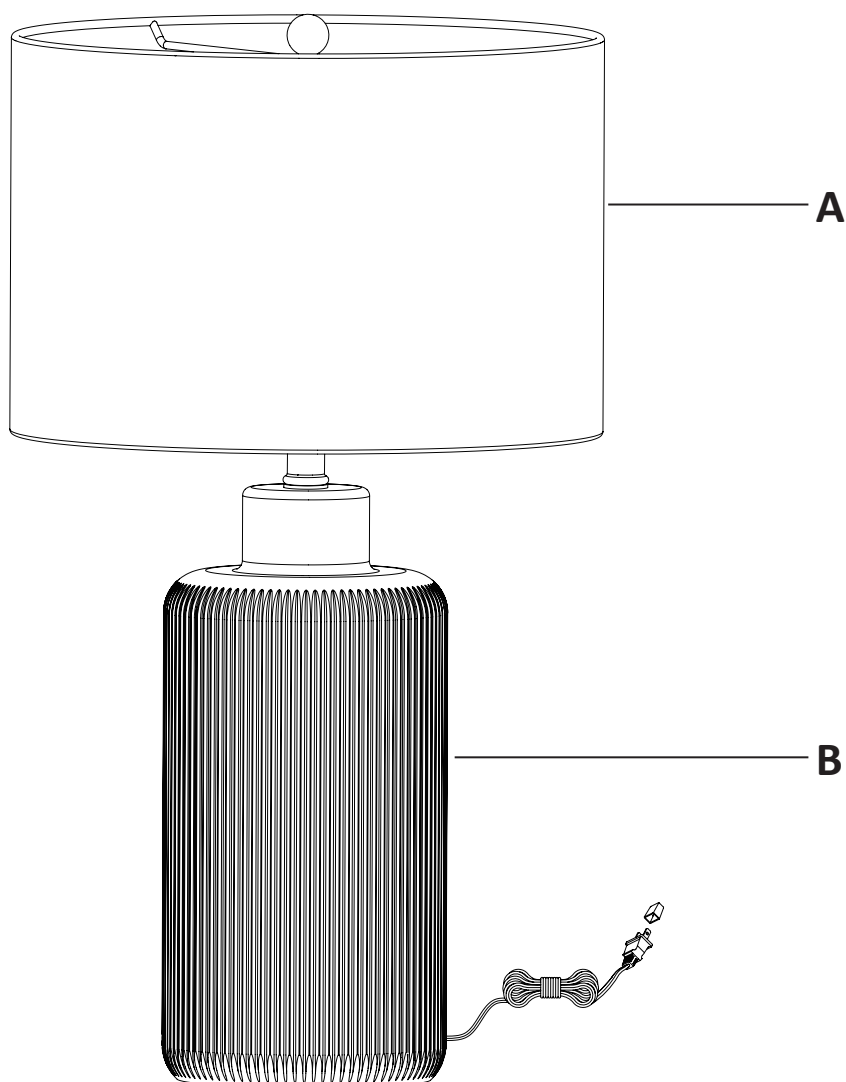

Matériel (Les pièces ne sont pas à l'échelle)

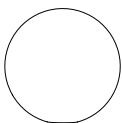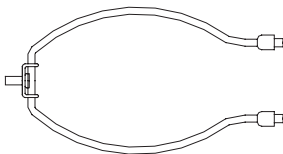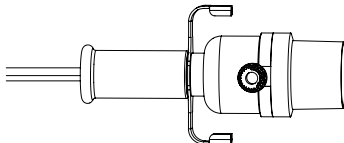H1 Bouton de fixation (préassemblé au col de fixation (H2)) 1 pièce 	H2 Harpe 1 pièce 	H3 Ensemble de douille (connexion au corps du luminaire (B)) 1 pièce 
---	---	--

**CE MANUEL CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ.
VEUILLEZ LE LIRE ET LE GARDER POUR RÉFÉRENCE FUTURE.**

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ

- Cette lampe est réservée à une utilisation intérieure. Ne pas utiliser la lampe près de l'eau. Ne jamais immerger la lampe dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne jamais couvrir la lampe avec un objet, y compris un tissu ou du papier, car cela représente un risque d'incendie.
- Ne pas manipuler l'ampoule immédiatement après l'extinction de la lumière, car elle sera chaude.
- Cette lampe portable a une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre) comme fonction de sécurité afin de réduire le risque de choc électrique. Cette fiche entrera dans une prise de courant polarisée dans une seule direction. Si la fiche n'entre pas complètement dans la prise, inversez la fiche. Si cela ne fonctionne toujours pas, contactez un électricien agréé. N'utilisez jamais de rallonge à moins que la fiche ne soit insérée entièrement. Ne modifiez pas la fiche.

PRÉPARATION


- Avant de commencer l'assemblage, l'installation ou l'utilisation du produit, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez les pièces avec la liste des contenus du paquet et le diagramme de la page précédente. Si une pièce est manquante ou endommagée, n'essayez pas d'assembler, d'installer ou d'utiliser le produit. Contactez le service clientèle pour des pièces de remplacement.

ASSEMBLAGE

1 Assemblage de l'ensemble de douille


- Tirez l'excédent du cordon d'alimentation à travers la base du corps du luminaire (B).
- Vissez solidement l'ensemble de douille (H3) sur le corps du luminaire (B).

REMARQUE : Ne tordez pas le cordon d'alimentation.

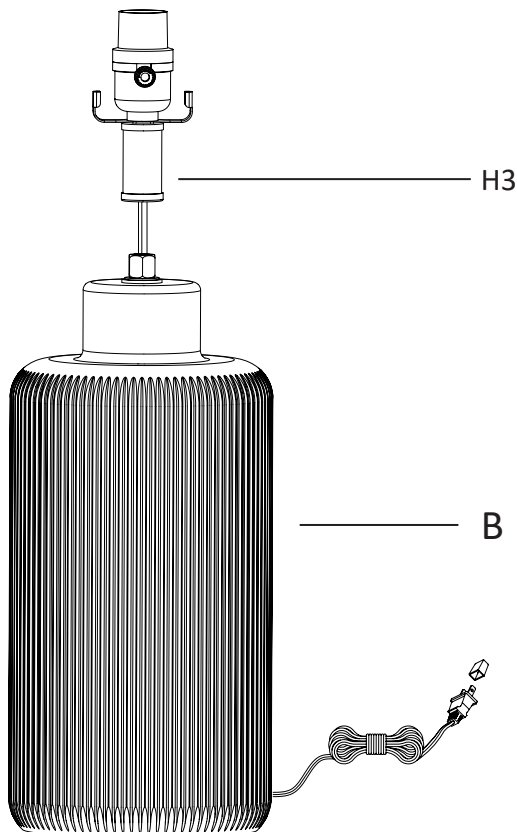

2 Installation de la harpe

- Insérez les branches de la harpe (H2) dans la selle de l'ensemble de douille (H3), puis faites glisser les capuchons de retenue pour fixer la harpe.

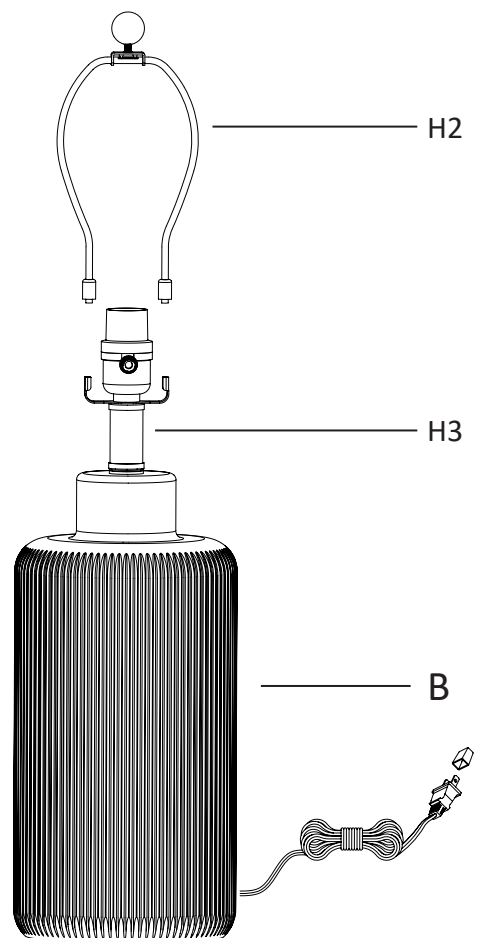


ASSEMBLAGE (suite)

3 Installation de l'ampoule

- Installez l'ampoule (non fournie) dans la douille. Utilisez une **ampoule de type "A" à culot moyen (E26) d'une puissance maximale de 100 W** (recommandée).


REMARQUE : Vous pouvez également utiliser une **ampoule LED auto-ballastée à culot moyen (E26) de 16 W maximum**. Ne dépassez pas la puissance recommandée.

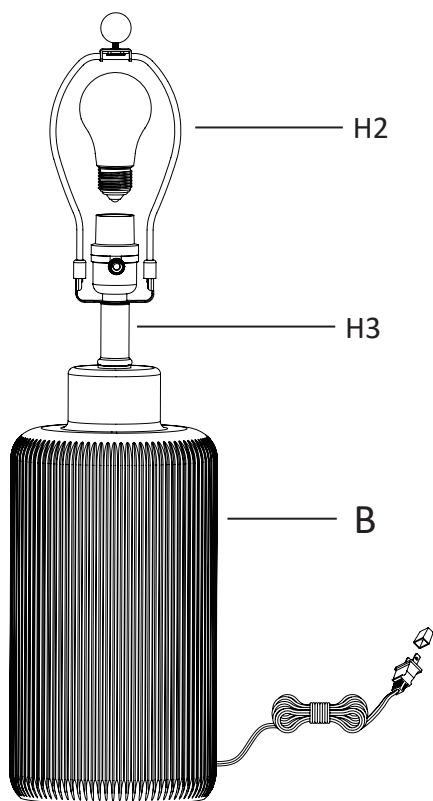

4 Assemblage de l'abat-jour

- Dévissez le bouton de fixation (H1) de la harpe (H2).
- Placez l'abat-jour (A) sur la harpe (H2) et fixez-le avec le bouton de fixation (H1).
- Branchez la lampe à la prise murale, tournez l'interrupteur dans le sens des aiguilles d'une montre et profitez-en.

REMARQUE : Tenez le bouton de fixation (H1) pour ajuster l'abat-jour si celui-ci est de travers. Retirez le capuchon en plastique de l'abat-jour avant utilisation.

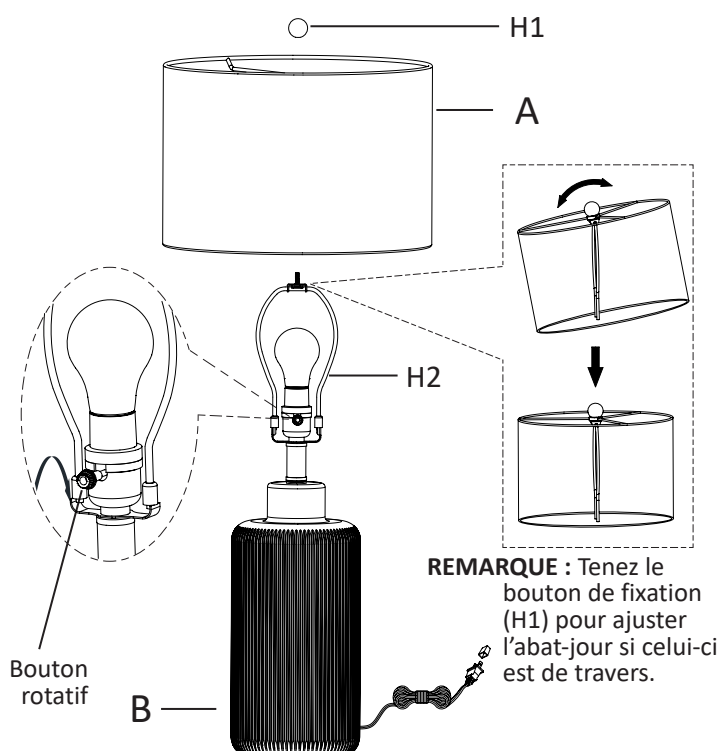

NETTOYAGE

- N'utilisez aucun produit de nettoyage contenant des produits chimiques, des solvants ou des abrasifs puissants. Utilisez uniquement un chiffon sec et doux pour dépoussiérer ou essuyer délicatement.
- Pour nettoyer le luminaire, débranchez-le de la prise murale. Utilisez un chiffon propre, sec ou légèrement humide pour essuyer la surface extérieure du luminaire.

DÉPANNAGE

- La lumière ne s'allume pas du tout :
 - a) Vérifiez si l'ampoule est grillée.
 - b) Assurez-vous que l'alimentation est allumée.
 - c) Assurez-vous que le câble est bien branché dans la prise.
 - d) Assurez-vous que le disjoncteur est en position "ON".
- Le fusible saute ou le disjoncteur se déclenche lorsque la lumière est allumée :
 - a) Vérifiez les fils croisés, assurez-vous que le câblage est correct.