

allen + roth™

ALLEN+ROTH and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #9121699/

9274652/

9377130


MODEL #OR0367M-96&58S/

OR0367EM-96&58S/

OR0367FM-96&58S

RECLINER SET WITH SIDE TABLE

Español p. 10

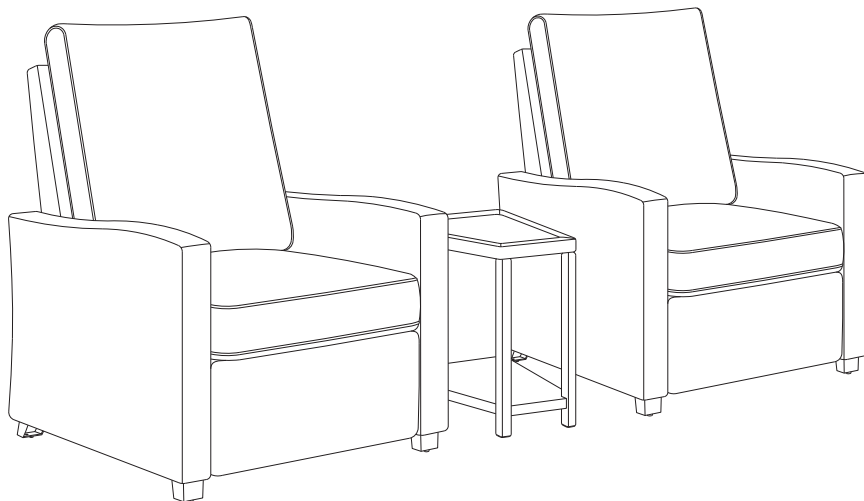

Serial Number _____

Purchase Date _____

Thank you for purchasing this **ALLEN + ROTH** product.
Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday.

SG26293

TABLE OF CONTENTS

Package Contents..... 3

Hardware Contents.....4

Safety Information..... 5

Preparation..... 5

Assembly or Installation Instructions..... 6

Operating Instructions..... 8

Care and Maintenance 8

Troubleshooting.....8


Warranty..... 9

Replacement Parts List..... 9

PRODUCT SPECIFICATIONS

SPECIFICATIONS
Reclining Chairs: 32 in x 36.5 in x 43 in
Side Table: 16 in x 17.7 in x 20.5 in

PACKAGE CONTENTS

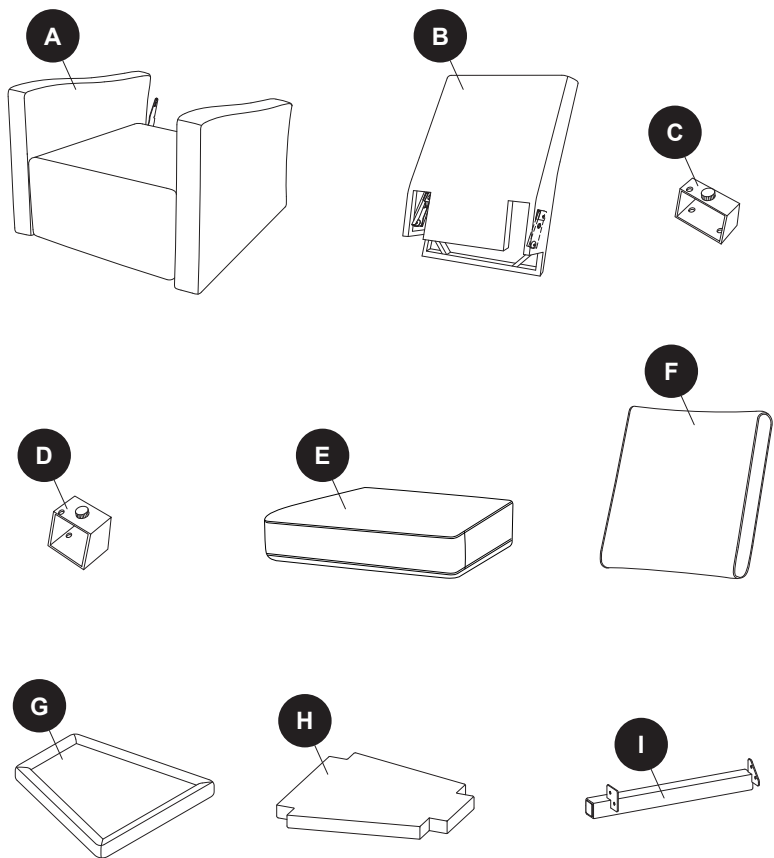


PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Seat frame	2
B	Back frame	2
C	Front leg	4
D	Rear leg	4
E	Seat cushion	2
F	Back cushion	2
G	Tabletop	1

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
H	Table Shelf	1
I	Table Leg	4

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

AA

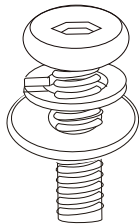

1/4-in x 20 mm
Bolt with Washers
Qty. 32

BB



M4
Hex Wrench
Qty. 2

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

Please read all instructions carefully before assembling this furniture. For your safety, assembly by two or more adults is strongly recommended. Use only vendor-supplied hardware to assemble this item. Using unauthorized hardware could jeopardize the structural integrity of the item. Hardware may loosen over time. Periodically check that all connections are tight.

WARNING

- Remove all parts and hardware from the box. Place all items on a carpeted or scratch-free work surface, as this will avoid damaging parts during assembly.
- The shipping box provides an ideal work surface.
- To avoid accidentally discarding small parts or hardware, do not dispose of any packaging or contents of the shipping carton until assembly is complete.
- Use the parts and hardware lists below to identify and separate each of the pieces included.
- The use of power tools for assembly is not recommended. Power tools can damage the hardware and/or split the wood.

CAUTION

Dust often and use a vacuum cleaner crevice tool to clean seams. To maintain the appearance, gently clean soiled areas with a soft cloth dampened with a mild, water based detergent. Remove all lather and wipe with a clean damp cloth. Dry with another soft cloth by blotting the damp surface (do not rub).

Do not place furniture in direct sunlight and keep furniture at least 60 cm / 2 ft from heat sources to avoid fading.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 15 minutes


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Position the front/rear legs (C/D) at the seat frame (A) and align the holes. Ensure they are on the correct sides. Secure by first engaging eight (two per leg) bolt with washers (AA) using the provided Hex Wrench (BB). Once all are engaged, fully tighten but **DO NOT OVERTIGHTEN**.


NOTE: If the ground is uneven, the levelers can be adjusted.

Hardware Used

- AA** 1/4-in x 20 mm Bolt with washers x 8
- BB** M4 Hex Wrench

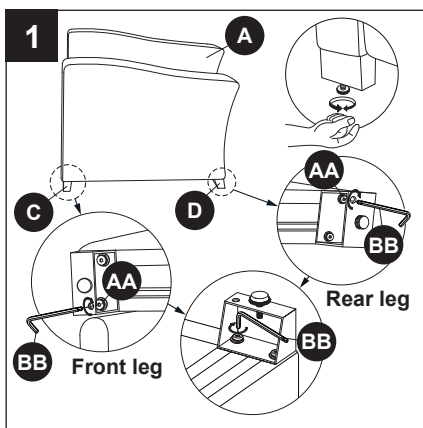

2. Attach the Back frame (B) to the Seat frame (A) by sliding the receivers into the mechanism posts located on the Seat frame (A). From the back of the recliner, press down on both sides of the Back frame (B) to firmly secure. The Back frame (B) and Seat frame (A) will automatically lock into place.

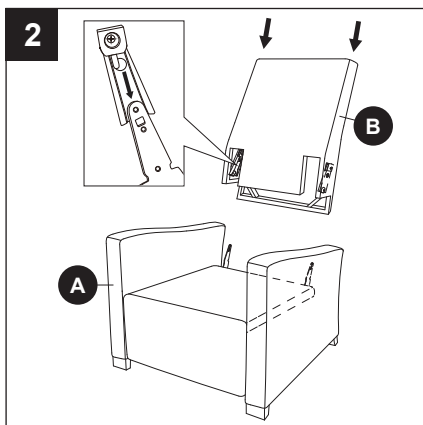


3. Add Chair Seat Cushion (E):

- Place the seat cushion on the chair frame, making sure it is centered and flat.
- Press down gently to ensure the cushion is properly seated.

Add Chair Back Cushion (F):

- Position the back cushion against the chair's backrest.
- Adjust as needed so it aligns comfortably with the seat cushion.

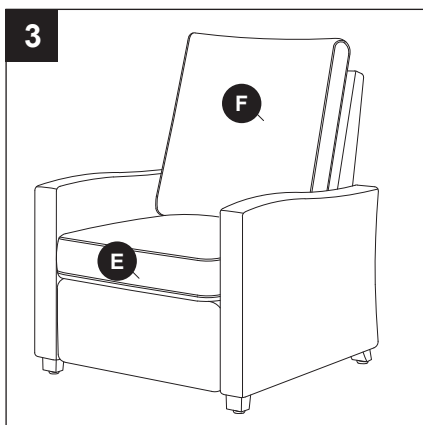


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

4. Attach four legs (I) to the tabletop (G) by eight (two per leg) bolt with washers (AA) using the provided Hex Wrench (BB). Once all are engaged, fully tighten but **DO NOT OVERTIGHTEN**

Hardware Used

AA 1/4-in x 20 mm
Bolt with washers x 8

BB M4
Hex Wrench

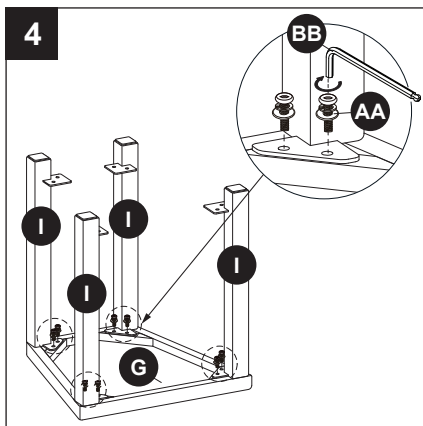


5. Attach the Table Shelf (H) to the assembled four legs using eight bolts with washers (AA) (two per leg) and the provided Hex Wrench (BB). Once all bolts are in place, fully tighten them, but **DO NOT OVERTIGHTEN**.

Hardware Used


AA 1/4-in x 20 mm
Bolt with washers x 8

BB M4
Hex Wrench

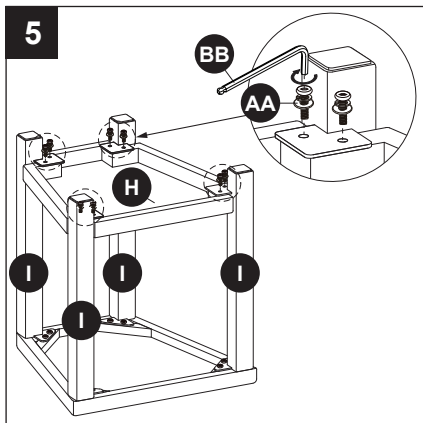

6. Place the Table:

- After fully assembling the table, carefully lift it upright and set it in your desired location.
- Ensure the table is placed on a flat, solid surface whenever possible for best stability.

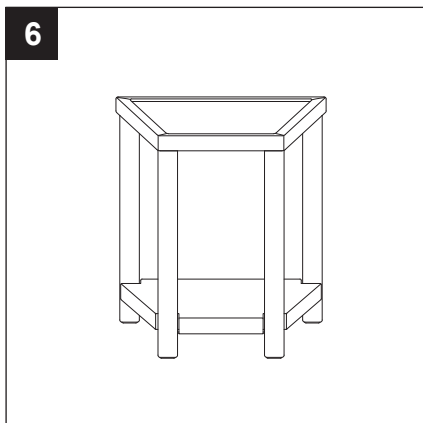

OPERATING INSTRUCTIONS


1.

A. To Recline:

- Sit down fully on the chair, making sure your back is against the backrest and your feet are flat on the floor.
- While remaining seated, lean your upper body back into the backrest with steady, even pressure.
- As you push back, the footrest will extend outward and the seat back will recline into a comfortable position.

B. To Return to Upright Position:

- From the reclined position, lean your upper body forward slowly.
- At the same time, use your legs to gently press the footrest down until it folds back underneath the chair.
- Continue leaning forward until the backrest returns to the upright position and the recliner locks in place.

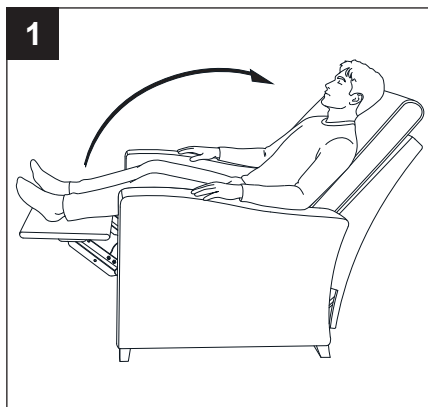

CARE AND MAINTENANCE

1. Do not stand on the seat cushion.
2. Do not place this product near sources of excessive heat.
3. Do not allow children to play on or near this product.
4. Avoid use of sharp objects on or near this product.
5. Use fabric/upholstery cleaner on spills and marks, as general household cleaners can damage fibers and discolor fabrics.
6. Clean spills/marks immediately, as stains are harder to remove when they are left unattended.
7. For persistent stains and overall cleaning, contact a professional upholstery cleaning company.
8. The feet or base of this upholstered product is recommended for carpeted surfaces. Using this product directly on tile, hardwood, or laminate floors could cause floor surface damage. It is essential to put a protective pad or glides between the feet of this furniture and the flooring if used on these surfaces.
9. Avoid sharp objects and heavy objects directly impacting the countertop to prevent heavy or sharp objects from scratching or rupturing the sintered stone.
10. Prohibit stepping; avoid product falls and bumps to prevent damage.
11. Keep dry to prevent discoloration, weakened glue and other deformations caused by moisture.
12. Avoid contact with harsh chemicals. Avoid the use of strong acid and alkali cleaners. It is recommended to use a soft cloth or sponge to clean. Regularly wipe the sintered stone tabletop with a special care agent to enhance gloss and stain resistance.
13. Regularly check the structural stability of the product, and tighten any loose hardware.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Shaking	The back is not fully assembled	Push both sides of the back and make the connectors fully connected
Tilting / Leaning.	Surface not level	Put the chair and table on a level surface
Leg loose	Bolt is loose	Check bolts periodically and tighten them if necessary

WARRANTY

This product is guaranteed to be free from defects in material and workmanship for a period of 3 years from the date of original purchase. Instances of normal wear and tear, damage caused by abuse, misuse, alteration or failure to follow instructions or proper maintenance protocols are not covered.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at **866-439-9800**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday.

PART	DESCRIPTION	PART #	COVERED UNDER WARRANTY
A	Seat frame	2	YES
B	Back frame	2	YES
C	Front leg	4	YES
D	Rear leg	4	YES
E	Seat cushion	2	YES
F	Back cushion	2	YES
G	Tabletop	1	YES
H	Table Shelf	1	YES
I	Table Leg	4	YES

allen + roth™

ALLEN+ROTH y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ITEM #9121699/

9274652/

9377130


MODEL #OR0367M-96&58S/

OR0367EM-96&58S/

OR0367FM-96&58S

JUEGO DE SILLAS RECLINABLES CON MESA LATERAL

Español p. 10

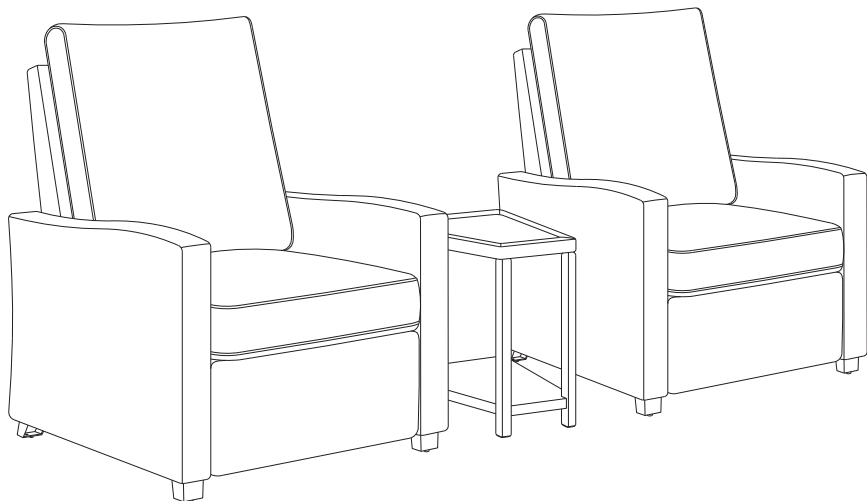

Número de serie _____

Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto **ALLEN + ROTH**.

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?

Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:

866-439-9800, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, de lunes a domingo.

SG26293


ÍNDICE

Contenido del paquete	3
Aditamentos	4
Información de seguridad.....	5
Preparación.....	5
Instrucciones de ensamblaje o instalación.....	6
Instrucciones de funcionamiento.....	8
Cuidado y mantenimiento.....	8
Solución de problemas.....	9
Garantía.....	9
Lista de piezas de repuesto.....	9

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

ESPECIFICACIONES
Sillas reclinables: 81.28 cm x 92.71 cm x 109.22 cm
Mesa lateral: 40.64 cm x 44.95 cm x 52.07 cm


CONTENIDO DEL PAQUETE

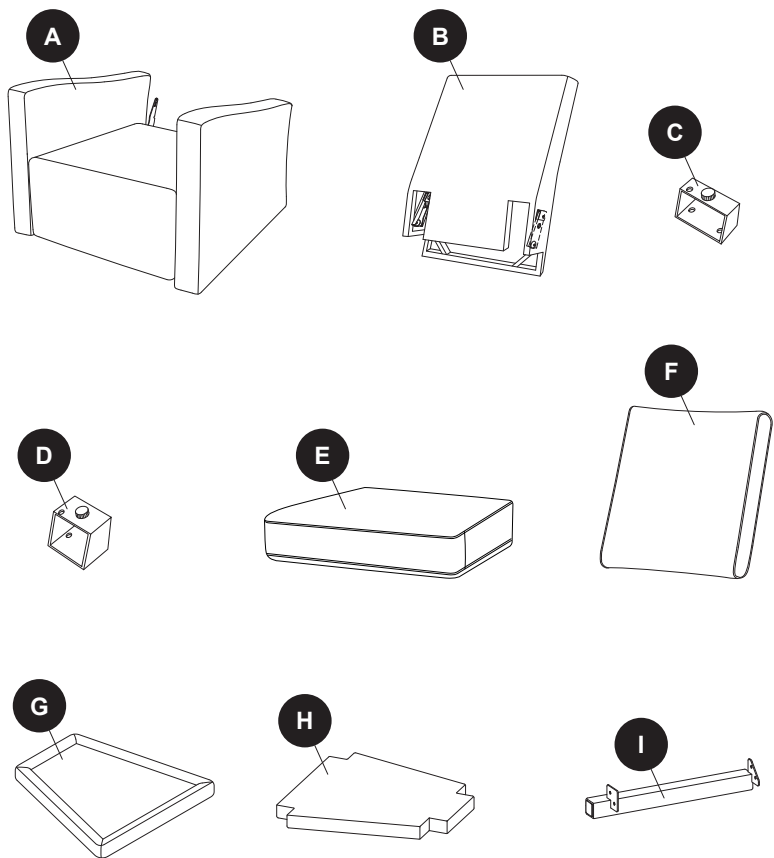

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Estructura del asiento	2
B	Estructura del respaldo	2
C	Pata frontal	4
D	Pata posterior	4
E	Cojín del asiento	2
F	Cojín del respaldo	2
G	Cubierta de mesa	1

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
H	Repisa de la mesa	1
I	Pata de mesa	4

AA

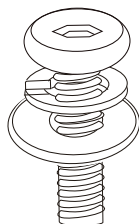

6.35 mm x 20 mm
Perno con arandelas
Cant. 32

BB



M4
Llave hexagonal
Cant.: 2

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

Lea todas las instrucciones detenidamente antes de ensamblar este mueble. Para su seguridad, se recomienda encarecidamente que el ensamblaje lo lleven a cabo dos o más adultos. Use solo los aditamentos suministrados por el distribuidor para ensamblar este artículo. El uso de aditamentos no autorizados podría poner en peligro la integridad estructural del artículo. Los aditamentos se pueden aflojar con el tiempo. Verifique periódicamente que todas las conexiones estén apretadas.

ADVERTENCIA

- Retire todas las piezas y aditamentos de la caja. Coloque todos los elementos sobre una superficie alfombrada o que no raye, ya que esto evitará dañar las piezas durante el ensamblaje.
- La caja de envío proporciona una superficie de trabajo ideal.
- Para evitar desechar accidentalmente pequeñas piezas o aditamentos, no deseche ningún embalaje ni contenido de la caja de envío hasta que se complete el ensamblaje.
- Utilice las piezas y los aditamentos a continuación para identificar y separar cada una de las piezas incluidas.
- No se recomienda el uso de herramientas eléctricas para el ensamblaje. Las herramientas eléctricas pueden dañar los aditamentos o partir la madera.

PRECAUCIÓN

Desempolve con frecuencia y use una aspiradora con boquilla estrecha para limpiar las uniones. Para mantener la apariencia, limpie suavemente las áreas sucias con un paño suave humedecido con detergente suave a base de agua. Elimine toda la espuma y pase un paño limpio y húmedo. Seque con otro paño suave pasándolo por la superficie húmeda (no frote).

No coloque los muebles bajo la luz solar directa y manténgalos al menos a 60.96 cm/2 pies de las fuentes de calor para evitar la decoloración.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si están dañadas el producto.

Tiempo estimado de ensamblaje: 15 minutos

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


1. Coloque las patas frontales y posteriores (C/D) en la estructura del asiento (A) y alinee los orificios. Asegúrese de que estén en los lados correctos. Asegure al fijar primero los ocho pernos (dos por pata) con arandelas (AA) con la llave hexagonal proporcionada (BB). Una vez que estén todos colocados, apriételos bien, pero **NO APRIETE DEMASIADO**.

NOTA: si el terreno es irregular, se pueden ajustar los niveladores.


Aditamentos utilizados

AA 6.35 mm x 20 mm
Perno con arandelas x 8

BB M4
Llave hexagonal

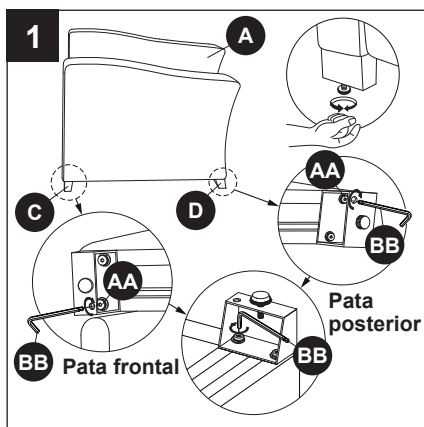

2. Fije la estructura del respaldo (B) a la estructura del asiento (A) al deslizar los receptores en los postes del mecanismo ubicados en la estructura del asiento (A). Desde la parte posterior de la silla reclinable, presione hacia abajo en ambos lados de la estructura del respaldo (B) para asegurarla firmemente. La estructura del respaldo (B) y la estructura del asiento (A) se bloquearán automáticamente en su lugar.

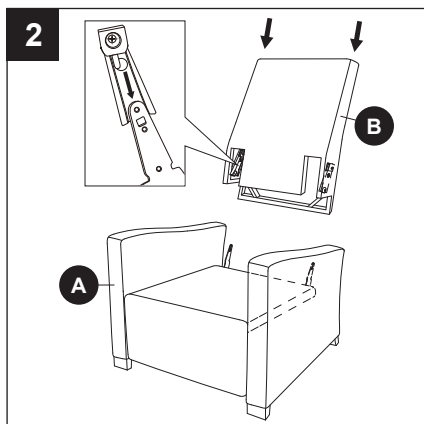


3. Agregue el cojín para asiento de silla (E):

- Coloque el cojín del asiento en la estructura de la silla y asegúrese de que esté centrado y plano.
- Presione suavemente para asegurarse de que el cojín esté bien asentado.

Agregue el cojín del respaldo de la silla (F):

- Coloque el cojín del respaldo contra el respaldo de la silla.
- Ajústelo según sea necesario para que se alinee cómodamente con el cojín del asiento.

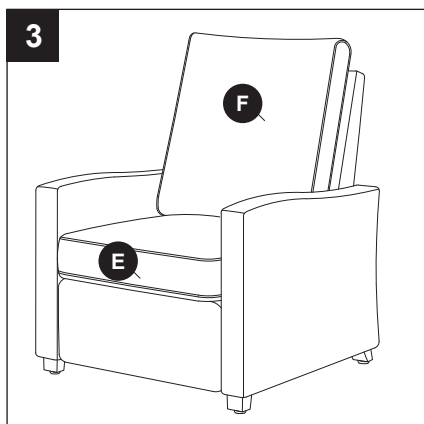


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

4. Fije cuatro patas (I) a la cubierta de la mesa (G) con ocho pernos (dos por pata) con arandelas (AA) con la llave hexagonal proporcionada (BB). Una vez que estén todos colocados, apriételos bien, pero **NO APRIETE DEMASIADO**

Aditamentos utilizados

AA 6.35 mm x 20 mm
Perno con arandelas x 8

BB M4
Llave hexagonal

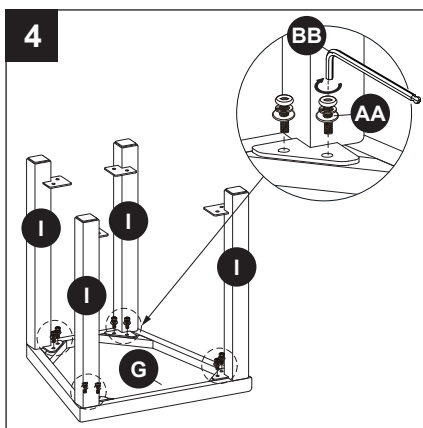


5. Fije el estante de la mesa (H) a las cuatro patas ensambladas con ocho pernos (dos por pata) con arandelas (AA) y con la llave hexagonal proporcionada (BB). Una vez que todos los pernos estén en su lugar, apriételos por completo, pero **NO APRIETE DEMASIADO**.

Aditamentos utilizados


AA 6.35 mm x 20 mm
Perno con arandelas x 8

BB M4
Llave hexagonal

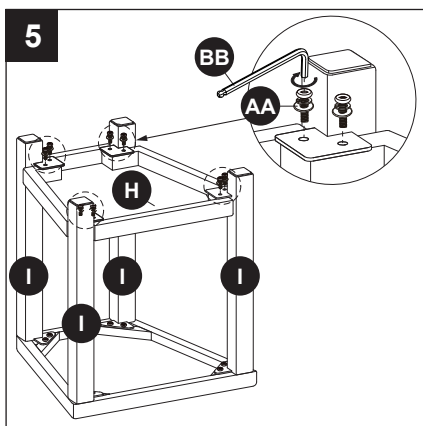

6. Coloque la mesa:

- Después de ensamblar completamente la mesa, levántela con cuidado en posición vertical y colóquela en el lugar deseado.
- Asegúrese de que la mesa esté colocada sobre una superficie plana y sólida siempre que sea posible para lograr la mejor estabilidad.

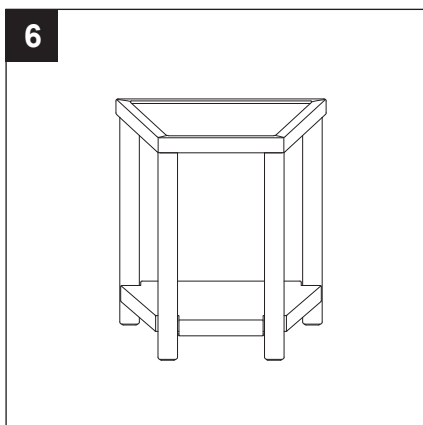

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO


1.

A. Para reclinarse:

- Siéntese completamente en la silla y asegúrese de que su espalda esté apoyada contra el respaldo, con los pies planos sobre el suelo.
- Sin levantarse de la silla, incline la parte superior del cuerpo hacia atrás contra el respaldo con una presión constante y uniforme.
- Al empujar hacia atrás, el reposapiés se extenderá hacia afuera y el respaldo del asiento se reclinará hasta alcanzar una posición cómoda.

B. Para volver a la posición vertical:

- Desde la posición reclinada, incline la parte superior del cuerpo lentamente hacia adelante.
- Al mismo tiempo, use sus piernas para presionar suavemente el reposapiés hacia abajo hasta que se pliegue debajo de la silla.
- Continúe inclinándose hacia adelante hasta que el respaldo vuelva a la posición vertical y la silla reclinable se bloquee en su lugar.

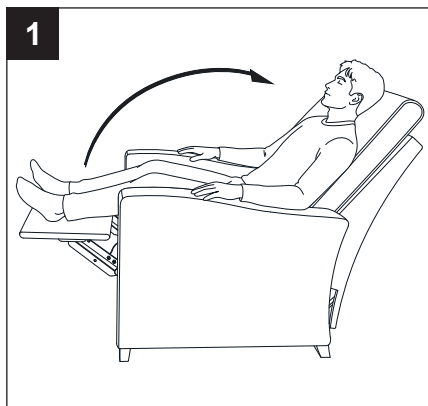

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. No se pare sobre el cojín del asiento.
2. No coloque este producto cerca de fuentes de calor excesivo.
3. No permita que los niños jueguen sobre el producto o cerca de él.
4. Evite el uso de objetos afilados en este producto o cerca de él.
5. Use un limpiador para tela o tapicería en los derrames y marcas, ya que los limpiadores domésticos para uso general pueden dañar las fibras y decolorar las telas.
6. Limpie los derrames o las marcas de inmediato, ya que las manchas son más difíciles de eliminar cuando se dejan desatendidas.
7. Para manchas persistentes y limpieza general, póngase en contacto con una empresa profesional de limpieza de tapicería.
8. Se recomienda utilizar las patas o la base de este producto tapizado sobre superficies alfombradas. Usar este producto directamente sobre pisos de azulejos, de madera dura o laminados podría dañar la superficie del piso. Es fundamental colocar una almohadilla protectora o deslizadores entre las patas de este mueble y el piso si se utiliza en estas superficies.
9. Evite que objetos afilados y pesados impacten directamente sobre la cubierta prefabricada para evitar que rayen o rompan la piedra sinterizada.
10. Prohibido pisar; evite caídas y golpes en el producto para prevenir daños.
11. Mantenga el producto seco para evitar la decoloración, el debilitamiento del pegamento y otras deformaciones causadas por la humedad.
12. Evite el contacto con productos químicos fuertes. Evite el uso de limpiadores ácidos y alcalinos fuertes. Se recomienda utilizar un paño suave o una esponja para limpiar. Limpie regularmente la cubierta de mesa de piedra sinterizada con un agente de cuidado especial para mejorar el brillo y la resistencia a las manchas.
13. Compruebe periódicamente la estabilidad estructural del producto y apriete cualquier aditamento que esté suelto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
Sacudida.	El respaldo no está completamente ensamblado.	Presione ambos lados del respaldo y asegúrese de que los conectores estén completamente conectados.
Inclinación.	Superficie no nivelada.	Coloque la silla y la mesa sobre una superficie nivelada.
Pata suelta.	Hay un perno suelto.	Verifique los pernos periódicamente y apriételos si es necesario.

GARANTÍA

Este producto está garantizado contra defectos de fabricación en materiales y mano de obra durante un período de 3 años desde la fecha de compra original. Casos de desgaste normal, daños causados por maltrato, uso indebido, alteración o incumplimiento de las instrucciones o los protocolos de mantenimiento adecuados.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **866-439-9800**, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #	CUBIERTO POR LA GARANTÍA
A	Estructura del asiento	2	Sí
B	Estructura del respaldo	2	Sí
C	Pata frontal	4	Sí
D	Pata posterior	4	Sí
E	Cojín del asiento	2	Sí
F	Cojín del respaldo	2	Sí
G	Cubierta de mesa	1	Sí
H	Repisa de la mesa	1	Sí
I	Pata de mesa	4	Sí