

# **Repair Parts Manual**

# **Manual De Repuestos**

**YTH22V46 / 96045006200**

Please read the operator's manual carefully and make sure you understand the instructions before using the machine.

Por favor lea cuidadosamente y comprenda estas instrucciones antes de usar esta maquina.



**English/Spanish**

**115 92 23-49 Rev. 2**



# HOW TO USE THIS MANUAL

This manual is designed to provide the customer with a means to identify the parts on his/her tractor when ordering repair parts. The illustrations may or may not represent the actual assemblies; therefore, it is not recommended to use this manual as a guide to assemble or disassemble the tractor. Some hardware and parts are drawn larger in order to more readily identify them.

Each tractor has its own model number. The model number for your tractor can be found on the fender under the seat.

## Support / Help

If you require assistance or have questions concerning the application, operation, maintenance or parts for your product:

- Visit our website: [www.husqvarna.com](http://www.husqvarna.com)
- Call Us Toll Free: 1-800-487-5951

When ordering parts, always give the following information:

- Product - "TRACTOR"
- MODEL NUMBER - "YTH22V46" (96045006200)"
- Part Number
- Part Description

## TABLE OF CONTENTS

|                  |       |
|------------------|-------|
| SCHEMATIC .....  | 3     |
| ELECTRICAL.....  | 4-5   |
| CHASSIS .....    | 6-7   |
| DRIVE.....       | 8-9   |
| ENGINE.....      | 10-11 |
| STEERING .....   | 12-13 |
| MOWER DECK ..... | 14-15 |
| MOWER LIFT.....  | 16    |
| SEAT .....       | 17    |
| DECALS.....      | 18    |

## COMO UTILIZAR ESTE MANUAL

Este manual está diseñado para brindarle al comprador un medio para identificar las piezas del tractor para cuando necesite hacer el pedido de un repuesto. Las ilustraciones pueden o no representar los ensambles reales; por lo tanto, no se recomienda utilizar este manual como una guía para ensamblar o desarmar el tractor. Algunos accesorios y piezas están dibujados en tamaños más grandes para identificarlos con mayor facilidad.

Cada tractor tiene su propio número de modelo. El número de modelo del tractor se encuentra en el guardabarros debajo del asiento.

## Soporte / Ayuda

Si necesita asistencia o tiene alguna pregunta acerca de la aplicación, operación, mantenimiento o piezas de su producto:

- Visite nuestro sitio web: [www.husqvarna.com](http://www.husqvarna.com)
- Llámenos de manera gratuita al: 1-800-487-5951

Cuando haga el pedido de una pieza, siempre brinde la siguiente información:

- Producto: "TRACTOR"
- NÚMERO DE MODELO: "YTH22V46" (96045006200)"
- Número de pieza
- Descripción de la pieza


## ÍNDICE

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| DIAGRAMA.....                             | 19    |
| DIAGRAMA ELÉCTRICO.....                   | 20-21 |
| CHASIS .....                              | 22-23 |
| TRANSMISIÓN .....                         | 24-25 |
| MOTOR.....                                | 26-27 |
| DIRECCIÓN .....                           | 28-29 |
| PLATAFORMA DE LA CORTADORA DE CÉSPED..... | 30-31 |
| ELEVACIÓN DE LA CORTADORA DE CÉSPED.....  | 32    |
| ASIENTO.....                              | 33    |
| CALCOMANÍAS.....                          | 34    |

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH22V46 (96045006200), PRODUCT NO. 960 45 00-62  
SCHEMATIC




SCH11

NOTE  
YOUR TRACTOR IS  
EQUIPPED WITH A SPECIAL  
ALTERNATOR SYSTEM.  
THE LIGHTS ARE NOT  
CONNECTED TO THE  
BATTERY, BUT HAVE THEIR  
OWN ELECTRICAL SOURCE.  
BECAUSE OF THIS, THE  
BRIGHTNESS OF THE LIGHTS  
WILL CHANGE WITH ENGINE  
SPEED. AT IDLE THE LIGHTS  
WILL DIM. AS THE ENGINE IS  
SPEEDED UP, THE LIGHTS  
WILL BECOME THEIR  
BRIGHTEST.

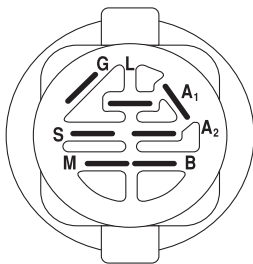

IGNITION SWITCH


| POSITION     | CIRCUIT    | "MAKE" |
|--------------|------------|--------|
| OFF          | M+G+A1     |        |
| RUN/OVERRIDE | B+A1       |        |
| RUN          | B+A1       | L+A2   |
| START        | B + S + A1 |        |

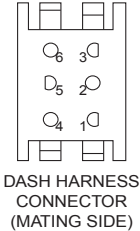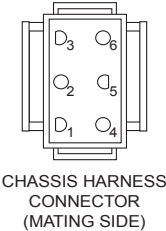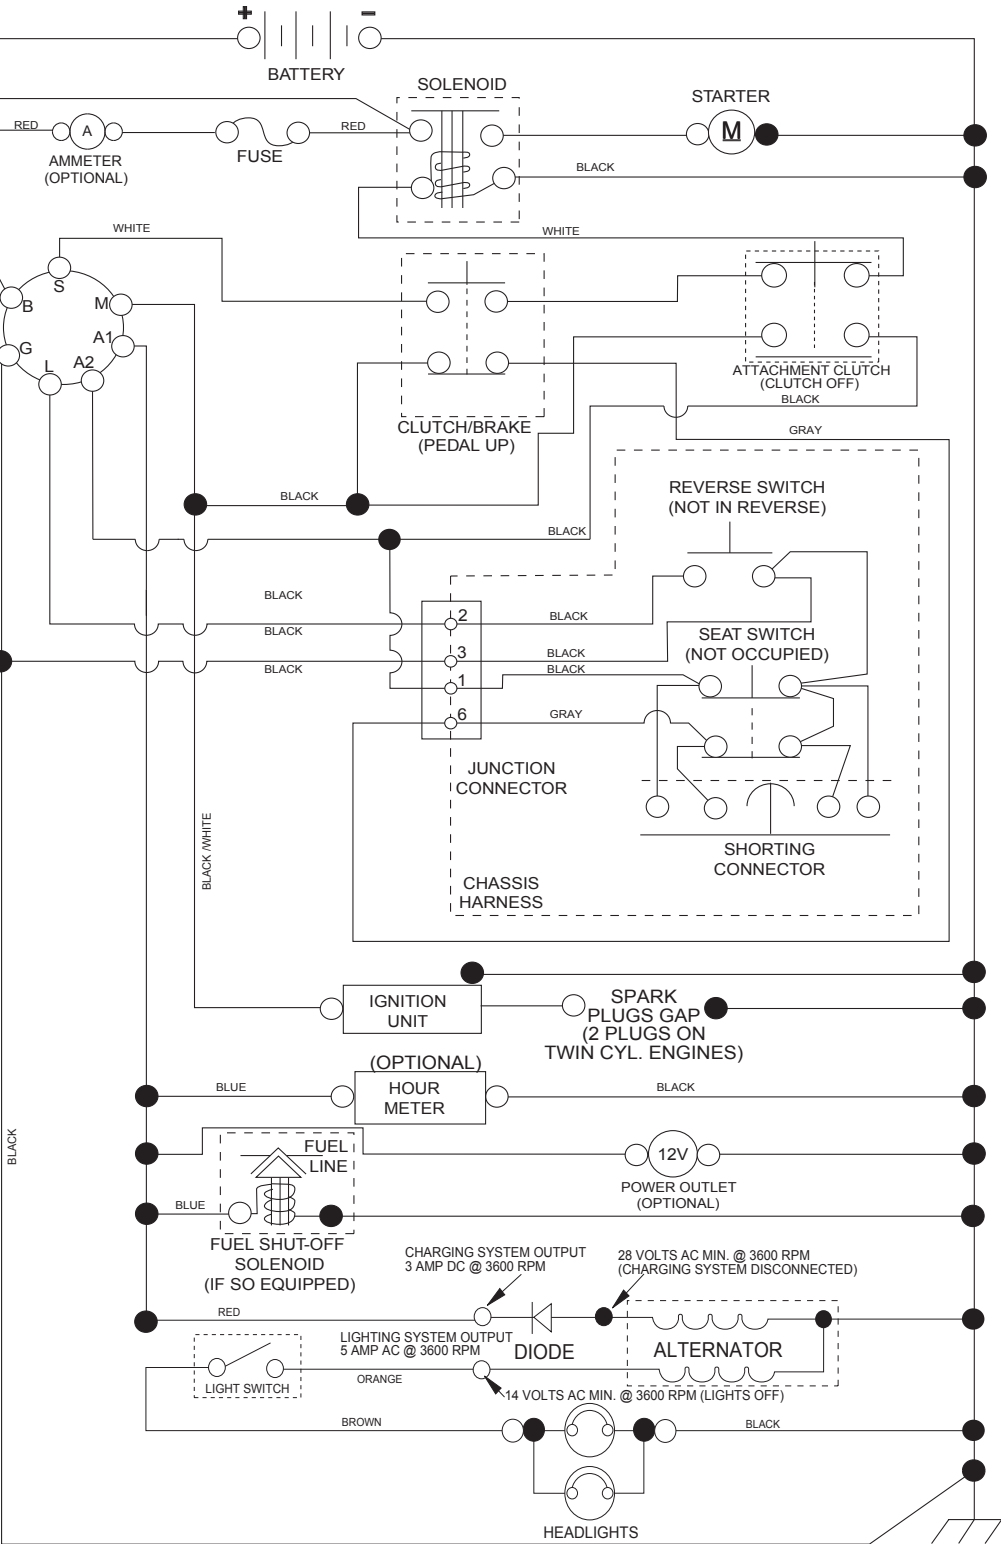

WIRING INSULATED CLIPS  
NOTE: IF WIRING INSULATED  
CLIPS WERE REMOVED FOR  
SERVICING OF UNIT, THEY  
SHOULD BE RE-INSTALLED TO  
PROPERLY SECURE YOUR  
WIRING.

NON-REMOVABLE  
CONNECTIONS  
REMOVABLE  
CONNECTIONS

**TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH22V46 (96045006200), PRODUCT NO. 960 45 00-62**  
**ELECTRICAL**

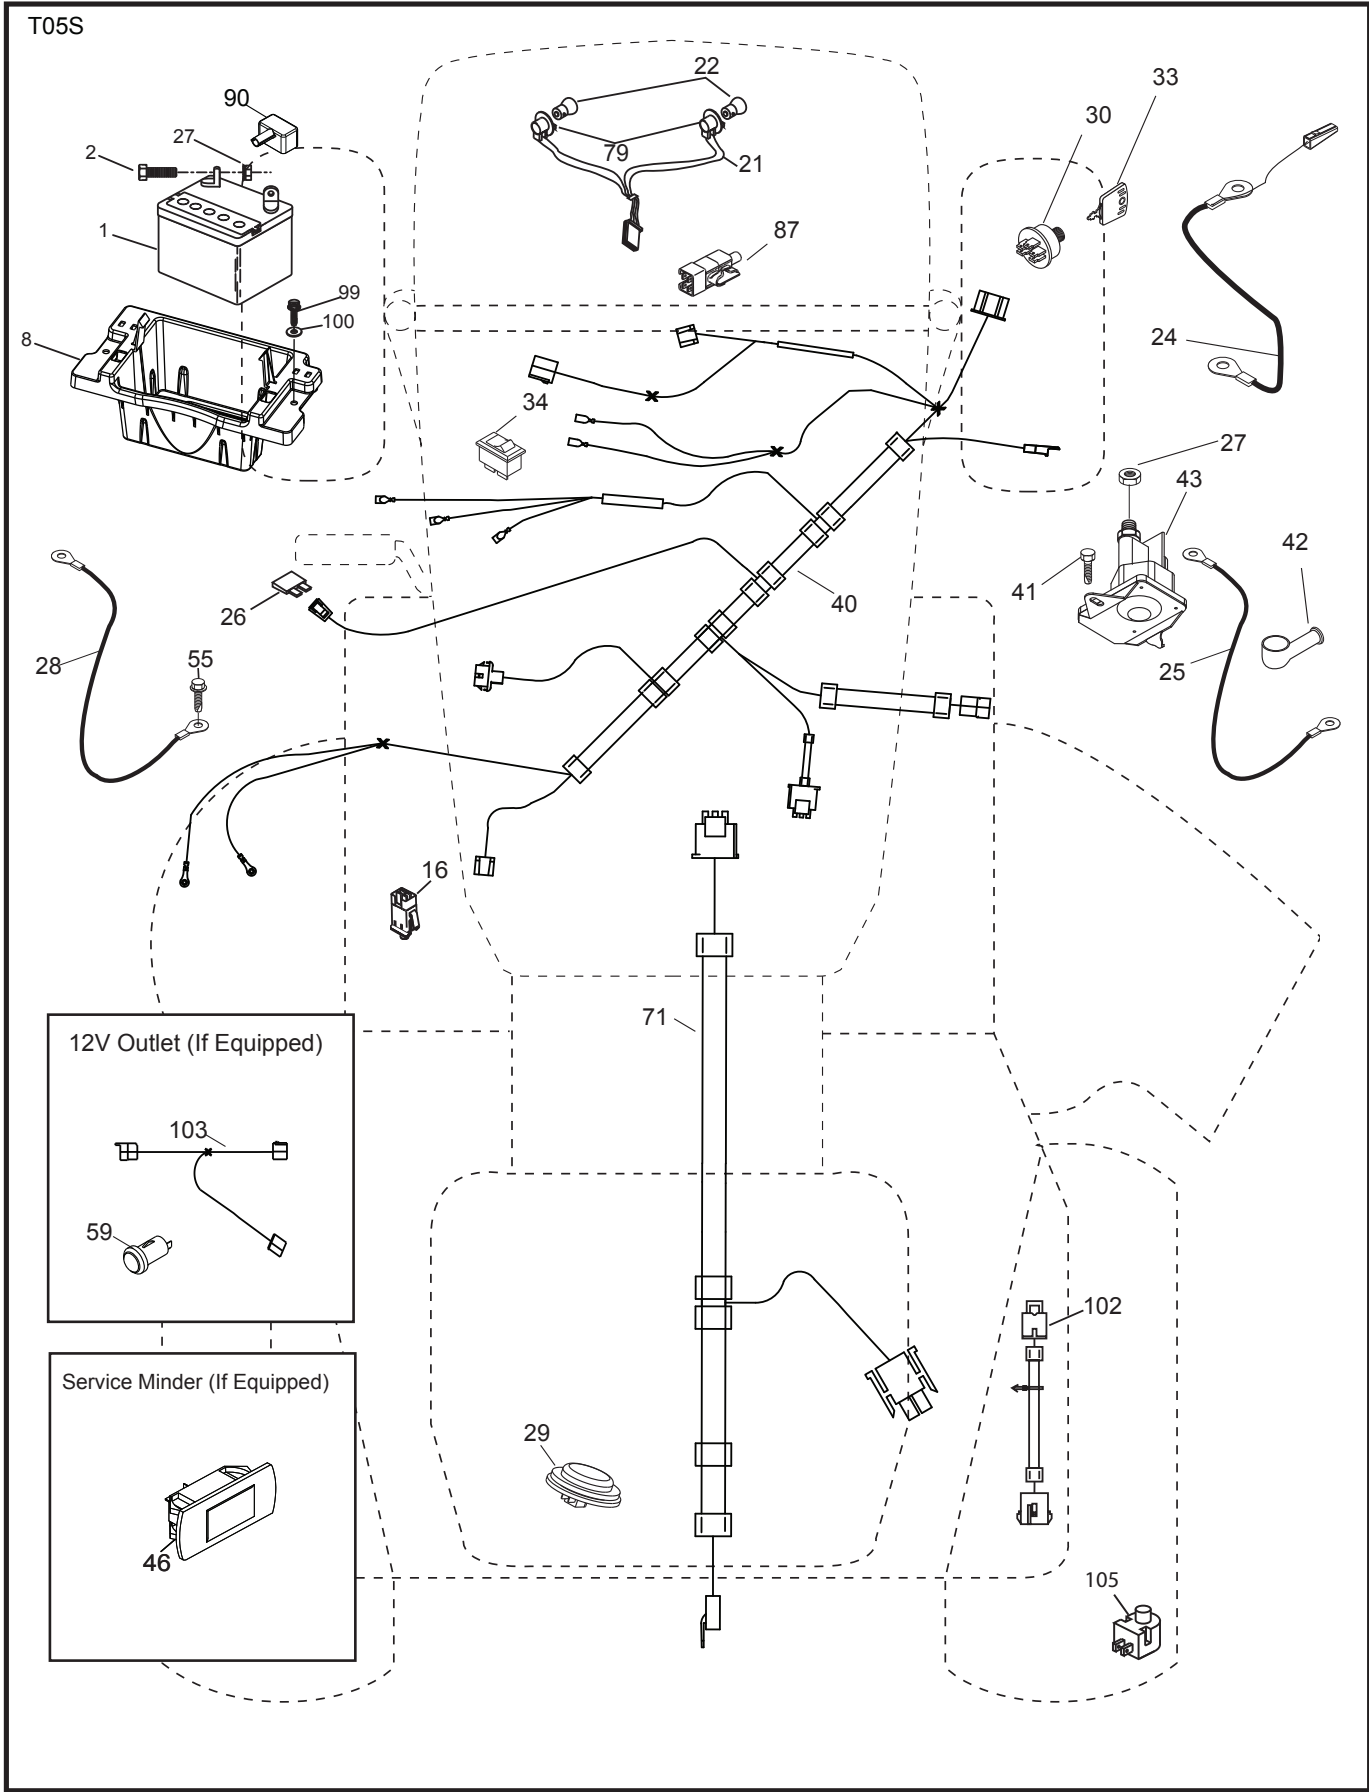


**TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH22V46 (96045006200), PRODUCT NO. 960 45 00-62  
ELECTRICAL**

| <b>KEY<br/>NO.</b> | <b>PART<br/>NO.</b> | <b>DESCRIPTION</b>              |
|--------------------|---------------------|---------------------------------|
| 1                  | 532 16 34-65        | Battery                         |
| 2                  | 874 76 04-12        | Bolt Hex Head 1/4-20 x 3/4      |
| 8                  | 532 41 41-26        | Battery Tray                    |
| 16                 | 532 17 61-38        | Switch Interlock Push-In        |
| 21                 | 532 40 02-52        | Harness Socket Light w/4152J    |
| 22                 | 532 00 41-52        | Bulb Light                      |
| 24                 | 585 55 56-01        | Cable BTRY.                     |
| 25                 | 585 55 55-01        | Cable Starter                   |
| 26                 | 532 17 51-58        | Fuse                            |
| 27                 | 873 51 04-00        | Nut Keps Hex 1/4-20 unc         |
| 28                 | 532 41 65-88        | Cable, Ground                   |
| 29                 | 532 40 15-45        | Switch, Seat                    |
| 30                 | 532 19 33-50        | Switch, Ign                     |
| 33                 | 532 41 19-33        | Key/Chain                       |
| 34                 | 532 11 07-12        | Switch Light/Reset              |
| 40                 | 501 13 30-01        | Harness Ign. Dash               |
| 41                 | 817 72 04-08        | Screw Thd Cut 1/4-20 x 1/2      |
| 42                 | 532 13 15-63        | Cover, Terminal                 |
| 43                 | 582 04 28-01        | Solenoid                        |
| 46                 | 586 16 18-01        | Gauge Serviceminder Hrmtr       |
| 55                 | 817 06 05-12        | Screw Thdrol 5/16-18 x 3/4 TYTT |
| 71                 | 532 19 42-76        | Harness Chassis                 |
| 79                 | 532 17 52-42        | Socket Asm. Bulb                |
| 87                 | 532 19 78-02        | Switch Interlock                |
| 90                 | 532 43 53-95        | Cover Terminal                  |
| 99                 | 817 67 04-12        | Screw 1/4-20 x 4                |
| 100                | 819 09 14-16        | Washer 9/32 x 7/8 x 16 Ga.      |
| 102                | 532 40 44-54        | Harness Pigtail                 |
| 105                | 532 40 75-68        | Switch Reverse                  |

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH22V46 (96045006200), PRODUCT NO. 960 45 00-62 CHASSIS**

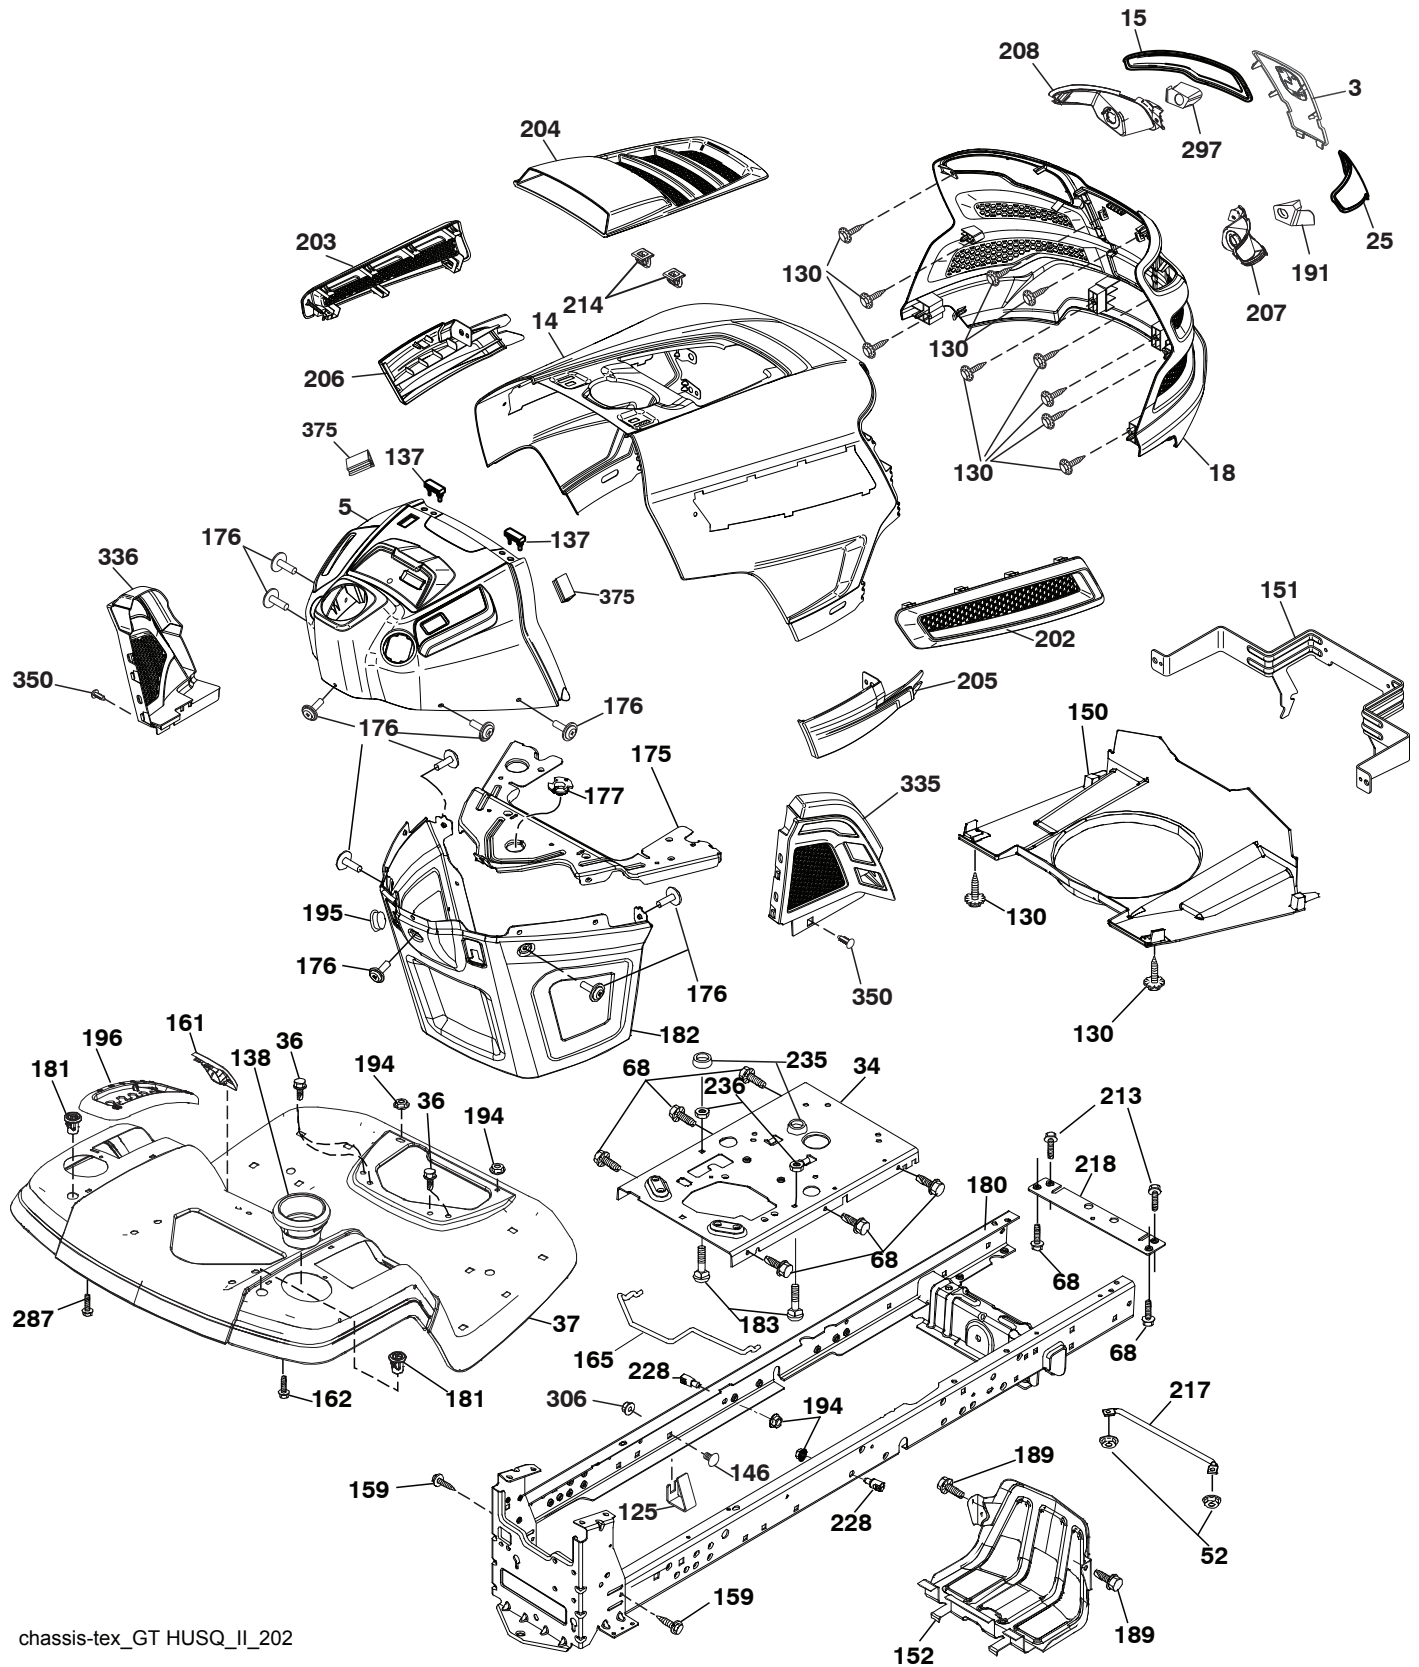

# TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH22V46 (96045006200), PRODUCT NO. 960 45 00-62 CHASSIS

| KEY NO. | PART NO.     | DESCRIPTION                    |
|---------|--------------|--------------------------------|
| 3       | 532 44 44-81 | Applique Sub Asm.              |
| 5       | 532 44 08-60 | Dash                           |
| 14      | 532 44 11-77 | Hood                           |
| 15      | 532 43 97-33 | Lens LH                        |
| 18      | 532 44 06-53 | Grille                         |
| 25      | 532 44 33-85 | Lens RH                        |
| 34      | 580 91 08-01 | Plate Engine                   |
| 36      | 817 06 05-12 | Screw 5/16-18 x 3/4            |
| 37      | 532 44 12-69 | Fender                         |
| 52      | 873 68 05-00 | Nut Lock 5/16-18               |
| 68      | 539 99 08-58 | Screw Thdrol 5/16-18 x 1/2     |
| 125     | 581 68 48-01 | Clip Fuel Line                 |
| 130     | 532 41 63-58 | Screw #10 x 0.750              |
| 137     | 532 40 75-90 | Bumper Dash                    |
| 138     | 532 43 97-47 | Cupholder                      |
| 146     | 581 85 79-01 | Bolt RDH 3/8-16 x 5/8          |
| 150     | 532 43 97-74 | Air Duct                       |
| 151     | 532 43 66-70 | Bracket Pivot                  |
| 152     | 532 43 98-70 | Shield Browning                |
| 159     | 817 00 06-12 | Screw Hexwsh Thrd 3/8-16 x 3/4 |
| 161     | 532 43 97-81 | Fuel Window                    |
| 162     | 532 14 24-32 | Screw                          |
| 165     | 532 19 68-26 | Support Tank Rear              |
| 175     | 532 19 63-04 | Crossmember                    |
| 176     | 532 40 07-76 | Screw 10-24 x 5/8              |
| 177     | 532 19 52-28 | Bushing Steering               |
| 180     | 532 19 54-57 | Chassis                        |
| 181     | 532 43 97-46 | Bushing Mtg. Fender Crgo       |
| 182     | 532 40 68-59 | Dash Lower                     |
| 183     | 874 52 05-20 | Bolt 5/16-18 x 1-1/4           |

| KEY NO. | PART NO.     | DESCRIPTION                 |
|---------|--------------|-----------------------------|
| 189     | 817 00 05-12 | Screw 5/16-18 x 3/4         |
| 191     | 532 43 74-55 | Insert Reflective RH        |
| 194     | 873 90 05-00 | Nut Lock Hex Flange 5/16-18 |
| 195     | 532 40 41-37 | Plug Hole Dash Lower        |
| 196     | 532 43 96-47 | Console Asm. Deck Lift      |
| 202     | 532 43 97-28 | Vent Side Hood RH           |
| 203     | 532 43 97-27 | Vent Side Hood LH           |
| 204     | 532 43 57-14 | Vent Top Hood               |
| 205     | 532 43 97-30 | Skirt Hood Side RH          |
| 206     | 532 43 97-29 | Skirt Hood Side LH          |
| 207     | 532 43 97-34 | Bezel RH                    |
| 208     | 532 43 97-35 | Bezel LH                    |
| 213     | 874 76 05-12 | Bolt 5/16-18 x 3/4          |
| 214     | 532 19 91-45 | Clip Retainer Tinner        |
| 217     | 532 40 91-67 | Rod Pivot                   |
| 218     | 532 19 63-95 | X-Piece Hood Stop           |
| 228     | 532 19 51-61 | Stud Fastner                |
| 235     | 532 40 61-29 | Spacer Fender               |
| 236     | 873 93 05-00 | Nut Lock 5/16-18 unc        |
| 287     | 817 60 04-06 | Screw 1/4-20 x 3/8          |
| 297     | 532 43 74-56 | Insert Reflective LH        |
| 306     | 873 90 06-00 | Nutlock 3/8-16 unc          |
| 335     | 532 44 82-04 | Cover Lower Dash RH         |
| 336     | 532 44 53-09 | Cover Lower Dash LH         |
| 350     | 532 44 51-43 | Clip X-mas Tree             |
| 375     | 586 90 82-01 | Dash Clip-On Bumper         |

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm

## drive-tex\_K46\_pedal\_214




# TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH22V46 (96045006200), PRODUCT NO. 960 45 00-62 DRIVE

| KEY PART<br>NO. NO. | DESCRIPTION                                                                     | KEY PART<br>NO. NO. | DESCRIPTION                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 1                   | Transaxle, Tuff Torq K46 BT (426120) (Order parts from transaxle manufacturer.) | 183                 | Spacer Axle                       |
| 2                   | Key Square                                                                      | 184                 | Handle Parking Brake              |
| 15                  | Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.                                                   | 185                 | Bolt Rdhd 3/8-16 unc x 2-3/4 Gr.5 |
| 17                  | Spring Brake                                                                    | 186                 | Spacer Retainer                   |
| 26                  | Spring Return Cruise                                                            | 187                 | Washer 13/32 x 2 x 10 Ga.         |
| 29                  | Rod Brake                                                                       | 188                 | Link Clutch Ground Drive Long     |
| 33                  | E-Ring                                                                          | 189                 | Bellcrank Groundrive Nstg/Nstl    |
| 35                  | Rod Brake Parking                                                               | 190                 | Keeper Bellcrank Drive Ground     |
| 37                  | Washer Harden .793 x 1.637 x .060                                               | 205                 | Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.     |
| 42                  | Cover Pedal Blk Round                                                           | 206                 | Bracket Mount Latch Cruise        |
| 49                  | Bolt Rdhd 3/8-16unc x1-3/4 Gr.5                                                 | 207                 | Latch Control Cruise              |
| 50                  | Idler.Flat                                                                      | 208                 | Gear Sector                       |
| 51                  | Nut Hex Flangelock 3/8-16                                                       | 209                 | Rod Control Cruise                |
| 52                  | Idler V-Groove Offset                                                           | 210                 | Weldment Pedal                    |
| 56                  | Belt Drive                                                                      | 211                 | Bearing Nylon                     |
| 64                  | Shaft Asm. Pedal Brkt. Cntrl.                                                   | 213                 | Knob Control Cruise               |
| 69                  | Hairpin Zink                                                                    | 214                 | Pedal Forward Pad                 |
| 73                  | Bolt Hex Flghd 5/16-18 Gr. 5                                                    | 215                 | Cap Pedal Reverse                 |
| 92                  | Bolt                                                                            | 216                 | Bracket Pulley Idler              |
| 99                  | Rod Bypass                                                                      | 221                 | Retainer Spring Clip Handle       |
| 116                 | Nut Lock Hex Flange 5/16-18 unc                                                 | 222                 | Washer 21/32 x 1-1/4 10 Ga.       |
| 125                 | Screw 5/16-18 x 3/4 Smgml Tap/Bl                                                | 225                 | Keeper Belt                       |
| 143                 | Screw Thdrol 5/16-18 x 1/2 Tytt                                                 | 227                 | Screw Thdrl 5/16-18 x 3/4         |
| 153                 | Retainer Spring                                                                 | 325                 | Bracket Tire LH                   |
| 159                 | Pin Cotter 1/8 x 3/4                                                            | 326                 | Bracket Tire RH                   |
| 160                 | Retainer Clip(M) Dia. 290                                                       | 336                 | Bolt 5/16-18 x 1-3/4              |
| 161                 | Spring Return Clutch 6.75                                                       |                     |                                   |
| 163                 | Rod Control Pedal                                                               |                     |                                   |
| 166                 | Nut Push .625                                                                   |                     |                                   |
| 167                 | Latch Brake Parking                                                             |                     |                                   |
| 170                 | Keeper V-Idler Center Span                                                      |                     |                                   |
| 171                 | Bolt 3/8-16 unc x 2                                                             |                     |                                   |

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH22V46 (96045006200), PRODUCT NO. 960 45 00-62  
ENGINE**

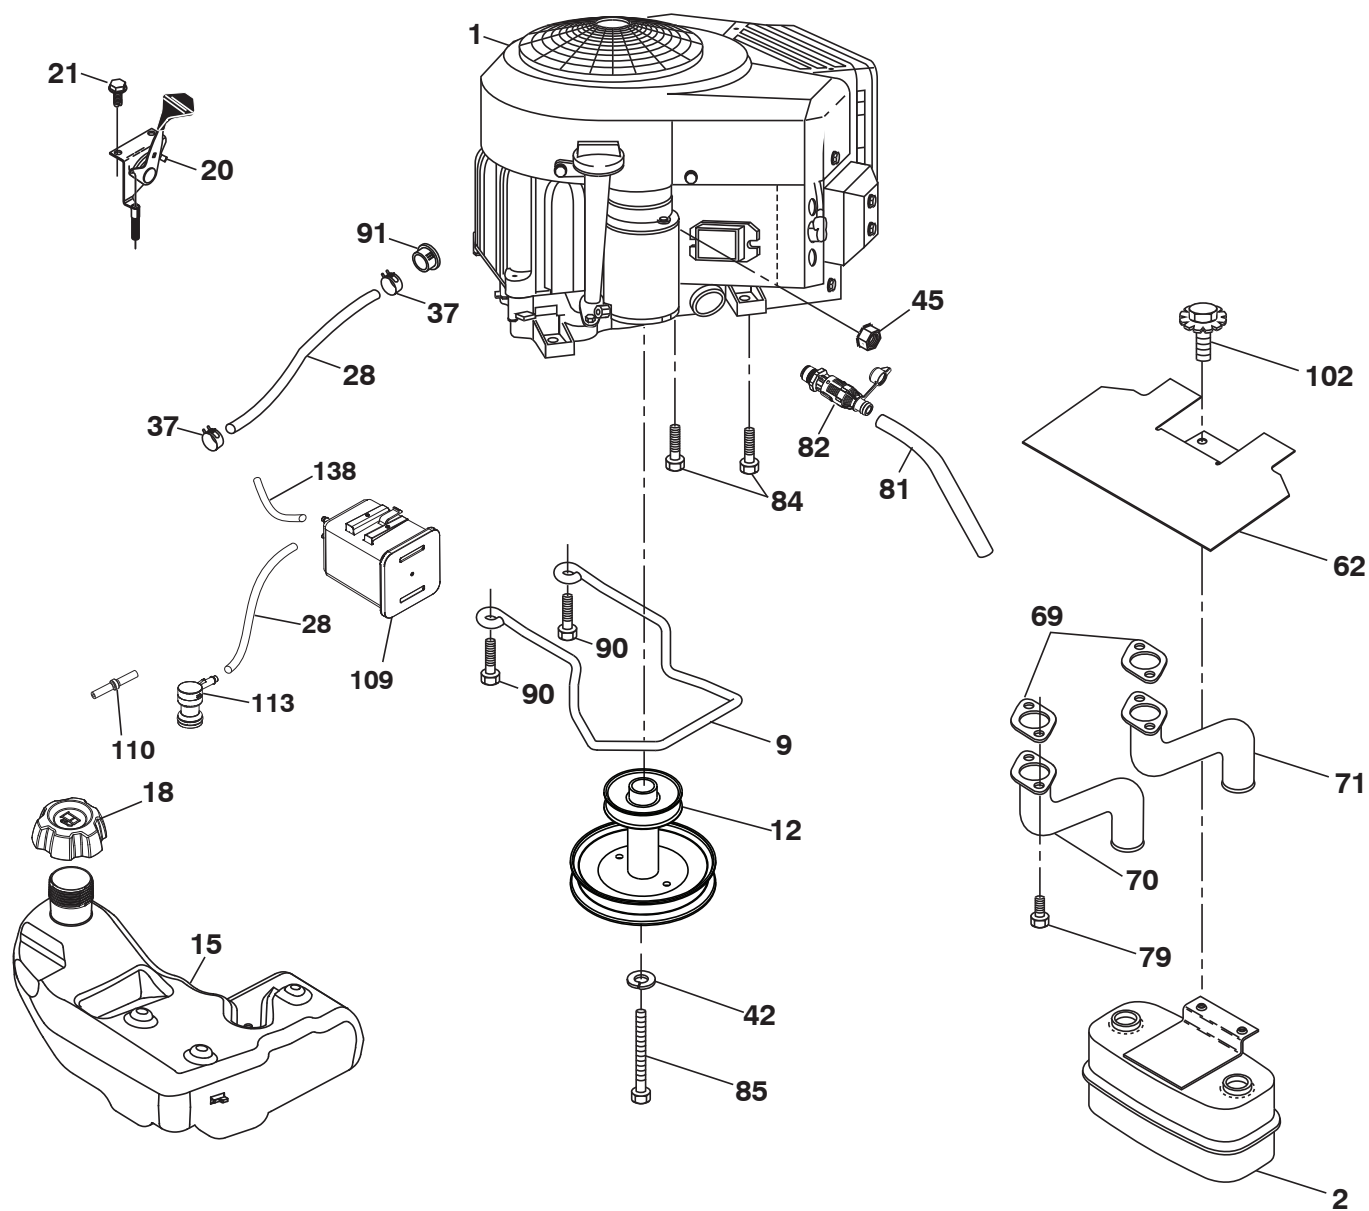

## SPARK ARRESTER KIT

engine-tex\_bs-2cyl\_177

# TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH22V46 (96045006200), PRODUCT NO. 960 45 00-62 ENGINE

| KEY NO. | PART NO.     | DESCRIPTION                                                                               |
|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | — — — — —    | Engine B&S Model No. 44N677-0005-G1<br>(587639101)(Order parts from engine manufacturer.) |
| 2       | 532 44 59-62 | Muffler                                                                                   |
| 9       | 501 83 26-02 | Keeper Belt Engine                                                                        |
| 12      | 586 72 89-01 | Pulley Engine                                                                             |
| 15      | 589 90 05-01 | Tank Fuel                                                                                 |
| 18      | 585 12 48-01 | Cap Asm                                                                                   |
| 20      | 532 42 35-02 | Control Throttle                                                                          |
| 21      | 532 41 63-58 | Screw # 10 x 0.750                                                                        |
| 28      | 532 40 11-35 | Fuel Line                                                                                 |
| 29      | 532 13 71-80 | Spark Arrester Kit                                                                        |
| 37      | 532 12 34-87 | Clamp Hose                                                                                |
| 42      | 539 99 02-47 | Washer SLW STD 7/16                                                                       |
| 45      | 873 51 04-00 | Nut Keps Hex 1/4-20 unc                                                                   |
| 62      | 532 43 40-17 | Shield Heat Muffler                                                                       |
| 69      | 532 16 53-91 | Gasket                                                                                    |
| 70      | 581 88 11-01 | Tube Exhaust LH                                                                           |
| 71      | 581 88 10-01 | Tube Exhaust RH                                                                           |
| 79      | 532 18 39-06 | Screw 5/16-18 x 1                                                                         |
| 81      | 532 14 84-56 | Tube Drain Oil Easy                                                                       |
| 82      | 532 42 82-87 | Valve Oil Drain                                                                           |
| 84      | 817 06 06-20 | Screw 3/8-16 x 1                                                                          |
| 85      | 501 60 65-01 | Bolt Hex 7/16-20 x 4 Gr. 5-1.5                                                            |
| 90      | 817 00 06-16 | Screw 3/8-16 x 1                                                                          |
| 91      | 532 18 74-95 | Bushing                                                                                   |
| 102     | 817 00 05-12 | Screw 5/16-18 x 3/4                                                                       |
| 109     | 532 41 41-14 | Canister Carbon Filter                                                                    |
| 110     | 532 41 41-18 | Valve Asm. Anti-Slosh                                                                     |
| 113     | 532 41 41-27 | Valve Slant Cartrdg.                                                                      |
| 138     | 532 41 41-19 | Purge Line                                                                                |

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm

For engine service and replacement parts, call the toll free number for your engine manufacturer listed below:


Briggs & Stratton

1-800-233-3723

## Engine Power Rating Information

The gross power rating for individual gas engine models is labeled in accordance with SAE (Society of Automotive Engineers) code J1940 (Small Engine Power & Torque Rating Procedure), and rating performance has been obtained and corrected in accordance with SAE J1995 (Revision 2002-05). Torque values are derived at 3060 RPM; horsepower values are derived at 3600 RPM. Actual gross engine power will be lower and is affected by, among other things, ambient operating conditions and engine-to-engine variability. Given both the wide array of products on which engines are placed and the variety of environmental issues applicable to operating the equipment, the gas engine will not develop the rated gross power when used in a given piece of power equipment (actual "on-site" or net power). This difference is due to a variety of factors including, but not limited to, accessories (air cleaner, exhaust, charging, cooling, carburetor, fuel pump, etc.), application limitations, ambient operating conditions (temperature, humidity, altitude), and engine-to-engine variability. Due to manufacturing and capacity limitations, Briggs & Stratton may substitute an engine of higher rated power for this Series engine.

**TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH22V46 (96045006200), PRODUCT NO. 960 45 00-62**  
**STEERING ASSEMBLY**

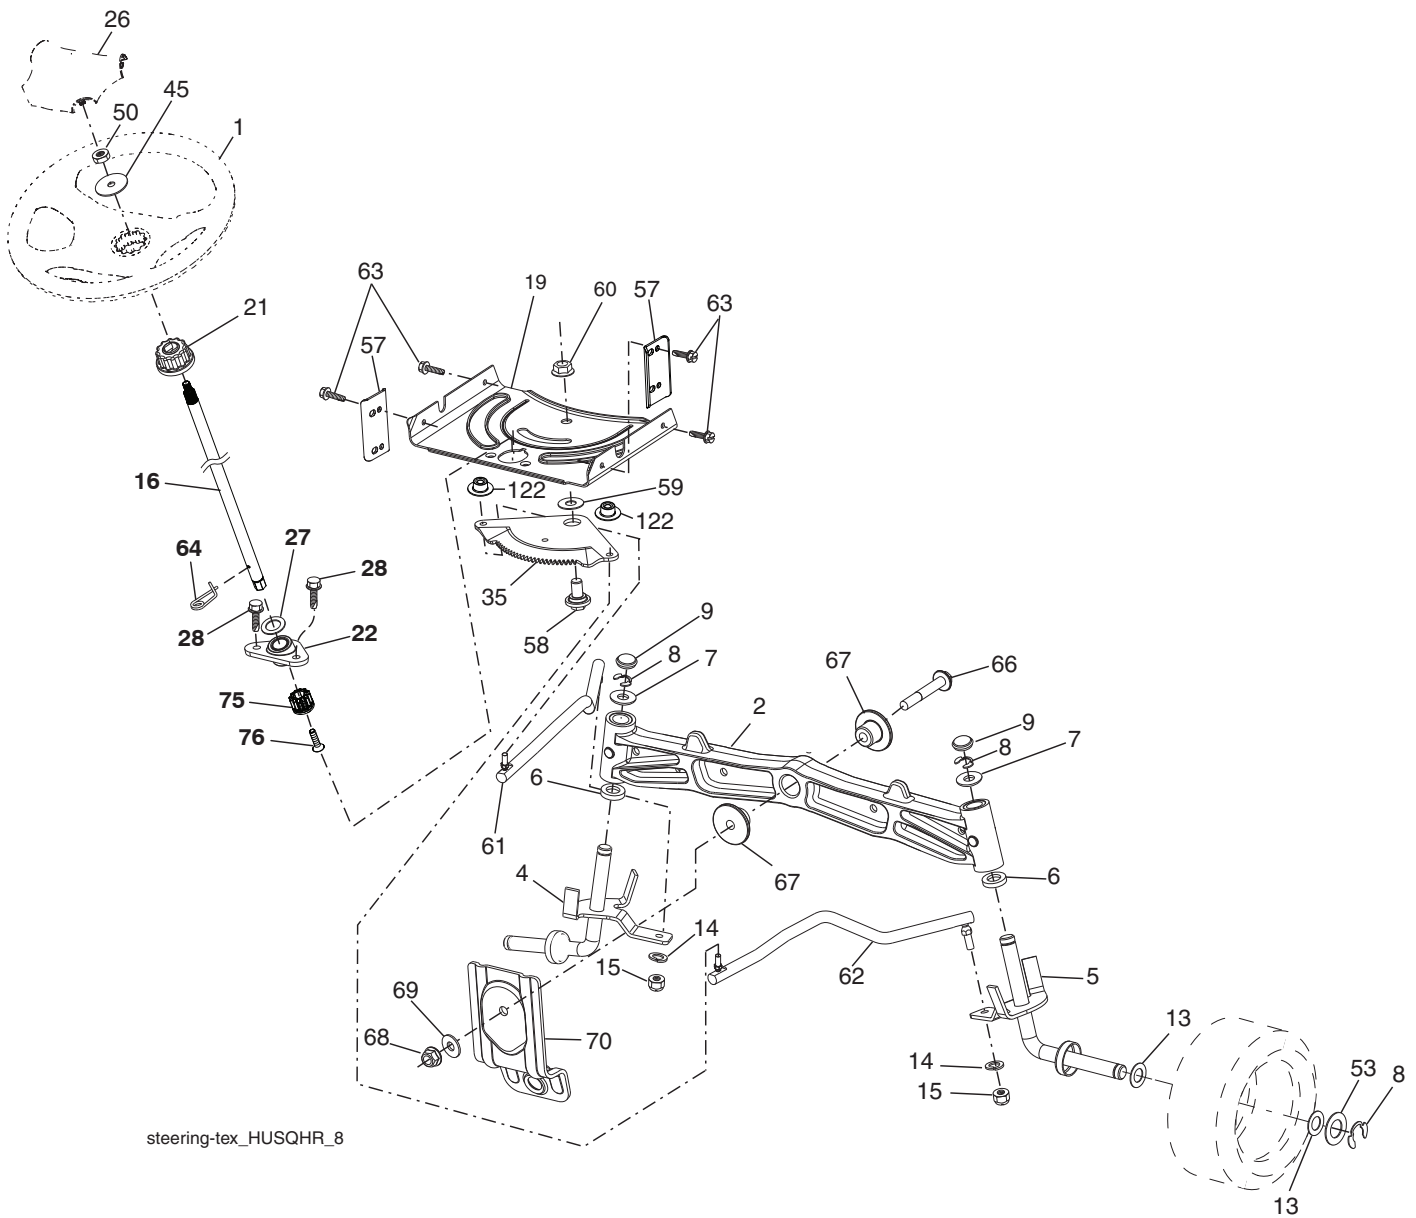


**TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH22V46 (96045006200), PRODUCT NO. 960 45 00-62**  
**STEERING ASSEMBLY**

| <b>KEY<br/>NO.</b> | <b>PART<br/>NO.</b> | <b>DESCRIPTION</b>                  |
|--------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 1                  | 532 43 97-40        | Wheel, Steering                     |
| 2                  | 532 19 59-68        | Axle Cast Iron                      |
| 4                  | 532 40 30-87        | Spindle Asm., LH                    |
| 5                  | 532 40 30-88        | Spindle Asm., RH                    |
| 6                  | 532 12 49-31        | Washer, Thrust                      |
| 7                  | 532 12 17-48        | Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.       |
| 8                  | 812 00 00-29        | Ring, Klip #T5304-75                |
| 9                  | 532 12 12-32        | Cap, Spindle                        |
| 13                 | 532 12 17-49        | Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.       |
| 14                 | 539 99 01-18        | Washer, SLW ZD 3/8                  |
| 15                 | 873 54 06-00        | Nut, Crown Lock 3/8-24 unf          |
| 16                 | 587 01 60-02        | Steering Shaft                      |
| 19                 | 532 19 47-29        | Plate Steering                      |
| 21                 | 586 84 02-01        | Adapter Wheel Steering              |
| 22                 | 585 02 98-02        | Bearing                             |
| 26                 | 532 43 97-43        | Insert, Wheel Steering              |
| 27                 | 819 21 16-16        | Washer                              |
| 28                 | 817 00 06-12        | Screw 3/8-16 x 3/4                  |
| 35                 | 532 19 47-32        | Gear, Sector Plate                  |
| 45                 | 587 01 64-01        | Washer 3/8 ID 2-3/8 OD 12 Ga. PLTD  |
| 50                 | 873 90 06-00        | Nut Lock Flg 3/8-16 unc             |
| 53                 | 532 18 89-67        | Washer Hardened .793 x 1.637 x .060 |
| 57                 | 532 40 74-65        | Bracket Upstop                      |
| 58                 | 532 19 47-47        | Bolt Shoulder Sector Pivot CFM      |
| 59                 | 532 19 47-48        | Washer Thrust Sector Steering       |
| 60                 | 873 97 10-00        | Nut Flange Lock 5/8-11              |
| 61                 | 532 19 47-40        | Draglink, LH                        |
| 62                 | 532 19 47-41        | Draglink, RH                        |
| 63                 | 817 00 05-12        | Screw 5/16-18 x 3/4                 |
| 64                 | 532 19 98-49        | Retainer Clip Spring Steering       |
| 66                 | 871 02 07-48        | Bolt Hex Fghd 7/16-14 x 3 Serr      |
| 67                 | 532 19 47-37        | Bushing PM Front Axle               |
| 68                 | 873 90 07-00        | Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5       |
| 69                 | 532 19 91-62        | Washer 1.5 x .505 x .118            |
| 70                 | 585 33 88-01        | Bracket Deck Susp. Front            |
| 75                 | 580 68 37-01        | Pinion                              |
| 76                 | 580 68 36-01        | Screw Head Sock                     |
| 122                | 532 44 49-62        | Cap Gear                            |

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH22V46 (96045006200), PRODUCT NO. 960 45 00-62  
MOWER DECK**

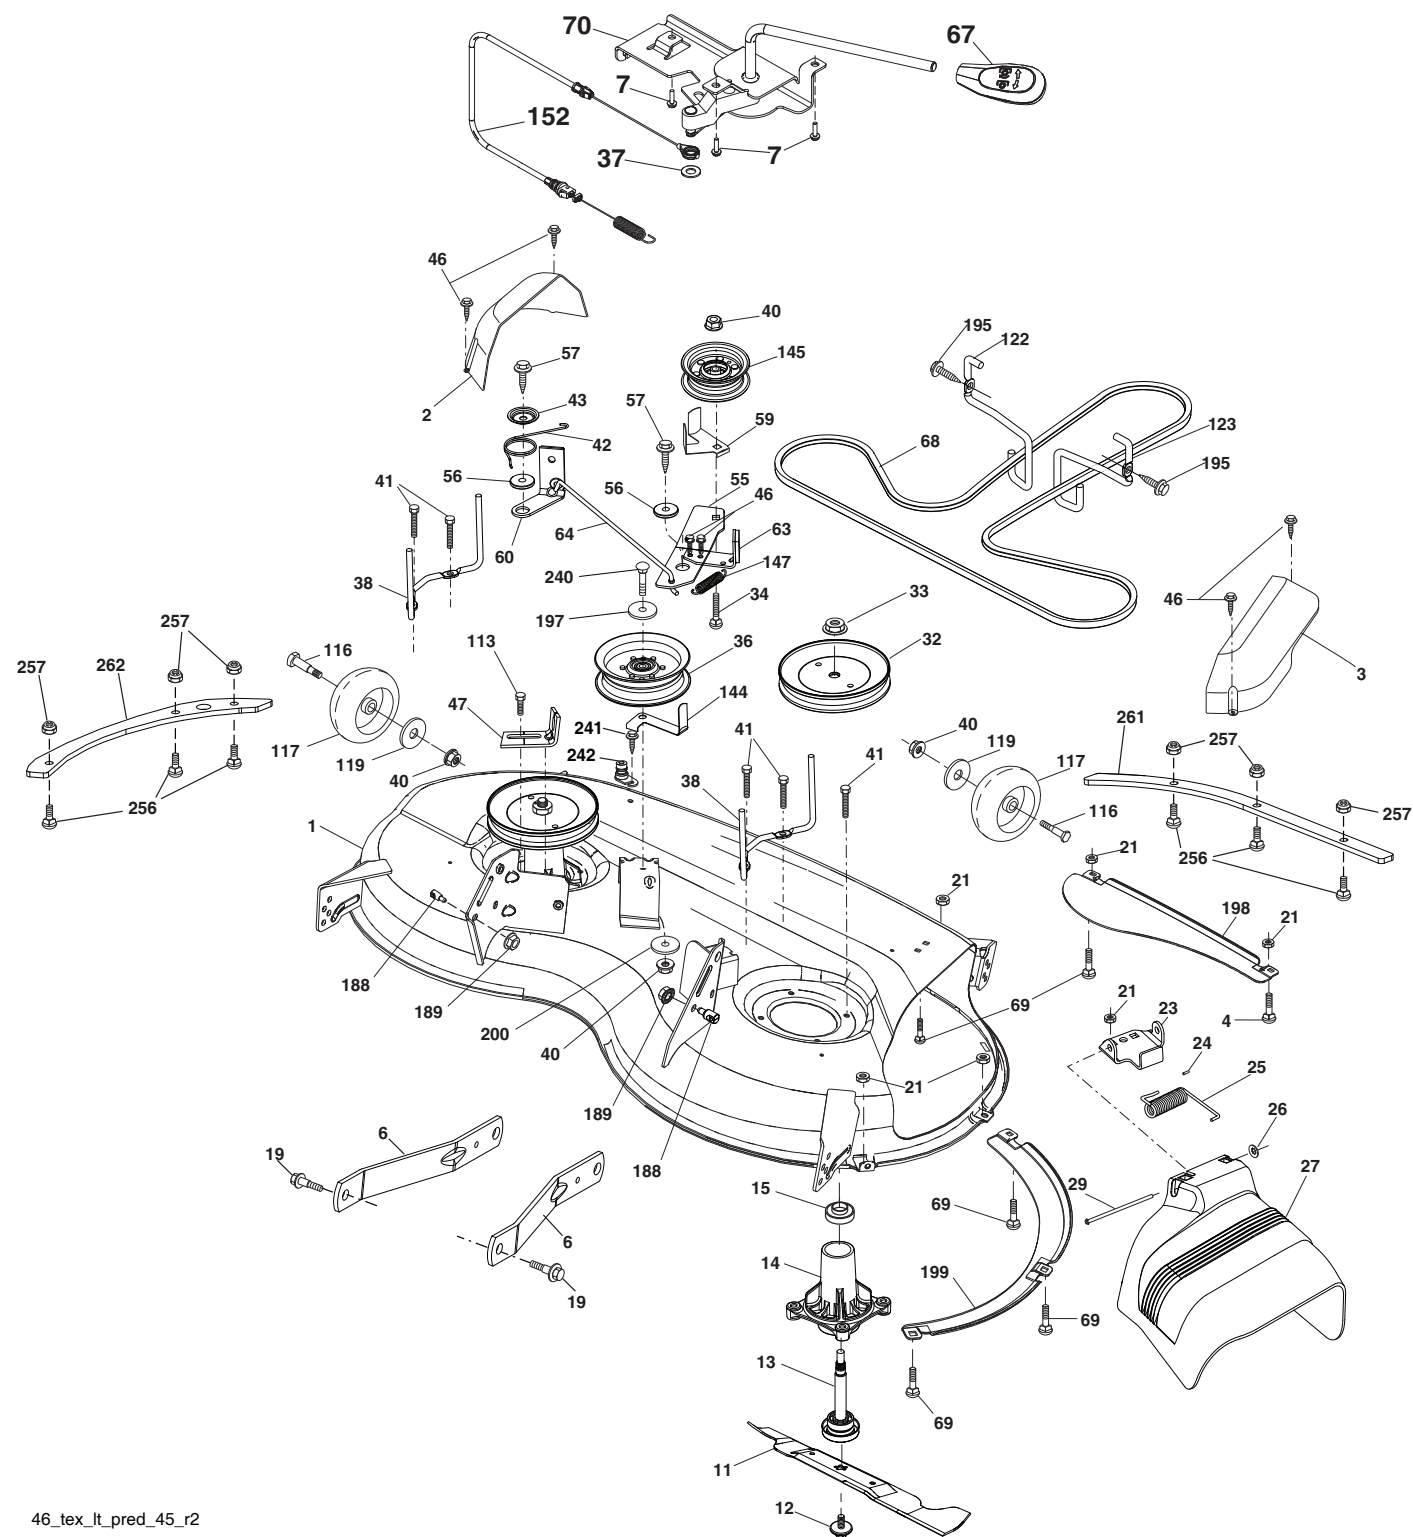


# TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH22V46 (96045006200), PRODUCT NO. 960 45 00-62 MOWER DECK

| KEY PART<br>NO. NO. | DESCRIPTION                                     | KEY PART<br>NO. NO. | DESCRIPTION                                                                                                                                                              |
|---------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                   | 589 53 53-03 Mower Housing                      | 67                  | 532 40 30-12 Handle, Clutch Cable                                                                                                                                        |
| 2                   | 532 40 55-06 Cover Mandrel RH                   | 68                  | 532 40 51-43 V-Belt                                                                                                                                                      |
| 3                   | 532 40 55-07 Cover Mandrel LH                   | 69                  | 872 14 05-05 Bolt                                                                                                                                                        |
| 4                   | 874 76 05-12 Bolt Hex HD. 5/16-18               | 70                  | 532 19 99-72 Clutch Asm. Cable                                                                                                                                           |
| 6                   | 532 19 51-86 Arm Suspension                     | 113                 | 817 00 05-10 Screw 5/16-18                                                                                                                                               |
| 7                   | 532 41 63-58 Screw # 10 x 0.750                 | 116                 | 532 19 34-06 Bolt, Shoulder                                                                                                                                              |
| 11                  | 532 40 53-80 Blade Mower Hi Lift                | 117                 | 589 52 73-01 Wheel, Gauge                                                                                                                                                |
| 12                  | 584 30 93-01 Screw Sems 7/16-20 x 1             | 119                 | 819 13 20-12 Washer 13/32 x 1-1/4 x 12 Ga.                                                                                                                               |
| 13                  | 587 25 65-01 Shaft Assembly, Mandrel            | 122                 | 532 19 72-58 Keeper Belt Eng. LH                                                                                                                                         |
| 14                  | 532 18 72-81 Housing, Mandrel                   | 123                 | 532 19 72-59 Keeper Belt Eng. RH                                                                                                                                         |
| 15                  | 585 32 39-01 Bearing, Mandrel                   | 144                 | 532 19 92-04 Keeper Belt                                                                                                                                                 |
| 19                  | 532 19 65-39 Bolt, Shoulder                     | 145                 | 532 19 31-97 Pulley Idler                                                                                                                                                |
| 21                  | 873 68 05-00 Nut                                | 147                 | 532 40 18-72 Spring Return                                                                                                                                               |
| 23                  | 532 19 25-57 Bracket, Deflector                 | 152                 | 584 24 35-01 Cable Clutch Manual w/Spr.                                                                                                                                  |
| 24                  | 532 10 53-04 Cap, Sleeve                        | 188                 | 532 19 51-61 Stud Fastener                                                                                                                                               |
| 25                  | 532 19 70-26 Spring, Torsion, Deflector         | 189                 | 873 90 05-00 Nut Lock Hex Flange                                                                                                                                         |
| 26                  | 532 11 04-52 Nut, Push                          | 195                 | 817 00 06-12 Screw 3/8-16 x 3/4                                                                                                                                          |
| 27                  | 532 40 53-57 Shield, Deflector                  | 197                 | 819 13 13-12 Washer 13/32 x 13/16 x 12 Ga.                                                                                                                               |
| 29                  | 532 13 14-91 Rod, Hinge                         | 198                 | 532 40 31-49 Baffle Center Front                                                                                                                                         |
| 32                  | 532 19 74-73 Pulley, Mandrel                    | 199                 | 532 40 31-50 Baffle Front RH                                                                                                                                             |
| 33                  | 532 40 02-34 Nut, Toplock, Flanged              | 200                 | 532 41 35-24 Washer 13/32 x 1 x 1/2 11 Ga.                                                                                                                               |
| 34                  | 872 11 06-12 Bolt Carr Sh. 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5 | 240                 | 874 52 06-36 Bolt 3/8-16 unc x 2-1/4 Gr. 5                                                                                                                               |
| 36                  | 532 19 73-79 Pulley, Idler, Flat                | 241                 | 532 15 29-27 Screw                                                                                                                                                       |
| 37                  | 819 13 13-16 Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.      | 242                 | 532 41 55-98 Washout Port                                                                                                                                                |
| 38                  | 532 43 25-20 Keeper Belt Mandrel                | 256                 | 539 10 98-00 Carriage Bolt 1/4-20 x 1 Gr. 5                                                                                                                              |
| 40                  | 873 90 06-00 Nut, Lock Flg. 3/8-16 unc          | 257                 | 873 90 04-00 Nut Hex Flange 1/4-20 unc                                                                                                                                   |
| 41                  | 584 95 39-01 Bolt Hex 3/8-18 x 1.19             | 261                 | 589 48 18-05 Plate Reinf Front                                                                                                                                           |
| 42                  | 532 19 84-10 Spring Torsion Brake               | 262                 | 589 48 20-05 Plate Reinf Side                                                                                                                                            |
| 43                  | 532 19 72-56 Spring Torsion Retainer            | --                  | 532 41 64-05 Quick Connect Coupling                                                                                                                                      |
| 46                  | 532 13 77-29 Screw                              | --                  | 587 25 33-01 Mandrel Assembly (Includes housing (key #14), shaft assembly (key #13), and bearing (key #15) only - pulley/nut/washer and blade bolt/washers not included) |
| 47                  | 532 19 72-50 Bracket Clutch Cable               | --                  | 586 05 90-01 Replacement Mower, Complete                                                                                                                                 |
| 55                  | 532 19 72-49 Arm, Idler                         |                     |                                                                                                                                                                          |
| 56                  | 532 19 90-92 Spacer, Retainer                   |                     |                                                                                                                                                                          |
| 57                  | 817 00 06-16 Screw Hexwsh Thd 3/8-16 x 1        |                     |                                                                                                                                                                          |
| 59                  | 532 14 10-43 Guard, Tuv Idler (94)              |                     |                                                                                                                                                                          |
| 60                  | 532 19 94-71 Arm Brake Mower LH                 |                     |                                                                                                                                                                          |
| 63                  | 532 19 94-77 Arm Brake Mower                    |                     |                                                                                                                                                                          |
| 64                  | 532 40 51-38 Linkage Brake                      |                     |                                                                                                                                                                          |

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH22V46 (96045006200), PRODUCT NO. 960 45 00-62**  
**MOWER LIFT**

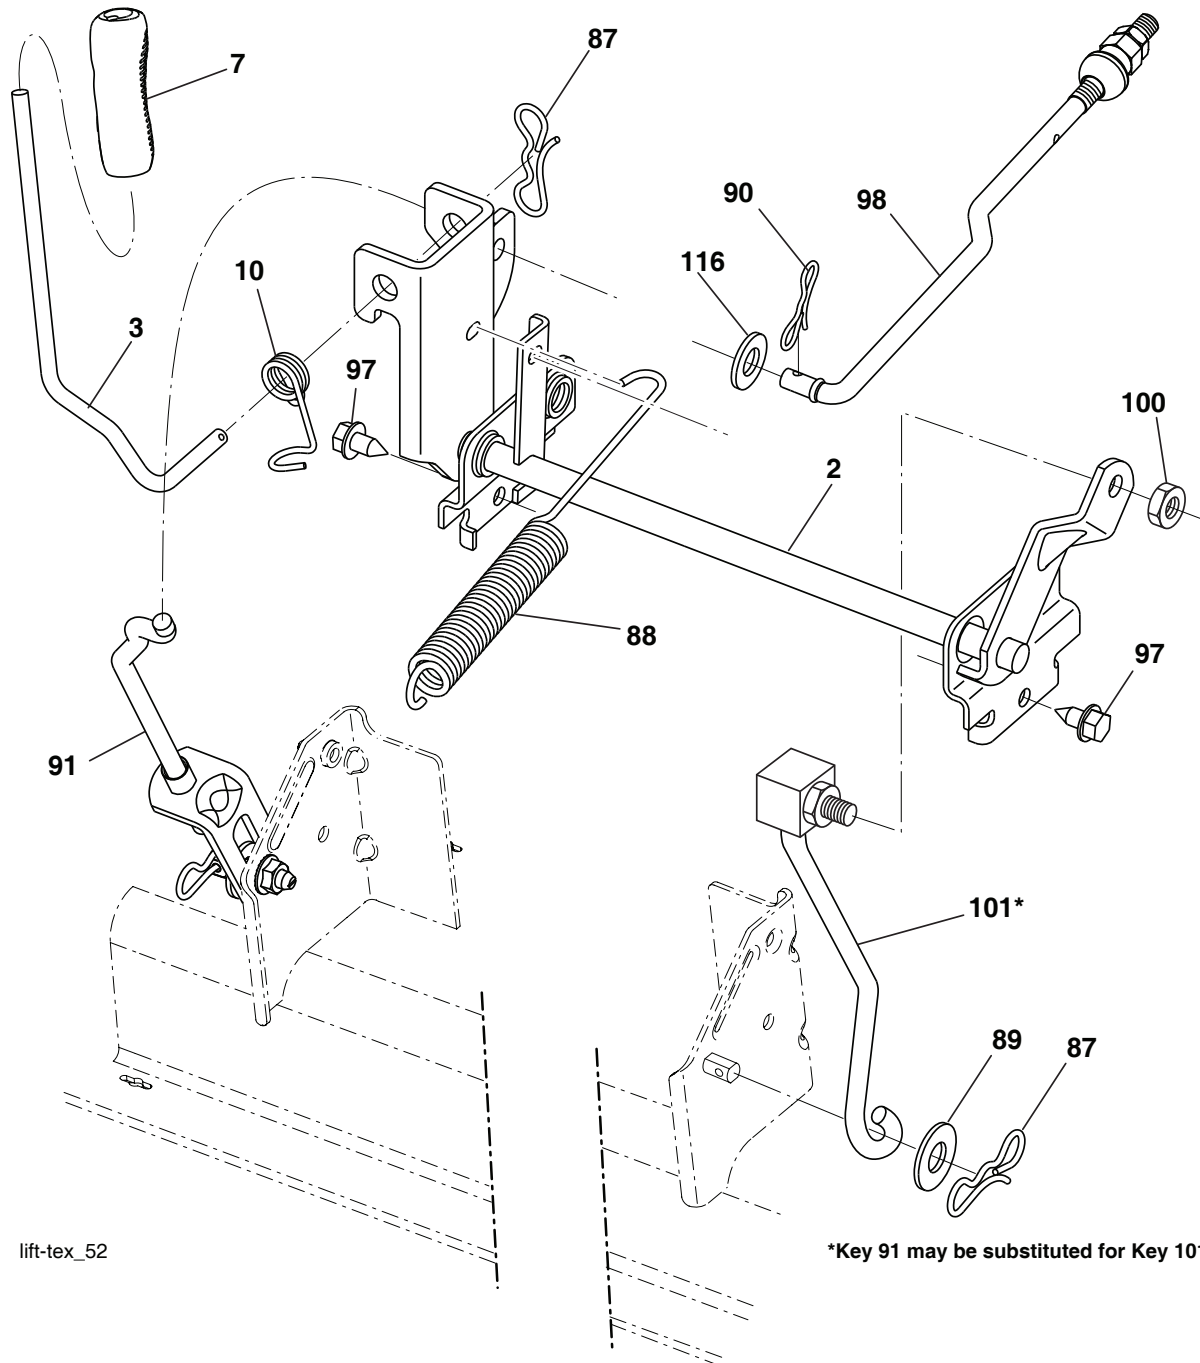


| KEY NO. | PART NO.     | DESCRIPTION                  |
|---------|--------------|------------------------------|
| 2       | 532 42 20-27 | Shaft Asm., Lift             |
| 3       | 532 19 52-31 | Lever Asm., Lift RH          |
| 7       | 580 96 23-01 | Grip, Lever                  |
| 10      | 532 19 63-14 | Spring Torsion               |
| 87      | 532 19 42-09 | Pin Cotter 7/16 Bow Tie Lock |
| 88      | 532 41 07-10 | Spring Lift Assist           |
| 89      | 819 19 19-12 | Washer Clear Zinc            |
| 90      | 532 19 42-08 | Pin Cotter 5/16 Bow Tie Lock |
| 91      | 532 19 51-81 | Link Lift Susp Mower Rear    |

| KEY NO. | PART NO.     | DESCRIPTION                      |
|---------|--------------|----------------------------------|
| 97      | 817 00 06-12 | Screw 3/8-16 x .75 Smgml Tap/R.Z |
| 98      | 532 19 52-70 | Link Lift Susp. Front Mower      |
| 100     | 873 93 06-00 | Nut Centerlock 3/8-16 unc        |
| 101     | 532 40 70-03 | Link Asm. Fixed                  |
| 116     | 819 15 15-16 | Washer 15/32 x 15/16 x 16 Ga.    |

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm

# TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH22V46 (96045006200), PRODUCT NO. 960 45 00-62

## SEAT ASSEMBLY

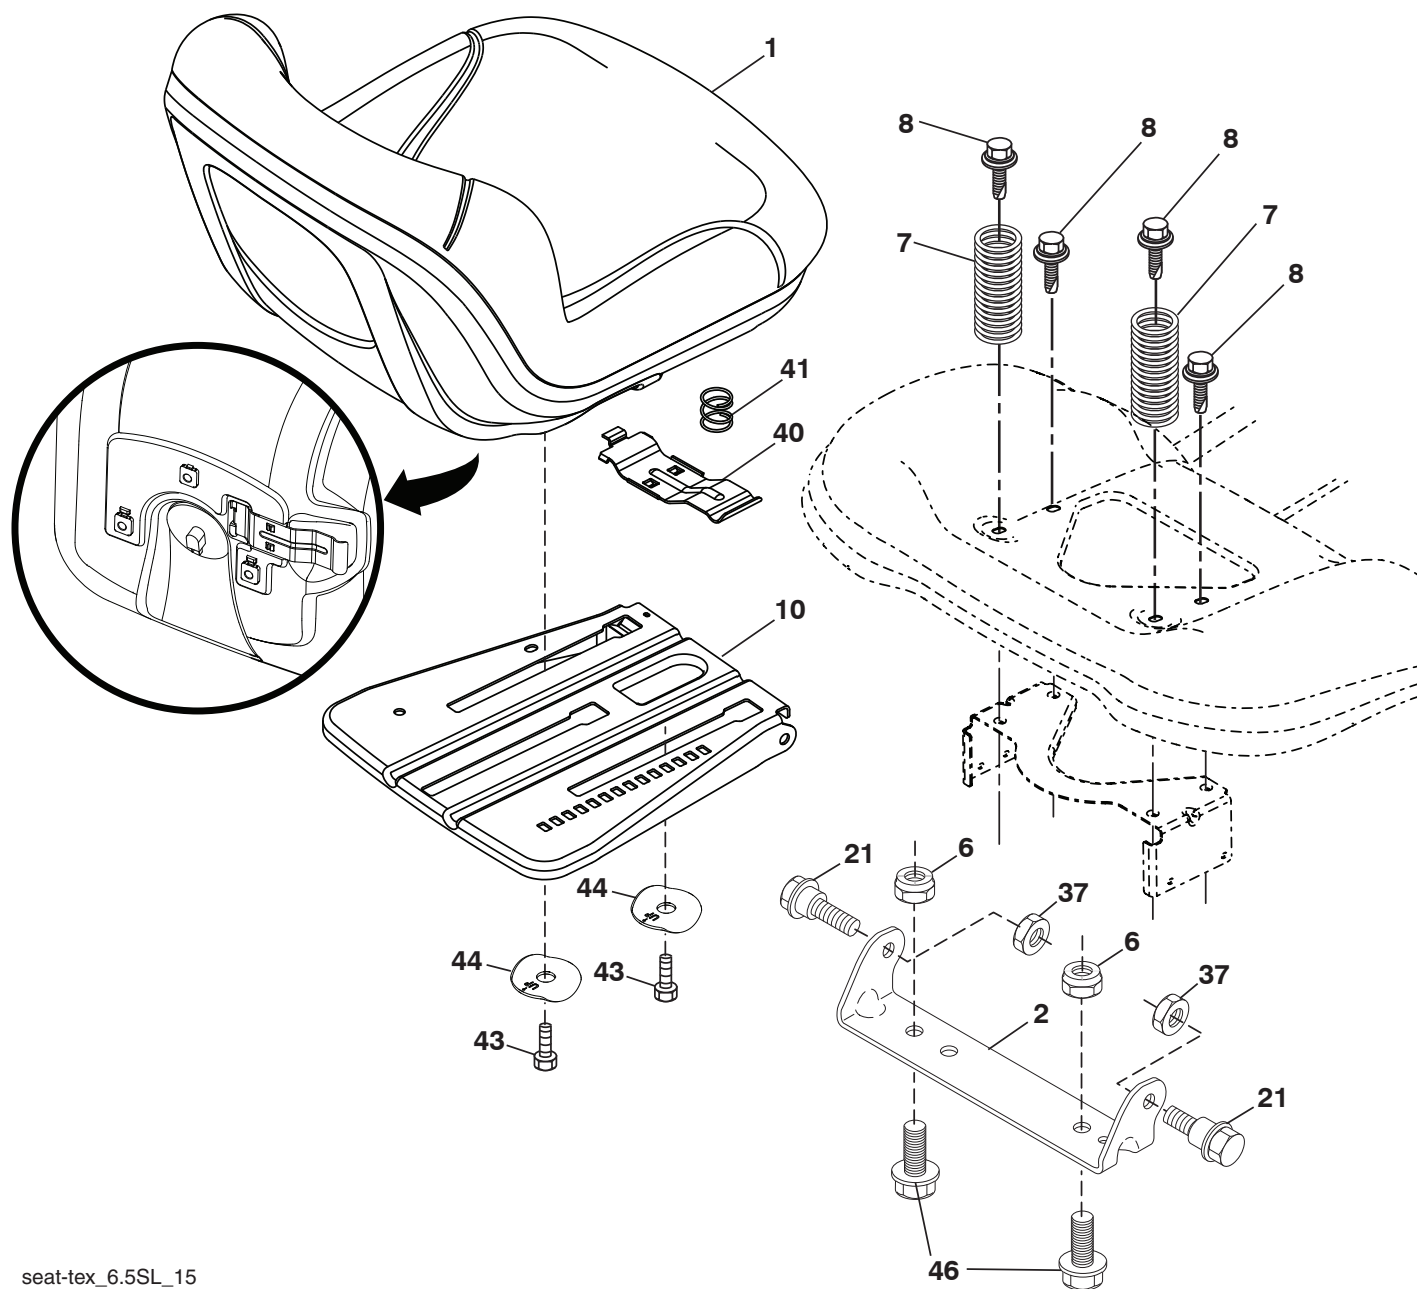


seat-tex\_6.5SL\_15

| KEY NO. | PART NO.     | DESCRIPTION                   |
|---------|--------------|-------------------------------|
| 1       | 532 43 98-22 | Seat                          |
| 2       | 532 18 01-66 | Bracket Pivot Fender          |
| 6       | 873 80 06-00 | Nut, Lock w/Ins. 3/8-16 unc   |
| 7       | 589 48 35-01 | Spring, Seat Cprsn            |
| 8       | 532 17 18-77 | Bolt 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems |
| 10      | 587 23 20-02 | Pan, Seat                     |
| 21      | 587 90 78-01 | Bolt, Shoulder 5/16-18 x 5/8  |
| 37      | 873 80 05-00 | Nut, Lock 5/16-18 unc         |

| KEY NO. | PART NO.     | DESCRIPTION                   |
|---------|--------------|-------------------------------|
| 40      | 532 19 76-61 | Handle Slide Seat             |
| 41      | 532 19 82-00 | Spring Latch Seat             |
| 43      | 874 76 06-12 | Bolt Fin Hex 3/8-16 unc x 3/4 |
| 44      | 501 05 18-01 | Washer Winged 3/8 ID 1.5 OD   |
| 46      | 588 09 04-01 | Bolt 3/8-16 x 1, 1.25 OD Wshr |


**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH22V46 (96045006200), PRODUCT NO. 960 45 00-62  
DECALS

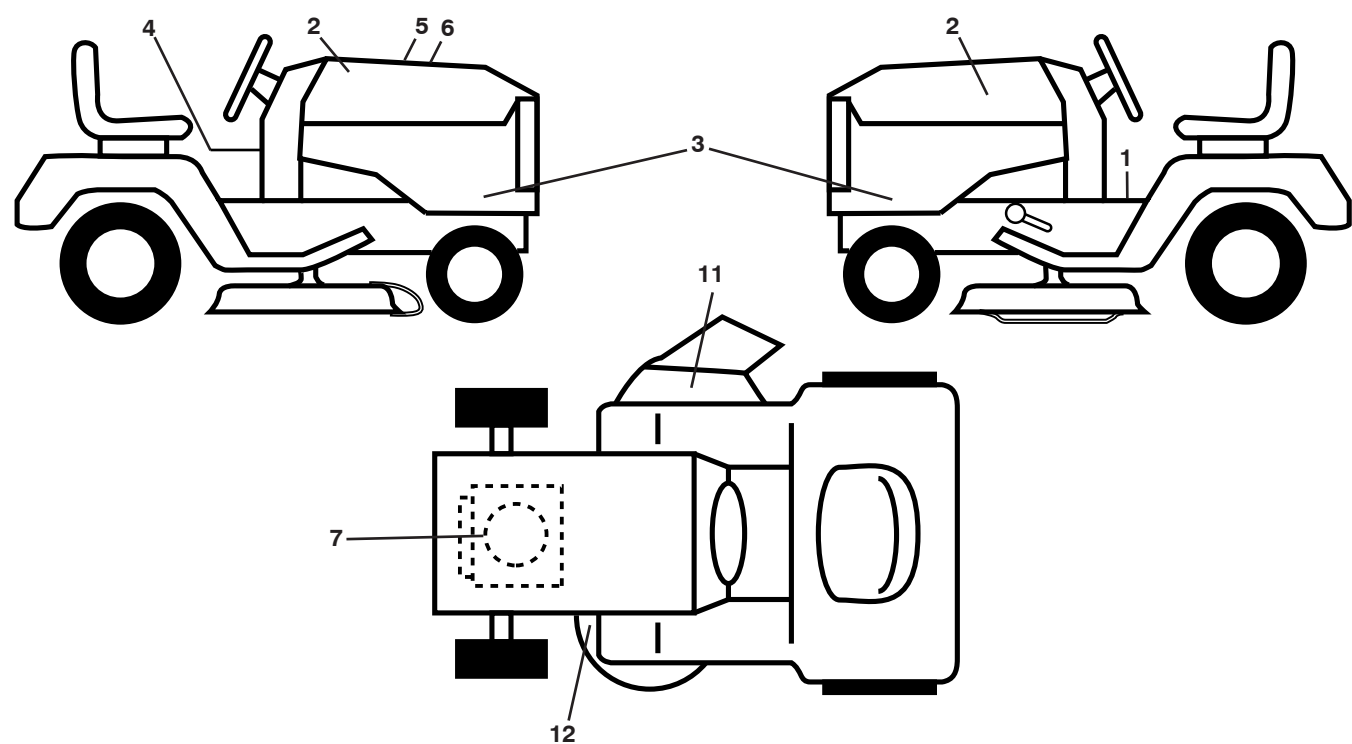

| KEY NO. | PART NO.     | DESCRIPTION                   | KEY NO. | PART NO.     | DESCRIPTION                                 |
|---------|--------------|-------------------------------|---------|--------------|---------------------------------------------|
| 1       | 581 57 87-01 | Decal, Fender Warning         | --      | 580 88 58-01 | Decal, E85 Warning                          |
| 2       | 581 62 73-01 | Decal, Hood                   | --      | 532 43 96-81 | Pad, Footrest, LH                           |
| 3       | 581 59 42-01 | Decal, Panel SD               | --      | 532 43 96-82 | Pad, Footrest, RH                           |
| 4       | 532 42 41-02 | Decal, Warning Spark Arrestor | --      | 115 92 22-49 | Manual, Operator's (English/Spanish)        |
| 5       | 532 42 38-29 | Decal, Customer Respons.      | --      | 115 92 23-49 | Manual, Parts (English/Spanish)             |
| 6       | 501 70 91-01 | Decal, Replacement            | --      | 587 71 00-26 | Manual, Quick Start Guide (English/Spanish) |
| 7       | 585 55 69-01 | Decal, Engine                 |         |              |                                             |
| 11      | 584 90 46-01 | Decal, Deflect. Warning       |         |              |                                             |
| 12      | 581 58 00-01 | Decal, Mower V-Belt Schematic |         |              |                                             |
| --      | 581 72 48-01 | Decal, Bypass                 |         |              |                                             |

WHEELS AND TIRES

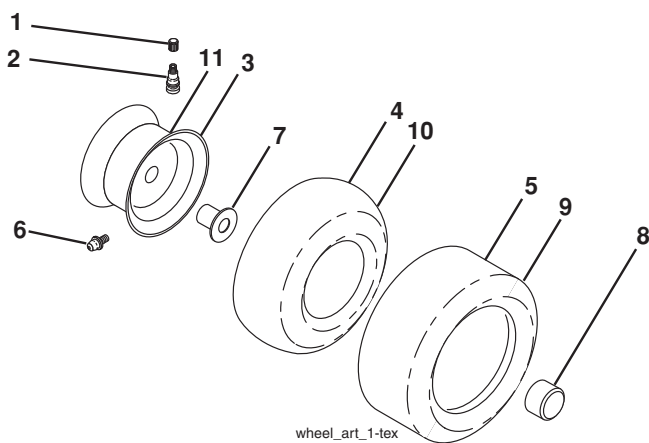


| KEY NO. | PART NO.     | DESCRIPTION                       |
|---------|--------------|-----------------------------------|
| 1       | 532 05 91-92 | Cap Valve Tire                    |
| 2       | 532 06 51-39 | Stem Valve                        |
| 3       | 532 13 83-36 | Rim Front                         |
| 4       | 532 05 99-04 | Tube Front (Service Item Only)    |
| 5       | 532 10 62-22 | Tire Front 15 x 6-6               |
| 6       | 532 12 49-57 | Fitting Grease (Front Wheel Only) |
| 7       | 532 12 49-59 | Bearing Flange (Front Wheel Only) |
| 8       | 532 17 50-39 | Cap Axle Blk 1 50 x 1 00          |
| 9       | 532 13 84-68 | Tire Rear 20 x 8-8                |
| 10      | 532 12 49-26 | Tube Rear (Service Item Only)     |
| 11      | 532 13 83-37 | Rim Asm 8" Rear                   |
| --      | 532 14 43-34 | Sealant, Tire (10 oz. Tube)       |

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm


**TRACTOR MODELO NO. YTH22V46 (96045006200), PRODUCTO NO. 960 45 00-62**  
**DIAGRAMA**

SCH11-s

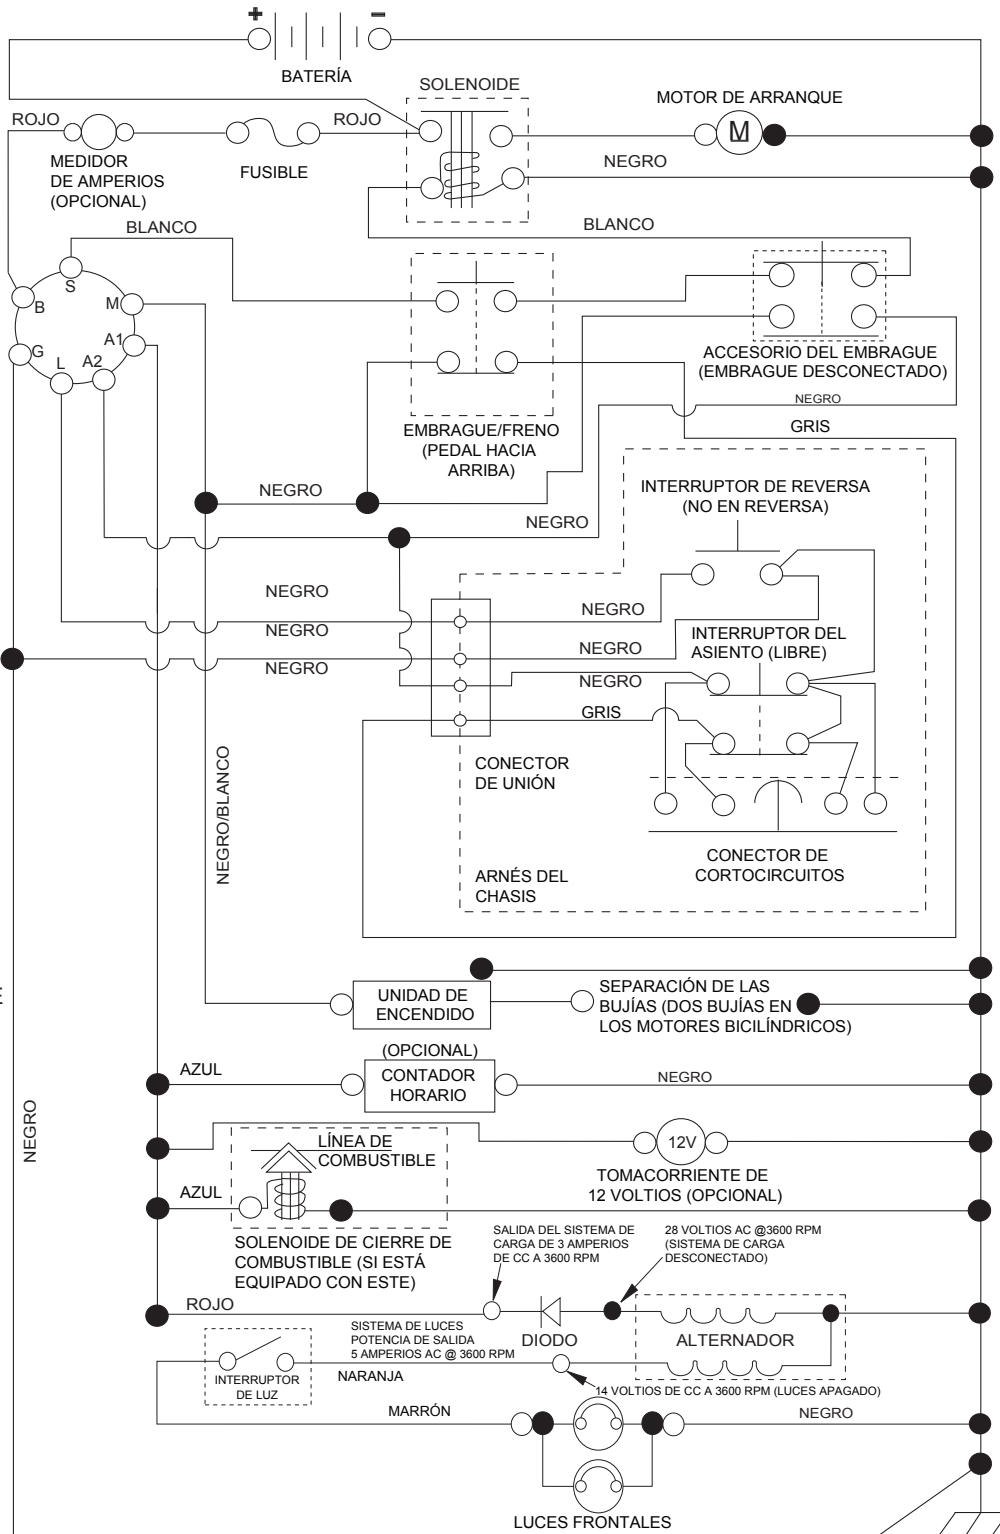


NOTAS:

QUE SU TRACTOR ES EQUIPADO CON UN SISTEMA ESPECIAL DE ALTERNADOR. LAS LUCES NO SON CONECTADAS A LA BATERIA, PERO TIENEN SU PROPIA FUENTE ELECTRICA. A CAUSA DE ESTO, EL BRILLO DE LAS LUCES CAMBIARA CON LA VELOCIDAD DE MOTOR. EN LENTO, LAS LUCES NO SON COMO BRILLANTES. CUANDO EL MOTOR ES ACELERADO, LA LUZ CONSEGUIRÁ MÁS BRILLANTE.

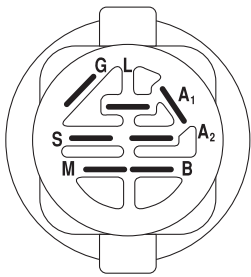


## INTERRUPTOR DE ENCENDIDO

| POSICIÓN                       | CIRCUITO «MARCA» |      |
|--------------------------------|------------------|------|
| APAGADO                        | M+G+A1           |      |
| PONER EN FUNCIONAMIENTO/ANULAR | B+A1             |      |
| PONER EN FUNCIONAMIENTO        | B+A1             | L+A2 |
| ARRANCAR                       | B + S + A1       |      |

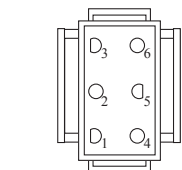

### CONEXIÓN DEL ARNÉS DEL CHASIS (LATERAL QUE COINCIDE)



CONEXIÓN PARA EL  
ARNÉS DEL TABLERO  
ATERAL QUE COINCIDA)


NOTA SOBRE LAS ABRAZADERAS DE AISLAMIENTO DEL CABLEADO: SI SE QUITAN LAS ABRAZADERAS DE AISLAMIENTO DEL CABLEADO PARA HACER EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD, SE LAS DEBERÁ INSTALAR NUEVAMENTE PARA PROTEGER EL CABLEADO ADECUADAMENTE.

CONEXIONES NO  
DESMONTABLES

## CONEXIONES DESMONTABLES

**TRACTOR MODELO NO. YTH22V46 (96045006200), PRODUCTO NO. 960 45 00-62**  
**DIAGRAMA ELÉCTRICO**

T05S-s

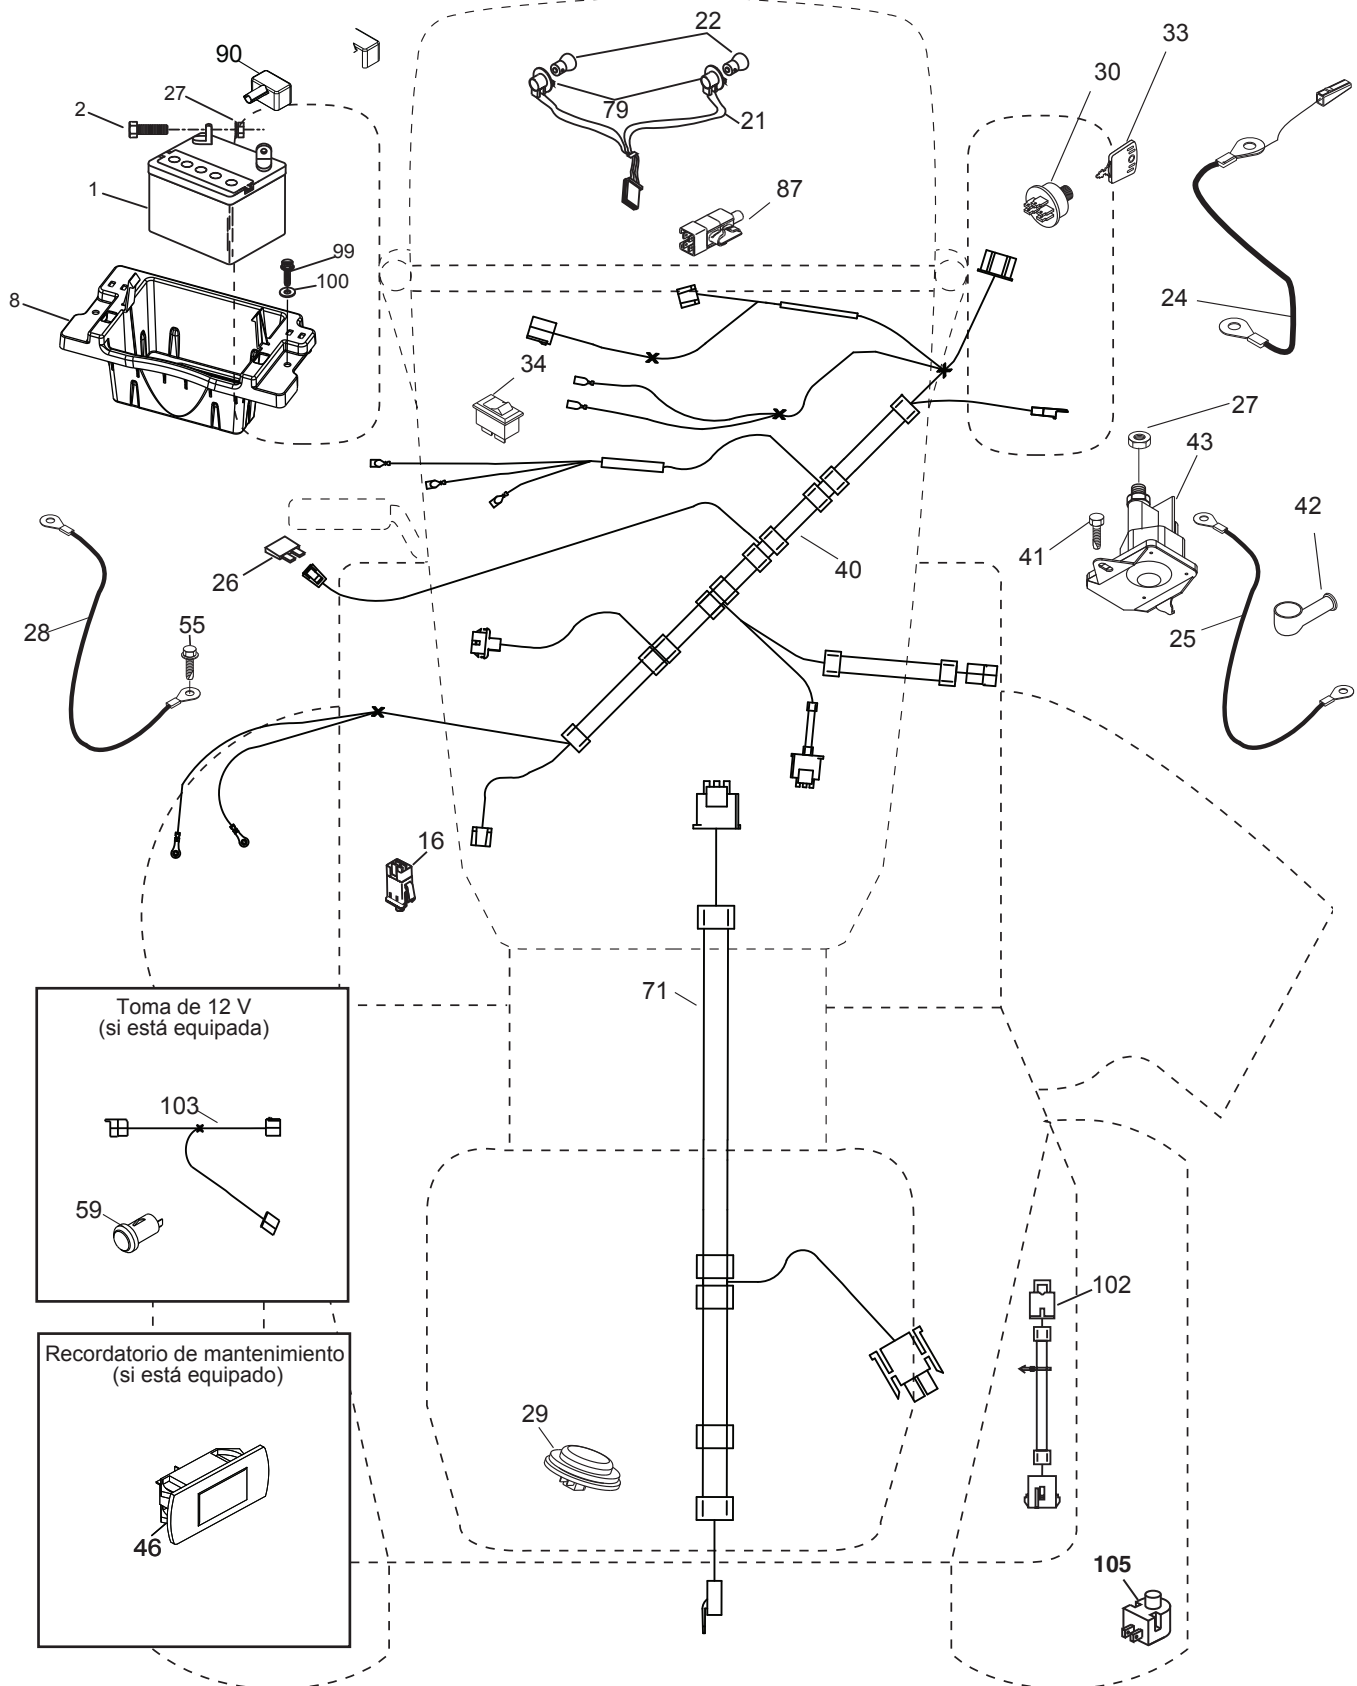

**TRACTOR MODELO NO. YTH22V46 (96045006200), PRODUCTO NO. 960 45 00-62**  
**DIAGRAMA ELÉCTRICO**

| <b>CÓDIGO<br/>No.</b> | <b>PIEZA<br/>No.</b> | <b>DESCRIPCIÓN</b>                                        |
|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                     | 532 16 34-65         | Batería                                                   |
| 2                     | 874 76 04-12         | Perno de cabeza hexagonal de 1/4-20 x 3/4                 |
| 8                     | 532 41 41-26         | Caja de la batería                                        |
| 16                    | 532 17 61-38         | Interruptor corta corriente a presión                     |
| 21                    | 532 40 02-52         | Cableado del enchufe para la luz c/4152J                  |
| 22                    | 532 00 41-52         | Bombilla de luz                                           |
| 24                    | 585 55 56-01         | Cable de batería                                          |
| 25                    | 585 55 55-01         | Cable                                                     |
| 26                    | 532 17 51-58         | Fusible                                                   |
| 27                    | 873 51 04-00         | Tuerca hexagonal keps de 1/4-20 unc                       |
| 28                    | 532 41 65-88         | Cable a tierra                                            |
| 29                    | 532 40 15-45         | Interruptor del asiento                                   |
| 30                    | 532 19 33-50         | Interruptor de encendido                                  |
| 33                    | 532 41 19-33         | Llave/cadena                                              |
| 34                    | 532 11 07-12         | Interruptor de luz/de restauración                        |
| 40                    | 501 13 30-01         | Cableado del tablero de encendido                         |
| 41                    | 817 72 04-08         | Tornillo                                                  |
| 42                    | 532 13 15-63         | Cubierta de la terminal                                   |
| 43                    | 582 04 28-01         | Solenoide                                                 |
| 46                    | 586 16 18-01         | Indicador SRVCMNDR HRMTR                                  |
| 55                    | 817 06 05-12         | Tornillo de 5/16-18 x 3/4                                 |
| 71                    | 532 19 42-76         | Cableado de Chasis                                        |
| 79                    | 532 17 52-42         | Enchufe de cierre por torsión del ensamble de la bombilla |
| 87                    | 532 19 78-02         | Interruptor corta corriente del cable de embrague         |
| 90                    | 532 43 53-95         | Tapa de los bornes de la batería                          |
| 99                    | 817 67 04-12         | Tornillo 1/4-20 x 4                                       |
| 100                   | 819 09 14-16         | Arandela 9/32 x 7/8 x calibre 16                          |
| 102                   | 532 40 44-54         | Cableado                                                  |
| 105                   | 532 40 75-68         | Interruptor                                               |

**NOTA:** Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

**TRACTOR MODELO NO. YTH22V46 (96045006200), PRODUCTO NO. 960 45 00-62**  
**CHASIS**




# TRACTOR MODELO NO. YTH22V46 (96045006200), PRODUCTO NO. 960 45 00-62 CHASIS

| CÓDIGO No. | PIEZA No.    | DESCRIPCIÓN                               | CÓDIGO No. | PIEZA No.    | DESCRIPCIÓN                                          |
|------------|--------------|-------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------------------------------|
| 3          | 532 44 44-81 | Aplica Submontaje                         | 191        | 532 43 74-55 | Inserto LD                                           |
| 5          | 532 44 08-60 | Tablero                                   | 194        | 873 90 05-00 | Tuerca de presión de 5/16-18                         |
| 14         | 532 44 11-77 | Capota                                    | 195        | 532 40 41-37 | Tapón                                                |
| 15         | 532 43 97-33 | Lente izquierdo de la parrilla            | 196        | 532 43 96-47 | Ensamble de la consola de la plataforma de elevación |
| 18         | 532 44 06-53 | Parrilla                                  | 202        | 532 43 97-28 | Salida de Ventilación (LD)                           |
| 25         | 532 44 33-85 | Lente derecho de la parrilla              | 203        | 532 43 97-27 | Salida de Ventilación (LI)                           |
| 34         | 580 91 08-01 | Chapa Motor                               | 204        | 532 43 57-14 | Salida de Ventilación superior                       |
| 36         | 817 06 05-12 | Tornillo de 5/16-18 x 3/4                 | 205        | 532 43 97-30 | Camisa de Capota (LD)                                |
| 37         | 532 44 12-69 | Guardabarros                              | 206        | 532 43 97-29 | Camisa de Capota (LI)                                |
| 52         | 873 68 05-00 | Tuerca de presión 5/16-18                 | 207        | 532 43 97-34 | Bisel derecho                                        |
| 68         | 539 99 08-58 | Tornillo de 5/16-18 x 1/2                 | 208        | 532 43 97-35 | Bisel izquierdo                                      |
| 125        | 581 68 48-01 | Pinzas de retención                       | 213        | 874 76 05-12 | Perno                                                |
| 130        | 532 41 63-58 | Tornillo No. 10 x 0,75                    | 214        | 532 19 91-45 | Cierre                                               |
| 137        | 532 40 75-90 | Cubierta Tablero                          | 217        | 532 40 91-67 | Varilla giratoria                                    |
| 138        | 532 43 97-47 | Portavasos                                | 218        | 532 19 63-95 | Tope                                                 |
| 146        | 581 85 79-01 | Perno 3/8-16 x 5/8                        | 228        | 532 19 51-61 | Sujetador del travesaño                              |
| 150        | 532 43 97-74 | Cubierta térmica del conducto             | 235        | 532 40 61-29 | Separador del guardabarros                           |
| 151        | 532 43 66-70 | Soporte                                   | 236        | 873 93 05-00 | Tuerca de presión 5/16-18 unc                        |
| 152        | 532 43 98-70 | Protector contra oscurecimiento           | 287        | 817 60 04-06 | Tornillo 1/4 - 20 x 3/8                              |
| 159        | 817 00 06-12 | Tornillo 3/8-16 x 3/4                     | 297        | 532 43 74-56 | Inserto LI                                           |
| 161        | 532 43 97-81 | Ventana de combustible                    | 306        | 873 90 06-00 | Tuerca 3/8-16 unc                                    |
| 162        | 532 14 24-32 | Tornillo                                  | 335        | 532 44 82-04 | Cubierta LD                                          |
| 165        | 532 19 68-26 | Trasero apoyo de tanque                   | 336        | 532 44 53-09 | Cubierta LI                                          |
| 175        | 532 19 63-04 | Travesaño                                 | 350        | 532 43 81-37 | Cierre del árbol de navidad                          |
| 176        | 532 40 07-76 | Tornillo de 10-24 x 5/8                   | 375        | 586 90 82-01 | Cubierta Capota                                      |
| 177        | 532 19 52-28 | Buje de dirección                         |            |              |                                                      |
| 180        | 532 19 54-57 | Chasis                                    |            |              |                                                      |
| 181        | 532 43 97-46 | Buje de soporte del guardabarros de carga |            |              |                                                      |
| 182        | 532 40 68-59 | Tablero inferior                          |            |              |                                                      |
| 183        | 874 52 05-20 | Perno 5/16-18 x 1-1/4                     |            |              |                                                      |
| 189        | 817 00 05-12 | Tornillo 5/16-18 x 3/4                    |            |              |                                                      |

**NOTA:** Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

**TRACTOR MODELO NO. YTH22V46 (96045006200), PRODUCTO NO. 960 45 00-62**  
**TRANSMISIÓN**

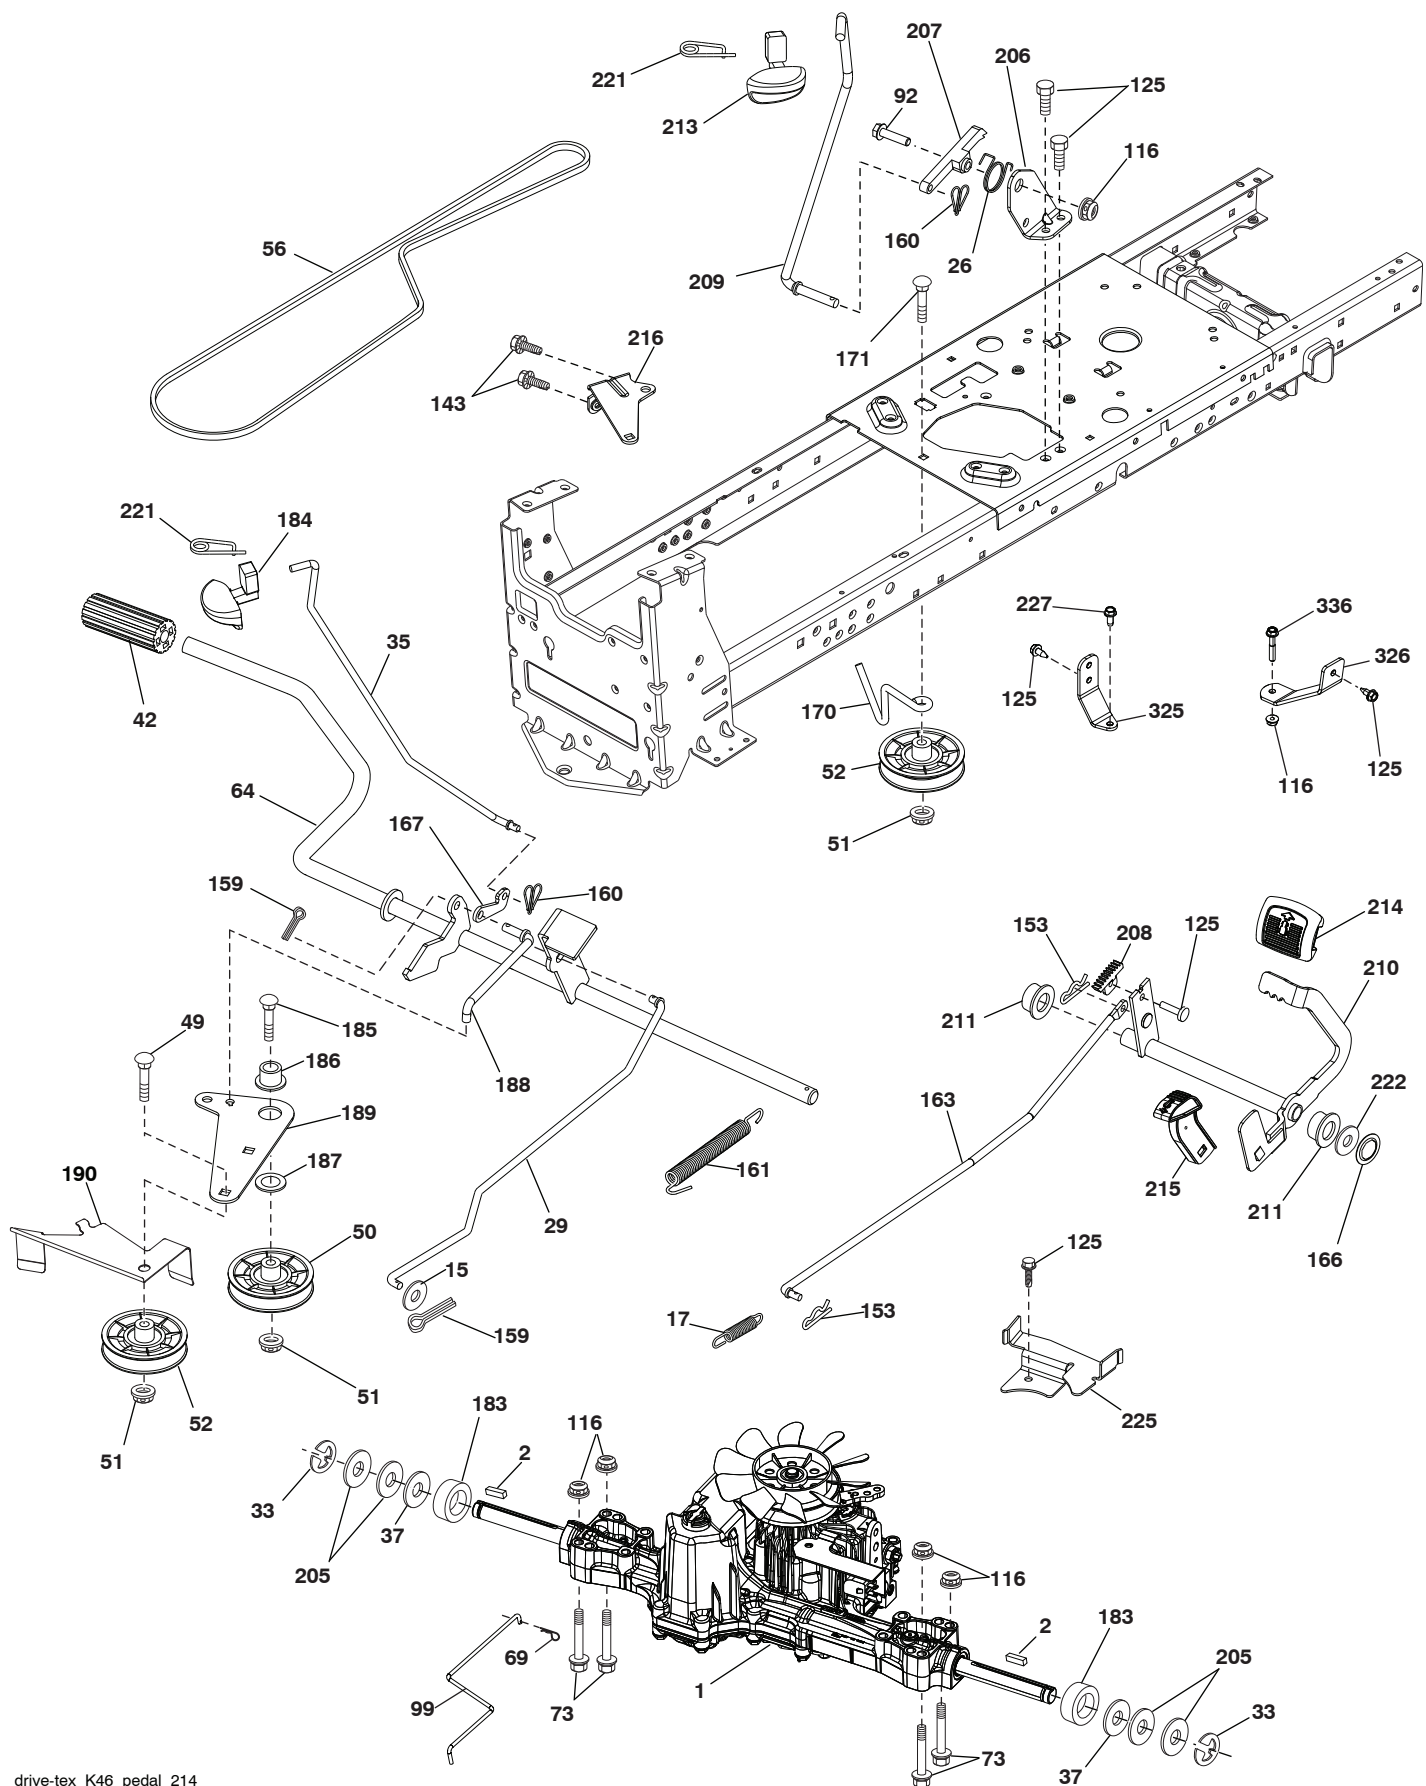


# TRACTOR MODELO NO. YTH22V46 (96045006200), PRODUCTO NO. 960 45 00-62

## TRANSMISIÓN

| CÓDIGO NO. | PIEZA NO.    | DESCRIPCIÓN                                                                                      | CÓDIGO NO. | PIEZA NO.    | DESCRIPCIÓN                                                               |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1          | — — — — —    | Transeje, Tuff Torque K46 BT (426120) (Haga el pedido de las piezas al fabricante del transeje.) | 184        | 587 65 37-01 | Manija del freno de mano                                                  |
| 2          | 532 12 35-83 | Cuña                                                                                             | 185        | 872 11 06-22 | Perno de 3/8-16 unc x 2-3/4 grado 5                                       |
| 5          | 874 76 06-36 | Perno de HS 3/8-16 unc                                                                           | 186        | 532 19 43-21 | Espaciador de retención                                                   |
| 15         | 819 13 13-16 | Arandela de 13/32x13/16xcalibre 16                                                               | 187        | 819 13 32-10 | Arandela de 13/32 x 2 x calibre 10                                        |
| 17         | 532 41 36-78 | Resorte de freno                                                                                 | 188        | 582 21 70-01 | Mecanismo de desplazamiento de la varilla de mando del embrague del largo |
| 26         | 532 19 96-79 | Crucero con retorno de muelle                                                                    | 189        | 532 19 43-17 | Palanca acodada del mecanismo de desplazamiento                           |
| 29         | 532 40 38-06 | Varilla del freno                                                                                | 190        | 532 19 43-18 | Sujetador de la palanca acodada del mecanismo de desplazamiento           |
| 33         | 812 00 00-01 | Aro E                                                                                            | 205        | 532 12 17-48 | Arandela de 25/32 x 1-5/8 x calibre 16                                    |
| 35         | 583 86 45-01 | Varilla del freno de mano                                                                        | 206        | 532 44 85-96 | Soporte de montaje del bloqueo del crucero                                |
| 37         | 532 18 89-67 | Arandela de .793 x 1.637 x 060                                                                   | 207        | 587 03 14-01 | Bloqueo del control del crucero                                           |
| 42         | 532 12 48-72 | Cubierta del pedal                                                                               | 208        | 532 19 78-69 | Engranaje del sector                                                      |
| 49         | 872 11 06-14 | Perno de 3/8-16unc x1-3/4 grado 5                                                                | 209        | 532 19 95-92 | Varilla de control del crucero                                            |
| 50         | 532 19 43-27 | Polea loca plana                                                                                 | 210        | 532 40 09-80 | Ensamble del pedal                                                        |
| 51         | 873 90 06-00 | Tuerca 3/8-16                                                                                    | 211        | 532 12 01-83 | Rodamiento de nylon                                                       |
| 52         | 532 19 43-26 | Polea loca con ranura en V con un desplazamiento                                                 | 213        | 532 40 31-19 | Perilla de control del crucero                                            |
| 56         | 532 13 09-69 | Correa de la transmisión                                                                         | 214        | 532 42 12-63 | Forro del pedal para avanzar                                              |
| 64         | 532 19 78-65 | Ensamble del eje Control                                                                         | 215        | 586 60 65-02 | Forro del pedal para retroceder                                           |
| 69         | 532 42 33-03 | Clavija                                                                                          | 216        | 532 19 61-31 | Soporte                                                                   |
| 73         | 874 49 05-40 | Perno de 5/16-18 Gr. 5                                                                           | 221        | 532 40 31-87 | Abrazadera de retención del resorte de la manija                          |
| 92         | 874 76 05-20 | Perno                                                                                            | 222        | 879 21 20-10 | Arandela de 21/32 x 1-1/4 calibre 10                                      |
| 99         | 582 40 45-01 | Varilla del con resorte de desviación                                                            | 225        | 532 40 33-19 | Fijador                                                                   |
| 116        | 873 90 05-00 | Tuerca 5/16-18 unc                                                                               | 227        | 817 49 05-12 | Tornillo 5/16-18 x 3/4                                                    |
| 125        | 817 00 05-12 | Tornillo de 5/16-18 x 3/4                                                                        | 325        | 585 66 85-02 | Soporte LH                                                                |
| 143        | 539 99 08-58 | Tornillo de 5/16-18 x 1/2 Tytt                                                                   | 326        | 585 67 08-02 | Soporte RH                                                                |
| 153        | 532 12 47-88 | Resorte de retención                                                                             | 336        | 587 25 96-01 | Perno 5/16-18 x 1-3/4                                                     |
| 159        | 876 02 04-12 | Pasador de chaveta de 1/8 x 3/4                                                                  |            |              |                                                                           |
| 160        | 532 16 94-84 | Abrazadera de retención                                                                          |            |              |                                                                           |
| 161        | 532 10 57-09 | Resorte de retorno del embrague 6.75                                                             |            |              |                                                                           |
| 163        | 532 44 82-75 | Varilla de control del pedal                                                                     |            |              |                                                                           |
| 166        | 532 42 91-64 | Tuerca de presión .625                                                                           |            |              |                                                                           |
| 167        | 532 40 52-57 | Pestillo del freno de mano                                                                       |            |              |                                                                           |
| 170        | 532 19 43-22 | Fijador de la correa                                                                             |            |              |                                                                           |
| 171        | 872 11 06-16 | Perno 3/8-16 unc x 2                                                                             |            |              |                                                                           |
| 183        | 532 13 70-57 | Separador                                                                                        |            |              |                                                                           |

**NOTA:** Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas.  
1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR MODELO NO. YTH22V46 (96045006200), PRODUCTO NO. 960 45 00-62  
MOTOR

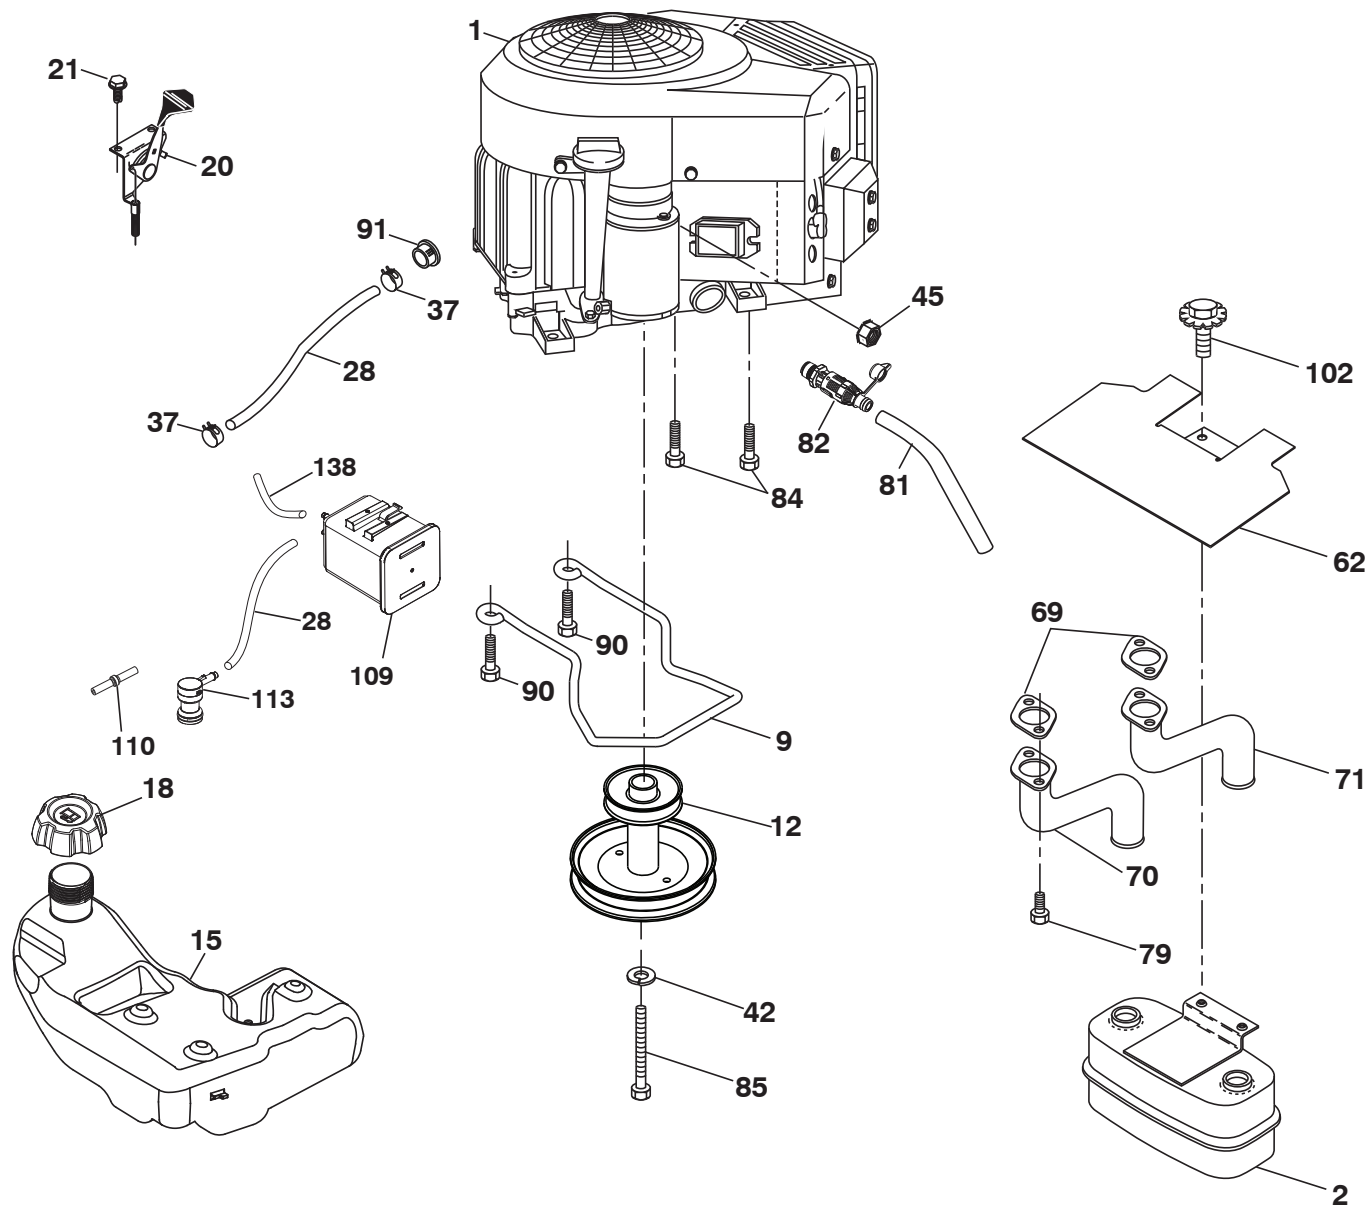

**EQUIPO APAGACHISPAS**

engine-tex\_bs-2cyl\_177

# TRACTOR MODELO NO. YTH22V46 (96045006200), PRODUCTO NO. 960 45 00-62 MOTOR

| CÓDIGO<br>No. | PIEZA<br>No. | DESCRIPCIÓN                                                                                                   |
|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | — — — — —    | Motor B&S modelo No. 44N677-0005-G1<br>(587639101) (Haga el pedido de las piezas al<br>fabricante del motor.) |
| 2             | 532 44 59-62 | Silenciador                                                                                                   |
| 9             | 501 83 26-02 | Ensamble del sujetador de la correa del motor                                                                 |
| 12            | 586 72 89-01 | Polea del motor                                                                                               |
| 15            | 589 90 05-01 | Tanque de combustible                                                                                         |
| 18            | 585 12 48-01 | Ensamble de la tapa                                                                                           |
| 20            | 532 42 35-02 | Control del regulador                                                                                         |
| 21            | 532 41 63-58 | Tornillo No. 10 x 0,75                                                                                        |
| 28            | 532 40 11-35 | Línea de combustible                                                                                          |
| 29            | 532 13 71-80 | Equipo apagachispas                                                                                           |
| 37            | 532 12 34-87 | Abrazadera de la manguera                                                                                     |
| 42            | 539 99 02-47 | Arandela 7/16                                                                                                 |
| 45            | 873 51 04-00 | Tuerca                                                                                                        |
| 62            | 532 43 40-17 | Protector                                                                                                     |
| 69            | 532 16 53-91 | Junta                                                                                                         |
| 70            | 581 88 11-01 | Tubo de escape LI                                                                                             |
| 71            | 581 88 10-01 | Tubo de escape LD                                                                                             |
| 79            | 532 18 39-06 | Tornillo 5/16-18 x 1                                                                                          |
| 81            | 532 14 84-56 | Tubo de fácil drenaje de aceite                                                                               |
| 82            | 532 42 82-87 | Conector del drenaje de aceite                                                                                |
| 84            | 817 06 06-20 | Tornillo 3/8-16 x 1                                                                                           |
| 85            | 501 60 65-01 | Perno de 7/16-20 x 4 Gr. 5-1.5                                                                                |
| 90            | 817 00 06-16 | Tornillo 3/8-16 x 1                                                                                           |
| 91            | 532 18 74-95 | Tornillo Buje                                                                                                 |
| 102           | 817 00 05-12 | Tornillo 5/16-18 x 3/4                                                                                        |
| 109           | 532 41 41-14 | Bote                                                                                                          |
| 110           | 532 41 41-18 | Válvula                                                                                                       |
| 113           | 532 41 41-27 | Válvula                                                                                                       |
| 138           | 532 41 41-19 | Línea de purge                                                                                                |

**NOTA:** Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

Para realizar el mantenimiento del motor y para obtener repuestos, llame al número gratuito del fabricante de su motor que se enumera a continuación:

Briggs & Stratton 1-800-233-3723

## Información de Clasificación de Potencia del Motor

La clasificación de potencia para un modelo de motor a gas en particular se designa de acuerdo al código J1940 de SAE (Sociedad de Ingenieros Automotrices) (Procedimiento de Clasificación de Potencia & Torque del Motor Pequeño), y la clasificación de desempeño ha sido obtenida y corregida de acuerdo con el código J1995 de SAE (Revisión 2002-05). Los valores de torque se obtienen a 3060 RPM; los valores de potencia se obtienen a 3600 RPM. La potencia bruta actual del motor será inferior y está afectada, entre otras cosas, por las condiciones ambientales operativas y la variabilidad de motor a motor. Dado ambos un amplio conjunto de productos en los cuales son puestos nuestros motores, y la variedad de emisiones ambientales aplicables al operar el equipo, el motor a gas no desarrollará la potencia nominal cuando sea usado en una parte del equipo acoplado (potencia real "en el-sitio" o potencia neta). Esta diferencia se debe a una variedad de factores que incluyen, pero que no están limitados a, accesorios (filtro de aire, sistema de escape, sistema de carga, sistema de enfriamiento, carburador, bomba de combustible, etc.) limitaciones de la aplicación, condiciones ambientales de operación (temperatura, humedad, altitud), y la variabilidad de motor a motor. Debido a las limitaciones, Briggs & Stratton puede sustituir este motor con clasificación de potencia más alta por esta serie de motor.


[illegible]

**TRACTOR MODELO NO. YTH22V46 (96045006200), PRODUCTO NO. 960 45 00-62  
ENSAMBLE DE LA DIRECCIÓN**

| <b>CÓDIGO<br/>No.</b> | <b>PIEZA<br/>No.</b> | <b>DESCRIPCIÓN</b>                                  |
|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
| 1                     | 532 43 97-40         | Volante de dirección                                |
| 2                     | 532 19 59-68         | Eje                                                 |
| 4                     | 532 40 30-87         | Ensamble del husillo izquierdo                      |
| 5                     | 532 40 30-88         | Ensamble del husillo derecho                        |
| 6                     | 532 12 49-31         | Arandela                                            |
| 7                     | 532 12 17-48         | Arandela de 25/32 x 1-5/8 calibre 16                |
| 8                     | 812 00 00-29         | Abrazadera del aro No. T5304-75                     |
| 9                     | 532 12 12-32         | Tapa del husillo                                    |
| 13                    | 532 12 17-49         | Arandela de 25/32 x 1-1/4 calibre 16                |
| 14                    | 539 99 01-18         | Arandela 3/8                                        |
| 15                    | 873 54 06-00         | Tuerca corona de presión de 3/8-24 unf              |
| 16                    | 587 01 60-02         | Eje de dirección                                    |
| 19                    | 532 19 47-29         | Placa de dirección                                  |
| 21                    | 586 84 02-01         | Adaptador del volante de dirección                  |
| 22                    | 585 02 98-02         | Rodamiento                                          |
| 26                    | 532 43 97-43         | Inserto del volante de dirección                    |
| 27                    | 819 21 16-16         | Arandela                                            |
| 28                    | 817 00 06-12         | Tornillo de 3/8-16 x 3/4                            |
| 35                    | 532 19 47-32         | Engranaje del sector de la placa                    |
| 45                    | 587 01 64-01         | Arandela 3/8 ID 2-3/8 OD calibre 12 PLTD            |
| 50                    | 873 90 06-00         | Tuerca 3/8-16 unc                                   |
| 53                    | 532 18 89-67         | Arandela reforzada de 793 x 1637 x 0,060            |
| 57                    | 532 40 74-65         | Tope superior del soporte                           |
| 58                    | 532 19 47-47         | Perno de tope del sector del pivote CFM             |
| 59                    | 532 19 47-48         | Arandela de empuje del sector de dirección          |
| 60                    | 873 97 10-00         | Tuerca de presión con brida de 5/8-11               |
| 61                    | 532 19 47-40         | Barra de acoplamiento izquierda                     |
| 62                    | 532 19 47-41         | Barra de acoplamiento derecha                       |
| 63                    | 817 00 05-12         | Tornillo de 5/16-18 x 3/4                           |
| 64                    | 532 19 98-49         | Abrazadera de retención del resorte de la dirección |
| 66                    | 871 02 07-48         | Perno de cabeza 7/16-14 x 3                         |
| 67                    | 532 19 47-37         | Buje PM del eje delantero                           |
| 68                    | 873 90 07-00         | Tuerca de presión con brida de 7/16-14 grado 5      |
| 69                    | 532 19 91-62         | Arandela de 1,5 x 0,505 x 0,118                     |
| 70                    | 585 33 88-01         | Soporte de la plataforma delantera                  |
| 75                    | 580 68 37-01         | Piñón                                               |
| 76                    | 580 68 36-01         | Tornillo                                            |
| 122                   | 532 44 49-62         | Tapa                                                |

**NOTA:** Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

**TRACTOR MODELO NO. YTH22V46 (96045006200), PRODUCTO NO. 960 45 00-62**  
**PLATAFORMA DE LA CORTADORA DE CÉSPED**

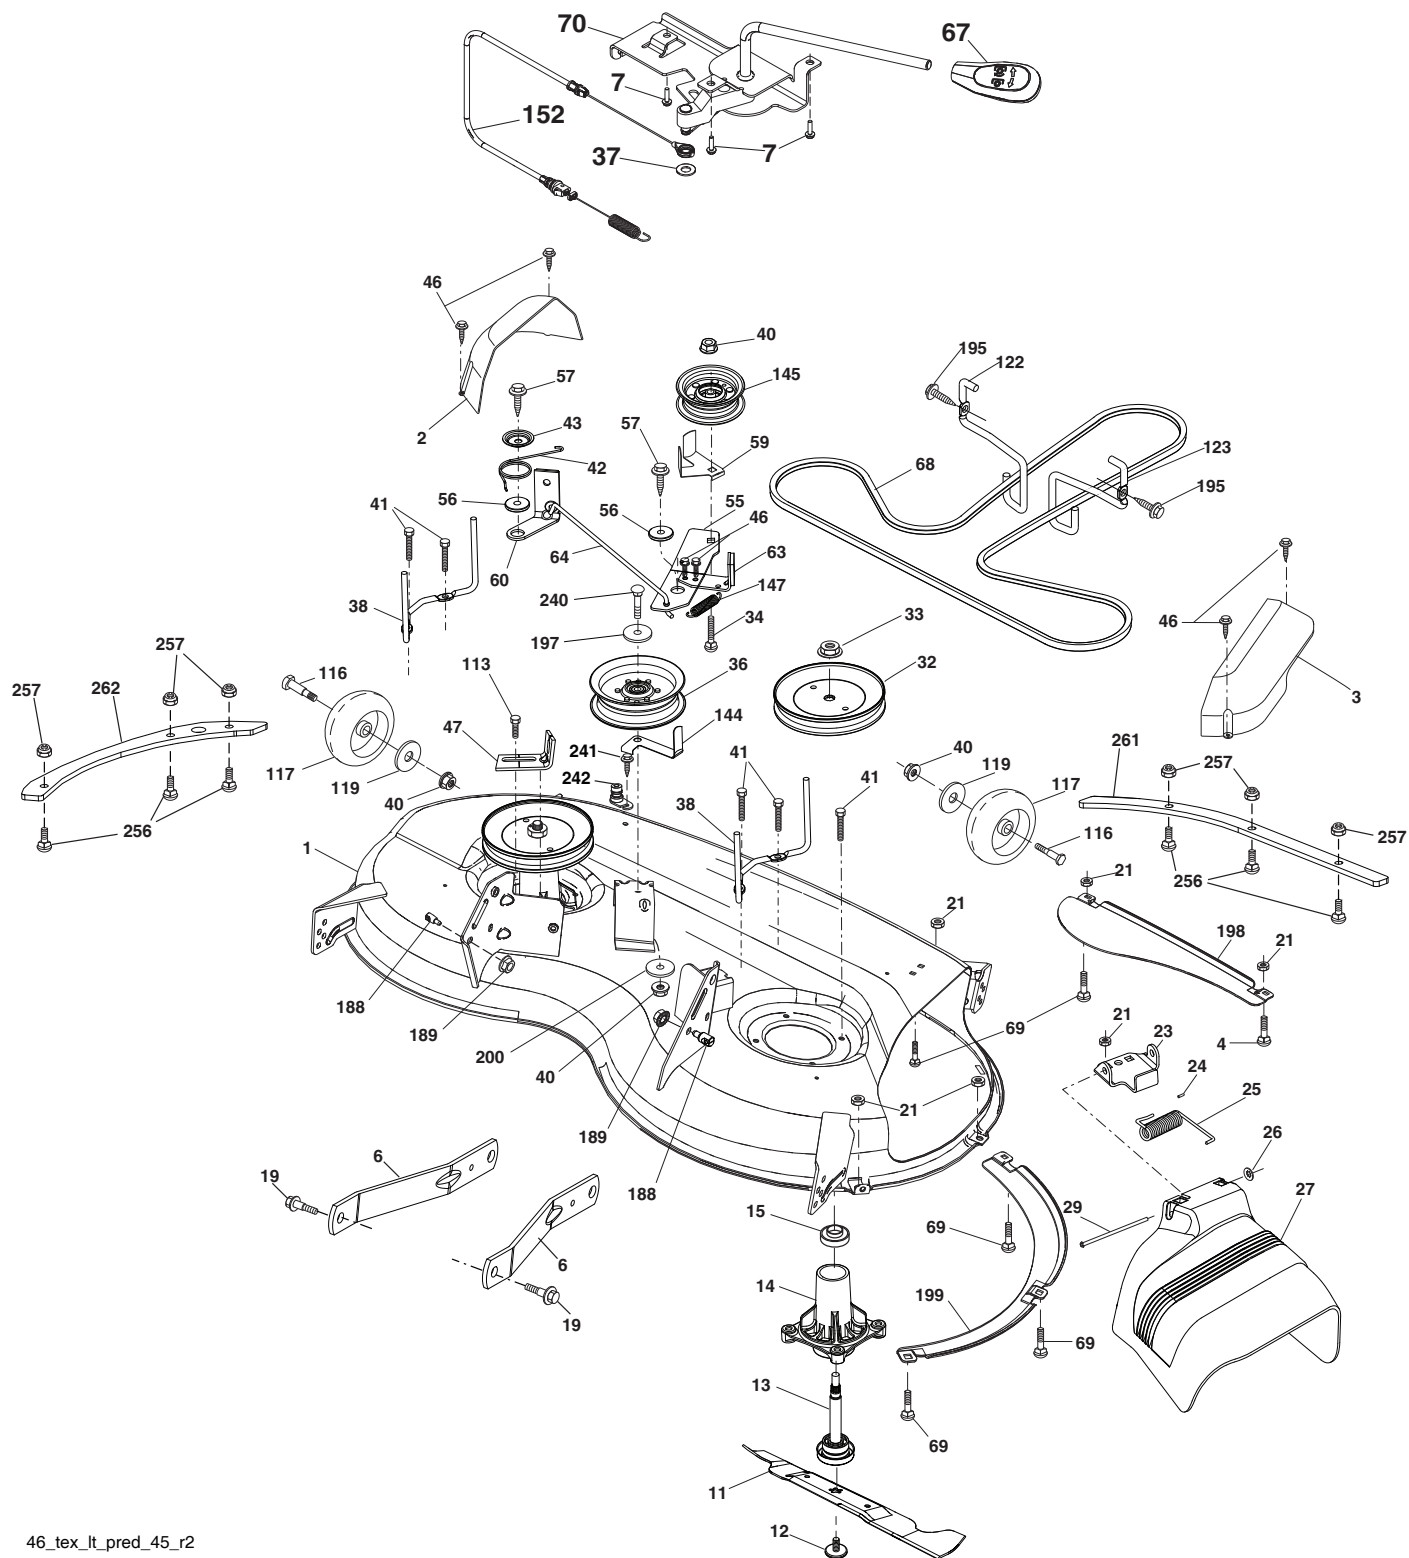


46\_tex\_lt\_pred\_45\_r2

# TRACTOR MODELO NO. YTH22V46 (96045006200), PRODUCTO NO. 960 45 00-62 PLATAFORMA DE LA CORTADORA DE CÉSPED

| CÓDIGO<br>No. | PIEZA<br>No. | DESCRIPCIÓN                                         | CÓDIGO<br>No. | PIEZA<br>No. | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                       |
|---------------|--------------|-----------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | 589 53 53-03 | Carcasa de la cortadora de césped                   | 64            | 532 40 51-38 | Varillaje del freno                                                                                                                                                               |
| 2             | 532 40 55-06 | Cubierta derecha del mandril                        | 67            | 532 40 30-12 | Manija del cable de embrague                                                                                                                                                      |
| 3             | 532 40 55-07 | Cubierta izquierda del mandril                      | 68            | 532 40 51-43 | Correa trapezoidal                                                                                                                                                                |
| 4             | 874 76 05-12 | Perno de cabeza hexagonal de 5/16-18                | 69            | 872 14 05-05 | Perno                                                                                                                                                                             |
| 6             | 532 19 51-86 | Brazo de la suspensión                              | 70            | 532 19 99-72 | Ensamble del embrague Manual                                                                                                                                                      |
| 7             | 532 41 63-58 | Tornillo No. 10 x 0,750                             | 113           | 817 00 05-10 | Tornillo de 5/16-18                                                                                                                                                               |
| 11            | 532 40 53-80 | Cuchilla de la cortadora                            | 116           | 532 19 34-06 | Perno de tope                                                                                                                                                                     |
| 12            | 584 30 93-01 | Tornillo 7/16-20 x 1                                | 117           | 589 52 73-01 | Calibrador de la rueda                                                                                                                                                            |
| 13            | 587 25 65-01 | Ensamble del eje del mandril                        | 119           | 819 13 20-12 | Arandela de 13/32x1-1/4xcalibre 12                                                                                                                                                |
| 14            | 532 18 72-81 | Carcasa del mandril                                 | 122           | 532 19 72-58 | Sujetador izquierdo de la correa del motor                                                                                                                                        |
| 15            | 585 32 39-01 | Rodamiento de bolas del mandril                     | 123           | 532 19 72-59 | Sujetador derecho de la correa del motor                                                                                                                                          |
| 19            | 532 19 65-39 | Perno de tope                                       | 144           | 532 19 92-04 | Sujetador de la correa                                                                                                                                                            |
| 21            | 873 68 05-00 | Tuerca                                              | 145           | 532 19 31-97 | Polea loca                                                                                                                                                                        |
| 23            | 532 19 25-57 | Soporte del deflector                               | 147           | 532 40 18-72 | Retorno del resorte                                                                                                                                                               |
| 24            | 532 10 53-04 | Tapa de la manga                                    | 152           | 584 24 35-01 | Cable de embrague manual con resorte                                                                                                                                              |
| 25            | 532 19 70-26 | Resorte de torsión del deflector                    | 188           | 532 19 51-61 | Sujetador del travesaño                                                                                                                                                           |
| 26            | 532 11 04-52 | Tuerca de presión                                   | 189           | 873 90 05-00 | Tuerca de presión hexagonal con brida                                                                                                                                             |
| 27            | 532 40 53-57 | Protector del deflector                             | 195           | 817 00 06-12 | Tornillo de 3/8-16 x 3/4                                                                                                                                                          |
| 29            | 532 13 14-91 | Varilla de la bisagra                               | 197           | 819 13 13-12 | Arandela de 13/32x13/16xcalibre 12                                                                                                                                                |
| 32            | 532 19 74-73 | Polea del mandril                                   | 198           | 532 40 31-49 | Deflector delantero central                                                                                                                                                       |
| 33            | 532 40 02-34 | Tuerca de seguridad con brida                       | 199           | 532 40 31-50 | Deflector delantero derecho                                                                                                                                                       |
| 34            | 872 11 06-12 | Perno de 3/8-16 x 1-1/2 grado 5                     | 200           | 532 41 35-24 | Arandela de 13/32 x 1 x 1/2 calibre 11                                                                                                                                            |
| 36            | 532 19 73-79 | Polea loca                                          | 240           | 874 52 06-36 | Perno 3/8-16 unc x 2-1/4                                                                                                                                                          |
| 37            | 819 13 13-16 | Arandela de 13/32x13/16xcalibre 16                  | 241           | 532 15 29-27 | Tornillo                                                                                                                                                                          |
| 38            | 532 43 25-20 | Sujetador de la correa izquierda del mandril        | 256           | 539 10 98-00 | Perno de 1/4-20 x grado 5                                                                                                                                                         |
| 40            | 873 90 06-00 | Tuerca de presión con brida de 3/8-16 unc           | 257           | 873 90 04-00 | Tuerca                                                                                                                                                                            |
| 41            | 584 95 39-01 | Perno 3/16-18 x 1,19                                | 242           | 532 41 55-98 | Puerto de Lavado de la Cubierta                                                                                                                                                   |
| 42            | 532 19 84-10 | Resorte de torsión del freno                        | 261           | 589 48 18-05 | Placa frontal de refuerzo                                                                                                                                                         |
| 43            | 532 19 72-56 | Resorte de torsión de retención                     | 262           | 589 48 20-05 | Placa lateral de refuerzo                                                                                                                                                         |
| 46            | 532 13 77-29 | Tornillo                                            | --            | 532 41 64-05 | Enganche                                                                                                                                                                          |
| 47            | 532 19 72-50 | Soporte del cable de embrague                       | --            | 587 25 33-01 | Ensamble del Mandril (solo incluye la carcasa (#14), el ensamble del eje (#13) y el rodamiento (#15); no incluye la polea/tuerca/arandela ni los pernos/arandelas de la cuchilla) |
| 55            | 532 19 72-49 | Brazo de la polea                                   | --            | 586 05 90-01 | Reemplazo de la cortadora de césped, completa                                                                                                                                     |
| 56            | 532 19 90-92 | Espaciador de retención                             |               |              |                                                                                                                                                                                   |
| 57            | 817 00 06-16 | Tornillo hexagonal con arandela de 3/8-16 x 1       |               |              |                                                                                                                                                                                   |
| 59            | 532 14 10-43 | Dispositivo de protección de la polea (94)          |               |              |                                                                                                                                                                                   |
| 60            | 532 19 94-71 | Brazo izquierdo del freno de la cortadora de césped |               |              |                                                                                                                                                                                   |
| 63            | 532 19 94-77 | Brazo del freno de la cortadora de césped           |               |              |                                                                                                                                                                                   |

**NOTA:** Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

**TRACTOR MODELO NO. YTH22V46 (96045006200), PRODUCTO NO. 960 45 00-62**  
**ELEVACIÓN DE LA CORTADORA DE CÉSPED**

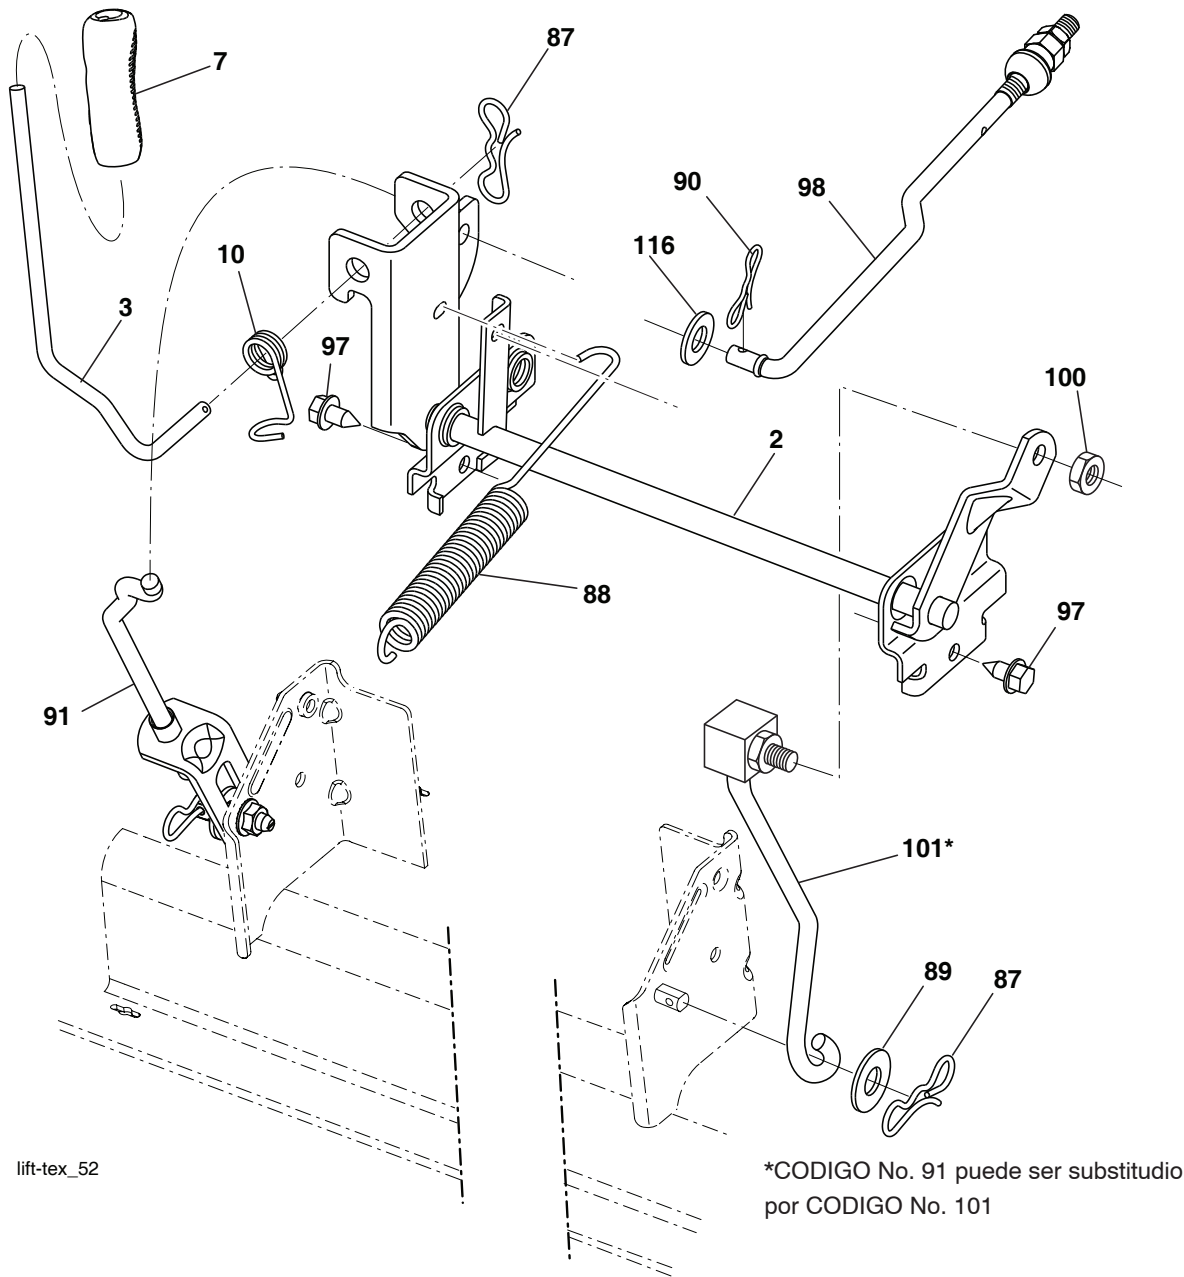


| CÓDIGO No. | PIEZA No.    | DESCRIPCIÓN                                                 |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 2          | 532 42 20-27 | Ensamble del eje de la elevación                            |
| 3          | 532 19 52-31 | Ensamble de la palanca de elevación derecha                 |
| 7          | 580 96 23-01 | Mango de la palanca                                         |
| 10         | 532 19 63-14 | Resorte de torsión                                          |
| 87         | 532 19 42-09 | Pasador de chaveta de 7/16 con bloqueo en forma de mariposa |
| 88         | 532 41 07-10 | Resorte de ayuda de la elevación                            |
| 89         | 819 19 19-12 | Arandela de zinc transparente                               |
| 90         | 532 19 42-08 | Pasador de chaveta de 5/16 con bloqueo en forma de mariposa |
| 91         | 532 19 51-81 | Ensamble del acoplamiento                                   |

| CÓDIGO No. | PIEZA No.    | DESCRIPCIÓN                                                    |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------|
| 97         | 817 00 06-12 | Tornillo de 3/8-16 x 0,75                                      |
| 98         | 532 19 52-70 | Acoplamiento frontal de la elevación de la cortadora de césped |
| 100        | 873 93 06-00 | Tuerca de presión central de 3/8-16 unc                        |
| 101        | 532 40 70-03 | Ensamble del acoplamiento Elevación fijo                       |
| 116        | 819 15 15-16 | Arandela 15/32 x 15/16 x calibre 16                            |

**NOTA:** Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

**TRACTOR MODELO NO. YTH22V46 (96045006200), PRODUCTO NO. 960 45 00-62**  
**ENSAMBLE DEL ASIENTO**

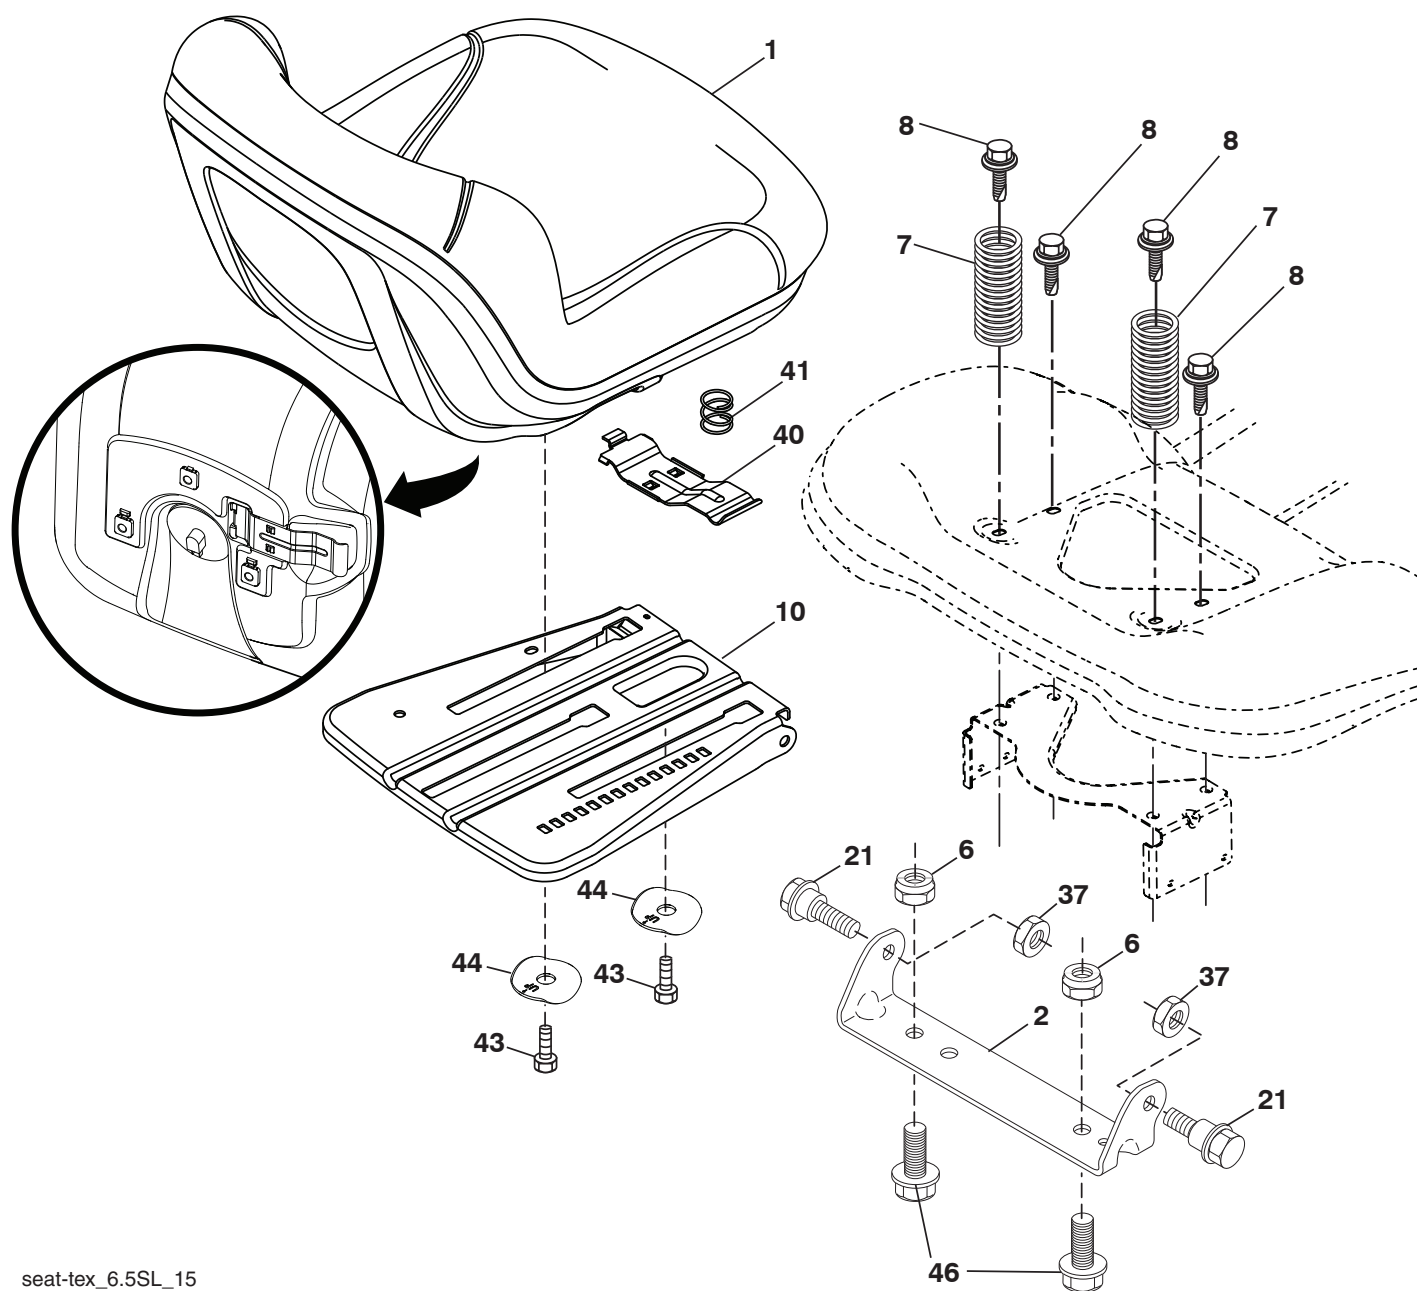


seat-tex\_6.5SL\_15

| CÓDIGO No. | PIEZA No.    | DESCRIPCIÓN                                   |
|------------|--------------|-----------------------------------------------|
| 1          | 532 43 98-22 | Asiento                                       |
| 2          | 532 18 01-66 | Soporte pivotante del guardabarros            |
| 6          | 873 80 06-00 | Tuerca de presión c/aislamiento de 3/8-16 unc |
| 7          | 589 48 35-01 | Resorte del asiento                           |
| 8          | 532 17 18-77 | Perno de 5/16" unc x 3/4"                     |
| 10         | 587 23 20-02 | Bandeja del asiento                           |
| 21         | 587 90 78-01 | Perno de tope de 5/16-18 x 5/8                |
| 37         | 873 80 05-00 | Tuerca de presión de 5/16-18 unc              |
| 40         | 532 19 76-61 | Manija para deslizar el asiento               |

| CÓDIGO No. | PIEZA No.    | DESCRIPCIÓN                                             |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| 41         | 532 19 82-00 | Resorte para trabar el asiento                          |
| 43         | 874 76 06-12 | Perno de cabeza hexagonal con aleta de 3/8-16 unc x 3/4 |
| 44         | 501 05 18-01 | Arandela                                                |
| 46         | 588 09 04-01 | Perno 3/8 x 1, 1.25 OD                                  |

**NOTA:** Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm


TRACTOR MODELO NO. YTH22V46 (96045006200), PRODUCTO NO. 960 45 00-62  
CALCOMANÍAS

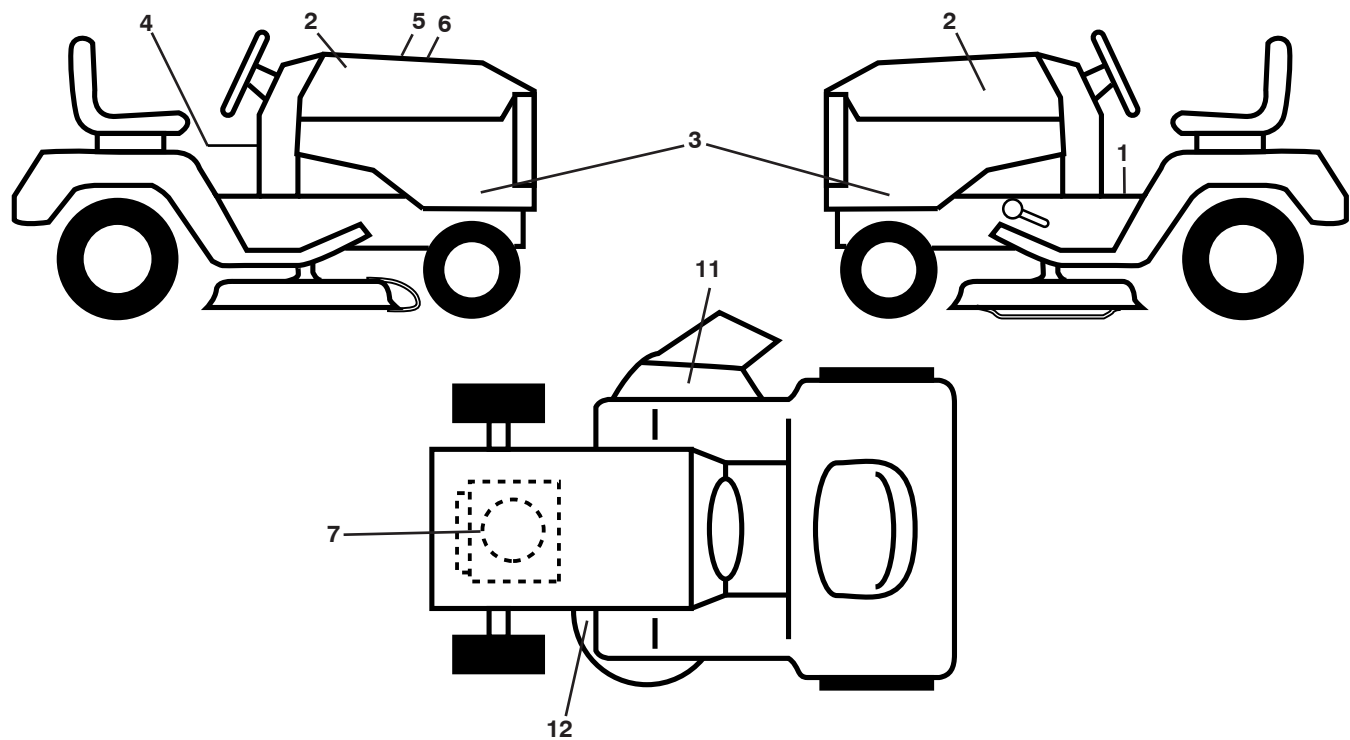

| CÓDIGO No. | PIEZA No.    | DESCRIPCIÓN                                       |
|------------|--------------|---------------------------------------------------|
| 1          | 581 57 87-01 | Calcomanía para el guardabarros                   |
| 2          | 581 62 73-01 | Calcomanía para la capota                         |
| 3          | 581 59 42-01 | Calcomanía para el panel                          |
| 4          | 532 42 41-02 | Calcomanía advertencia equipo apagachispas        |
| 5          | 532 42 38-29 | Calcomanía del operador                           |
| 6          | 501 70 91-01 | Calcomanía de reemplazo                           |
| 7          | 585 55 69-01 | Calcomanía de motor                               |
| 11         | 584 90 46-01 | Calcomanía del advertencia                        |
| 12         | 581 58 00-01 | Calcomanía del diagrama de la cortadora de césped |

| CÓDIGO No. | PIEZA No.    | DESCRIPCIÓN                            |
|------------|--------------|----------------------------------------|
| --         | 581 72 48-01 | Calcomanía para la desviación          |
| --         | 580 88 58-01 | Calcomanía E85 advertencia             |
| --         | 532 43 96-81 | Forro del apoyo para los pies (L.I.)   |
| --         | 532 43 96-82 | Forro del apoyo para los pies (L.D.)   |
| --         | 115 92 22-49 | Manual del Operario (Inglés/Español)   |
| --         | 115 92 23-49 | Manual de Repuestos (Inglés/Español)   |
| --         | 587 71 00-26 | Guía de inicio rápido (Inglés/Español) |

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

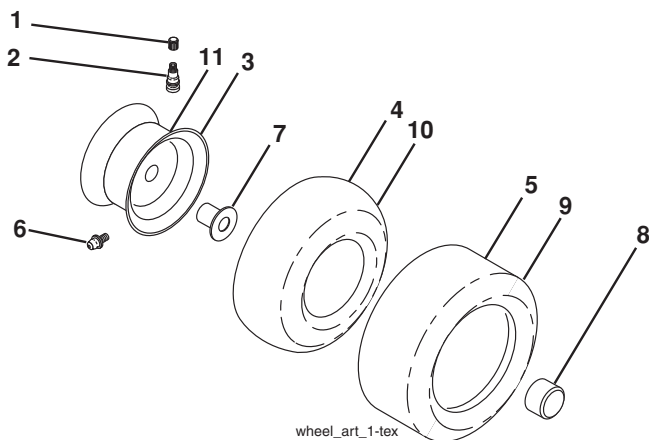

| CÓDIGO No. | PIEZA No.    | DESCRIPCIÓN                                            |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| 1          | 532 05 91-92 | Tapa de la válvula del neumático                       |
| 2          | 532 06 51-39 | Vástago de la válvula                                  |
| 3          | 532 13 83-36 | Ensamble de las llantas delanteras                     |
| 4          | 532 05 99-04 | Cámara delantera (Mantenimiento sólo)                  |
| 5          | 532 10 62-22 | Neumático delantero 15 x 6-6                           |
| 6          | 532 12 49-57 | Accesorio para engrasar (solo para la rueda delantera) |
| 7          | 532 12 49-59 | Rodamiento de la brida (solo para la rueda delantera)  |
| 8          | 532 17 50-39 | Tapa del eje 1 50 x 1 00                               |
| 9          | 532 13 84-68 | Neumático 20 x 8-8                                     |
| 10         | 532 12 49-26 | Cámara trasera (Mantenimiento sólo)                    |
| 11         | 532 13 83-37 | Ensamble trasero de la llanta 8"                       |
| --         | 532 14 43-34 | Sellador para neumáticos (tubo de 10 onzas [283 gr])   |

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

---

## **SERVICE NOTES / AVISO**

---



[www.husqvarna.com](http://www.husqvarna.com)