




OPERATOR'S MANUAL

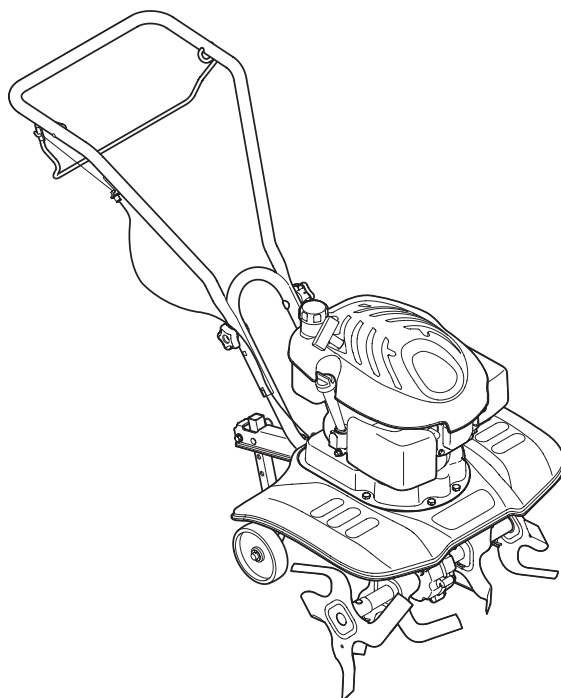

Front Tine Tiller — Series 200

WARNING

**READ AND FOLLOW ALL SAFETY RULES AND INSTRUCTIONS IN THIS MANUAL
BEFORE ATTEMPTING TO OPERATE THIS MACHINE.
FAILURE TO COMPLY WITH THESE INSTRUCTIONS MAY RESULT IN PERSONAL INJURY.**

NOTE: This Operator's Manual covers several models. Features may vary by model. Not all features in this manual are applicable to all models and the model depicted may differ from yours.

TROY-BILT LLC, P.O. BOX 361131 CLEVELAND, OHIO 44136-0019



Form No. 769-12500
(September 27, 2017)

Thank You

Thank you for purchasing this product. It was carefully engineered to provide excellent performance when properly operated and maintained.

Please read this entire manual prior to operating the equipment. It instructs you how to safely and easily set up, operate and maintain your machine. Please be sure that you, and any other persons who will operate the machine, carefully follow the recommended safety practices at all times. Failure to do so could result in personal injury or property damage.

All information in this manual is relative to the most recent product information available at the time of printing. Review this manual frequently to familiarize yourself with the machine, its features and operation. Please be aware that this Operator's Manual may cover a range of product specifications for various models. Characteristics and features discussed and/or illustrated in this manual may not be applicable to all models. We reserve the right to change product specifications, designs and equipment without notice and without incurring obligation.

If you have any problems or questions concerning the machine, phone an authorized service dealer or contact us directly. Customer Support telephone numbers, website address and mailing address can be found on this page. We want to ensure your complete satisfaction at all times.

Throughout this manual, all references to *right* and *left* side of the machine are observed from the operating position

The engine manufacturer is responsible for all engine-related issues with regards to performance, power-rating, specifications, warranty and service. Please refer to the engine manufacturer's Operator's Manual, packed separately with your machine, for more information.

Table of Contents

Safe Operation Practices	3
Assembly & Set-Up	5
Controls & Operation	7

Service	9
Troubleshooting	10
Replacement Parts	11

Record Product Information

Before setting up and operating your new equipment, please locate the model plate on the equipment and record the information in the provided area to the right. You can locate the model plate by standing at the operator's position and looking down at the rear of the tine shield near the handle. This information will be necessary, should you seek technical support via our web site, Customer Support Department, or with a local authorized service dealer.

MODEL NUMBER

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SERIAL NUMBER

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Customer Support

Please do NOT return the machine to the retailer or dealer without first contacting our Customer Support Department.

If you have difficulty assembling this product or have any questions regarding the controls, operation, or maintenance of this machine, you can seek help from the experts. Choose from the options below:

- ◇ Web: www.troybilt.com
- ◇ Phone: (800) 828-5500
- ◇ Mail: Troy-Bilt LLC • P.O. Box 361131 • Cleveland, OH • 44136-0019

Important Safe Operation Practices

2



WARNING! This symbol points out important safety instructions which, if not followed, could endanger the personal safety and/or property of yourself and others. Read and follow all instructions in this manual before attempting to operate this machine. Failure to comply with these instructions may result in personal injury. When you see this symbol. **HEED ITS WARNING.**

CALIFORNIA PROPOSITION 65



WARNING! Engine Exhaust, some of its constituents, and certain vehicle components contain or emit chemicals known to State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.



WARNING! Battery posts, terminals, and related accessories contain lead and lead compounds, chemicals known to the State of California to cause cancer and reproductive harm. *Wash hands after handling.*



DANGER! This machine was built to be operated according to the safe operation practices in this manual. As with any type of power equipment, carelessness or error on the part of the operator can result in serious injury. This machine is capable of amputating fingers, hands, toes and feet. Failure to observe the following safety instructions could result in serious injury or death.

Training

1. Read, understand, and follow all instructions on the machine and in the manual(s) before attempting to assemble and operate. Keep this manual in a safe place for future and regular reference and for ordering replacement parts.
2. Be familiar with all controls and their proper operation. Know how to stop the machine and disengage them quickly.
3. Never allow children under 14 years of age to operate this machine. Children 14 and over should read and understand the instructions and safe operation practices in this manual and on the machine and be trained and supervised by an adult.
4. Never allow adults to operate this machine without proper instruction.
5. Keep the area of operation clear of all persons, particularly small children and pets. Stop machine if anyone enters the area.

Preparation

1. Thoroughly inspect the area where the equipment is to be used. Remove all stones, sticks, wire, and other foreign objects which could be tripped over and cause personal injury.
2. Wear sturdy, rough-soled work shoes and close fitting slacks and shirt. Loose fitting clothes or jewelry can be caught in moving parts. Never operate this machine in bare feet or sandals.
3. Disengage clutch levers and shift (if provided) into neutral ("N") before starting the engine.
4. Never leave this machine unattended with the engine running.
5. Never attempt to make any adjustments while engine is running, except where specifically recommended in the operator's manual.

Safe Handling of Gasoline:

To avoid personal injury or property damage use extreme care in handling gasoline. Gasoline is extremely flammable and the vapors are explosive. Serious personal injury can occur when gasoline is spilled on yourself or your clothes which can ignite. Wash your skin and change clothes immediately.

- Use only an approved gasoline container.

- Never fill containers inside a vehicle or on a truck or trailer bed with a plastic liner. Always place containers on the ground away from your vehicle before filling.
- When practical, remove gas-powered equipment from the truck or trailer and refuel it on the ground. If this is not possible, then refuel such equipment on a trailer with a portable container, rather than from a gasoline dispenser nozzle.
- Keep the nozzle in contact with the rim of the fuel tank or container opening at all times until fueling is complete. Do not use a nozzle lock-open device.
- Extinguish all cigarettes, cigars, pipes and other sources of ignition.
- Never fuel machine indoors.
- Never remove gas cap or add fuel while the engine is hot or running. Allow engine to cool at least two minutes before refueling.
- Never over fill fuel tank. Fill tank to no more than ½ inch below bottom of filler neck to allow space for fuel expansion.
- Replace gasoline cap and tighten securely.
- If gasoline is spilled, wipe it off the engine and equipment. Move unit to another area. Wait 5 minutes before starting the engine.
- To reduce fire hazards, keep machine free of grass, leaves, or other debris build-up. Clean up oil or fuel spillage and remove any fuel soaked debris.
- Never store the machine or fuel container inside where there is an open flame, spark or pilot light as on a water heater, space heater, furnace, clothes dryer or other gas appliances.

Operation

1. Do not put hands or feet near rotating parts. Contact with the rotating parts can amputate hands and feet.
2. Do not operate machine while under the influence of alcohol or drugs.

3. Never operate this machine without good visibility or light. Always be sure of your footing and keep a firm hold on the handles.
4. Keep bystanders away from the machine while it is in operation. Stop the machine if anyone enters the area.
5. Be careful when tilling in hard ground. The tines may catch in the ground and propel the tiller forward. If this occurs, let go of the handle bars and do not restrain the machine.
6. Exercise extreme caution when operating on or crossing gravel surfaces. Stay alert for hidden hazards or traffic. Do not carry passengers.
7. Never operate the machine at high transport speeds on hard or slippery surfaces.
8. Exercise caution to avoid slipping or falling.
9. Look down and behind and use care when in reverse or pulling machine towards you.
10. Start the engine according to the instructions found in this manual and keep feet well away from the tines at all times.
11. After striking a foreign object, stop the engine, disconnect the spark plug wire and ground against the engine. Thoroughly inspect the machine for any damage. Repair the damage before starting and operating.
12. Disengage all clutch levers (if fitted) and stop engine before you leave the operating position (behind the handles). Wait until the tines come to a complete stop before unclogging the tines, making any adjustments, or inspections.
13. Never run an engine indoors or in a poorly ventilated area. Engine exhaust contains carbon monoxide, an odorless and deadly gas.
14. Muffler and engine become hot and can cause a burn. Do not touch.
15. Use caution when tilling near fences, buildings and underground utilities. Rotating tines can cause property damage or personal injury.
16. Do not overload machine capacity by attempting to till soil too deep at too fast of a rate.

17. If the machine should start making an unusual noise or vibration, stop the engine, disconnect the spark plug wire and ground it against the engine. Inspect thoroughly for damage. Repair any damage before starting and operating.
 18. Keep all shields, guards, and safety devices in place and operating properly.
 19. Never pick up or carry machine while the engine is running.
 20. Use only attachments and accessories approved by the manufacturer. Failure to do so can result in personal injury.
 21. If situations occur which are not covered in this manual, use care and good judgement. Contact Customer Support for assistance and the name of you nearest servicing dealer..
5. Do not change the engine governor settings or over-speed the engine. The governor controls the maximum safe operating speed of engine.
 6. Maintain or replace safety and instruction labels, as necessary.
 7. Follow this manual for safe loading, unloading, transporting, and storage of this machine.
 8. Always refer to the operator's manual for important details if the machine is to be stored for an extended period.
 9. If the fuel tank has to be drained, do this outdoors.
 10. Observe proper disposal laws and regulations for gas, oil, etc. to protect the environment.
 11. According to the Consumer Products Safety Commission (CPSC) and the U.S. Environmental Protection Agency (EPA), this product has an *Average Useful Life* of seven (7) years, or 130 hours of operation. At the end of the *Average Useful Life* have the machine inspected annually by an authorized service dealer to ensure that all mechanical and safety systems are working properly and not worn excessively. Failure to do so can result in accidents, injuries or death.

Maintenance & Storage

1. Keep machine, attachments and accessories in safe working order.
2. Allow a machine to cool at least five minutes before storing. Never tamper with safety devices. Check their proper operation regularly.
3. Check bolts and screws for proper tightness at frequent intervals to keep the machine in safe working condition. Also, visually inspect machine for any damage.
4. Before cleaning, repairing, or inspecting, stop the engine and make certain the tines and all moving parts have stopped. Disconnect

the spark plug wire and ground it against the engine to prevent unintended starting.

Notice Regarding Emissions

Engines which are certified to comply with California and federal EPA emission regulations for SORE (Small Off Road Equipment) are certified to operate on regular unleaded gasoline, and may include the following emission control systems: Engine Modification (EM), Oxidizing Catalyst (OC), Secondary Air Injection (SAI) and Three Way Catalyst (TWC) if so equipped.

Spark Arrestor



WARNING! This machine is equipped with an internal combustion engine and should not be used on or near any unimproved forest-covered, brushcovered or grass-covered land unless the engine's exhaust system is equipped with a spark arrestor meeting applicable local or state laws (if any).

If a spark arrestor is used, it should be maintained in effective working order by the operator. In the State of California the above is required by law (Section 4442 of the California Public Resources Code). Other states may have similar laws. Federal laws apply on federal lands.

A spark arrestor for the muffler is available through your nearest engine authorized service dealer or contact the service department, P.O. Box 361131 Cleveland, Ohio 44136-0019.

Safety Symbols

This page depicts and describes safety symbols that may appear on this product. Read, understand, and follow all instructions on the machine before attempting to assemble and operate.

Symbol	Description
	READ THE OPERATOR'S MANUAL(S) Read, understand, and follow all instructions in the manual(s) before attempting to assemble and operate
	WARNING— ROTATING TINES Do not put hands or feet near rotating parts. Contact with the rotating parts can amputate hands and feet.
	WARNING—GASOLINE IS FLAMMABLE Allow the engine to cool at least two minutes before refueling.
	WARNING— CARBON MONOXIDE Never run an engine indoors or in a poorly ventilated area. Engine exhaust contains carbon monoxide, an odorless and deadly gas.
	WARNING— HOT SURFACE Engine parts, especially the muffler, become extremely hot during operation. Allow engine and muffler to cool before touching.



WARNING! Your Responsibility—Restrict the use of this power machine to persons who read, understand and follow the warnings and instructions in this manual and on the machine.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

Contents of Carton

- One Tiller
- One Tiller Operator's Manual
- Four Tine Assemblies
- One Engine Operator's Manual
- One bottle of oil

NOTE: This operator's manual may cover various models of tillers. The machines illustrated may vary slightly from your tiller.

NOTE: Stand behind the tiller as if you were going to operate it. While in this position your right hand corresponds to the right side of the tiller and your left hand corresponds to the left side of the tiller.

NOTE: The tiller is shipped without gasoline or oil in the engine. Fill up gasoline and oil as instructed in the accompanying engine manual before operating your machine.

Assembly

Tines

The tines must be installed correctly to insure proper operation. See below for the proper tine installation:

1. The tines must be installed in the correct location and the correct order. Each tine is marked as follows:
 - A1 — Inner LH Tine
 - A2 — Outer LH Tine
 - B1 — Inner RH Tine
 - B2 — Outer RH Tine

NOTE: Images and descriptions of tine installation are referenced from the FRONT of the tiller.

2. Use two clevis pins and two cotter pins from the manual bag. From the FRONT of the tiller install the inner LH tines (A1) onto the inner left side of the shaft. Install the inner RH tines (B1) onto the inner right side of the shaft. See Figure 3-1.

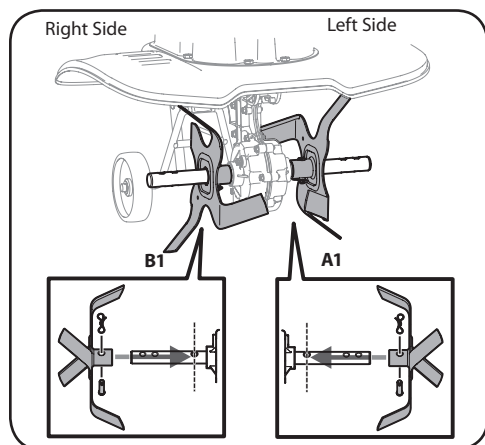


Figure 3-1

3. Use two clevis pins and two cotter pins from the manual bag. From the FRONT of the tiller install the outer LH tines (A2) onto the outer left side of the shaft. Install the outer RH tines (B2) onto the outer right side of the shaft. See Figure 3-2.

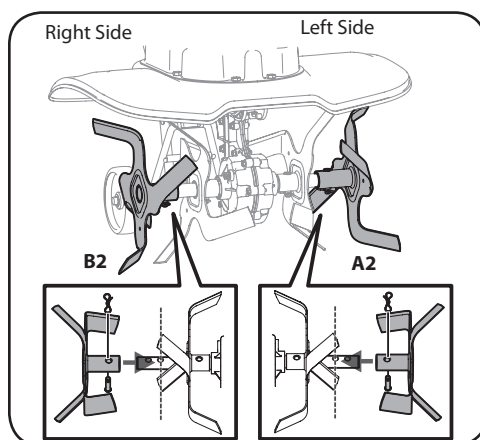


Figure 3-2

NOTE: The outer tines can be placed in either of the two outside holes. The inner hole is for a 22" tilling width and the outer hole is for a 24" tilling width.

Handle

1. Remove the star handle knobs and the carriage screws from the lower handle. See Figure 3-3.

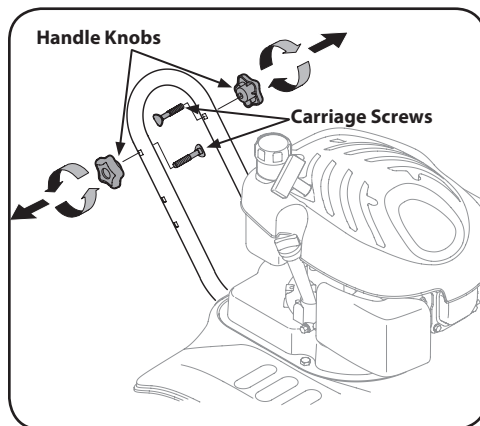


Figure 3-3

2. Position the upper handle onto the lower handle, Step A in Figure 3-4. Align the holes on the lower handle with the holes on the upper handle. Choose the upper or lower holes depending on the desired handle height.

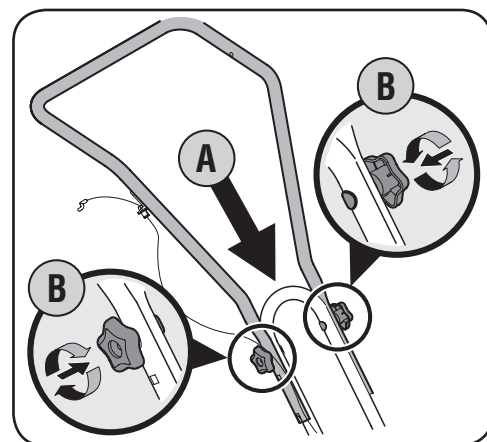


Figure 3-4

3. Insert carriage screws through the holes and secure with the star knobs, Step B in Figure 3-4. Make certain the carriage screws are seated securely into one of the two positions provided.
4. Insert the left end of the tine clutch control into the hole on the left side of the upper handle. See Figure 3-5.

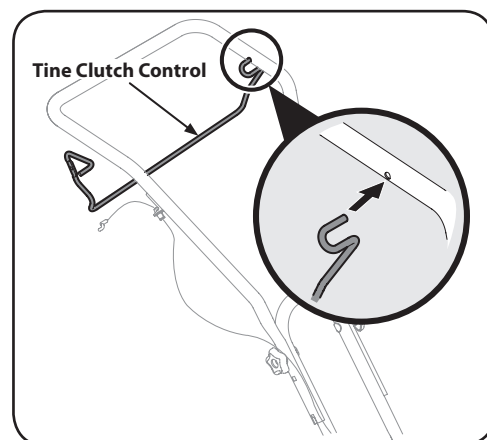


Figure 3-5

5. Insert the Z-fitting on the clutch cable into the hole on the tine clutch control. Hook the "Z" end into the opening from the inside to the outside as shown in Figure 3-6.

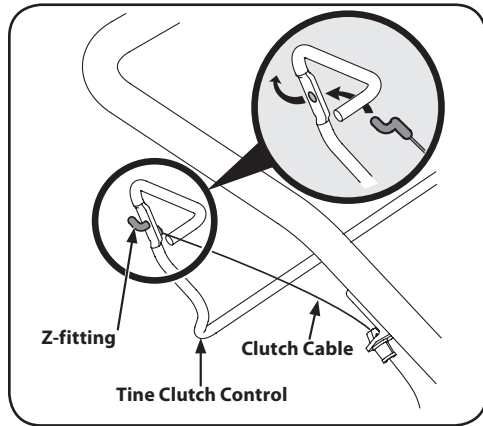


Figure 3-6

6. Squeeze the tine clutch control inward. Insert the right end into the hole on the right side of the upper handle. See Figure 3-7.

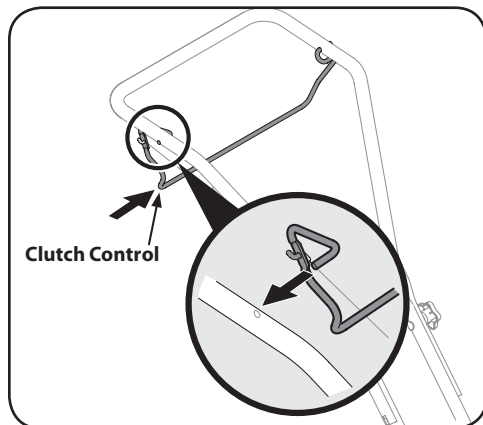


Figure 3-7

Wheels

For shipping reasons the wheels are shipped in the reverse position. To install the wheels in the proper position proceed as follows:

1. Remove the clevis pin and cotter pin from the wheel assembly. See Figure 3-8.

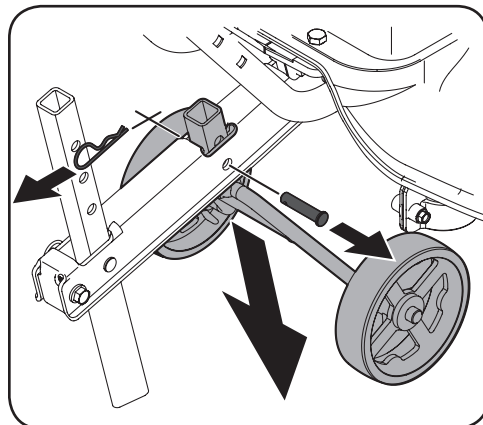


Figure 3-8

2. Slide the wheel assembly out of the bracket, rotate the wheel assembly 180° and reinstall as shown in Figure 3-9 using the clevis and cotter pin to secure in place.

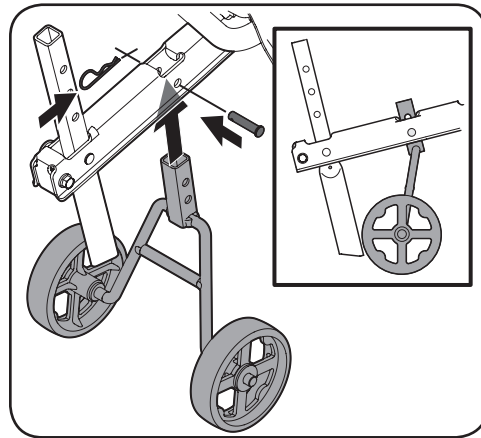


Figure 3-9

Adjustments

Wheels

The tiller is shipped with the wheel adjusted such that the unit sits level. Before tilling, the wheel must be raised. To do this, remove the clevis and cotter pins, raise the wheel to the desired position, then reattach pins to secure, Figure 3-10. For transporting the tiller, reverse the steps to lower the wheel.

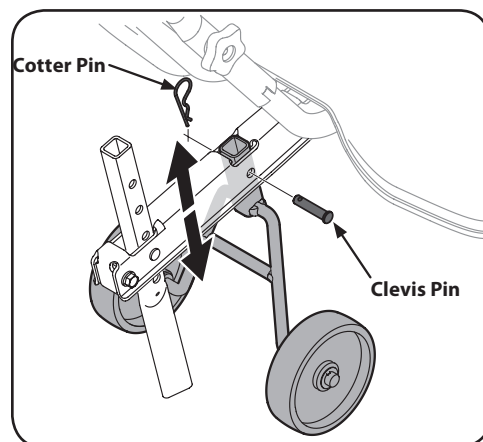


Figure 3-10

Set-Up

Gas & Oil Fill-Up

Service the engine with gasoline and oil as instructed in the separate engine owner's manual packed with your tiller. Read the instructions carefully.



WARNING! Use extreme care when handling gasoline. Gasoline is extremely flammable and the vapors are explosive. Never fuel machine indoors or while the engine is hot or running.

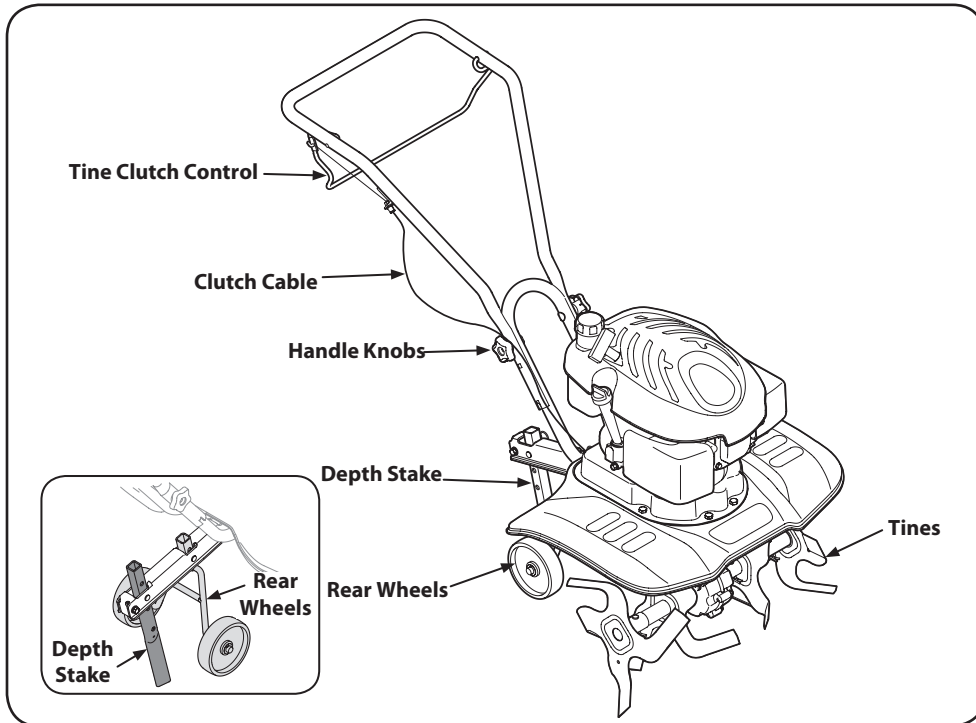


Figure 4-1

Controls

NOTE: This Operator's Manual covers several garden tiller models. The tiller depicted may differ from yours.



WARNING! Before operating your machine, carefully read and understand all safety, controls and operating instructions in this manual and on the decals on the machine. Failure to follow these instructions can result in serious personal injury.

Engine Controls

For detailed information on all engine controls refer to the separate Engine Operator's Manual.

Tine Clutch Control

The clutch control lever is located on the upper handle. Squeezing the lever against the handle engages the tine drive. Release the lever to stop the tines from turning.

Handle Knobs

The handle height may be adjusted. Loosen the knobs and remove the carriage screws to change the position. Reinstall and tighten the hardware when complete.

Rear Wheels & Depth Stake

The rear wheels can be raised and lowered for transport and storage. Refer to the Service Section for instructions on depth stake adjustment and the Assembly & Set-Up Section for instructions on wheel adjustment.

Operation



WARNING! Read, understand, and follow all instructions and warnings posted on the machine, in this manual and in the separate engine manual before operating.



WARNING! Be sure no one other than the operator is standing near the tiller while starting the engine or operating the unit. Never run the engine indoors or in enclosed, poorly ventilated areas. Engine exhaust contains carbon monoxide, an odorless and deadly gas. Keep hands, feet, hair and loose clothing away from any moving parts on the engine and the tiller.

Starting & Stopping the Engine

With the spark plug wire disconnected from the spark plug, perform the following checks and services before each use:

1. Check unit for loose or missing hardware. Service as required.
2. Check engine oil level. See the engine owner's manual.
3. Check that all safety guards and covers are in place.
4. Check air cleaner and engine cooling system. See the engine owner's manual.
5. Fill the fuel tank with gasoline according to the directions in the engine owner's manual. Follow all instructions and safety rules carefully.



WARNING! GASOLINE IS HIGHLY FLAMMABLE AND ITS VAPORS ARE EXPLOSIVE. Follow the gasoline safety rules in the Important Safe Operations Practices section of this manual. Failure to follow gasoline safety instructions can result in serious personal injury and property damage.

6. Attach the spark plug wire to the spark plug.



WARNING! Never run the engine indoors or in an enclosed, poorly ventilated area. Engine exhaust contains carbon monoxide, an odorless and deadly gas. Avoid the engine muffler and nearby areas. Temperatures in these areas may exceed 150° F.

7. Release all of the controls on the tiller.
8. Start the engine as instructed in the engine owner's manual.

Using Your Tiller

Your tiller is designed for seed bed preparation, cultivating, furrowing, and mulching.

Controlling Tilling & Depth Speed

By increasing the depth of the depth stake, the forward speed of the machine is reduced and the working depth is increased. When the depth stake is raised, the working depth of the machine is reduced and the forward speed is increased.

The working depth of the machine may be predetermined by setting the depth stake so that the wheels are about four inches from the ground when the tines and depth stake are resting on the ground. This setting will permit a working depth of about four inches. When presetting the working depth, the handles should be adjusted so the hand grips are a little above the waist. The tiller will be lower when the tines and depth stake penetrate the ground.

For tilling, the depth stake must be lowered and the wheels must be raised. See Figure 4-2.

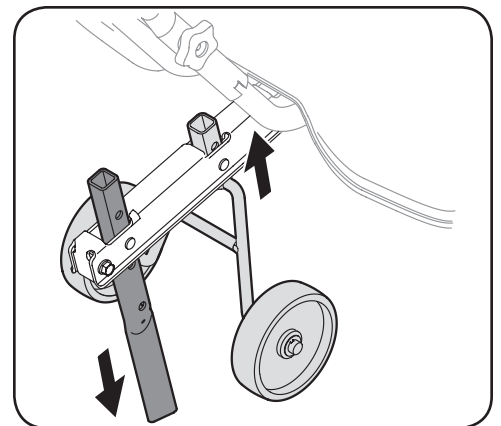


Figure 4-2

When tilling, leave approximately eight inches of untilled soil between the first and second tilling paths, then make the third path between the first and second. See Figure 4-3.

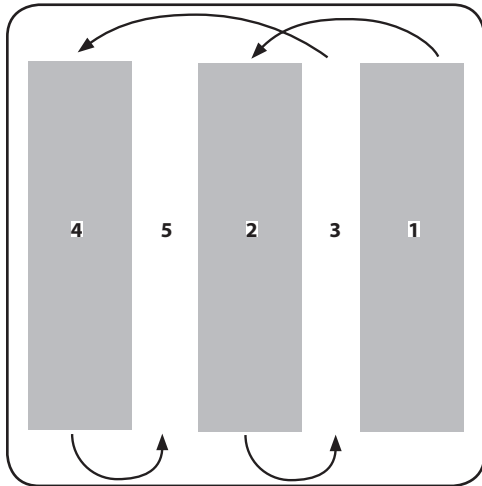


Figure 4-3

In some soils, the desired depth is obtained the first time over the garden. In other soils, the desired depth is obtained by going over the garden two or three times. Passes should be made across the length and width of the garden alternately. Rocks which are turned up should be removed from the garden area.

Handle Pressure

Further control of tilling depth and travel speed can be obtained by variation of pressure on the handles. A downward pressure on the handles will reduce the working depth and increase the forward speed. An upward pressure on the handles will increase the working depth and reduce the forward speed. The type of soil and working conditions will determine the actual setting of the depth stake and the handle pressure required.

Cultivating

For cultivating, a two to three inch depth is desirable. With the outer tines installed the working width of the machine is 22 or 24 inches.

For cultivation, the tine width can be reduced to 13 inches by removing the outer tines, refer to the Maintenance & Adjustment section. When laying out plant rows, be sure to allow enough width to permit cultivation between the rows. In growing corn or similar crops, check-row planting will permit cross cultivation and practically eliminate hand hoeing, Figure 4-4.

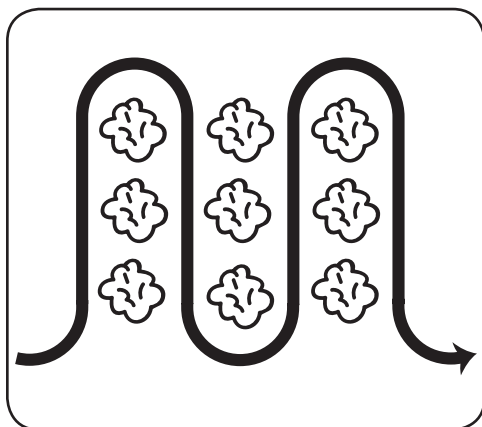


Figure 4-4

The tiller has many uses other than tilling and cultivating a garden. One of these is the preparation of lawn area for seeding. The tiller will prepare a deep seed bed which will be free of hard untilled spots, allowing a better stand of grass to grow. The tiller is very useful for loosening hard soil for excavation with a shovel; No tedious handwork will be necessary. Your tiller may be used for mixing compost in the pile or for mixing it with the soil in your garden. This should be done after the soil has been broken to the full working depth. The compost should be worked in to a depth of six to seven inches. This may be done by working the length of the garden and then by making separate passes across its width. The addition of decayed organic matter will substantially increase the fertility of your garden.

For proper decaying action, fertilizer should be applied and worked in with the mulch materials. Breaking up leaves and straw and mixing it with several inches of soil allows proper aeration of the plant root system and retards the growth of weeds.

Transporting & Storing the Tiller

To transport the tiller, lower the wheels and move the depth stake to the highest position. See Figure 4-5.

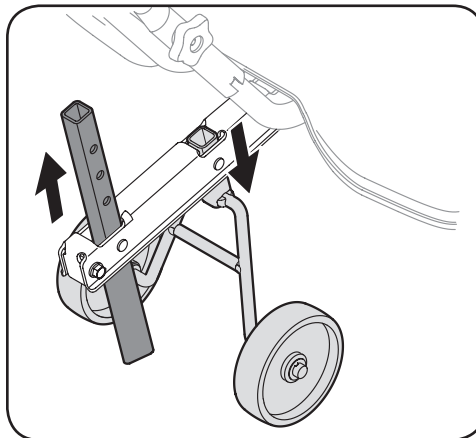


Figure 4-5

To store the tiller, lower the wheels and orient the depth stake so both are touching the ground. See Figure 4-6.

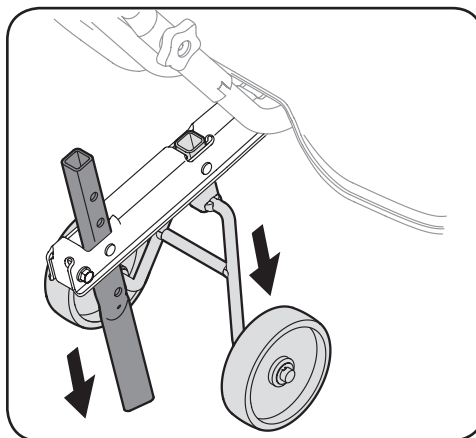


Figure 4-6

Service

5



WARNING! Before inspecting, cleaning or servicing the tiller, shut off the engine and wait for all moving parts to come to a complete stop. Disconnect the spark plug. Failure to follow these instructions properly can result in serious personal injury or property damage.

Maintenance

Engine

Refer to the Engine Operator's Manual packaged with your machine for all engine maintenance.

Tines

Clean the underside of the tine shield after each use. The dirt washes off the tines easier if rinsed off immediately instead of after it dries. Always towel dry the tiller afterwards and apply a light coat of oil or silicone to prevent rusting or water damage.

NOTE: Never use a pressure washer to clean the tiller. Water can penetrate tight areas of the tiller and cause serious damage.

Adjustments

Tine Width

The tilling width is 22" but can increase to 24" by removing the clevis and cotter pins, sliding each outer tine out one inch, and securing in this position with the pins. For cultivation, reduce the tine width to 13" by removing the outer tines completely. See Figure 5-1.

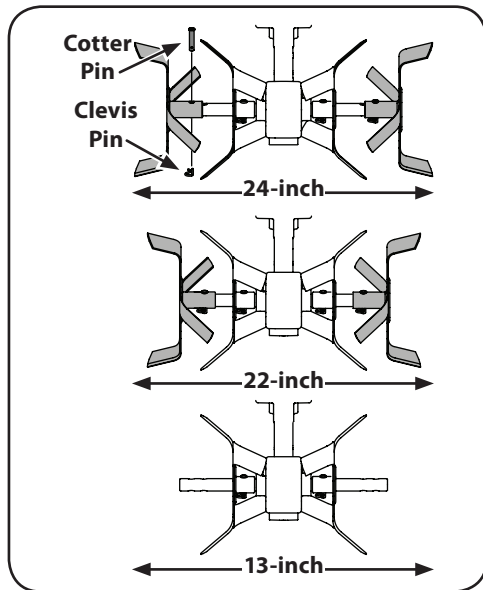


Figure 5-1

Depth Stake

The depth stake acts as a brake for the tiller and controls the depth and speed at which the machine will operate, Figure 5-2. Remove the clevis and cotter pins, raise or lower the depth stake, then reattach pins to secure.

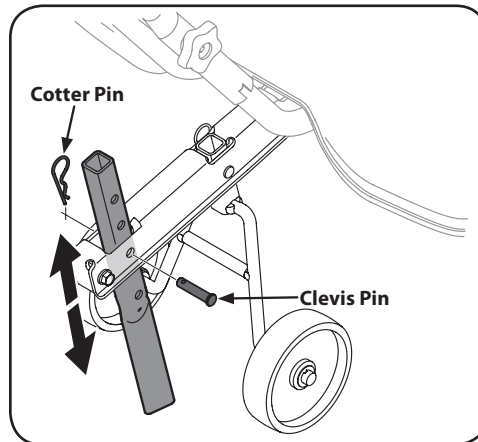


Figure 5-2

Lubrication

Transmission

The transmission is pre-lubricated and sealed at the factory. It requires no maintenance. See an authorized service dealer for any service issues.

Tine Shaft & Wheel Shaft

Remove tine assemblies and wheel and lubricate the tine shaft and wheel shaft at least once a season.

Off-Season Storage

If the tiller will not be used for a period longer than 30 days, the following steps should be taken to prepare the tiller for storage.

- Clean the exterior of the engine and the entire tiller thoroughly. Lubricate the tiller as described in the lubrication instructions.
- The use of pressure washers to clean your tiller is not recommended. It may cause damage to pulleys, bearings, or the engine. The use of pressure washers will result in shortened life and reduce serviceability.
- Refer to the engine owner's manual for engine storage instructions.
- Wipe tines with oiled rag to prevent rust.
- Store tiller in a clean, dry area. Do not store next to corrosive materials, such as fertilizer.
- When storing any type of power equipment in an unventilated or metal storage shed, care should be taken to rustproof the equipment. Using a light oil or silicone, coat the equipment and especially any springs, bearings, and cables.

Service

Belt Replacement

Your tiller has been engineered with a belt made of special material for longer life and better performance. Replace with a factory-approved OEM belt. See the retailer from which you purchased your tiller, an authorized MTD Service Dealer, or call 1-800-800-7310 for information regarding price and availability.

1. Remove the belt cover and engine by removing the six screws and lock nuts holding the engine and cover to the shield. See Figure 5-3.

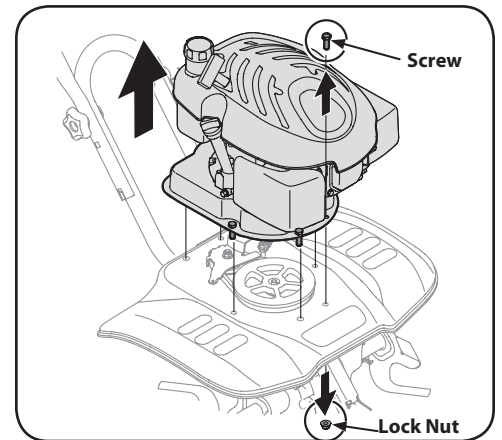


Figure 5-3

2. Loosen the lock nut shown in Figure 5-4.

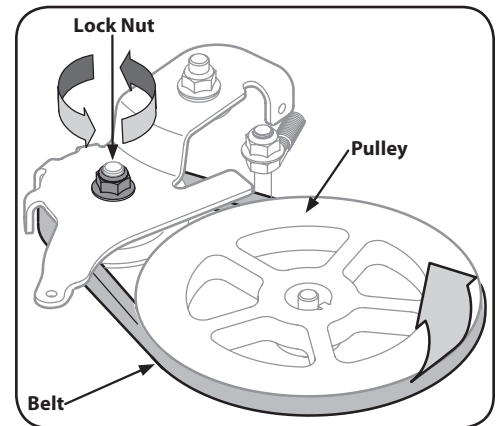
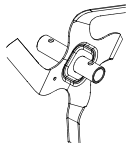

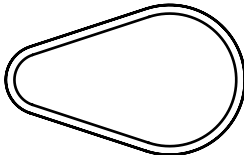


Figure 5-4

3. Unloop the belt from the pulleys. See Figure 5-4.
4. Reassemble the new belt and tighten the lock nut.
5. Reattach belt cover and engine using the hardware removed earlier.

Problem	Cause	Remedy
Engine fails to start	1. Spark plug wire disconnected. 2. Fuel tank empty or stale fuel. 3. Throttle control lever (if equipped) not in correct starting position. 4. Choke not in ON position. 5. Blocked fuel line. 6. Faulty spark plug. 7. Engine flooding.	1. Connect wire to spark plug. 2. Fill tank with clean, fresh gasoline. 3. Move throttle lever to start position. 4. Move lever to ON position. 5. Clean fuel line. 6. Clean, adjust gap, or replace. 7. Wait a few minutes to restart, but do not prime (if equipped).
Engine runs erratic	1. Spark plug wire loose. 2. Unit running on CHOKE. 3. Blocked fuel line or stale fuel. 4. Vent plugged. 5. Water or dirt in fuel system. 6. Dirty air cleaner. 7. Carburetor out of adjustment.	1. Connect and tighten spark plug wire. 2. Move choke lever to OFF. 3. Clean fuel line; fill tank with clean, fresh gasoline. 4. Clear vent. 5. Drain fuel tank. Refill with fresh fuel. 6. Clean following engine manual. 7. Refer to engine owner's manual.
Engine overheats	1. Engine oil level low. 2. Dirty air filter. 3. Air flow restricted. 4. Carburetor not adjusted properly.	1. Fill crankcase with proper oil. 2. Clean air cleaner. 3. Remove blower housing and clean. 4. Refer to engine manual.
Tines do not engage	1. Foreign object lodged in tines. 2. Tine clevis pin(s) missing. 3. Belt worn and/or stretched. 4. Pulley and idler not in correct adjustment.	1. Stop tiller completely, check and discard foreign object. 2. Replace tine clevis pin(s). 3. Replace belt. 4. Take unit to authorized service dealer.

Component	Part Number and Description	
	642-0002 642-0003	Inner RH Tine (B1) Inner LH Tine (A1)
	642-0004 642-0005	Outer RH Tine (B2) Outer LH Tine (A2)
	714-04043 911-0415	Bow-Tie Cotter Pin Clevis Pin
	946-04626	Clutch Cable
	734-0973	Wheels, 5 x 1.38
	954-04123	Belt

Phone (800) 828-5500 to order replacement parts or a complete Parts Manual (have your full model number and serial number ready).
Parts Manual downloads are also available free of charge at www.troybilt.com.

MANUFACTURER'S LIMITED WARRANTY FOR



The limited warranty set forth below is given by Troy-Bilt LLC with respect to merchandise purchased and used in the United States and/or its territories and possessions ("Troy-Bilt").

This warranty is in addition to any applicable emissions warranty provided with your product.

Troy-Bilt warrants this product (excluding its Normal Wear Parts, Transmission, and Attachments as described below) against defects in material and workmanship for a period of two (2) years commencing on the date of original purchase by the first purchaser of such product and will, at its option, repair or replace, free of charge, any part found to be defective in materials or workmanship ("Warranty Period"). This limited warranty shall only apply if this product has been used for non-commercial purposes and has been operated and maintained in accordance with the Operator's Manual furnished with the product, and has not been subject to misuse, abuse, commercial use, neglect, accident, improper maintenance, alteration, vandalism, theft, fire, water, or damage because of other peril or natural disaster. Damage resulting from the installation or use of any part, accessory or attachment not approved by Troy-Bilt for use with the product(s) covered by this manual will void your warranty as to any resulting damage.

Normal Wear Parts are warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of thirty (30) days from the original date of purchase. Normal wear parts include, but are not limited to items such as: batteries, belts, blades, blade adapters, tines, grass bags, wheels, rider deck wheels, seats, snow thrower skid shoes, friction wheels, shave plates, auger spiral rubber and tires.

Transmission — Troy-Bilt warrants the transmission (including all gears, shafts and housings) against defects in material and workmanship for the life of the tiller, to the original purchaser only, commencing on the date of original purchase or lease.

Attachments — Troy-Bilt warrants attachments for this product against defects in material and workmanship for a period of one (1) year, commencing on the date of the attachment's original purchase or lease. Attachments include, but are not limited to items such as: grass collectors and mulch kits.

HOW TO OBTAIN SERVICE: Warranty service is available, WITH PROOF OF PURCHASE, through your local authorized service dealer. Registering your product is not a requirement to obtain warranty service. To locate the dealer in your area, check your Yellow Pages, or contact Troy-Bilt LLC at P.O. Box 361131, Cleveland, Ohio 44136-0019, or call 1-866-840-6483, 1-330-558-7220 or log on to our Web site at www.troybilt.com.

This limited warranty does not provide coverage in the following cases:

a. Log splitter pumps, valves, and cylinders have a separate one-year warranty. Routine maintenance items such as lubricants, filters, blade sharpening, tune-ups, brake adjustments, clutch adjustments, deck adjustments, and normal deterioration of the exterior finish due to use or exposure.

b. Service completed by someone other than an authorized service dealer.

c. Troy-Bilt does not extend any warranty for products sold or exported outside of the United States and its respective possessions and territories, except those sold through Troy-Bilt's authorized channels of export distribution.

d. Replacement parts that are not genuine Troy-Bilt parts.

e. Transportation charges and service calls.

f. Troy-Bilt does not warrant this product for commercial use.

No implied warranty, including any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose, applies after the applicable period of express written warranty above as to the parts as identified. No other express warranty, whether written or oral, except as mentioned above, given by any person or entity, including a dealer or retailer, with respect to any product, shall bind Troy-Bilt. During the period of the warranty, the exclusive remedy is repair or replacement of the product as set forth above.

The provisions as set forth in this warranty provide the sole and exclusive remedy arising from the sale. Troy-Bilt shall not be liable for incidental or consequential loss or damage including, without limitation, expenses incurred for substitute or replacement lawn care services or for rental expenses to temporarily replace a warranted product.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above exclusions or limitations may not apply to you.

In no event shall recovery of any kind be greater than the amount of the purchase price of the product sold. Alteration of safety features of the product shall void this warranty. You assume the risk and liability for loss, damage, or injury to you and your property and/or to others and their property arising out of the misuse or inability to use the product.

This limited warranty extends to the original purchaser (i.e., the first purchaser of a new product) and to a succeeding owner of the product for non-commercial use for the duration of the warranty beginning from the original date of purchase by the first purchaser of such product. In the event that the original date of purchase by the first purchaser of the product is indeterminable, the Warranty Period shall be established as twenty-eight (28) months from the product's date of manufacture, as determined by Troy-Bilt. In no event shall a product's warranty extend beyond the established Warranty Period.


HOW STATE LAW RELATES TO THIS WARRANTY: This limited warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Troy-Bilt LLC, P.O. BOX 361131 CLEVELAND, OHIO 44136-0019; Phone: 1-866-840-6483, 1-330-558-7220
MTD Canada Limited - KITCHENER, ON N2G 4J1; Phone 1-800-668-1238

www.troybilt.com



MANUAL DEL OPERADOR

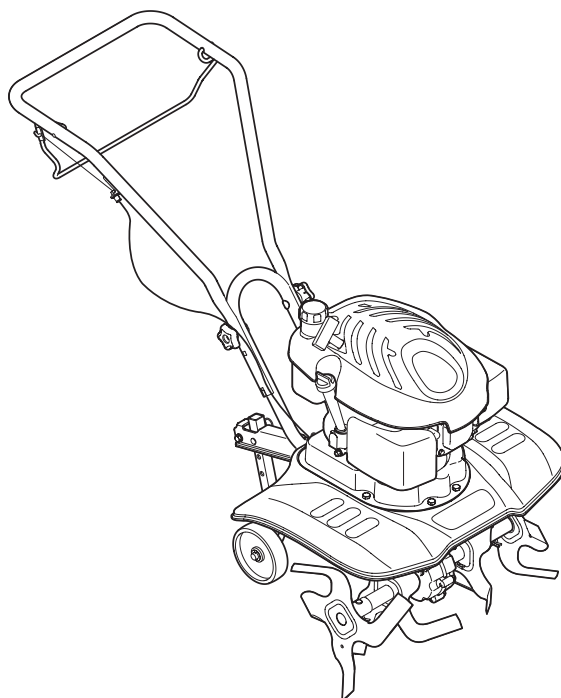

Cultivadora de dientes frontales – Serie 200

⚠ ADVERTENCIA

**LEA TODAS LAS REGLAS Y LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE ESTE MANUAL
ANTES DE INTENTAR OPERAR ESTA MÁQUINA Y RESPÉTELAS.
SI NO SIGUE ESTAS INSTRUCCIONES, SE PUEDEN PROVOCAR LESIONES PERSONALES.**

NOTA: Este manual de operación, corresponde a varios modelos. Las características pueden variar según los modelos. No todas las características que se incluyen en este manual se aplican a todos los modelos y el modelo que se ilustra aquí puede diferir del suyo.

TROY-BILT LLC, P.O. BOX 361131 CLEVELAND, OHIO 44136-0019

Formulario N° 769-12500
(25 de septiembre de 2017)

Muchas gracias

Gracias por comprar este producto. Ha sido cuidadosamente diseñado para brindar excelente rendimiento si se lo hace funcionar y se lo mantiene correctamente.

Por favor lea todo este manual antes de hacer funcionar el equipo. El manual le indica cómo configurar, hacer funcionar y mantener la máquina de manera fácil y segura. Por favor asegúrese de que usted, y cualquier otra persona que utilice la máquina, siga atentamente y en todo momento las medidas de seguridad recomendadas. De lo contrario, se podrían producir lesiones personales o daños materiales.

Toda la información contenida en este manual hace referencia a la más reciente información de producto disponible en el momento de la impresión. Revise el manual frecuentemente para familiarizarse con la máquina, sus características y su funcionamiento. Por favor tenga en cuenta que este Manual del Operador puede abarcar una variedad de especificaciones para productos de diversos modelos. Es posible que las características y funciones incluidas y/o ilustradas en este manual no se apliquen a todos los modelos. Reservamos el derecho de modificar las especificaciones de los productos, los diseños y el equipo sin previo aviso y sin generar responsabilidad por obligaciones de ningún tipo.

Si corresponde, la información sobre las prueba de potencia utilizada para determinar la potencia nominal del motor equipado en esta máquina se puede consultar en www.opei.org o en el sitio web del fabricante del motor.

Si tiene algún problema o duda respecto de esta máquina, llame a su distribuidor de servicio autorizado o póngase en contacto directamente con nosotros. En esta página encontrará los números de teléfono, dirección del sitio web y dirección postal. Queremos garantizar su entera satisfacción en todo momento.

En este manual, todas las referencias al lado *derecho* o *izquierdo* de la máquina se hacen observándola desde la posición de operación

El fabricante del motor es el responsable de todas las cuestiones relacionadas con el rendimiento, potencia de salida, especificaciones, garantía y mantenimiento del motor. Para más información consulte el Manual del Propietario/Operador entregado por el fabricante del motor y que acompaña, embalado por separado, a su máquina.

Índice

Medidas de seguridad	3
Armado e instalación.....	5
Controles y Funcionamiento.....	7

Servicio.....	9
Solución de Problemas	10
Repuestos.....	11

Registro de información de producto

Antes de configurar y hacer funcionar su equipo nuevo, por favor localice la placa de modelo en el equipo y registre la información en el espacio de la derecha. Para encontrar la placa de modelo, colóquese de pie en la posición del operador y mire hacia abajo en la parte trasera del protector de dientes, cerca de la manija. Necesitará esta información si tiene que solicitar soporte técnico a través de nuestro sitio web, el Servicio de Atención al Cliente, o de un distribuidor local de servicio autorizado.

NÚMERO DE MODELO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NÚMERO DE SERIE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Servicio de Atención al Cliente

Por favor, NO devuelva la máquina al minorista o distribuidor sin ponerse en contacto primero con el Departamento de Atención al Cliente.

En caso de tener problemas para montar este producto o de tener dudas respecto de los controles, funcionamiento o mantenimiento de esta máquina, puede solicitar la ayuda de los expertos. Seleccione una de las opciones siguientes:

- ◇ Web: www.troybilt.com
- ◇ Teléfono: (800) 828-5500
- ◇ Escribanos a Troy-Bilt LLC • P.O. Box 361131 • Cleveland, OH • 44136-0019

Medidas importantes de seguridad

2



¡ADVERTENCIA! La presencia de este símbolo indica que se trata de instrucciones importantes de seguridad que se deben respetar para evitar poner en peligro su seguridad personal y/o material y la de otras personas. Lea y siga todas las instrucciones de este manual antes de poner en funcionamiento esta máquina. Si no respeta estas instrucciones puede provocar lesiones personales. Cuando vea este símbolo. **¡TENGA EN CUENTA LAS ADVERTENCIAS!**

PROPOSICIÓN 65 DE CALIFORNIA



¡ADVERTENCIA! El escape del motor de este producto, algunos de sus componentes y algunos componentes del vehículo contienen o liberan sustancias químicas que el estado de California considera que pueden producir cáncer, defectos de nacimiento u otros problemas reproductivos.



¡ADVERTENCIA! Los bornes de la batería y los accesorios afines contienen plomo y compuestos de plomo, sustancias químicas que según lo establecido por el Estado de California causan cáncer y daños en el sistema reproductivo. *Lávese las manos después de estar en contacto con estos componentes.*



¡PELIGRO! Esta máquina está diseñada para ser utilizada respetando las normas de seguridad contenidas en este manual. Al igual que con cualquier tipo de equipo motorizado, un descuido o error por parte del operador puede producir lesiones graves. Esta máquina es capaz de amputar dedos (de las manos y/o los pies), manos y pies. De no respetar las instrucciones de seguridad siguientes se pueden producir lesiones graves o la muerte.

Capacitación

1. Lea, entienda y cumpla todas las instrucciones incluidas en la máquina y en el(los) manual(es) antes de intentar realizar el montaje de la unidad y utilizarla. Guarde este manual en un lugar seguro para consultas futuras y periódicas, así como para solicitar repuestos.
2. Familiarícese con todos los controles y con el uso adecuado de los mismos. Sepa cómo detener la máquina y desactivar los controles rápidamente.
3. No permita nunca que los niños menores de 14 años utilicen esta máquina. Los niños de 14 años en adelante deben leer y entender las instrucciones de operación y normas de seguridad contenidas en este manual y en la máquina y deben ser entrenados y supervisados por un adulto.
4. Nunca permita que los adultos operen esta máquina sin recibir antes la instrucción apropiada.
5. Mantenga el área de operación despejada de personas, particularmente de niños pequeños y mascotas. Detenga la máquina si alguien se acerca.

Preparativos

1. Inspeccione minuciosamente el área donde utilizará el equipo. Quite las piedras, palos, alambres y otros objetos extraños con los que se pueda tropezar y provocar lesiones personales.
2. Utilice zapatos de trabajo resistentes, de suela fuerte, así como pantalones y camisas ajustados. Las prendas sueltas y las alhajas se pueden enganchar en las piezas móviles. Nunca opere la máquina descalzo o con sandalias.
3. Antes de arrancar el motor, desenganche las palancas del embrague y desplácelas (en caso de haber) a la posición neutral ("N").
4. Nunca deje la máquina en funcionamiento sin vigilancia.
5. Nunca intente realizar ajustes mientras el motor está en marcha excepto en los casos específicamente recomendados en el manual del operador.

Manejo seguro de la gasolina:

Para evitar lesiones personales o daños materiales tenga mucho cuidado cuando trabaje con gasolina. La gasolina es sumamente inflamable y sus vapores pueden causar explosiones. Si se derrama gasolina encima o sobre la ropa se puede lesionar gravemente ya que se puede incendiar. Lávese la piel y cámbiese de ropa de inmediato.

- a. Utilice sólo los recipientes para gasolina autorizados.
- b. Nunca llene los recipientes en el interior de un vehículo o camión o caja de remolque con recubrimiento plástico. Antes de llenarlos, coloque siempre los recipientes en el suelo y lejos del vehículo.
- c. Cuando sea factible, retire el equipo a gasolina del camión o remolque y llénelo en el suelo. Si esto no es posible, llene el equipo en un remolque con un contenedor portátil, en vez de hacerlo con una boquilla dispensadora de gasolina.
- d. Mantenga la boquilla de llenado en contacto con el borde del depósito de combustible o con la abertura del recipiente en todo momento, hasta terminar la carga. No utilice un dispositivo de boquilla de apertura/cierre.
- e. Apague todos los cigarrillos, cigarros, pipas y otras fuentes de combustión.
- f. Nunca cargue combustible en la máquina en un espacio cerrado.
- g. Nunca saque la tapa de la gasolina ni agregue combustible mientras el motor está caliente o en marcha. Deje que el motor se enfríe por lo menos dos minutos antes de volver a cargar combustible.
- h. Nunca llene en exceso el depósito de combustible. Llene el tanque no más de 1/2 pulgada por debajo de la base del cuello del tapón de carga, para dejar espacio para la expansión del combustible.
- i. Vuelva a colocar la tapa de la gasolina y ajústela bien.
- j. Limpie el combustible que se haya derramado sobre el motor y el equipo. Traslade la máquina a otra zona. Espere 5 minutos antes de encender el motor.
- k. Para reducir el riesgo de incendio, mantenga la máquina limpia de pasto, hojas y de acumulación de otros residuos. Limpie los derrames de aceite o combustible y saque todos los residuos embebidos en combustible.
- l. Nunca guarde la máquina o el recipiente de combustible en un espacio cerrado donde haya fuego, chispas o luz piloto, como por ejemplo de calentadores de agua, calefactores de ambientes, hornos, secadores de ropa u otros aparatos a gas.

Funcionamiento

1. No coloque las manos ni los pies cerca de las piezas giratorias. El contacto con la piezas giratorias puede resultar en la amputación de manos o pies.
2. No utilice la máquina bajo la influencia del alcohol o las drogas.
3. Nunca opere esta máquina sin buena visibilidad o iluminación. Siempre debe estar seguro de que está bien afirmado y sujetando firmemente las manijas.
4. Mantenga a los transeúntes alejados de la máquina mientras la misma está en funcionamiento. Detenga la máquina si alguien se acerca.
5. Tenga cuidado cuando labore tierras duras. Los dientes pueden clavarse en la tierra e impulsar la cultivadora hacia adelante. Si esto ocurre, suelte el manubrio y deje la máquina libre.
6. Sea sumamente precavido cuando opere la máquina sobre una superficie con grava o cuando la cruce. Manténgase alerta por si se presentan peligros ocultos o tránsito. No transporte pasajeros.
7. Nunca utilice la máquina a altas velocidades de desplazamiento sobre superficies duras o resbaladizas.
8. Tenga cuidado para evitar resbalar o caerse.
9. Mire hacia abajo y hacia atrás y tenga cuidado cuando se desplace en marcha atrás o cuando jale de la máquina hacia usted.
10. Arranque el motor de acuerdo con las instrucciones del manual y mantenga los pies alejados de los dientes en todo momento.
11. Después de golpear con algún objeto extraño, detenga el motor, desconecte el cable de la bujía y conecte el motor a masa. Inspeccione minuciosamente la máquina para ver si está dañada. Repare el daño antes de arrancar y utilizar la máquina.
12. Desenganche todas las palancas de embrague (en caso de haber) y detenga el motor antes de dejar la posición de operación (detrás de las manijas). Espere hasta que los dientes se detengan completamente antes de limpiarlos, hacer algún ajuste o inspeccionarlos.
13. Nunca encienda el motor en espacios cerrados o en una zona con poca ventilación. El escape del motor contiene monóxido de carbono, un gas inodoro y letal.
14. El silenciador y el motor se calientan y pueden causar quemaduras. No los toque.
15. Tenga precaución cuando labore terreno cerca de vallas, edificios y servicios subterráneos. Los dientes rotatorios pueden causar daños materiales o lesiones personales.

16. No sobrecargue la capacidad de la máquina intentando labrar el suelo a un nivel demasiado profundo o a una velocidad demasiado rápida.
 17. Si la máquina arranca haciendo un sonido o una vibración rara, detenga el motor, desconecte el cable de la bujía y conéctelo a masa contra el motor. Inspeccione la máquina minuciosamente para ver si está dañada. Repare todos los daños antes de encender y operar la máquina.
 18. Mantenga todos los escudos, protectores y dispositivos de seguridad en su lugar y en correcto funcionamiento.
 19. Nunca levante o transporte la máquina cuando el motor está encendido.
 20. Use sólo aditamentos y accesorios aprobados por el fabricante. Si no lo hace, pueden producirse lesiones personales.
 21. Si se presentan situaciones que no están previstas en este manual, tenga cuidado y use el sentido común. Póngase en contacto con Asistencia al Cliente para solicitar ayuda y el nombre del distribuidor de servicio más cercano.
- Mantenimiento y Almacenamiento**
1. Mantenga la máquina, los aditamentos y accesorios en condiciones de funcionamiento seguro.
 2. Deje que la máquina se enfríe por lo menos cinco minutos antes de guardarla. Nunca altere los dispositivos de seguridad. Controle periódicamente que funcionen correctamente.
 3. Controle frecuentemente que todos los pernos y tornillos estén bien ajustados para comprobar que la máquina se encuentra en condiciones seguras de funcionamiento. Además, haga una inspección visual de la máquina para verificar si está dañada.
4. Antes de limpiar, reparar o inspeccionar la máquina, detenga el motor y asegúrese de que los dientes y todas las partes móviles se hayan detenido. Desconecte el cable de la bujía y póngalo haciendo masa contra el motor para evitar que se encienda accidentalmente.
 5. No cambie la configuración del regulador del motor ni lo opere a sobrevelocidad. El regulador del motor controla la velocidad máxima de funcionamiento seguro del motor.
 6. Mantenga o reemplace las etiquetas de seguridad e instrucciones según sea necesario.
 7. Siga las instrucciones de este manual para cargar, descargar, transportar y almacenar de manera segura esta máquina.
 8. Si la máquina se va a almacenar por un período prolongado, consulte siempre el manual del operador para ver los detalles importantes que sean necesarios.
 9. Si debe vaciar el tanque de combustible, hágalo al aire libre.
 10. Respete las normas referentes a la disposición correcta de residuos y las reglamentaciones sobre gasolina, aceite, etc. para proteger el medio ambiente.
 11. Según la Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor de los Estados Unidos (CPSC) y la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), este producto tiene una *vida útil media* de siete (7) años ó 130 horas de funcionamiento. Al finalizar la *vida útil media*, adquiera una máquina nueva o haga inspeccionar anualmente esta unidad por un distribuidor de servicio autorizado para cerciorarse de que todos los sistemas mecánicos y de seguridad funcionan correctamente y no tienen excesivo desgaste. Si no lo hace, pueden producirse accidentes, lesiones o la muerte.

Aviso referido a emisiones

Los motores que están certificados y cumplen con las regulaciones de emisiones federales EPA y de California para SORE (Equipos pequeños todo terreno) están certificados para operar con gasolina común sin plomo y pueden incluir los siguientes sistemas de control de emisiones: Modificación de motor (EM) y catalizador de tres vías (TWC) si están equipados de esa manera.

Amortiguador de chispas



¡ADVERTENCIA! Esta máquina está equipada con un motor de combustión interna y no debe ser utilizada en un terreno agreste cubierto por bosque, malezas o hierba ni cerca del mismo excepto que el sistema de escape del motor esté equipado con un amortiguador de chispas que cumpla con las leyes locales o estatales correspondientes (en caso de haber).

Si se utiliza un amortiguador de chispas el operador lo debe mantener en condiciones de uso adecuadas. En el Estado de California las medidas anteriormente mencionadas son exigidas por ley (Artículo 4442 del Código de Recursos Públicos de California). Es posible que existan leyes similares en otros estados. Las leyes federales se aplican en territorios federales. Puede conseguir el amortiguador de chispas para el silenciador a través de su distribuidor de mantenimiento de motores autorizado más cercano o poniéndose en contacto con el departamento de servicios, Apartado Postal 361131 Cleveland, Ohio 44136-0019.

Símbolos de Seguridad

Esta página describe los símbolos y figuras de seguridad internacionales que pueden aparecer en este producto. Lea el manual del operador para obtener la información terminada sobre seguridad, reunirse, operación y mantenimiento y reparación.

Símbolo	Descripción
	LEA EL MANUAL DEL OPERADOR (S) Lea, entienda, y siga todas las instrucciones en el manual (es) antes de intentar reunirse y funcionar.
	LA ADVERTENCIA — LOS DIENTES ROTATIVO No ponga manos o pies cerca del giro de partes. Contacto con las partes rotativas puede amputar manos y pies.
	LA ADVERTENCIA — LOS DIENTES ROTATIVO No ponga manos o pies cerca del giro de partes. Contacto con las partes rotativas puede amputar manos y pies.
	GASOLINA DE ADVERTENCIA ES INFLAMABLE Permita que el motor se enfríe al menos dos minutos antes del reabastecimiento de combustible.
	ADVERTENCIA — MONÓXIDO DE CARBONO Nunca dirijas un motor dentro o en un área mal ventilada. Los gases de combustión de motor contienen el monóxido de carbono, un gas inodoro y mortal.
	ADVERTENCIA — SUPERFICIE CALIENTE Las partes del motor, especialmente el silenciador, llega a ser muy caliente durante la operación. Permita motor y silenciador para ponerse frío antes de tocar.



¡ADVERTENCIA! Su responsabilidad—Restrinja el uso de esta máquina motorizada a las personas que lean, comprendan y respeten las advertencias e instrucciones que figuran en este manual y en la máquina.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Contenido de la caja

- Una cultivadora
- Un Manual del operador de la cultivadora
- Cuatro conjuntos de dientes
- Un Manual de operación del motor
- Una botella de aceite

NOTA: Este manual del operador puede referirse a distintos modelos de cultivadoras. Las máquinas ilustradas pueden ser levemente diferentes a su cultivadora.

NOTA: Permanezca detrás de la cultivadora como si fuese a ponerla en funcionamiento. Mientras se encuentre en esta posición, su mano derecha corresponde al lado derecho de la cultivadora y su mano izquierda corresponde al lado izquierdo de la cultivadora.

NOTA: La cultivadora se envía sin gasolina ni aceite en el motor. Llene con gasolina y aceite como se indica en las instrucciones que se incluyen en el manual del motor adjunto antes de poner en funcionamiento la máquina.

Armado

Dientes

Los dientes se deben instalar correctamente para asegurar el correcto funcionamiento de la máquina. Consulte más abajo para ver la instalación correcta de los dientes:

- Los dientes se deben instalar en el lugar y en el orden correctos. Cada diente está marcado de la siguiente manera:
 - A1 — Diente de lado izquierdo interior
 - A2 — Diente de lado izquierdo exterior
 - B1 — Diente de lado derecho interior
 - B2 — Diente de lado derecho exterior

NOTA: Las imágenes y las descripciones de la instalación de los dientes están referenciadas en el FRENTE de la cultivadora.

- Use dos pasadores de horquilla de la bolsa del manual. Desde el FRENTE de la cultivadora, instale los dientes de lado izquierdo interiores (A1) en el lado izquierdo interior del eje. Instale los dientes de lado derecho interiores (B1) en el lado derecho interior del eje. Consulte la Figura 3-1.

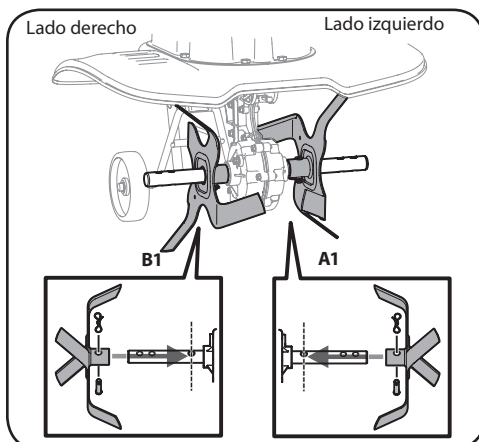


Figura 3-1

- Use dos pasadores de horquilla de la bolsa del manual. Desde el FRENTE de la cultivadora, instale los dientes de lado izquierdo exteriores (A2) en el lado izquierdo exterior del eje. Instale los dientes de lado derecho exteriores (B2) en el lado derecho exterior del eje. Consulte la Figura 3-2.

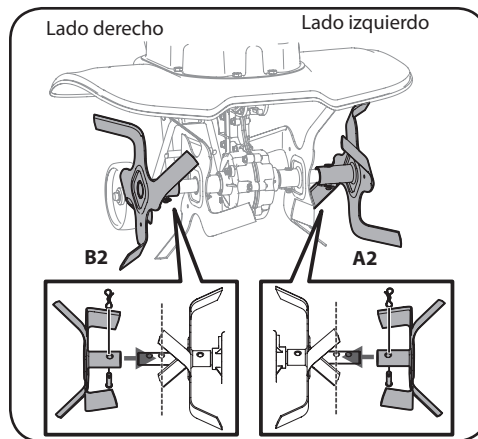


Figura 3-2

NOTA: Los dientes exteriores se pueden ubicar en cualquiera de los dos orificios exteriores. El orificio interior es para un ancho de labranza de 55,9 cm (22 in) orificio exterior es para un ancho de labranza de 61 cm (24 in).

Manija

- Extraiga las perillas en estrella de la manija y los tornillos del carro de la manija inferior. Consulte la Figura 3-3.

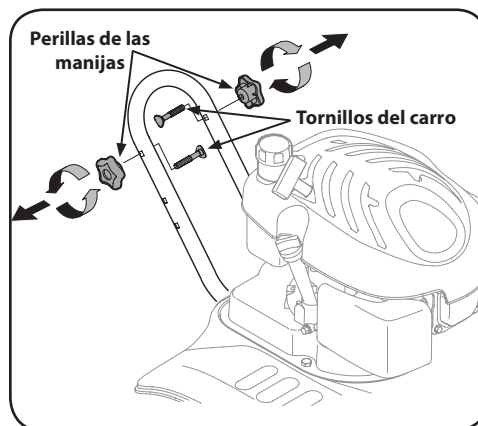


Figura 3-3

- Ubique la manija superior en la manija inferior, Paso A en la Figura 3-4. Alinee los orificios de la manija inferior con los de la manija superior. Seleccione los orificios superiores o inferiores, según la altura deseada de la manija.

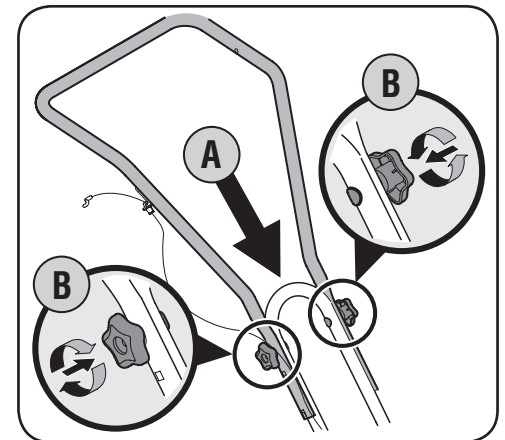


Figura 3-4

- Inserte los tornillos del carro a través de los orificios y asegúrelos con las perillas en estrella, Paso B en la Figura 3-4. Asegúrese de que los tornillos del carro estén bien asentados en una de las dos posiciones proporcionadas.
- Inserte el extremo izquierdo del control del embrague de los dientes en el orificio del lado izquierdo de la manija superior. Consulte la Figura 3-5.

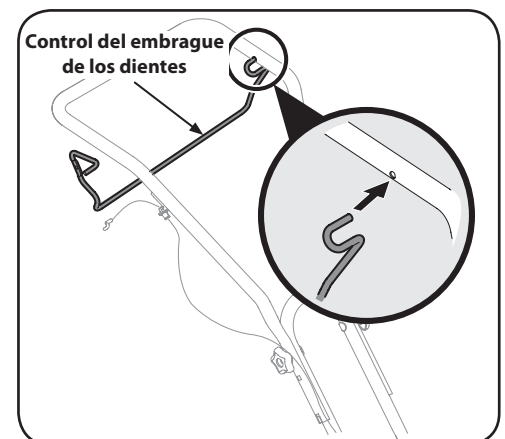


Figura 3-5

5. Inserte el accesorio Z del cable del embrague dentro del orificio que se encuentra en el control del embrague de los dientes. Enganche el extremo "Z" en la abertura desde el interior hacia el exterior según se muestra en la Figura 3-6.

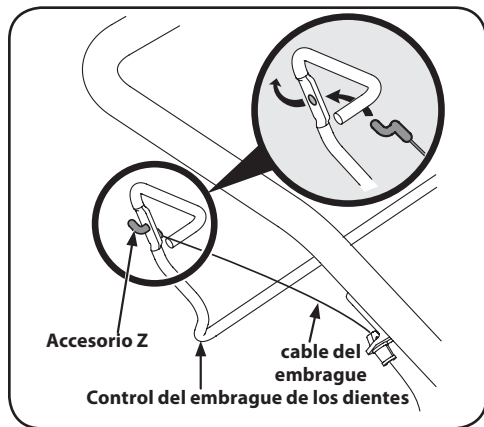


Figura 3-6

6. Apriete el control del embrague de los dientes hacia adentro. Inserte el extremo derecho dentro del agujero que se encuentra en el lado derecho de la manija superior. Consulte la Figura 3-7.

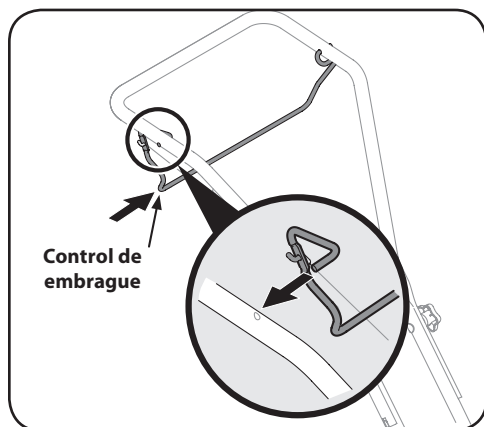


Figura 3-7

Ruedas

Para facilitar el envío, las ruedas se envían en la posición invertida. Para instalar las ruedas en la posición correcta, proceda de la siguiente manera:

1. Saque el pasador de horquilla y el pasador de chaveta del conjunto de la rueda. Consulte la Figura 3-8.

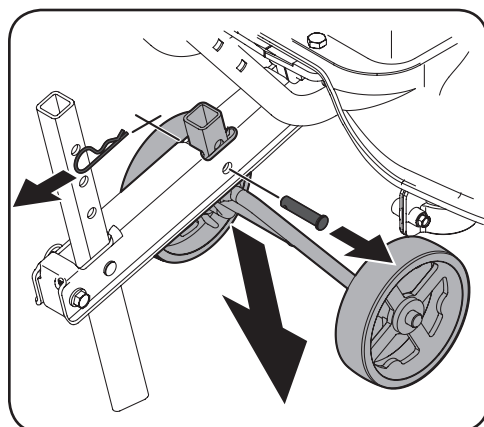


Figura 3-8

2. Deslice el conjunto de la rueda hacia el exterior del soporte, gire el conjunto de la rueda 180° y reinstálelo como se muestra en la Figura 3-9 utilizando los pasadores de horquilla y de chaveta para asegurarlo en su lugar.

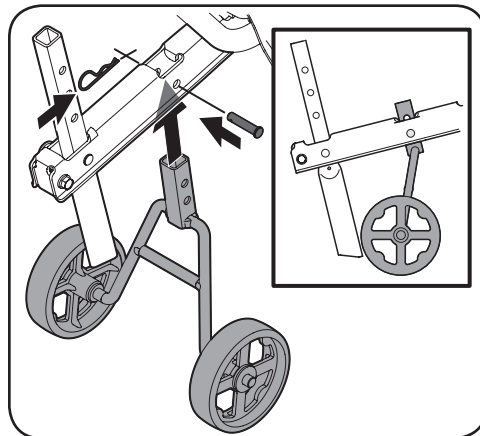


Figura 3-9

Ajustes

Ruedas

La cultivadora se entrega con las ruedas ajustadas de modo que la unidad esté nivelada. Antes de labrar el terreno, es necesario levantar la rueda. Para hacerlo, saque los pasadores de horquilla y de chaveta, eleve la rueda hasta la posición deseada y, luego, vuelva a instalar los pasadores para asegurar la rueda. Consulte la Figura 3-10. Para el transporte de la cultivadora, proceda de forma inversa para bajar la rueda.

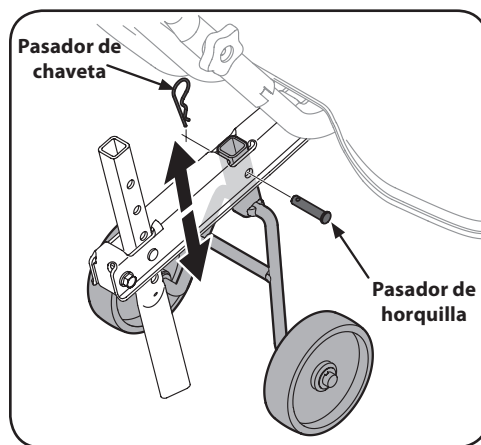


Figura 3-10

Instalación

Llenado de gasolina y aceite

Cargue el motor con gasolina y aceite, como se indica en el manual del propietario del motor que se entrega con la cultivadora. Lea las instrucciones con atención.



¡ADVERTENCIA! Tenga mucho cuidado al trabajar con gasolina. La gasolina es sumamente inflamable y sus vapores son explosivos. Nunca cargue combustible en la máquina en un espacio cerrado o cuando el motor está caliente o en marcha.

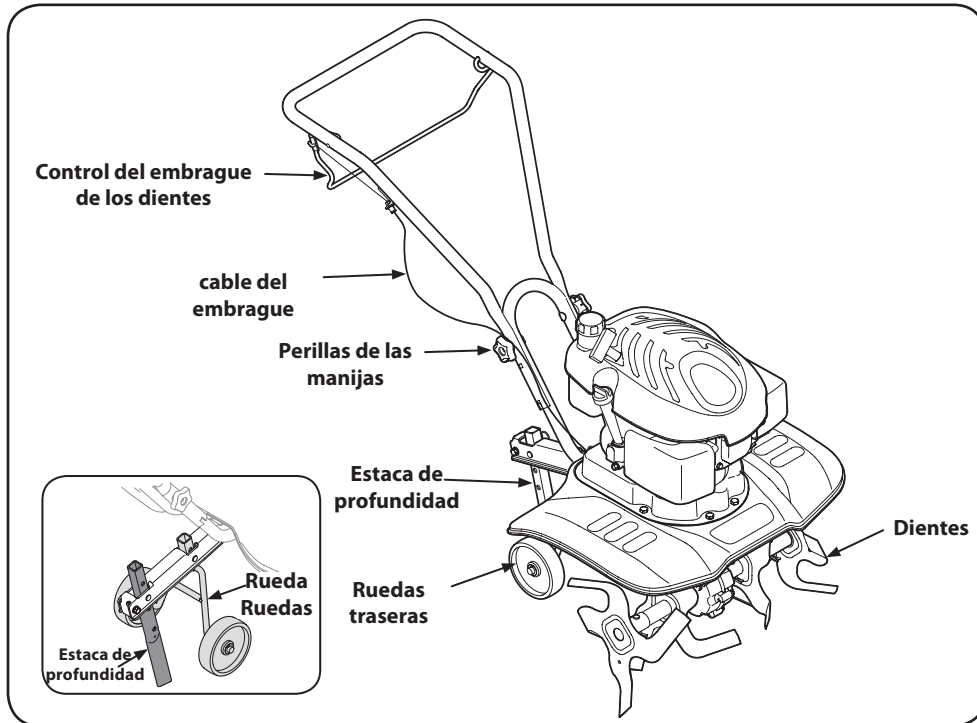


Figura 4-1

Controles

NOTA: Este manual de operación cubre distintos modelos de cultivadoras de jardín. La cultivadora que se exhibe aquí puede diferir de la suya.



¡ADVERTENCIA! Antes de operar la máquina, lea con atención y comprenda todas las instrucciones de seguridad, control y funcionamiento del presente manual y de las calcomanías de la máquina. Si no se cumplen dichas instrucciones se pueden producir lesiones personales graves.

Controles del motor

Para obtener información detallada sobre todos los controles del motor consulte el manual del operador del motor que se entrega por separado.

Control del embrague de los dientes

La palanca de control del embrague está ubicada en la manija superior. Para engranar la transmisión de los dientes se aprieta la palanca contra la manija. Suelte la manija para detener los dientes.

Perillas de las manijas

La altura de las manijas se puede ajustar. Afloje las perillas y retire los tornillos del carro para cambiar la posición. Reinstale y apriete los elementos de ferretería cuando termine.

Ruedas traseras y estaca de profundidad

Las ruedas traseras se pueden levantar y bajar para el transporte y almacenamiento. Remítase a la sección de servicio para ver las instrucciones sobre el ajuste de la estaca y la Sección de Montaje y Configuración para ver las instrucciones de ajuste de la rueda.

Funcionamiento



¡ADVERTENCIA! Lea, comprenda y siga todas las instrucciones y advertencias que se encuentran en la máquina y en este manual y en el manual del motor antes de utilizar la máquina.



¡ADVERTENCIA! Asegúrese que ninguna persona aparte del operador permanezca cerca de la cultivadora mientras arranca el motor u opera la máquina. Nunca haga funcionar el motor en interiores o en zona cerradas, con ventilación insuficiente. El escape del motor contiene monóxido de carbono, un gas inodoro y letal. Mantenga las manos, los pies, el cabello y la ropa suelta alejados de las partes móviles del motor y de la cultivadora.

Arranque y detención del motor

Con el cable de la bujía desconectado de la bujía, realice los siguientes controles y el siguiente mantenimiento antes de cada uso:

1. Verifique si hay alguna pieza suelta o faltante en la unidad. Realice el mantenimiento necesario.
2. Revise el nivel de aceite del motor. Vea el Manual del Motor del Propietario.
3. Compruebe que todas las protecciones y cubiertas de seguridad estén en su sitio.

4. Verifique el filtro de aire y el sistema de enfriamiento del motor. Vea el Manual del Motor del Propietario.
5. Llene el tanque de gasolina de acuerdo con las instrucciones del Manual del Motor del Propietario. Respete atentamente todas las instrucciones y las normas de seguridad.



¡ADVERTENCIA! LA GASOLINA ES SUMAMENTE INFLAMABLE Y SUS VAPORES PUEDEN EXPLOTAR. Siga las normas de seguridad para gasolina en la sección Importantes medidas de seguridad de este manual. Si no se cumplen dichas instrucciones de seguridad para la gasolina, se pueden producir graves lesiones personales y daños materiales.

6. Conecte el cable de la bujía a la misma.



¡ADVERTENCIA! Nunca haga funcionar el motor en interiores o en una zona cerrada, con ventilación insuficiente. El escape del motor contiene monóxido de carbono, un gas inodoro y letal. Evite el silenciador del motor y las superficies circundantes. Las temperaturas de dichas superficies pueden superar los 150° F.

7. Suelte todos los controles de la cultivadora.
8. Encienda el motor, tal como se indicó anteriormente en el Manual del Operador del Motor.

Uso de la cultivadora

La cultivadora es una máquina diseñada para preparar, labrar, abrir surcos y abonar los lechos de siembra.

Control de labranza y velocidad de profundidad

Aumentando la profundidad de la estaca de profundidad, la velocidad de marcha directa de la máquina se reduce y se aumenta la profundidad de trabajo. Al subir la estaca de profundidad, la profundidad de trabajo de la máquina se reduce y la velocidad de marcha directa aumenta.

Se puede predeterminar la profundidad de trabajo de la máquina configurando la estaca de profundidad y las ruedas para que las ruedas estén alrededor de cuatro pulgadas del suelo cuando los dientes y la estaca de profundidad descansan sobre el suelo. Esta configuración permitirá una profundidad de trabajo de alrededor de cuatro pulgadas. Cuando se preconfigura la profundidad de trabajo, se deben ajustar las manijas para que las empuñaduras queden un poco más arriba de la cintura. La cultivadora estará más baja cuando los dientes y la estaca de profundidad penetren en el suelo.

Para la labranza, la estaca de profundidad debe bajarse y las ruedas, elevarse. Consulte la Figura 4-2.

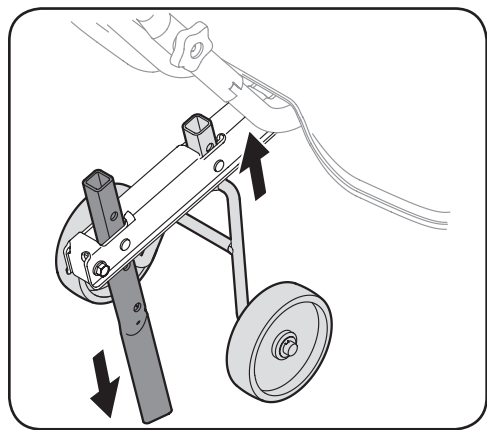


Figura 4-2

Al labrar, deje aproximadamente 8 pulgadas de suelo sin labrar entre el primer y el segundo surco labrado, luego haga el tercer surco entre los dos primeros. Consulte la Figura 4-3.

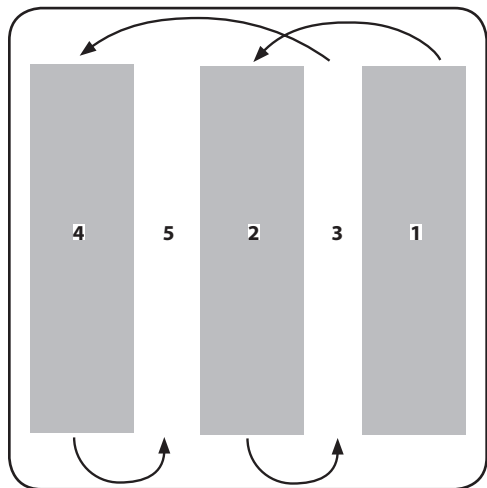


Figura 4-3

En algunos suelos, se puede obtener la profundidad deseada la primera vez que se trabaja en el jardín. En otros suelos, la profundidad deseada se obtiene pasando dos o tres veces sobre el terreno del jardín. Las pasadas se deben realizar en forma alternada a lo largo y a lo ancho del jardín. Las rocas que se encuentren se deben retirar del área del jardín.

Presión de las manijas

Se puede obtener un mayor control de la profundidad de la labranza y de la velocidad de recorrido variando la presión sobre las manijas. La presión hacia abajo sobre las manijas reduce la profundidad del trabajo y aumenta la velocidad de marcha hacia adelante. La presión hacia arriba sobre las manijas aumenta la profundidad del trabajo y reduce la velocidad de marcha directa. El tipo de suelo y las condiciones de trabajo determinan la configuración real de la estaca de profundidad y la presión requerida de las manijas.

Labranza

Es deseable una profundidad de dos a tres pulgadas para realizar la labranza del terreno. Con los dientes exteriores instalados, el ancho de trabajo de la máquina es de 22 ó 24 pulgadas.

Para tareas de cultivo, el ancho de los dientes se puede reducir a 33 cm (13 in) retirando los dientes exteriores completamente. Consulte la sección Mantenimiento y Ajuste. Cuando trace las hileras de plantación, asegúrese de dejar un ancho suficiente para poder cultivar entre las hileras. Cuando cultive maíz o algún cultivo similar, el control de las hileras de plantación permitirá el cultivo transversal y prácticamente eliminará la azada manual, Figura 4-4.

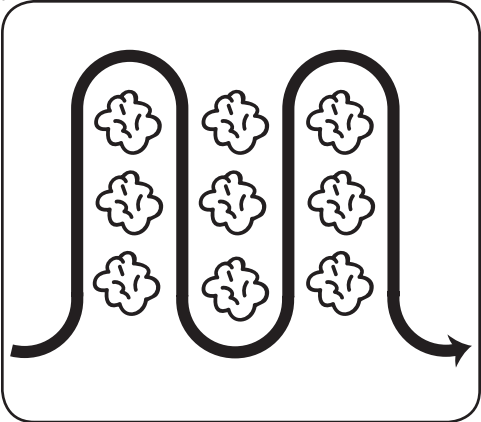


Figura 4-4

La cultivadora tiene muchas aplicaciones además de la de labranza y cultivo de un jardín. Una de ellas es la preparación del área para la siembra. La cultivadora preparará un lecho de siembra profundo que no tendrá puntos duros sin labrar, permitiendo una mejor afirmación del césped para el crecimiento. La cultivadora es muy útil para aflojar suelos duros y prepararlos para su excavación mediante una pala. No es necesario realizar ninguna tediosa labor manual. La cultivadora se puede usar para mezclar abono en acopio o para mezclarla con el suelo del jardín. Esto se debe realizar después de haber roturado el terreno en la totalidad de la profundidad de trabajo. El abono se debe trabajar a una profundidad de seis o siete pulgadas. Esto se puede realizar trabajando a lo largo del jardín y luego haciendo varias pasadas separadas transversales. El agregado de materia orgánica descompuesta aumenta significativamente la fertilidad del jardín.

Para una adecuada acción de descomposición se debe aplicar fertilizante y se debe trabajar con los materiales de abono. La mezcla de hojas rotas y paja con varias pulgadas de suelo permite una adecuada aireación del sistema de raíces de las plantas y retarda el crecimiento de malezas.

Transporte y almacenamiento de la cultivadora

Para transportar la cultivadora, baje las ruedas y mueva la estaca de profundidad a la posición más elevada. Consulte la Figura 4-5.

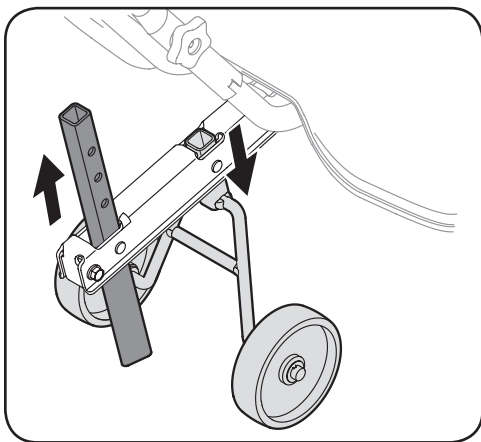


Figura 4-5

Para almacenar la cultivadora, baje las ruedas y dirija la estaca de profundidad de manera que ambas toquen el suelo. Consulte la Figura 4-6.

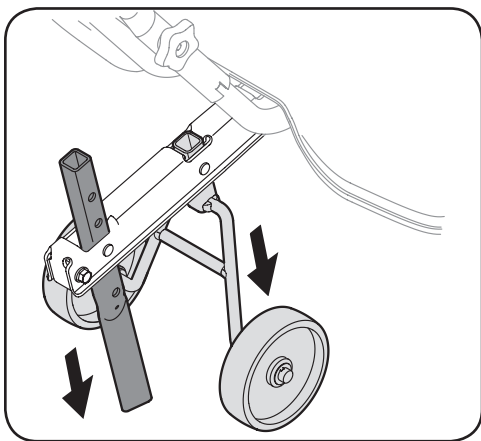


Figura 4-6

Servicio



¡ADVERTENCIA! Antes de inspeccionar, limpiar o realizar el mantenimiento de la cultivadora, apague el motor y espere que todas las piezas móviles se detengan por completo. Desconecte la bujía. Si no se observan estas instrucciones se pueden producir lesiones personales graves o daños materiales.

Mantenimiento

Motor

Consulte el manual de operación del motor embalado con la máquina para ver el mantenimiento del motor.

Dientes

Limpie el lado inferior del protector de dientes después de cada uso. La suciedad se desprende de los dientes con más facilidad si se los enjuaga inmediatamente en lugar de dejar que se seque. Siempre seque la cultivadora con una toalla después de lavarla y cubra con una capa de aceite o silicona para evitar que se oxide o dañe por acción del agua.

NOTA: Nunca use una lavadora de presión para limpiar la cultivadora. El agua puede penetrar en las áreas ajustadas de la cultivadora y causar daños graves.

Ajustes

Ancho de los dientes

El ancho de labranza es de 55,9 cm (22 pulgadas), pero se puede aumentar a 61 cm (24 pulgadas) retirando los pasadores de horquilla y de chaveta, deslizando cada diente exterior hacia afuera alrededor de una pulgada y ajustándolo en esta posición con los pasadores. Para tareas de cultivo, reduzca el ancho de los dientes a 33 cm (13 pulgadas) retirando los dientes exteriores completamente. Consulte la Figura 5-1.

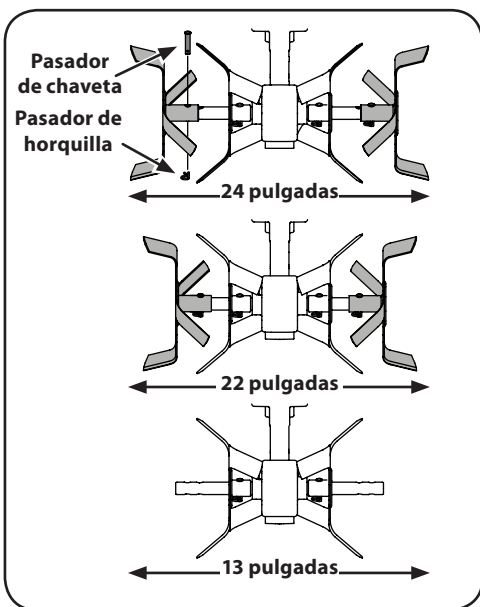


Figura 5-1

Estaca de profundidad

La estaca de profundidad funciona como un freno de la cultivadora y controla la profundidad y la velocidad a la cual funciona la máquina, Figura 5-2. Extraiga los pasadores de horquilla y de chaveta, levante o baje la estaca de profundidad y, luego, vuelva a instalar los pasadores para asegurarla.

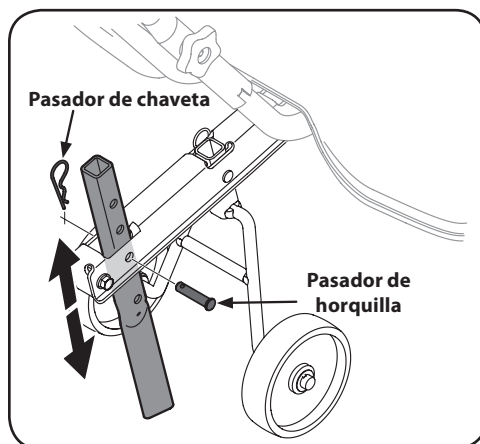


Figura 5-2

Lubricación

Transmisión

La transmisión se entrega previamente lubricada y sellada en fábrica. No requiere mantenimiento. Consulte con un distribuidor de mantenimiento autorizado por cualquier cuestión relativa al servicio.

Eje de los dientes y eje de las ruedas

Retire los conjuntos de los dientes y las ruedas, y lubrique los ejes de los mismos por lo menos una vez por temporada.

Almacenamiento fuera de temporada

Si la cultivadora no se usa por un período de más de 30 días, se deben realizar los siguientes pasos para preparar la cultivadora para el almacenamiento.

- Limpie el exterior del motor y la cultivadora en su totalidad a fondo. Lubrique la cultivadora según se describe en las instrucciones de lubricación.
- No se recomienda el uso de lavadoras de presión para la limpieza de la cultivadora. Pueden producir daños a las poleas, rodamientos o al motor. El uso de lavadoras a presión acortará la vida útil de la máquina y reducirá su capacidad de servicio.
- Consulte el Manual del Propietario del Motor para ver instrucciones detalladas de almacenamiento.
- Limpie los dientes con un trapo con aceite para evitar que se oxiden.
- Almacene la cultivadora en un área limpia y seca. No la almacene cerca de materiales corrosivos, como por ejemplo fertilizantes.
- Cuando almacene cualquier tipo de equipo motorizado en un galpón de depósito metálico o con poca ventilación, tenga especial cuidado de realizarle un tratamiento antioxidante. Cubra el equipo con una capa de aceite liviano o silicona, especialmente los resortes, los cojinetes y los cables.

Servicio

Cambio de correa

El diseño de la cultivadora incluye una correa de material especial que le proporciona mayor duración y mejor rendimiento. Reemplácela por una correa de fabricantes de equipos originales aprobados por la fábrica. Consulte al minorista a quien le compró la cultivadora, a un distribuidor autorizado MTD o llame al teléfono 1-800-800-7310 para obtener información sobre precios y disponibilidad.

1. Extraiga la cubierta de la correa y el motor quitando los seis tornillos y las tuercas de seguridad que sujetan el motor y la cubierta al protector. Consulte la Figura 5-3.

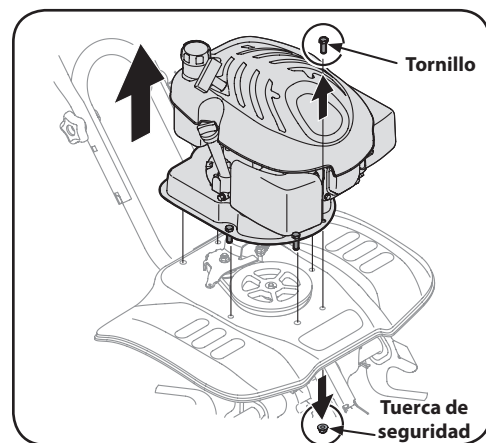


Figura 5-3

2. Afloje la tuerca de seguridad que se muestra en la Figura 5-4.

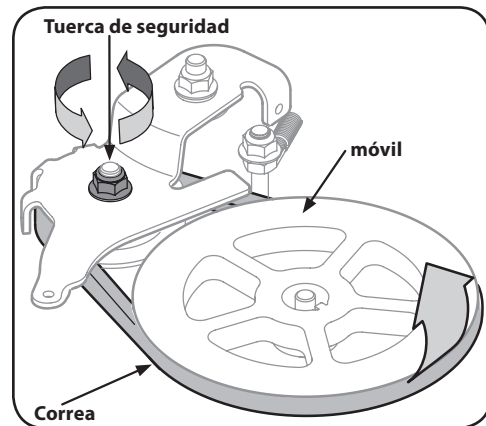
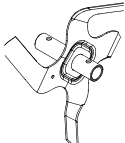

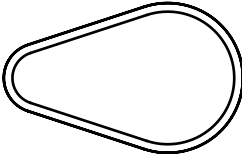


Figura 5-4

3. Desenrosque la correa de las poleas. Consulte la Figura 5-4.
4. Vuelva a colocar la nueva correa y apriete la tuerca de seguridad.
5. Vuelva a colocar la cubierta de la correa y el motor usando los elementos de ferretería que quitó antes.

Problema	Causa	Solución
El motor no arranca	1. Se ha desconectado el cable de bujía. 2. El depósito de combustible está vacío o el combustible se ha echado a perder. 3. La palanca de control del estrangulador no está en la posición de arranque correcta (en caso de haber). 4. La palanca de obturación no está en la posición ON (encendido). 5. La línea del combustible está bloqueada. 6. La bujía no funciona correctamente. 7. Motor ahogado.	1. Conecte el cable a la bujía. 2. Llene el tanque con gasolina limpia y nueva. 3. Mueva la palanca del regulador a la posición de arranque. 4. Ponga la palanca en la posición ON (encendido). 5. Limpie la línea del combustible. 6. Límpiela, ajuste la separación, o cambie la bujía. 7. Espere unos minutos para reencender, no realice el cebado (en caso de haber).
El funcionamiento del motor es irregular	1. El cable de la bujía está flojo. 2. La unidad está funcionando en la posición CHOKE (obturación). 3. La línea del combustible está tapada o el combustible se ha echado a perder. 4. Ventilación tapada. 5. Hay agua o suciedad en el sistema de combustible. 6. El depurador de aire está sucio. 7. Es necesario regular el carburador.	1. Conecte y ajuste el cable de la bujía. 2. Ponga la palanca de obturación en la posición OFF (apagado). 3. Limpie la línea de combustible; llene el tanque con gasolina limpia y nueva. 4. Destape la ventilación. 5. Vacíe el tanque de combustible. Vuelva a llenar con combustible nuevo. 6. Límpielo según las instrucciones del manual del motor. 7. Consulte el Manual del propietario.
El motor recalienta	1. El nivel de aceite del motor está bajo. 2. Filtro de aire sucio. 3. Restricción en el flujo de aire. 4. El carburador no está bien regulado.	1. Llene el cárter con aceite adecuado. 2. Limpie el filtro de aire. 3. Retire el alojamiento del soplador y límpielo. 4. Consulte el manual del motor.
Los dientes no enganchan	1. Hay un objeto extraño entre los dientes. 2. Falta la o las chavetas de horquilla de los dientes. 3. La correa está desgastada y/o estirada. 4. La polea y la polea intermedia no están ajustadas correctamente.	1. Detenga la cultivadora completamente, inspecciónela y deseche el objeto extraño. 2. Cambie la o las chavetas de horquilla de los dientes. 3. Reemplace la correa. 4. Lleve la unidad al distribuidor autorizado de mantenimiento.

	642-0002 642-0003	Diente lado derecho interior (B1) Diente lado izquierdo interior (A1)
	642-0004 642-0005	Diente lado derecho exterior (B2) Diente lado izquierdo exterior (A2)
	714-04043 911-0415	Pasador de chaveta con unión curva Pasador de horquilla
	946-04626	Cable del embrague
	734-0973	Ruedas, 5 x 1.38
	954-04123	Correa

Llame por teléfono al (800) 828-5500 para solicitar piezas de reemplazo o un Manual de Piezas de Repuesto completo (tenga el número de modelo y número de serie de su máquina a mano). También puede descargar el Manual de Piezas de Repuesto sin cargo en www.troybilt.com.

GARANTÍA LIMITADA DEL FABRICANTE PARA



La siguiente garantía limitada es otorgada por Troy-Bilt LLC respecto de mercadería adquirida y utilizada en los Estados Unidos, sus posesiones y territorios ("Troy-Bilt").

Esta garantía complementa cualquier garantía contra emisiones vigente que se suministre con su producto.

"Troy-Bilt" garantiza este producto (excluidas sus Piezas con Desgaste Normal, la Transmisión y los Accesorios según se describe más abajo) contra defectos en los materiales y la mano de obra durante un período de dos (2) años a partir de la fecha de compra original por el primer comprador de dicho producto y, a discreción, reparará o reemplazará, sin costo alguno, cualquier pieza que presente defectos en los materiales o la mano de obra ("Período de la Garantía"). Esta garantía limitada sólo se aplicará si el presente producto se ha usado para fines no comerciales y se ha utilizado y mantenido de acuerdo con las instrucciones del Manual del Operador que se entrega con el producto y no ha sido objeto de uso indebido, mal uso, uso comercial, negligencia, accidente, mantenimiento inadecuado, modificación, vandalismo, robo, incendio, inundación o daños debidos a otro peligro o desastre natural. Los daños que resulten de la instalación o el uso de piezas, accesorios o aditamentos no aprobados por Troy-Bilt para usar con los productos incluidos en este manual anularán la garantía en lo que respecta a esos daños.

Se garantiza que las piezas con desgaste normal están libres de defectos en los materiales y en la mano de obra por un período de treinta (30) días a partir de la fecha de compra original. Las piezas sujetas a desgaste normal incluyen, entre otras, componentes como: baterías, correas, cuchillas, adaptadores para cuchillas, dientes, bolsas para césped, ruedas, rueditas de la plataforma del tractor, asientos, zapatas antideslizantes, ruedas de fricción, placas de raspado, gomas helicoidales y neumáticos.

Transmisión — Troy-Bilt garantiza la transmisión (incluidos todos los engranajes, ejes y alojamientos) contra defectos en los materiales y la mano de obra durante la vida útil de la cultivadora, para el comprador original solamente, a partir de la fecha de alquiler o compra original.

Accesorios — Troy-Bilt garantiza los accesorios para este producto contra defectos en los materiales y la mano de obra por un período de un (1) año, a partir de la fecha de alquiler o compra original del accesorio. Los accesorios incluyen, entre otros, componentes como: colectores de césped o kits de abono.

CÓMO OBTENER SERVICIO TÉCNICO: El servicio de la garantía está disponible, CON COMPROBANTE DE COMPRA, a través de su distribuidor local autorizado para el mantenimiento. Para obtener el servicio de la garantía no es necesario registrar el producto. Para localizar un distribuidor en su área, consulte las Páginas Amarillas o póngase en contacto con Troy-Bilt LLC en P.O. Box 361131, Cleveland, Ohio 44136-0019, o llame al 1-866-840-6483, 1-330-558-7220 o visite nuestro sitio web en www.troybilt.com.

Esta garantía limitada no suministra cobertura en los siguientes casos:

a. Los cilindros, las válvulas y las bombas de la máquina rompetroncos tienen una garantía separada de un año. Los elementos de mantenimiento de rutina como por ejemplo lubricantes, filtros, afiladores de cuchillas, puesta a punto del motor, ajustes de frenos, del embrague o de la plataforma, y el deterioro normal del acabado exterior debido al uso o la exposición.

b. Servicio realizado por otra persona distinta al distribuidor autorizado para el mantenimiento.

c. Troy-Bilt no extiende ninguna garantía para los productos vendidos o exportados fuera de los Estados Unidos y sus posesiones y territorios respectivos, excepto para aquellos vendidos a través de los canales autorizados de distribución de exportaciones de Troy-Bilt.

d. Los repuestos que no son piezas originales de Troy-Bilt.

e. Gastos de transporte y llamadas por servicios técnicos.

f. Troy-Bilt no garantiza este producto para uso comercial.

No se otorgan garantías implícitas, incluidas las garantías implícitas de comerciabilidad o de adecuación para un propósito determinado, después del período de garantía escrita expresa aplicable antes mencionada para las piezas ya identificadas. Ninguna otra garantía expresa, sea oral o escrita, excepto la mencionada anteriormente, extendida por personas físicas o jurídicas, incluidos los distribuidores o los minoristas con respecto a los productos, obligará a Troy-Bilt. Durante el plazo de la garantía el único recurso es la reparación o el reemplazo del producto como se indicó precedentemente.

Las disposiciones de esta garantía cubren el recurso de reparación única y exclusiva que surge de la venta. Troy-Bilt no se hará responsable de las pérdidas o los daños indirectos o emergentes, incluyendo sin limitación, los gastos incurridos para sustituir o reemplazar los servicios de mantenimiento del césped, o los gastos de arrendamiento con el propósito de reemplazar transitoriamente un producto bajo garantía.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños y perjuicios incidentales o directos, ni las limitaciones sobre la duración de las garantías implícitas, por lo que las exclusiones o limitaciones antes mencionadas pueden no ser de aplicación en su caso.

En ningún caso se obtendrá una compensación mayor al monto del precio de compra del producto vendido. La modificación de las características de seguridad del producto anulará esta garantía. Usted asume el riesgo y la responsabilidad por las pérdidas, daños o lesiones personales o materiales propios o de terceros que surjan del uso indebido o la incapacidad de usar este producto.

Esta garantía limitada se extiende al comprador original (es decir: el primer comprador de un producto nuevo) y a al propietario siguiente del producto para uso no comercial durante el período de garantía a partir de la fecha original de compra por el primer comprador del producto. En caso de que la fecha original de compra por el primer comprador del producto fuese indeterminable, el período de garantía se establecerá como veintiocho (28) meses a partir de la fecha de fabricación del producto, según lo determine Troy-Bilt. En ningún caso la garantía del producto se extenderá más allá del período de garantía establecido.

CÓMO AFECTA LA LEGISLACIÓN ESTATAL A ESTA GARANTÍA: Esta garantía limitada le otorga derechos legales específicos, pero además usted podría gozar de otros derechos que varían de acuerdo a su lugar de residencia.

Troy-Bilt LLC, P.O. BOX 361131 CLEVELAND, OHIO 44136-0019, Teléfono: 1-866-840-6483, 1-330-558-7220
MTD Canada Limited - KITCHENER, ON N2G 4J1; Teléfono 1-800-668-1238

www.troybilt.com