

size: 17”L x 11”H

Front

ITEM/ARTICLE #1036201

ANIMATED MUSICAL SANTA

PÈRE-NOËL MUSICAL ANIMÉ

MODEL/MODÈLE #C38793

HOLIDAY LIVING®

Holiday Living & Design® is a registered trademark of LF, LLC. All Rights Reserved.

Holiday Living & Design® est une marque déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

Thank you for purchasing this Holiday Living product. We've created these easy-to-follow instructions to ensure you spend your time enjoying the product instead of putting it together. But, if you need more information than what is provided here, please visit Lowes.com, search the item number and refer to the Guides & Documents tab on the product's page.

If the item is no longer for sale, or if you have any questions or problems, please call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 6 p.m., Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., Friday, EST.

Nous vous remercions d'avoir acheté cet article Holiday Living. Nous avons rédigé des instructions faciles à suivre afin que vous puissiez assembler l'article sans tracas et en profiter le plus rapidement possible. Toutefois, si vous avez besoin d'informations supplémentaires, visitez le site Lowes.com, recherchez le numéro de l'article et consultez l'onglet « Guides & Documents » (guides et documents) sur la page de l'article.

Si l'article n'est plus en vente, ou si vous avez des questions ou des problèmes, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au 1 800 643-0067, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

PH18119

CARE AND MAINTENANCE/ENTRETIEN

Keep base of the product well ventilated. Do not cover the product with cloth, paper or any material not part of the product.

• Do not use with a voltage converter.

• Keep cord away from heated surfaces.

• Never operate the product if it has a damaged cord or plug.

• Assurez-vous que la base de l'article est bien aérée. Ne le couvrez pas avec un linge, du papier ou tout autre objet.

• N'utilisez pas cet article avec un convertisseur de tension.

• Tenez le cordon d'alimentation loin des surfaces chaudes.

• N'utilisez pas l'article si sa fiche ou son cordon d'alimentation est endommagé.

FEELING CONFIDENT? START YOUR NEXT PROJECT/CONFIAN? COMMENCEZ VOTRE NOUVEAU PROJET

• Visit Lowes.com for more information./Pour en savoir plus, visitez le site Lowes.com.

Printed in China
Imprimé en Chine

SAFETY INFORMATION/CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.
Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité du présent manuel avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer l'article.

WARNING/AVERTISSEMENT:

- Keep all electrical items away from water./Gardez les appareils électriques loin de l'eau.
- For indoor use only. Do not use outdoors./Pour un usage à l'intérieur seulement. N'utilisez pas cet article à l'extérieur.

ATTENTION:

- Not a toy. This is a Christmas animated display figure. Disconnect the plug when the unit is not under supervision of an adult.
- Pull the figure out by holding the packaging material.
- Turn the switch located on the base to "ON" after the unit is plugged into a power supply. A 24 volt, A/C adaptor is included. Adjust the poseable arms of the figure to proper position for best motion effect.
- Keep the box for storage when the season is over.

ATTENTION :

- Cet article n'est pas un jouet. Il s'agit d'un bibelot de Noël animé. Débranchez la fiche avant de laisser l'article sans surveillance.
- Tenez le matériel d'emballage lorsque vous retirez le bibelot.
- Mettez l'interrupteur situé sur la base à la position « ON » (marche) après avoir branché la fiche. Un adaptateur de 24 V c.a. est inclus. Ajustez le bras poseable de la figure à la bonne position pour un meilleur effet de mouvement.
- Gardez l'emballage pour ranger l'article une fois la période des Fêtes terminée.

PACKAGE CONTENTS/CONTENU DE L'EMBALLAGE

A

x 1

B

x 1

PREPARATION/PRÉPARATION

Before beginning installation of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product.

Avant de commencer l'installation de l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler, d'installer, ni d'utiliser l'article.

Estimated Assembly Time: 5 minutes/Temps d'assemblage approximatif : 5 minutes.
No tools required for assembly./Aucun outil n'est nécessaire pour l'assemblage.

INSTALLATION OVERVIEW/VUE D'ENSEMBLE DE L'INSTALLATION

1. Connect the adaptor (B) to the figure (A). Plug adaptor (B) into an outlet.

2. The switch can be set to three options:

- ON1 activates the motion, music and lights.
- ON2 activates the motion and lights, but not the sound.
- OFF deactivates the figure.

3. Figure lights up and moves to "Jingle Bells," "We Wish You a Merry Christmas," "Silent Night," "Deck the Halls," "Joy to the World," "The First Noel," "Hark! The Herald Angels Sing," and "O, Christmas Tree."

1. Raccordez l'adaptateur (B) au bibelot (A). Branchez l'adaptateur (B) sur une prise de courant.

2. L'interrupteur peut être réglé à trois positions :

- « ON1 » (marche 1) active la lumière, la musique et le mouvement.
- « ON2 » (marche 2) active la lumière et le mouvement, mais pas le son.
- Le mode OFF (arrêt) désactive le bibelot.

3. Le bibelot s'illumine et danse au son de « Jingle Bells », « We Wish You a Merry Christmas », « Silent Night », « Deck the Halls », « Joy to the World », « The First Noel », « Hark! The Herald Angels Sing » et « O' Christmas Tree ».

ON1
marche 1

OFF
arrêt

ON2
marche 2

24 volt/24 volts
A/C Jack/Prise c.a.

Connect/Branchez

A

B

size: 17"L x 11"H

Back

PREPARACION

Antes de comenzar a ensamblar el producto, retire todas las piezas de la caja. Compare las piezas con la sección de contenido del paquete. No intente ensamblar ni utilizar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamble: 5 minutos.
No se necesitan herramientas para el ensamble.

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.


INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

- PRECAUCIÓN:**
- Solo para uso en interiores. No lo utilice en exteriores.
 - Mantenga todos los artículos eléctricos alejados del agua.
- No es un juguete. Esta es una figura animada de exhibición para Navidad. Desconecte el enchufe cuando la unidad no esté bajo supervisión de un adulto.
- Extraiga la figura sujetando el material de embalaje.
- Coloque el interruptor ubicado en la base en la posición "NO" (encendido) después de enchufar la unidad a un suministro de electricidad. Incluye un adaptador CA de 24 voltios. Ajuste los brazos en diferentes poses de la figura en la posición correcta para el mejor efecto de movimiento.
- Guarde la caja para almacenar el producto cuando acabe la temporada.


PRECAUCIÓN:

CONTENIDO DEL PAQUETE

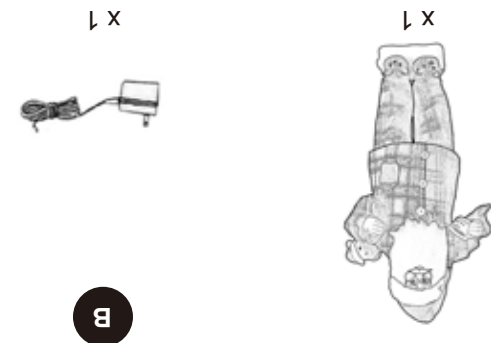

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

1. Conecte el adaptador (B) a la figura (A). Enchufe el adaptador (B) en un tomacorriente.
2. El interruptor se puede establecer en tres opciones:
 - ON1 (encendido 1) activa el movimiento, la música y las luces.
 - ON2 (encendido 2) activa el movimiento y las luces, pero no el sonido.
 - OFF (apagado) desactiva la figura.
3. La figura se enciende y se mueve al ritmo de "Jingle Bells", "We Wish You a Merry Christmas" y "The Herald Angels Sing".

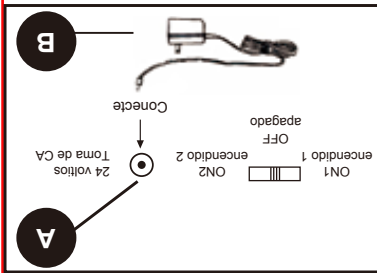

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Mantenga la base del producto bien ventilada. No cubra el producto con paños, papeles ni cualquier material que no sea parte del producto.
- No use con un convertidor de voltaje.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- Nunca opere el producto si tiene un cable o enchufe dañado.

¿SE SIENTE CONFIADO? INICIE SU PRÓXIMO PROYECTO

- Para obtener más información, visite Lowes.com.



Impreso en China

**HOLIDAY
LIVING®**

Holiday Living & Design® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.



SANTA MUSICAL ANIMADO

ARTÍCULO #1036201

MODELO #C38793

Gracias por comprar este producto Holiday Living. Hemos creado estas instrucciones fáciles de seguir para garantizar que pase su tiempo disfrutando el producto en lugar de armándolo. No obstante, si necesita más información que la entregada aquí, visite [Lowes.com](https://www.lowes.com), busque el número de artículo y consulte la pestaña Guides & Documents (Guías y documentos) en la página del producto.

Si el artículo ya no está a la venta o si tiene alguna pregunta o problema, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.