

Origin 21

ORIGIN 21 and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.


ITEM #2956433

SOREN 2-LIGHT VANITY

MODEL #ELW042320-MB

Français p. 6

Español p. 11

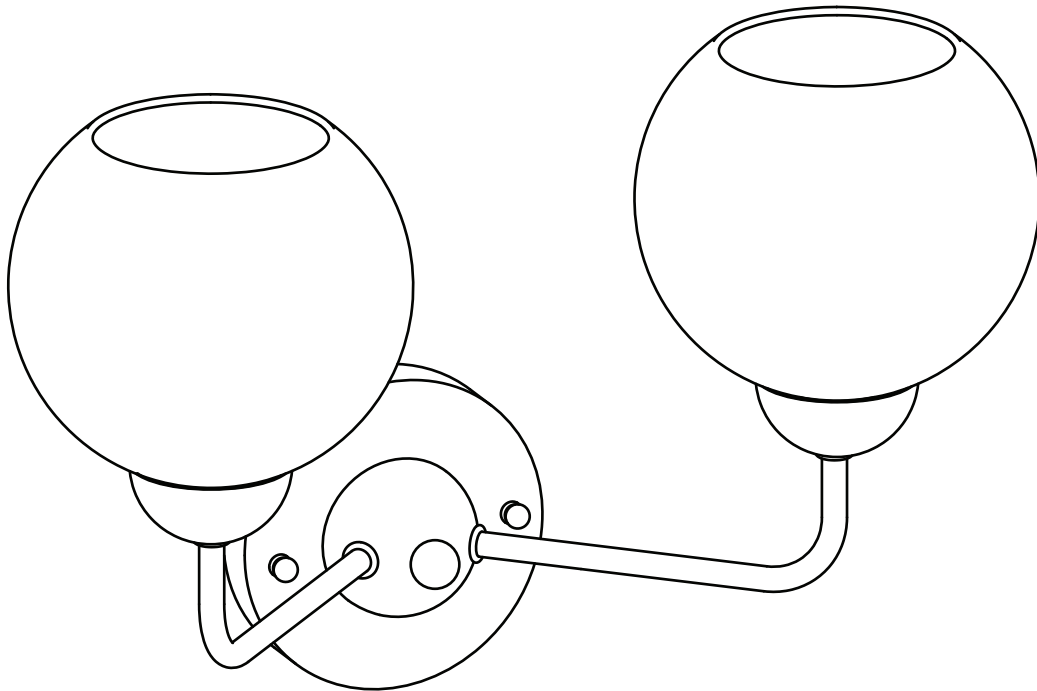

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____

Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at (888) 251-1026, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com or visit www.lowespartsplus.com.

RR20314

TABLE OF CONTENTS

Safety Information	2	Care and Maintenance	5
Preparation	2	Troubleshooting	5
Package Contents	3	Warranty	5
Assembly Instructions.....	4		



SAFETY INFORMATION

WARNING

- TURN OFF ELECTRICITY at main fuse box (or circuit breaker box) before beginning installation by removing fuse (or switching circuit breaker off).

WARNING

- This product must be installed in accordance with the National Electric Code (NEC) and any Local Codes.

CAUTION

- CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN to ensure proper installation.

PREPARATION


Before beginning assembly and installation of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and diagram above. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product. Contact customer service for replacement parts. You could also contact us at partsplus@lowes.com or visit www.lowespartsplus.com.

Estimated Assembly Time: 60 minutes.

Tools Required for Assembly (not included): Wire cutters, pliers, electrical tape, and safety glasses.

Helpful Tools (not included): Wire strippers, ladder, and wall anchors.

PACKAGE CONTENTS

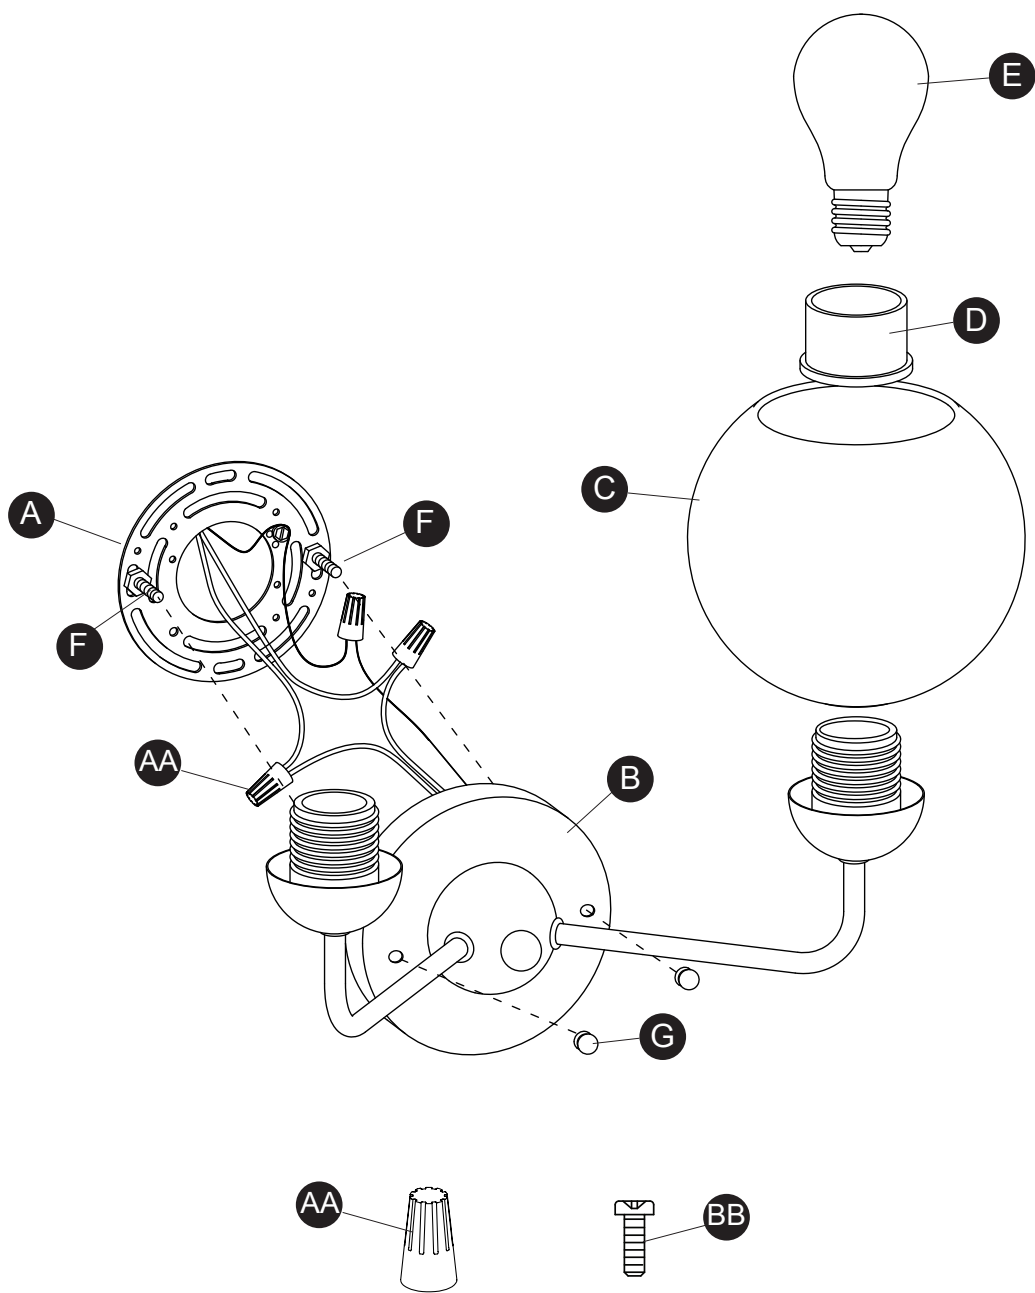

IMAGES NOT TO SCALE

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Mounting bracket	1
B	Fixture	1
C	Glass shade	2
D	Socket ring	2
E	Bulb (not included)	
F	Fixture mounting screw	2
G	Threaded cap	2
AA	Wire nut	3
BB	Junction box screw	2

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. DISCONNECT THE POWER AT THE MAIN FUSE BOX.

Installing the Mounting Bracket

- Position mounting bracket so threaded ends of attached mounting screws are facing out.
- Carefully pull the house wires through the large hole in the mounting bracket (A).
- Align the small holes in the mounting bracket (A) with the holes in the junction box.
- Thread each junction box screw (BB) into appropriate hole in mounting bracket (A) and into hole in junction box. Tighten screws (BB) to attach mounting bracket (A) to junction box.

CAUTION: Make sure house wires are pulled completely through hole in mounting bracket (A). Do not pinch wires between mounting bracket (A) and wall.


steps 2-5

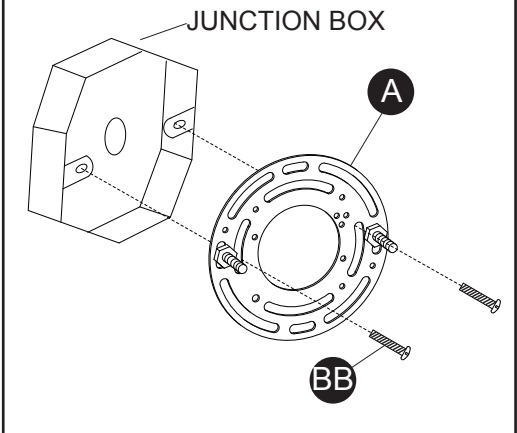

Connecting the Wires

- Strip 3/8" of insulation from the ends of the fixture wires.
- Connect house ground wire to fixture ground wire. Twist wires together using wire nut (AA). Connect the black house wire to the smooth or black fixture wire. Twist wires together using wire nut (AA). Connect the white house wire to the ribbed or white fixture wire. Twist wires together using wire nut (AA).
- Wrap electrical tape (not included) around the wire nuts (AA) and wires. Ensure wires are securely fastened into wire nuts.


steps 6-8

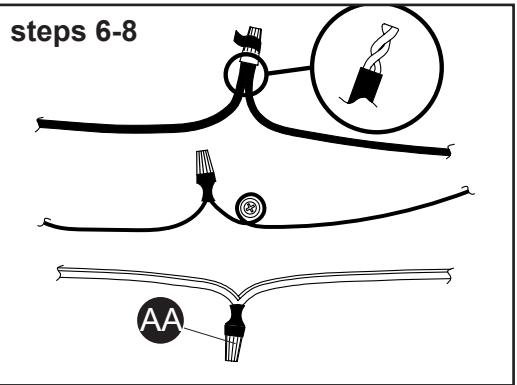

Installing the Fixture to the Wall

- Carefully push all wires and wire nuts (AA) into the junction box.
- Place backplate of fixture (B) over mounting bracket (A). Pass holes in backplate of fixture over ends of mounting screws (F).
- Screw one threaded cap (G) onto end of one mounting screw (F).
- Screw second threaded cap (G) onto end of second mounting screw (F). Tighten both threaded caps (G) to secure fixture to wall. DO NOT over tighten.

steps 9-16

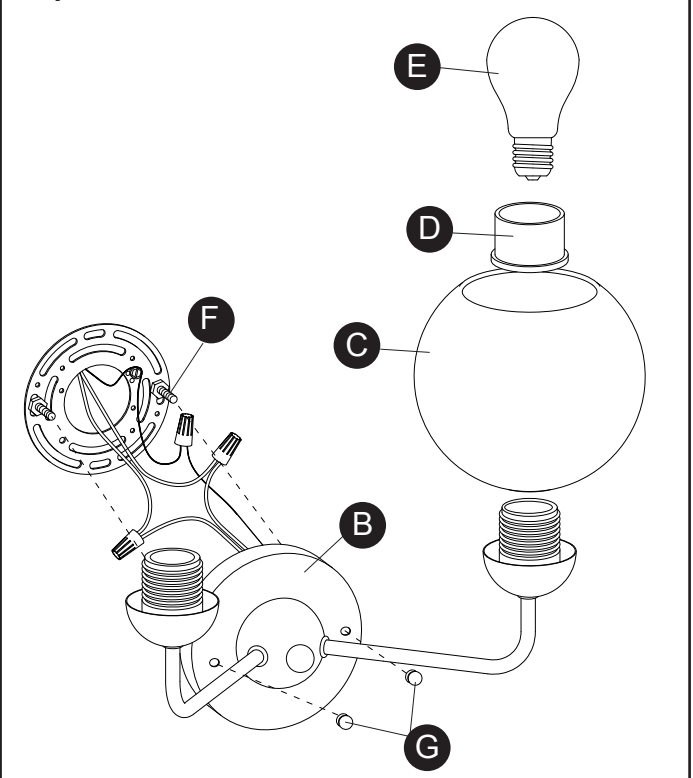

Installing the Shades and Bulbs

- Carefully lower hole in bottom of glass shade (C) over socket.
- Thread socket ring (D) onto socket. DO NOT over tighten.
- Screw bulb (E) (not included) into socket.
- Repeat steps 13-15 for remaining glass shade.

CARE AND MAINTENANCE

Clean with a soft, dry cloth. Do not use abrasive cleaners.

TROUBLESHOOTING

If you have any questions regarding the product, please call customer service at (888) 251-1026, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com or visit www.lowespartsplus.com.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Bulb won't light.	1. Bulb is burned out. 2. Power is off. 3. Faulty wire connection. 4. Faulty wall on/off switch.	1. Replace light bulb. 2. Check if power is on. 3. Check wiring. 4. Test or replace wall on/off switch.

WARRANTY

The manufacturer warrants this product against defects in materials and workmanship for one (1) year from the date of purchase. If within this period the product is found to be defective in material or workmanship, contact our customer service department at (888) 251-1026, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. The manufacturer will repair or replace the fixture at no additional expense to the consumer. This warranty does not cover fixtures becoming defective due to misuse, accidental damage, improper handling and/or installation and specifically excludes liability for direct, incidental or consequential damages. As some states or provinces do not allow exclusions or limitations on an implied warranty, the above exclusions and limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights that vary from state to state or province to province.

Printed in China


Origin 21

ORIGIN 21 et le logo sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de LF, LLC. Tous droits réservés.

ARTICLE #2956433

SOREN LUMINAIRE À 2 LUMIÈRES POUR MEUBLE-LAVABO

MODÈLE #ELW042320-MB

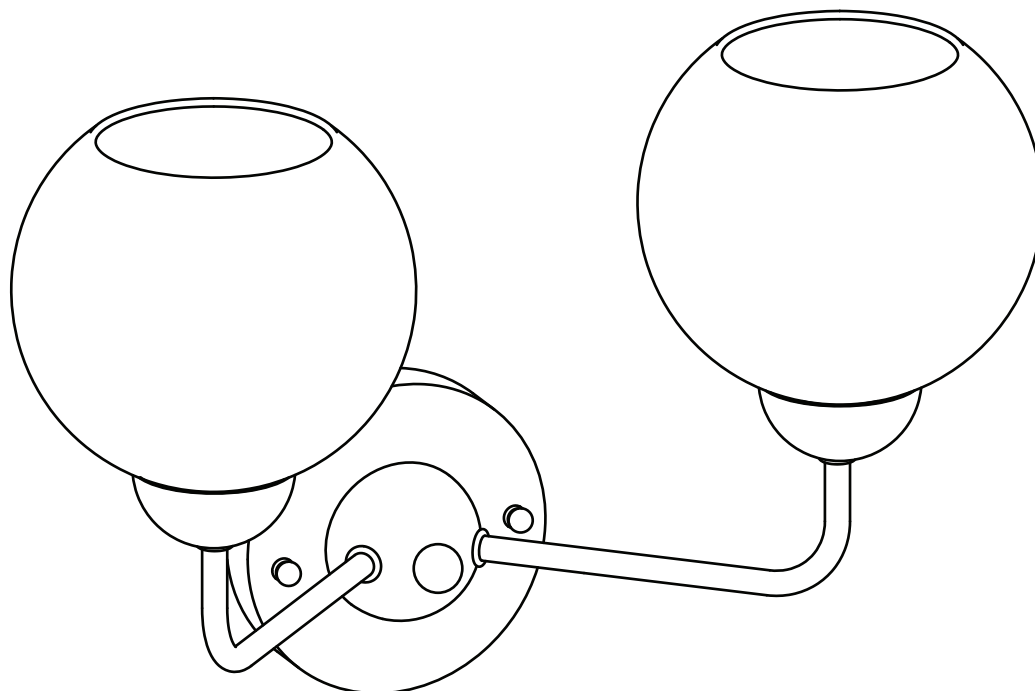

JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____

Date d'achat _____



Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au (888) 251-1026, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au dimanche. Vous pouvez également nous contacter à l'adresse partsplus@lowes.com ou visiter le www.lowespartsplus.com.

RR20314

TABLE DES MATIÈRES

Consignes de sécurité	7	Entretien	10
Préparation	7	Dépannage	10
Contenu de l'emballage	8	Garantie	10
Instructions pour l'assemblage	9		



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT

- Avant l'installation, **COUPEZ L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE** depuis le panneau de disjoncteurs ou de fusibles en plaçant le disjoncteur en position hors tension ou en retirant le fusible.

AVERTISSEMENT

- Cet article doit être installé conformément aux exigences du Code national de l'électricité et de tous les codes locaux.

ATTENTION

- FAITES APPEL À UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ pour assurer une installation adéquate.

PRÉPARATION


Avant de commencer à assembler ou à installer l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste et le tableau ci-dessus. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler, d'installer, ni d'utiliser l'article. Communiquez avec notre service à la clientèle pour obtenir des pièces de rechange. Vous pouvez également communiquer avec nous à l'adresse partsplus@lowes.com ou visiter le site www.lowespartsplus.com.

Temps d'assemblage approximatif : 60 minutes.

Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : coupe-fil, pinces, ruban isolant et lunettes de sécurité.

Outils utiles (non inclus) : pince à dénuder, échelle et chevilles d'ancrage.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

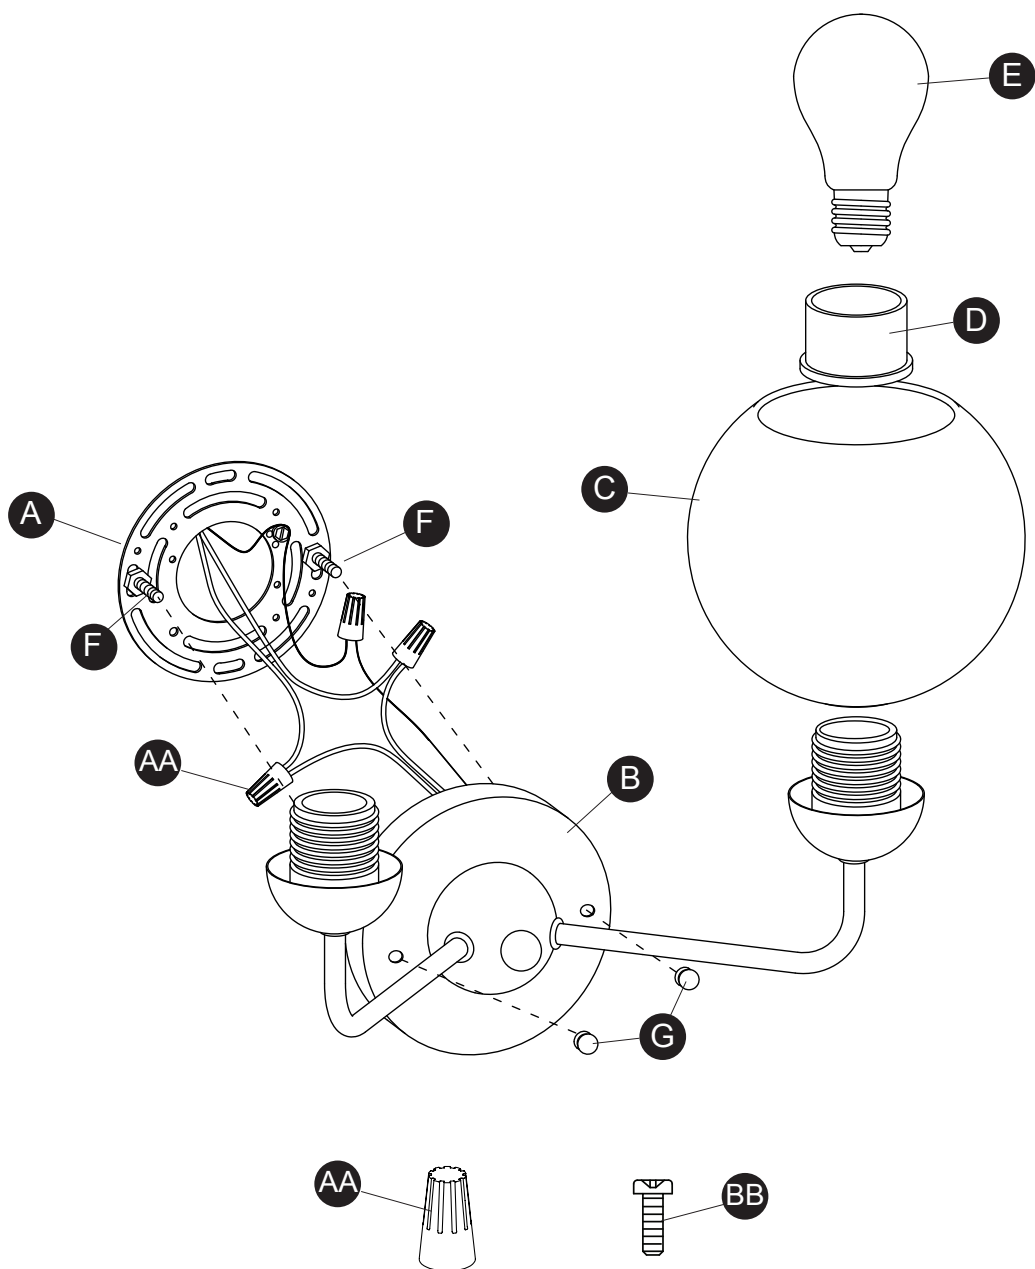

IMAGES EN GRANDEUR NON RÉELLE

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Support de fixation	1
B	Luminaire	1
C	Abat-jour en verre	2
D	Bague de douille	2
E	Ampoule (non incluse)	
F	Vis de montage du luminaire	2
G	Capuchon fileté	2
AA	Capuchon de connexion	3
BB	Vis pour boîte de jonction	2


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. COUPEZ L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DU PANNEAU CENTRAL.

Installation du support de fixation


2. Placez le support de fixation de sorte que les extrémités filetées des vis de montage qui y sont fixées soient orientées vers l'extérieur.
3. Faites soigneusement passer les fils de la maison à travers le grand trou du support de fixation (A).
4. Alignez les petits trous de la plaque de fixation (A) sur ceux de la boîte de jonction.
5. Vissez chaque vis pour boîte de jonction (BB) dans le trou approprié du support de fixation (A) et dans le trou de la boîte de jonction. Serrez les vis (BB) pour fixer le support de fixation (A) à la boîte de jonction.

ATTENTION : Assurez-vous d'avoir complètement passé les fils de la maison à travers le trou du support de fixation (A). Veillez à ne pas pincer les fils entre le support de fixation (A) et le mur.

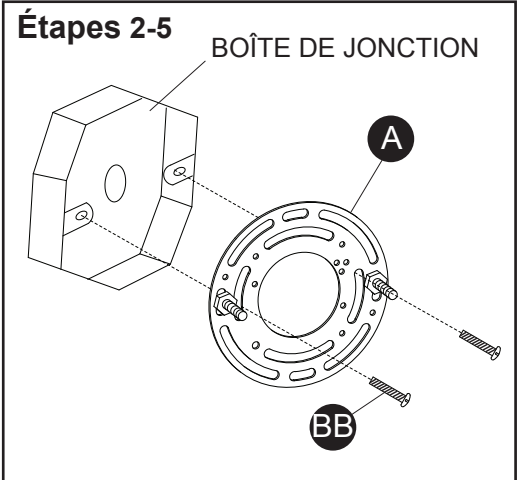

Branchement des fils

6. Dénudez l'extrémité des fils du luminaire sur 12,7 mm.
7. Reliez le fil de mise à la terre de la maison à celui du luminaire. Tordez les fils ensemble et fixez-les au moyen du capuchon de connexion (AA). Reliez le fil noir de la maison au fil lisse ou noir du luminaire. Tordez les fils ensemble et fixez-les au moyen du capuchon de connexion (AA). Reliez le fil blanc de la maison au fil nervuré ou blanc du luminaire. Tordez les fils ensemble et fixez-les au moyen du capuchon de connexion (AA).
8. Enroulez du ruban isolant (non inclus) autour des capuchons de connexion (AA) et des fils. Assurez-vous que les fils sont solidement fixés dans les capuchons de connexion.

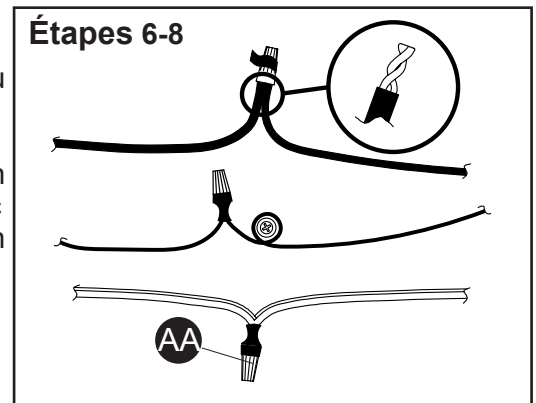


Installation du luminaire au mur

9. Placez soigneusement tous les fils et les capuchons de connexion (AA) dans la boîte de jonction.
10. Placez la plaque murale du luminaire (B) sur le support de fixation (A). Insérez les extrémités des vis de montage (F) dans les trous situés sur la plaque murale du luminaire.
11. Vissez un capuchon fileté (G) sur l'extrémité de l'une des vis de montage (F).
12. Vissez un deuxième capuchon fileté (G) sur l'extrémité de la deuxième vis de montage (F). Serrez les deux capuchons filetés (G) afin de fixer le luminaire au mur. ÉVITEZ de serrer excessivement.

Installation des abat-jour et des ampoules

13. Abaissez soigneusement le trou en dessous de l'abat-jour en verre (C) sur la douille.
14. Vissez la bague de douille (D) sur la douille. ÉVITEZ de serrer excessivement.
15. Vissez une ampoule (E) (non incluse) dans la douille.
16. Répétez les étapes 13 à 15 pour l'autre abat-jour en verre.

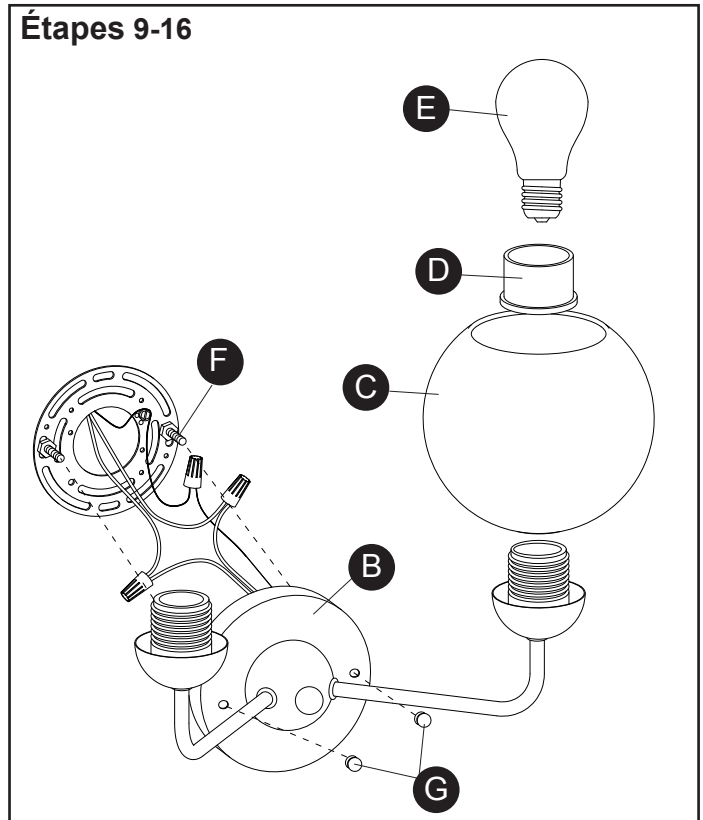

ENTRETIEN

Nettoyez l'article à l'aide d'un linge sec et doux. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs.

DÉPANNAGE

Si vous avez des questions concernant cet article, veuillez communiquer avec le service à la clientèle au (888) 251-1026, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au dimanche. Vous pouvez également nous contacter à l'adresse partsplus@lowes.com ou visiter le www.lowespartsplus.com.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
L'ampoule ne s'allume pas.	1. L'ampoule est grillée. 2. L'alimentation est coupée. 3. Les fils électriques sont mal branchés. 4. L'interrupteur mural est défectueux.	1. Remplacez l'ampoule. 2. Vérifiez l'alimentation électrique. 3. Vérifiez le câblage. 4. Testez ou remplacez l'interrupteur mural.

GARANTIE

Le fabricant garantit cet article contre tout défaut de matériaux ou de fabrication pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat. Si l'article présente des défauts de matériaux ou de fabrication au cours de cette période, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au (888) 251-1026 entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au dimanche. Le fabricant réparera ou remplacera le luminaire sans frais supplémentaires. Cette garantie ne s'applique pas aux défauts causés par un usage inapproprié, des dommages accidentels, une manipulation ou une installation inadéquate, et elle exclut expressément toute responsabilité pour des dommages directs, accessoires ou consécutifs. Certains États ou certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation d'une garantie implicite, de sorte que les exclusions et limitations mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.


Origin 21

ORIGIN 21 y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #2956433

TOCADOR SOREN DE 2 LUCES

MODELO #ELW042320-MB

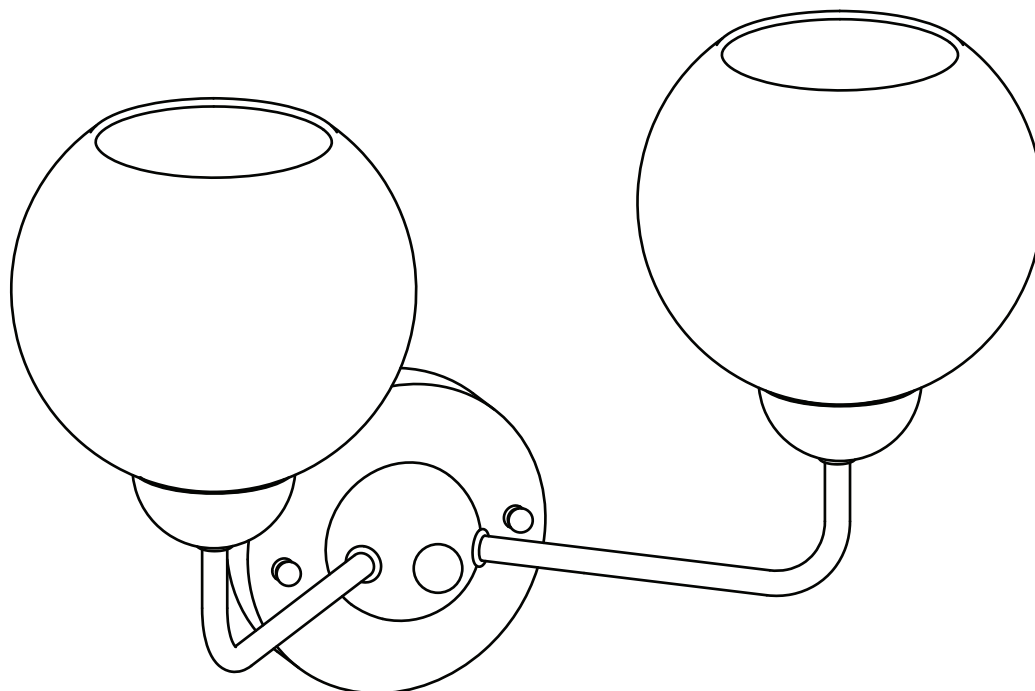

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____

Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al (888) 251-1026, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede contactarnos en partsplus@lowes.com o visitar www.lowespartsplus.com.

RR20314

ÍNDICE

Información de seguridad	12	Cuidado y mantenimiento	15
Preparación	12	Solución de problemas	15
Contenido del paquete	13	Garantía	15
Instrucciones de ensamblaje	14		



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

- DESCONECTE LA ELECTRICIDAD de la caja principal de fusibles (o la caja del interruptor de circuito) antes de comenzar la instalación; para hacerlo, retire el fusible (o desconecte el interruptor de circuito).

ADVERTENCIA

- Este producto se debe instalar según el Código nacional de electricidad (NEC, por sus siglas en inglés) y cualquier código local.

PRECAUCIÓN

- CONSULTE A UN ELECTRICISTA CALIFICADO para garantizar una instalación adecuada.

PREPARACIÓN


Antes de comenzar a ensamblar e instalar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y el diagrama anterior. No intente ensamblar, instalar ni usar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas. Póngase en contacto con el departamento de Servicio al Cliente para obtener piezas de repuesto. También puede comunicarse con nosotros a través de partsplus@lowes.com o visitar www.lowespartsplus.com.

Tiempo aproximado de ensamblaje: 60 minutos.

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): pinzas de corte, pinzas, cinta aislante y gafas de seguridad.

Herramientas útiles (no se incluyen): pelacables, escalera y anclas de expansión para pared.

CONTENIDO DEL PAQUETE

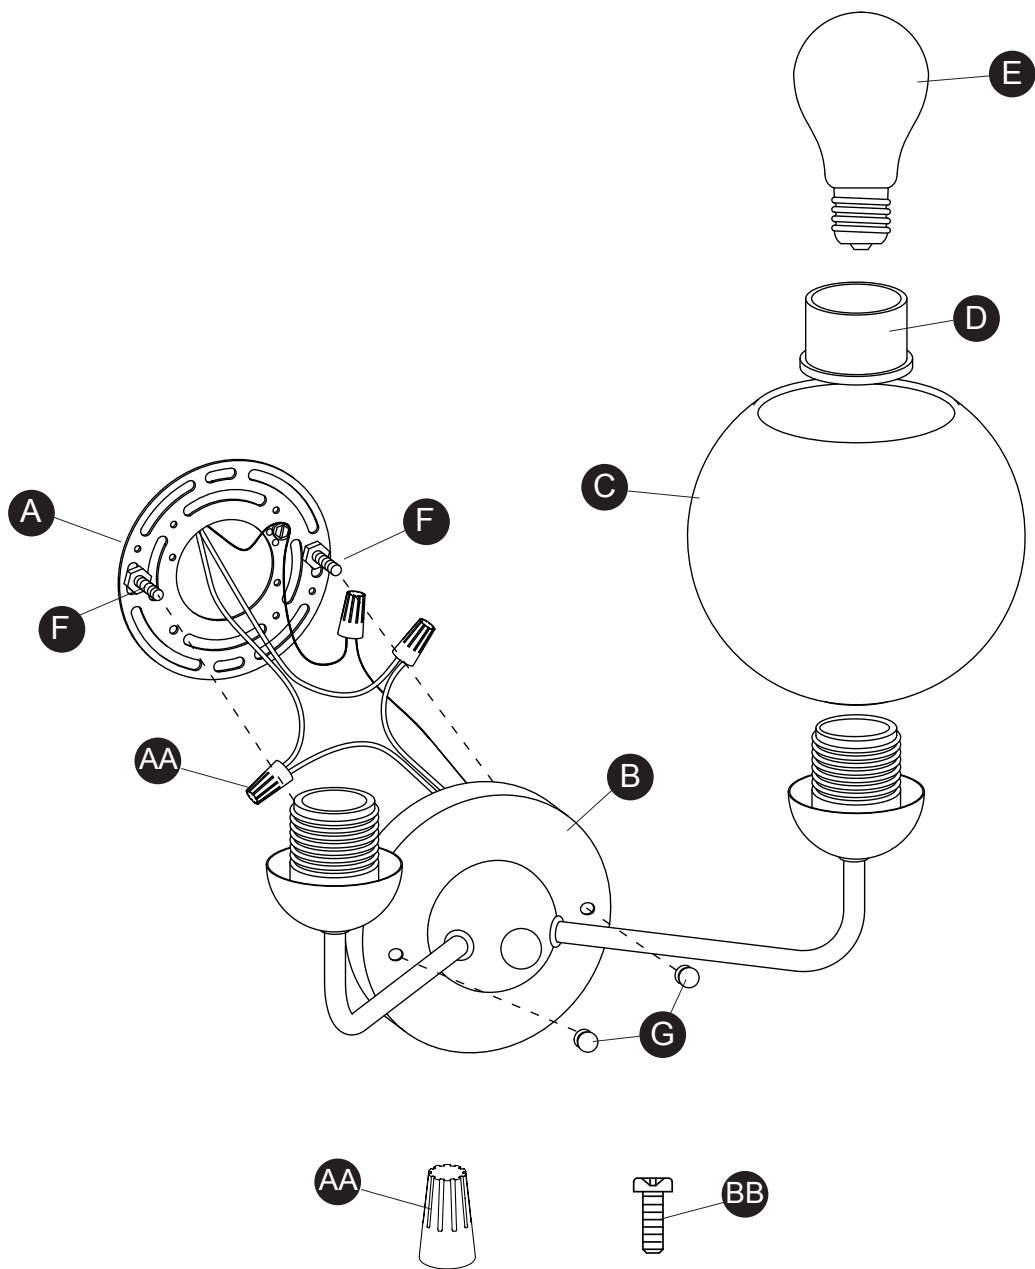

LAS IMÁGENES NO ESTÁN A ESCALA

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Soporte de montaje	1
B	Lámpara	1
C	Pantalla de vidrio	2
D	Anillo del portalámpara	2
E	Bombilla (no se incluye)	
F	Tornillo de montaje de la lámpara	2
G	Tapa roscada	2
AA	Empalme plástico	3
BB	Tornillo de la caja de conexiones	2

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. DESCONECTE LA ALIMENTACIÓN EN LA CAJA DE FUSIBLES PRINCIPAL.

Instalación del soporte de montaje

- Coloque el soporte de montaje de manera que los extremos roscados de los tornillos de montaje fijados estén hacia afuera.
- Jale con cuidado de los cables de la casa a través del orificio grande en el soporte de montaje (A).
- Alinee los orificios pequeños del soporte de montaje (A) con los orificios de la caja de conexiones.
- Enrosque cada tornillo de la caja de conexiones (BB) en el orificio adecuado del soporte de montaje (A) y en el orificio de la caja de conexiones. Apriete los tornillos (BB) para fijar el soporte de montaje (A) a la caja de conexiones.

PRECAUCIÓN: Asegúrese de que los cables de la casa pasen completamente a través del orificio del soporte de montaje (A). No apriete los cables entre el soporte de montaje (A) y la pared.

Conexión de los cables

- Pele 9,52 mm del aislamiento en los extremos de los cables de la lámpara.
- Conecte el conductor de tierra de la casa al conductor de tierra de la lámpara. Tuerza los conductores y únalos con el empalme plástico (AA). Conecte el conductor negro de la casa al conductor suave o negro de la lámpara. Tuerza los conductores y únalos con el empalme plástico (AA). Conecte el conductor blanco de la casa al conductor estriado o blanco de la lámpara. Tuerza los conductores y únalos con el empalme plástico (AA).
- Envuelva la cinta aislante (no se incluye) alrededor de los empalmes plásticos (AA) y los cables. Asegúrese de que los cables estén bien sujetos a los empalmes plásticos.

Instalación de la lámpara en la pared


- Inserte cuidadosamente los cables y los empalmes plásticos (AA) en el interior de la caja de conexiones.
- Coloque la placa posterior de la lámpara (B) sobre el soporte de montaje (A). Pase los orificios de la placa posterior de la lámpara sobre los extremos de los tornillos de montaje (F).
- Enrosque una tapa roscada (G) en el extremo de un tornillo de montaje (F).
- Enrosque la segunda tapa roscada (G) en el extremo del segundo tornillo de montaje (F). Apriete ambas tapas roscadas (G) para asegurar la lámpara a la pared. NO apriete demasiado.

Instalación de pantallas y bombillas


- Baje cuidadosamente el orificio en la parte inferior de la pantalla de vidrio (C) sobre el portalámpara.
- Enrosque el anillo del portalámpara (D) en el portalámpara. NO apriete demasiado.
- Enrosque la bombilla (E) (no se incluye) en el portalámpara.
- Repita los pasos 13 a 15 para la pantalla de vidrio restante.

Pasos 2-5


CAJA DE UNIÓN

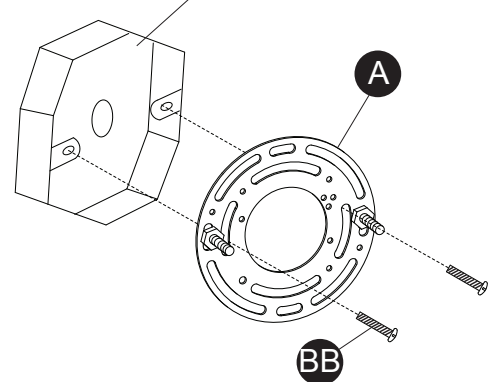

Pasos 6-8

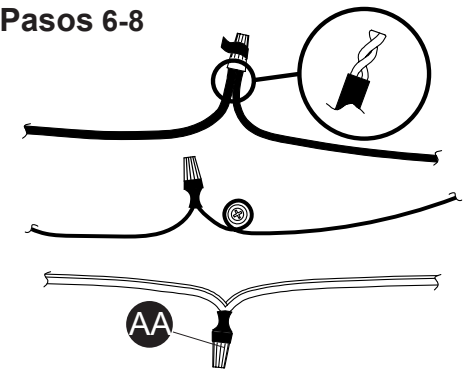

Pasos 9-16

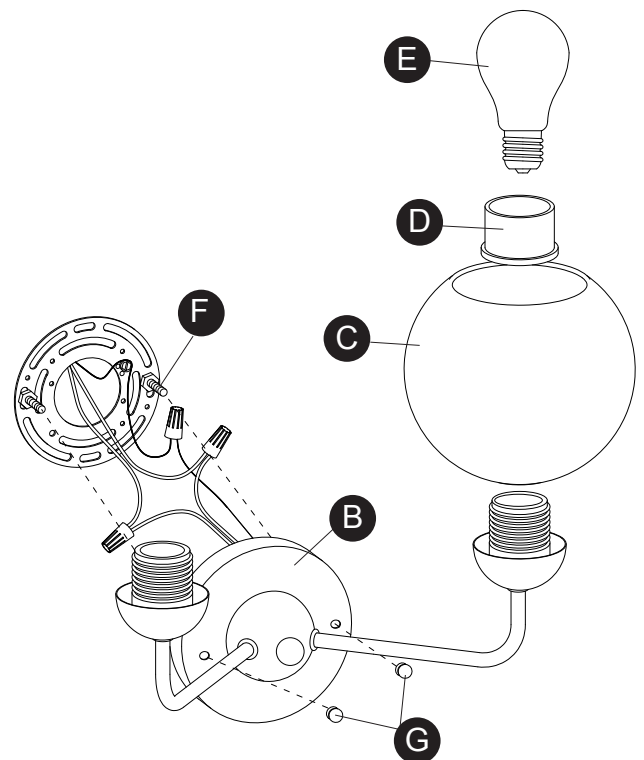

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Limpie con un paño suave y seco. No use limpiadores abrasivos.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si tiene preguntas relacionadas con el producto, llame al Departamento de Servicio al Cliente al (888) 251-1026, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede contactarnos en partsplus@lowes.com o visitar www.lowespartsplus.com.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La bombilla no se enciende.	1. La bombilla está quemada. 2. No hay alimentación eléctrica. 3. La conexión de los cables es incorrecta. 4. Interruptor de pared de encendido y apagado deficiente.	1. Reemplace la bombilla. 2. Compruebe si la alimentación está activada. 3. Revise el cableado. 4. Pruebe o reemplace el interruptor de pared de encendido y apagado.

GARANTÍA

El fabricante garantiza que este producto no presentará defectos en los materiales ni la mano de obra por un (1) año a partir de la fecha de compra. Si dentro de este período se encuentra que el producto es defectuoso en materiales o mano de obra, póngase en contacto con nuestro Departamento de Servicio al Cliente al (888) 251-1026, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. El fabricante reparará o reemplazará la lámpara sin costo adicional para el comprador. Esta garantía no cubre lámparas dañadas debido al mal uso, daño accidental, manipulación y/o instalación inadecuadas y excluye específicamente toda responsabilidad por daños directos, accidentales o resultantes. Debido a que algunos estados o provincias no permiten exclusiones o limitaciones en una garantía implícita, las exclusiones y limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Puede tener otros derechos que varían según el estado o la provincia.

Impreso en China