



**PROJECT
SOURCE.™**


ITEM #0650164

SINGLE SPOTLIGHT

MODEL #16438-003

Français p. 5

Español p. 9

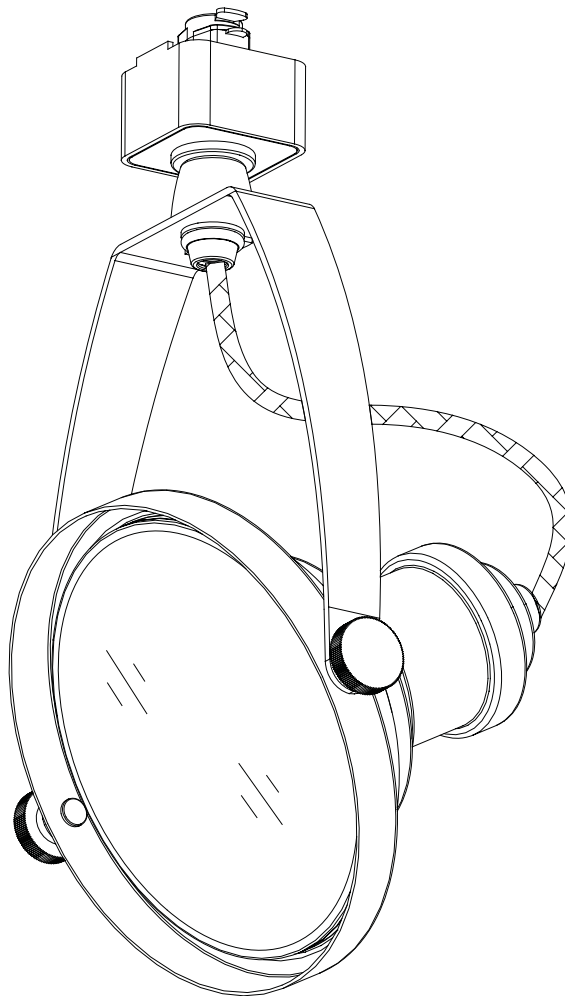

ATTACH YOUR RECEIPT HERE


Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-389-8827, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.


AB1535

PACKAGE CONTENTS

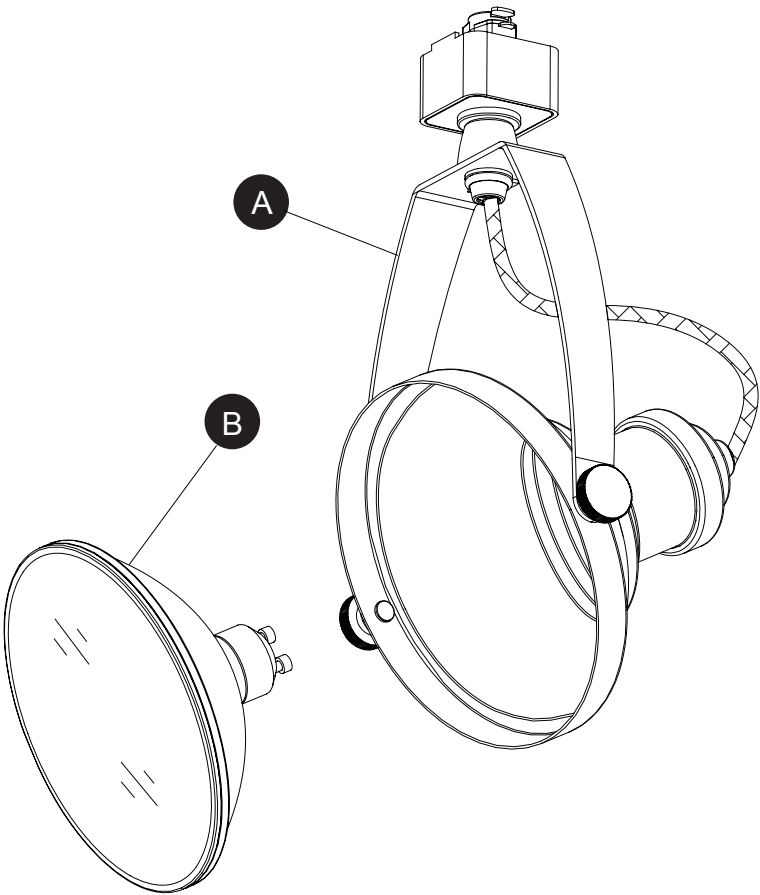

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Track Head Assembly	1
B	Bulb	1

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

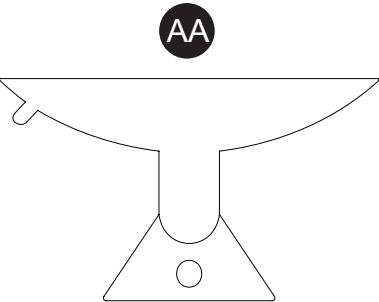

Suction
Cup
Qty. 1

SAFETY INFORMATION

CAUTION

- For use with “hbt” series track only.
- Before starting the installation, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the appropriate fuse at the fuse box. Turning the power off using the light switch is not sufficient to prevent electrical shock.
- Do not exceed recommended wattage.
- Save these instructions and refer to them when additions or changes to the track configuration are made.
- To avoid risk of electric shock or fire, do not modify this lamp; if any modification is made it may render the product unsafe.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 5 ~ 6 minutes.

Tools Required for Assembly (not included): Ladder, Safety Goggles

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Identify ground side on track head assembly (A) and track section (not included). Insert track head assembly (A) connector into track section and twist to secure. Make sure the ground side on track head assembly (A) connector aligns with ground side of track section. See Fig. 1.


Note: The ground side of track head assembly (A) connector is the side with the two metal tabs. The ground side of the track section has an indented groove on the face and two internal copper bars. The track head assembly (A) can only be assembled if the ground sides are aligned.

2. Attach the suction cup (AA) to the bulb (B), and secure the bulb (B) to the socket on track head assembly (A) by twisting and locking correctly. Detach the suction cup (AA) from the bulb (B) by pulling the small pin. See Fig. 2.



Hardware Used



Suction Cup




x1

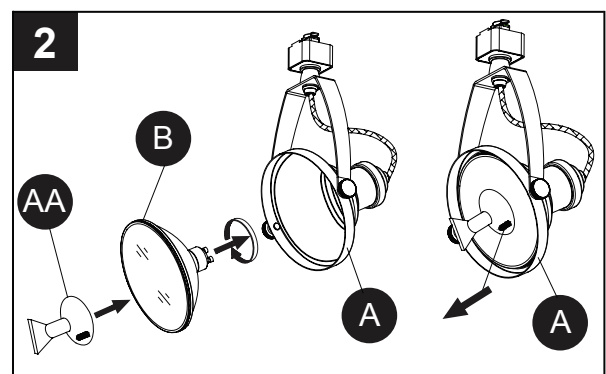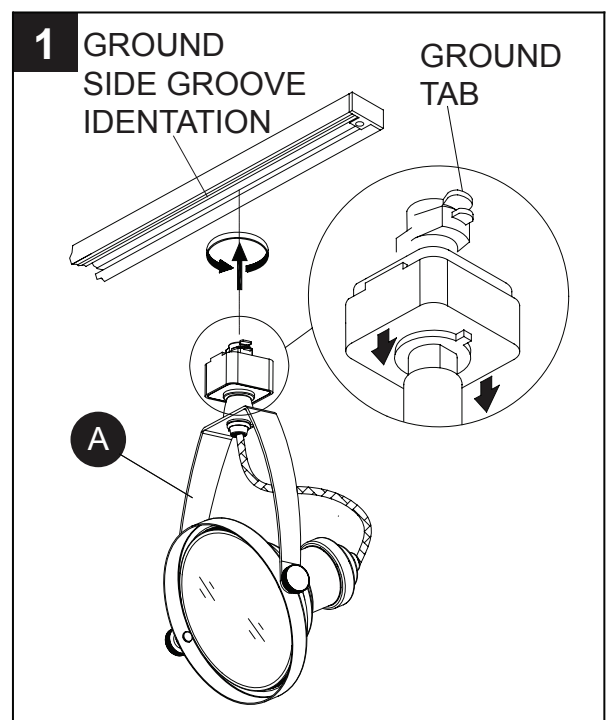

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

3. To remove track head from track, allow track head to cool down, grasp track head connector and pull down while twisting until track head disengages. See Fig. 3.

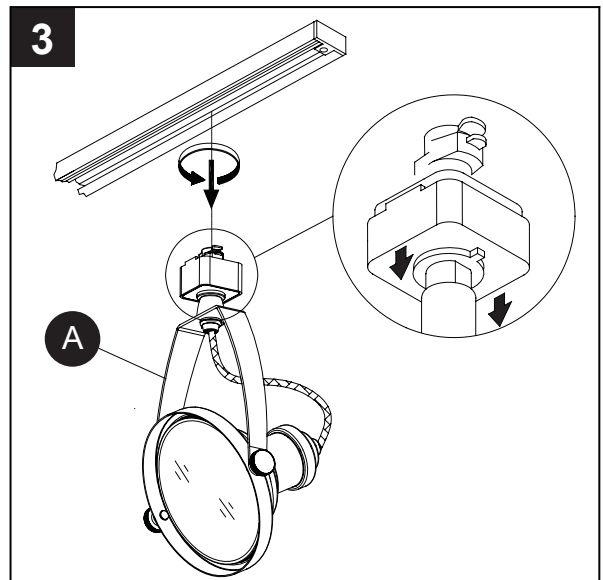

CARE AND MAINTENANCE

- This unit is suitable for indoor use only.
- Clean this unit periodically. Clean only using water and mild soap; dry with a soft cloth. Never use rough cloth, abrasives or chemical cleaners containing acids or harsh solvents.
- Bulb Replacement: Use 75-watt GU10(GU111)-base bulb or less.

TROUBLESHOOTING

If you have any questions regarding the product, please call our customer service department at 1-866-389-8827, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Light will not turn on	Ground side of track head connector and track section are not aligned	Align ground side of track head connector (side of the connector with two metal tabs) and track section (indented groove on face and two internal copper bars)
	Bad main supply wiring	Consult a certified professional electrician
	Defective switch	Consult a certified professional electrician
Fuse blows or circuit trips when fixture is turned on	Wrong wiring or power wire is grounding out	Consult a certified professional electrician

WARRANTY

Manufacturer warrants all of its lighting fixtures against defects in materials and workmanship for one (1) year from the date of original purchase.

This warranty does not cover parts becoming defective due to misuse, accidental damage, improper handling and/or installation and specifically excludes liability for indirect, incidental or consequential damages. Product found to be defective may or may not be replaced with same or like type product, contingent on the nature of the defect, and or replacement availability and or compensated for at a pro rated value. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, and/or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific rights and you may also have other rights, which vary from state to state.

Printed in China

Project Source® is a registered trademark of LF, LLC. All rights reserved.



**PROJECT
SOURCE.**

Lowes.com




**PROJECT
SOURCE.™**

ARTICLE #0650164

PROJECTEUR

MODÈLE #16438-003

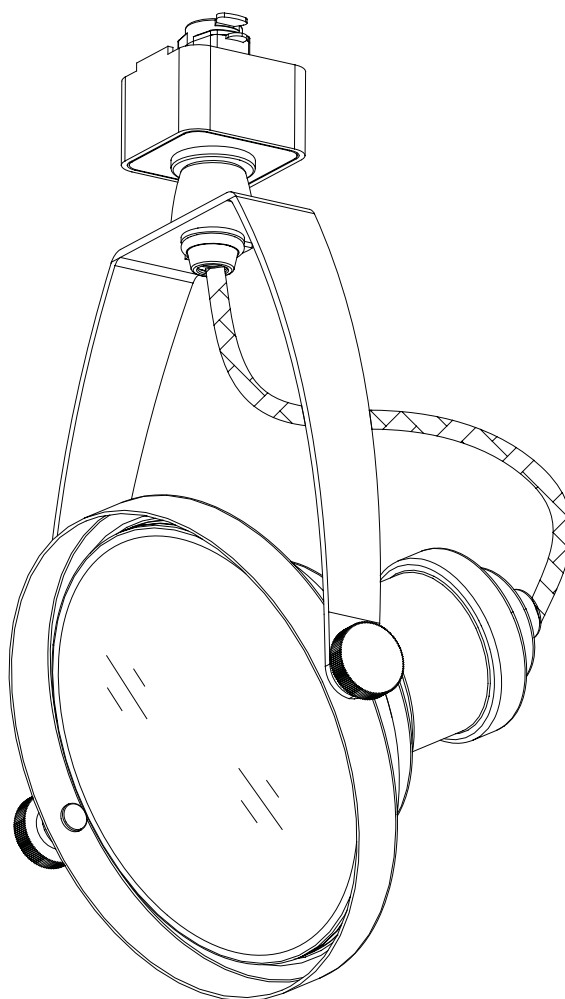

JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____




Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 866 389-8827, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.




**PROJECT
SOURCE.**

CONTENU DE L'EMBALLAGE

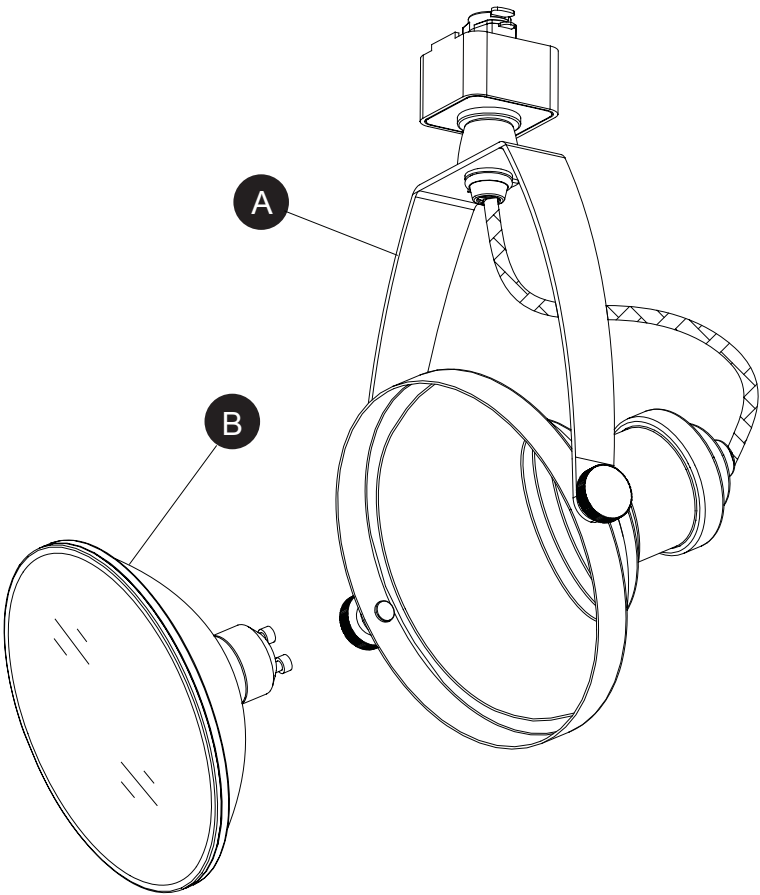

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Ensemble de projecteur	1
B	Ampoule	1

QUINCAILLERIE INCLUSE (grandeur réelle)

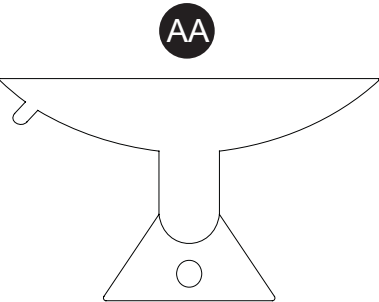

Ventouse

Qty. 1

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

ATTENTION

- À utiliser seulement avec un rail d'éclairage de série HBT.
- Avant toute installation, coupez l'électricité du panneau central en plaçant le disjoncteur en position hors tension ou en enlevant le fusible. Mettre l'interrupteur à la position d'arrêt ne suffit pas à éliminer les risques de choc électrique.
- Ne dépassez pas la puissance maximale recommandée.
- Conservez les instructions et consultez-les lorsque vous ajoutez des éléments au rail d'éclairage ou que vous en modifiez la configuration.
- Pour éviter les risques de choc électrique et d'incendie, ne modifiez pas ce luminaire. Toute modification pourrait rendre son utilisation dangereuse.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage de l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler l'article.


Temps d'assemblage approximatif : de 5 à 6 minutes.

Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : escabeau et lunettes de sécurité.


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Repérez les côtés de mise à la terre de l'ensemble de projecteur (A) et du rail (non inclus). Insérez le connecteur de l'ensemble de projecteur (A) dans le rail et tournez-le pour le fixer en place. Assurez-vous que le côté de mise à la terre du connecteur de l'ensemble de projecteur (A) est aligné sur celui du rail. Consultez la figure 1.

Remarque : Le côté de mise à la terre du connecteur de l'ensemble de projecteur (A) est le côté où il y a deux languettes métalliques. Le côté de mise à la terre du rail est doté d'une rainure à l'avant et de deux tiges de cuivre internes.

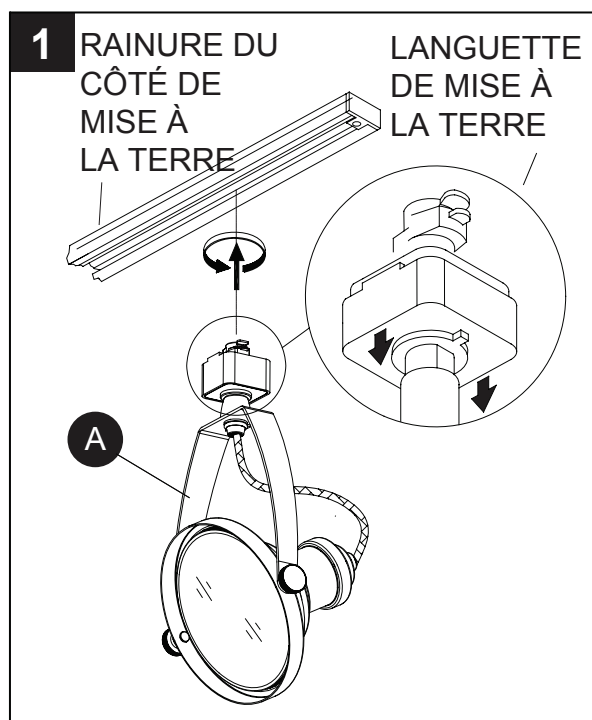


2. Placez la ventouse (AA) sur l'ampoule (B) et fixez celle-ci dans la douille de l'ensemble de projecteur (A) en la tournant pour la bloquer correctement en place. Détachez la ventouse (AA) de l'ampoule (B) en tirant sur la petite tige. Consultez la figure 2.

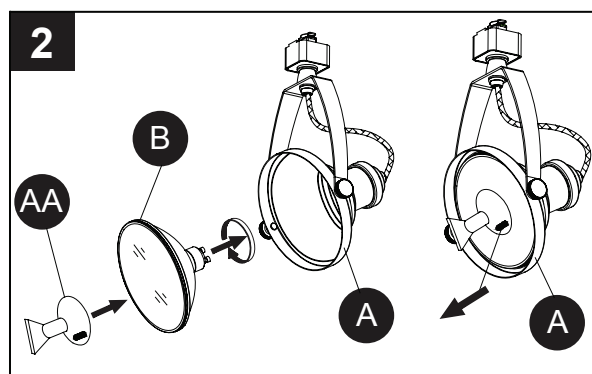

Quincaillerie utilisée




Ventouse



x1

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

3. Pour retirer l'ensemble de projecteurs du rail, laissez-le refroidir, puis saisissez son connecteur et tirez-le tout en le tournant jusqu'à ce que l'ensemble de projecteur sorte du rail. Consultez la figure 3.

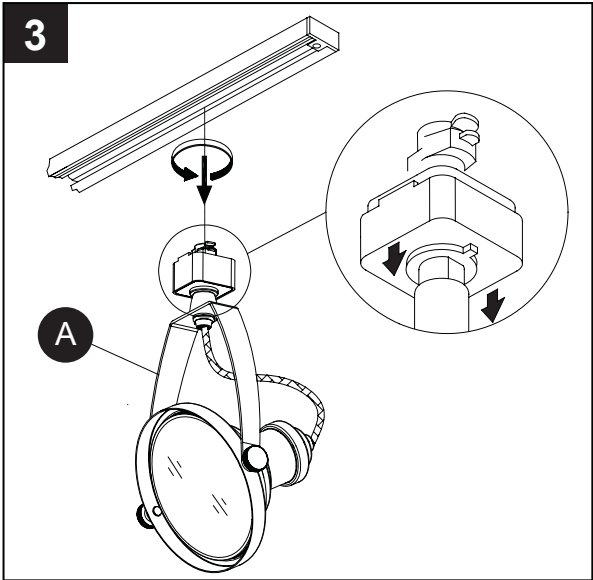

ENTRETIEN

- Cet article est conçu pour être utilisé à l'intérieur seulement.
- Nettoyez cet article périodiquement. Nettoyez-le uniquement à l'aide de savon doux et d'eau, et essuyez-le avec un linge doux.
- Changement des ampoules : Utilisez une ampoule à culot GU10 ou GU111 de 75 W ou moins.

DÉPANNAGE

Si vous avez des questions concernant ce produit, veuillez téléphoner au service à la clientèle au 1 866 389-8827, entre 8 h 30 et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE), le vendredi.

Problème	Cause possible	Mesure corrective
La lumière ne s'allume pas.	Le côté de mise à la terre du projecteur n'est pas aligné à celui du rail d'éclairage.	Alignez le côté de mise à la terre du connecteur du projecteur (le côté du connecteur doté de deux languettes métalliques) au côté de mise à la terre du rail d'éclairage (le dessus doté d'une rainure et de deux tiges de cuivre internes).
	Le câblage d'alimentation principal est défectueux.	Faites appel à un électricien professionnel certifié.
	L'interrupteur est défectueux.	Faites appel à un électricien professionnel certifié.
Un fusible saute ou un disjoncteur se déclenche lorsque le luminaire est mis sous tension.	Des fils sont mal connectés ou il n'y a pas de mise à la terre.	Faites appel à un électricien professionnel certifié.

GARANTIE LIMITÉE

Cette garantie ne s'applique pas aux pièces endommagées en raison d'un usage inapproprié, de dommages accidentels ou d'une manipulation ou d'une installation inadéquate, et elle exclut expressément toute responsabilité pour des dommages indirects, accessoires ou consécutifs. Tout article qui s'avère défectueux sera remplacé ou non par un article identique ou du même type, selon la nature du défaut ou la disponibilité d'un article de remplacement, ou un dédommagement sera accordé selon la valeur au prorata. Certains États ou certaines provinces ne permettent pas la limitation de la durée des garanties implicites, ou l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que les limitations ou exclusions mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

Imprimé en Chine




**PROJECT
SOURCE.™**

ARTÍCULO#0650164

LUZ DIRECCIONAL SIMPLE

MODELO #16438-003

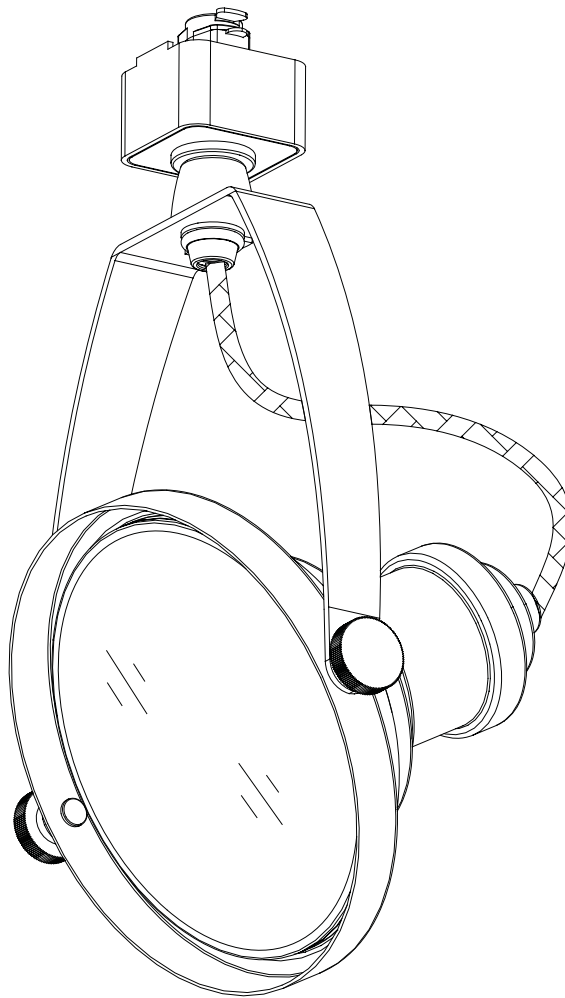

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____




¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-389-8827, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m. y los viernes de 8 a. m. a 5 p. m., hora estándar del Este.



**PROJECT
SOURCE.**


Lowes.com

CONTENIDO DEL PAQUETE

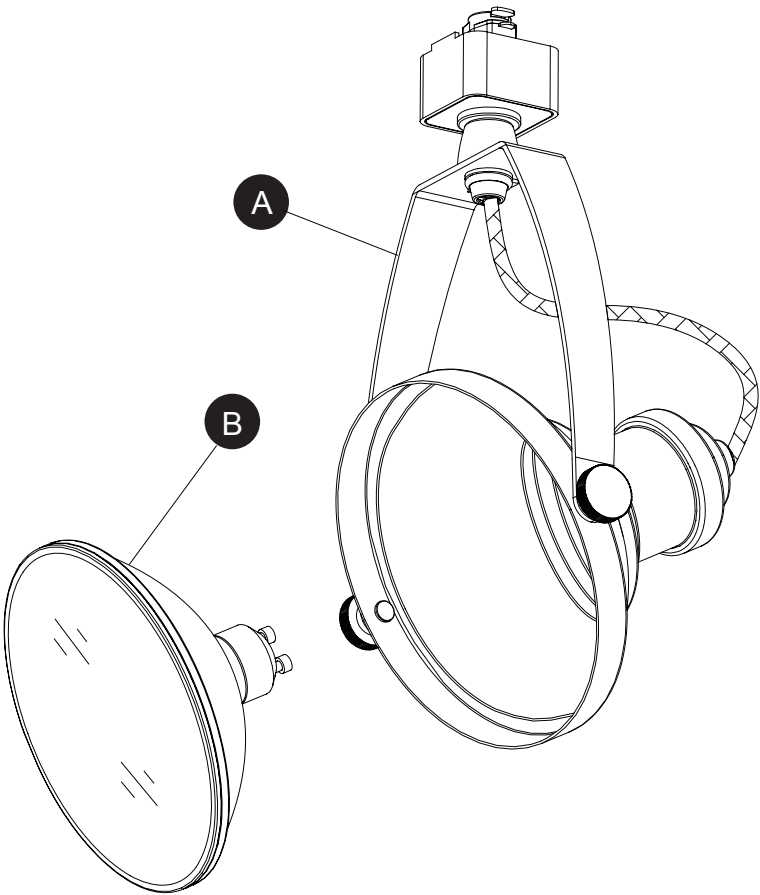

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Ensamble del cabezal del riel	1
B	Bombilla	1

ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)

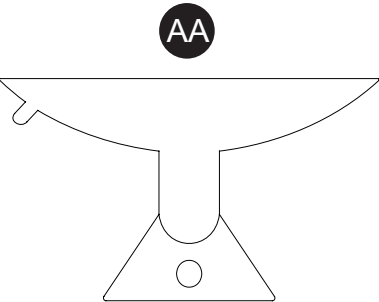

Ventosa

Cant. 1

! INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

PRECAUCIÓN

- Para uso solo con la serie de riel "hbt".
- Antes de comenzar la instalación, desconecte la alimentación apagando el interruptor de circuito o retirando el fusible adecuado de la caja de fusibles. No basta con colocar el interruptor de la lámpara en la posición de apagado para evitar descargas eléctricas.
- No sobrepase el vataje recomendado.
- Guarde estas instrucciones y consúltelas cuando realice cambios o adiciones en la configuración del riel.
- Para evitar el riesgo de descargas eléctricas o incendio, no modifique esta lámpara. Si realiza cualquier tipo de modificación, el producto podría resultar inseguro.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 5 a 6 minutos.

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Escalera, gafas de seguridad

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJES

1. Identifique el lado de puesta a tierra en el ensamblaje del cabezal del riel (A) y la sección del riel (no se incluye). Inserte el conector del ensamblaje del cabezal del riel (A) en la sección del riel y gire para fijarlo. Asegúrese de que el lado de puesta a tierra en el conector del ensamblaje del cabezal del riel (A) esté alineado con el lado de puesta a tierra de la sección del riel. Consulte la Fig. 1.


Nota: El lado de puesta a tierra del conector del ensamblaje del cabezal del riel (A) es el lado con las dos lengüetas de metal. El lado de puesta a tierra de la sección del riel tiene una ranura hendida en la parte frontal y dos barras internas de cobre.

2. El ensamblaje del cabezal del riel (A) solo se puede ensamblar si los lados de puesta a tierra están alineados.



Aditamentos utilizados



Ventosa



x1

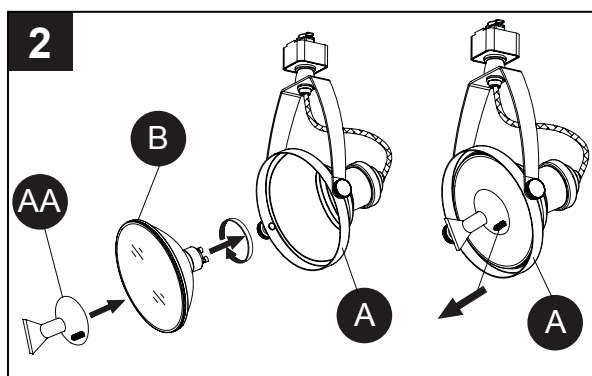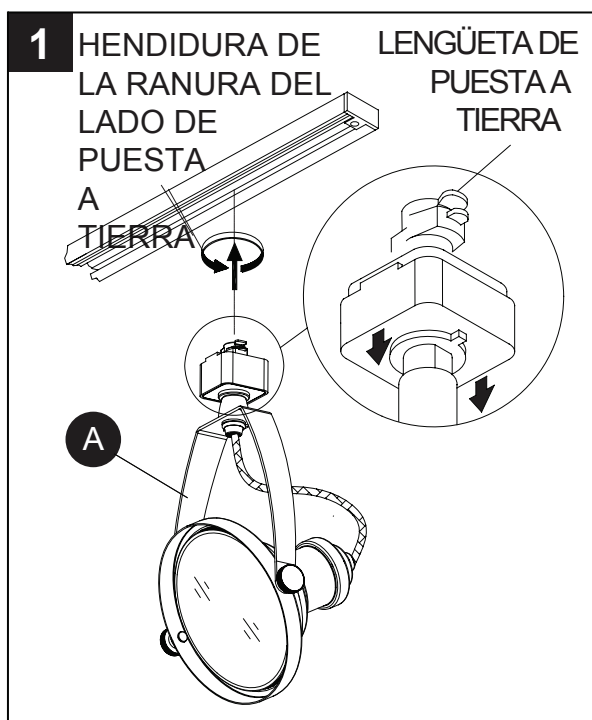


**PROJECT
SOURCE.**

Lowes.com

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

3. Para retirar el cabezal del riel, deje que el cabezal se enfríe, tome el conector del cabezal del riel y jale hacia abajo al mismo tiempo que tuerce hasta que el cabezal del riel se libere. Consulte la Fig. 3.

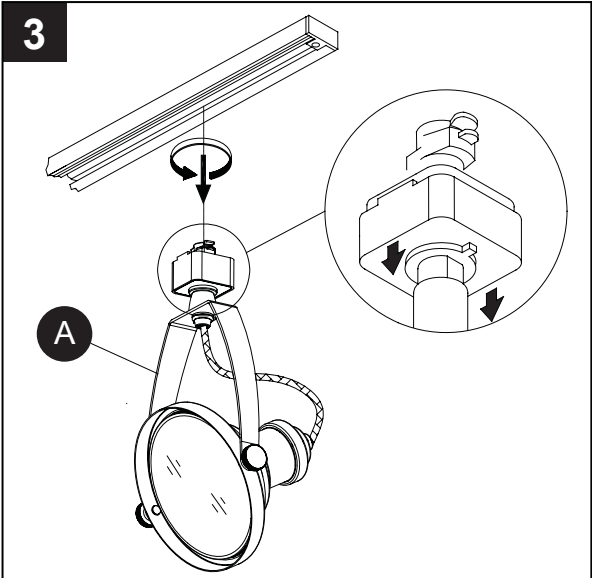

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Esta unidad está diseñada solo para uso en interiores.
- Limpie esta unidad periódicamente. Limpie solo con un agua y jabón suave, y seque con un paño suave.
- Reemplazo de las bombillas: Use una bombilla base GU10 (GU111) de 75 vatios o menos.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si tiene preguntas relacionadas con el producto, llame al Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-389-8827, de lunes a jueves de 8 a. m. a 6 p. m. y los viernes de 8 a. m. a 5 p. m., hora estándar del Este.

Problema	Causa posible	Acción correctiva
La luz no se enciende.	El lado de puesta a tierra en el ensamblaje de cabezal del riel y la sección del riel no están alineados.	Alinee el conector del lado de puesta a tierra (lado del conector con dos lengüetas de metal) y la sección del riel (ranura dentada en la parte frontal y dos barras internas de cobre).
	El cableado conductor está defectuoso.	Consulte a un electricista profesional certificado.
	El interruptor está defectuoso.	Consulte a un electricista profesional certificado.
Cuando se enciende la lámpara, el fusible se quema o el interruptor de circuito se dispara.	Hay cables mal instalados o el conductor de alimentación no tiene puesta a tierra.	Consulte a un electricista profesional certificado.

GARANTÍA LIMITADA

El fabricante garantiza la ausencia de defectos en los materiales o en la fabricación de todas sus lámparas durante un (1) año a partir de la fecha de compra original. Esta garantía no cubre piezas dañadas debido al mal uso, daño accidental, manipulación y/o instalación inadecuada y excluye toda responsabilidad por daños indirectos, accidentales o resultantes. Un producto defectuoso puede o no puede ser reemplazado por el mismo tipo de producto o uno similar, dependiendo de la naturaleza del defecto y/o la disponibilidad de repuestos, y/o ser reembolsado su valor proporcional. Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, y/o la exclusión o limitación de daños accidentales o resultantes, de modo que las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no aplicarse a usted. Esta garantía le otorga derechos específicos, pero es posible que usted tenga otros derechos que varían según el estado.

Impreso en China

Project Source® es una marca registrada de LF, LLC.
Todos los derechos reservados.