



INSTRUCTION SHEET

14-IN WATER BROOM & UNDERCARRIAGE CLEANER

MODEL #SGY-PWA97

1600 / 3300


MIN PSI

MAX PSI

FOR USE WITH



PRESSURE WASHERS

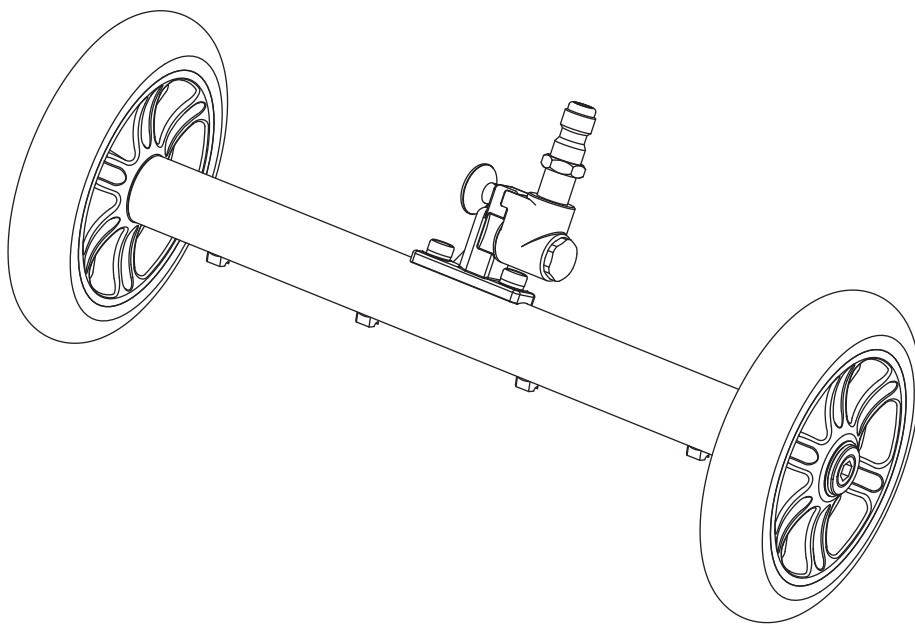

COMPATIBLE ONLY WITH PRESSURE WASHERS



Visit **SurfaceMaxx.com** for FAQs, how-to videos, troubleshooting, product registration, and to purchase replacement parts.


Still need assistance? Before returning to your retailer, contact our customer service department at support@surfacemaxx.com or +1 (866) 870-9930, 9 a.m. - 5 p.m., EST, Monday - Friday.

www.surfacemaxx.com

TABLE OF CONTENTS

Product Specifications	3
Important Safety Instructions	3
Assembly Instructions	3
Operating Instructions	4
Maintenance	4
Warranty	5
Replacement Parts List	6

PACKAGE CONTENTS

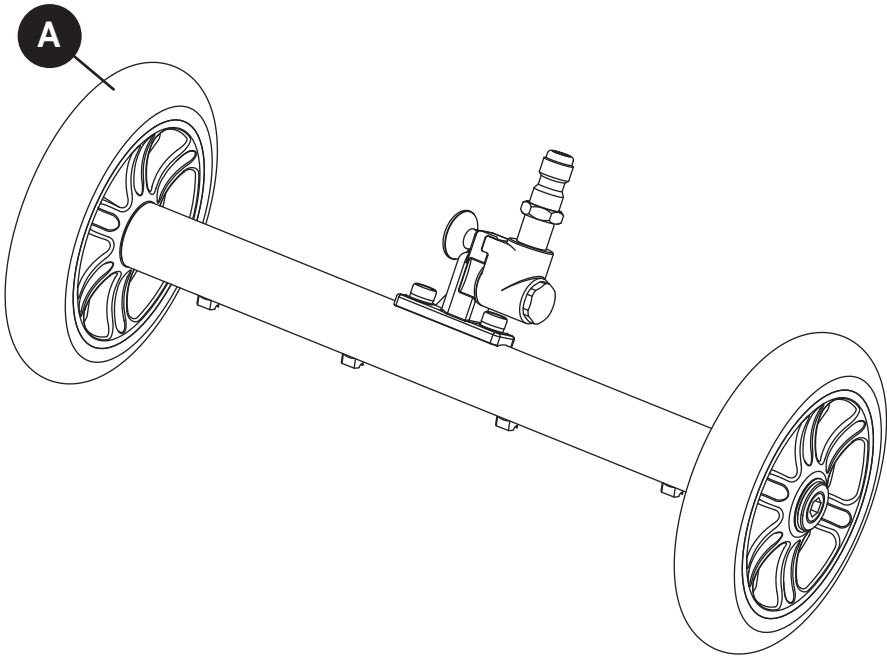

PART		DESCRIPTION	QUANTITY
A		14-in Water Broom & Undercarriage Cleaner	1

PRODUCT SPECIFICATIONS

COMPONENT	SPECIFICATIONS
Connections	1/4 in. Quick Connect Plug
Broom Width	14 in.
Maximum Pressure	3,300 PSI
Maximum Water Flow	3 GPM
Maximum Water Temperature	140°F (60°C)
Weight	2.1 lbs.
Installed Spray Nozzle Orifice Size	1.3 or 45012

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ DANGER:

To reduce the risk of injury, the user must read and understand this manual as well as the operator's manual for their pressure washer before using this product. Failure to follow all warnings and precautions may result in death, serious personal injury, or property damage.

⚠ WARNING:


- Observe the safety instructions of your pressure washer.
- The product must **NOT** be used by children.
- Keep all persons/animals clear of the immediate vicinity of the cleaning head.
- Keep hands away from moving parts.
- Turn off the pressure washer and relieve the pressure when examining or changing the product and after the completion of the cleaning operation.
- The product is not suited for scouring or scrubbing.
- Do not run over freestanding corners.
- Wear eye protection with side shields marked to comply with ANSI Z87.1.
- Test the product in an inconspicuous area.
- Not to be used on vertical surfaces.
- Do not exceed the maximum rated pressure, volume, or temperature listed in the product specifications.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Attach the cleaner's 1/4 in. quick connect plug into the end of the pressure washer wand. Pressure Washer Spray Gun not included.
2. Connect hose to the pressure washer and start pressure washer as described in its Owner's Manual.
3. Pull the pivot knob out and move the pivot coupler back or forward to achieve the desired nozzle orientation.

⚠ CAUTION:

Risk of injury can occur if the cleaner's 1/4 in. quick connect plug is not properly inserted into the quick connect coupler. Make sure you hear a "click" sound when attaching the 1/4 in. quick connect plug to the quick connect coupler. Pull the water broom to make sure it is seated properly before operating the unit.

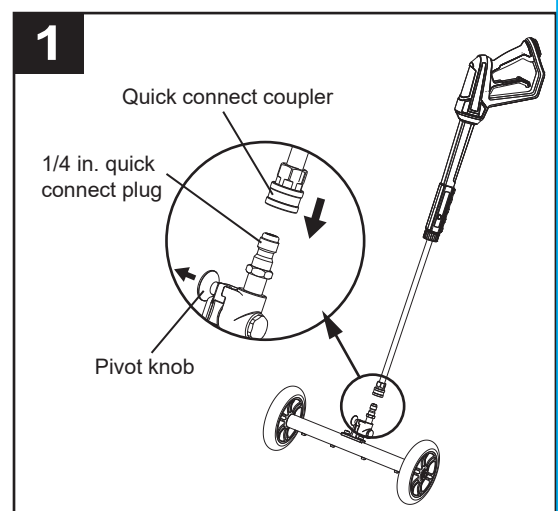


OPERATING INSTRUCTIONS

1. Use with the nozzles pointed down and forward (pivot coupler in back position) to wash large flat surfaces like sidewalks or driveways. Walk slowly behind the cleaner, cleaning as you go.

⚠ WARNING:


To reduce the risk of injection or injury, never lift the cleaner while operating the pressure washer.

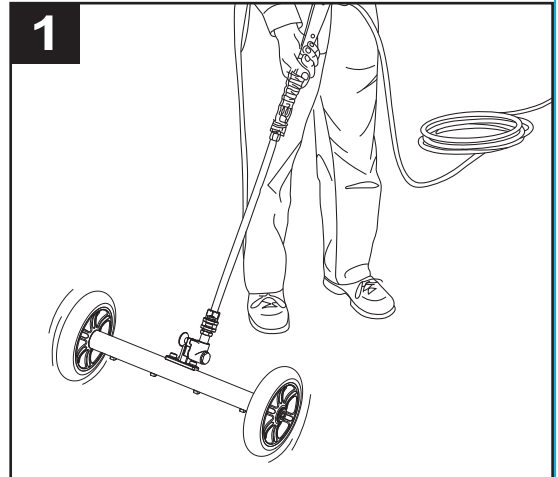

2. Rotate the spray bar 180° so the nozzles are pointed upward (make sure the pivot coupler is in the forward position) to clean the underside of raised items like your car's undercarriage.

⚠ WARNING:

To reduce the risk of injection or injury, do not depress the trigger until the cleaner nozzles are completely underneath the surface being cleaned, and always release the trigger before removing the cleaner from underneath the surface.

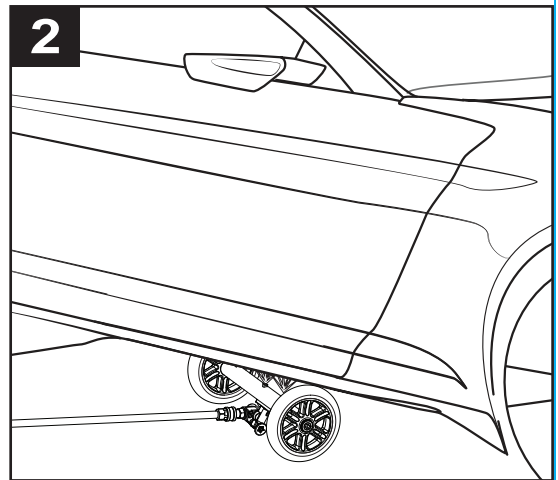


MAINTENANCE

A clogged or dirty nozzle will result in excessive pump pressure causing a pulsing sensation. Use the nozzle cleaning tool if your cleaner:

- Leaves streaks or uneven cleaning marks.
- Starts pulsing or vibrating.
- Spins slowly or does not spin correctly.
- Feels like it has lost cleaning power
- Cleans better on one side than the other.

1. Turn off the pressure washer and turn off the water supply. Release the residual pressure by squeezing the gun's trigger.
2. Disconnect the pressure washer wand from the cleaner.
3. Remove the inlet plug filter and clean with running water. (See Figure 1)


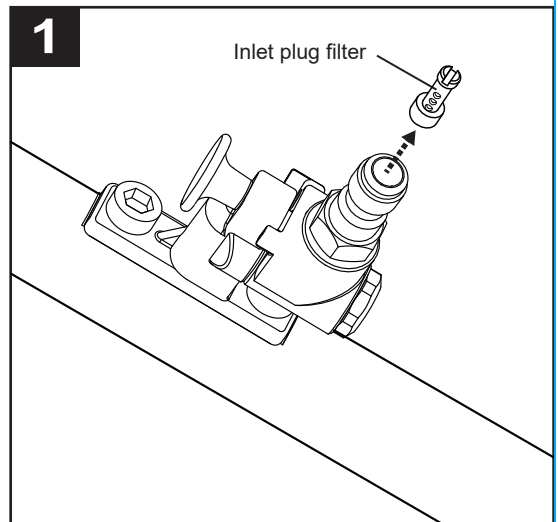


MAINTENANCE

4. Using a wrench (not provided) remove the nozzle from the spray bar.
5. Using the nozzle cleaning tool, free any foreign material clogging or restricting nozzle openings. (See Figure 2)
6. Flush debris out of the nozzle. Direct the flow of water through the nozzle backwards from the outside to the inside.
7. Attach the wand back to the cleaner, set the cleaner on a flat surface. Turn on the water (DO NOT START THE PRESSURE WASHER) and squeeze the trigger on the gun. Allow water to run through the spray bar for approximately 30 seconds.
8. Reinstall the nozzle to the spray bar. Tighten securely. Align the nozzle opening as shown in Figure 3.

Note: After tightening securely, nozzle opening should be pointed in same direction as spray bar.

Note: If your spray pattern begins to change, it could mean that the nozzles are worn and they will need to be replaced.

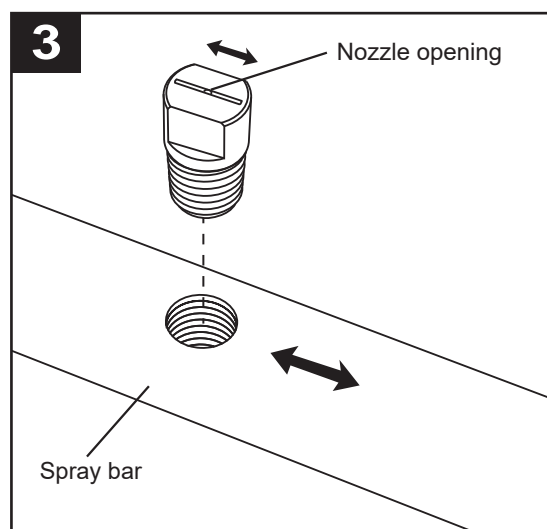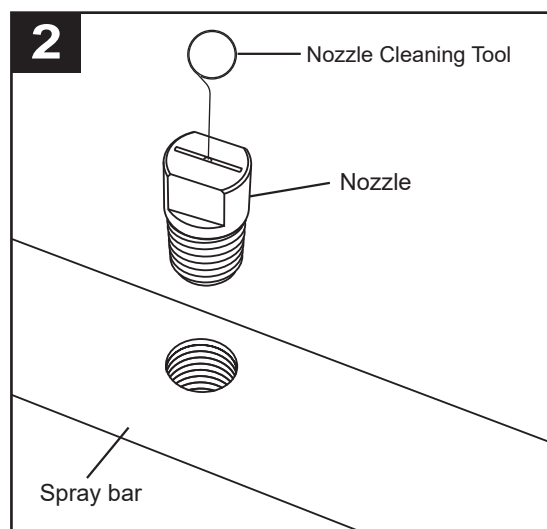


Visit **SurfaceMaxx.com** for FAQs, how-to videos, troubleshooting, product registration, and to purchase replacement parts.

WARRANTY

TWO YEARS LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants this product against defects in materials and workmanship for two (2) years from date of purchase. If within this period a product is found to be defective in material or workmanship, the product must be returned with a copy of the bill of sale as proof of purchase to the manufacturer. This warranty does not cover the product becoming defective due to misuse, accidental damage, improper handling and/or installation and specifically excludes liability for direct, incidental or consequential damages. As some states do not allow exclusions or limitations on how long an implied warranty lasts, the above exclusions and limitations may not apply to you. This warranty gives you specific rights and you may also have other rights which vary from state to state. For warranty service, contact us at support@surfacemaxx.com or +1 (866) 870-9930, 9 a.m. - 5 p.m., EST, Monday - Friday.

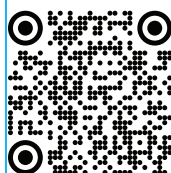


**POWER UP YOUR
WARRANTY**

REGISTER YOUR PRODUCT ONLINE TO EXTEND
YOUR WARRANTY FOR AN ADDITIONAL YEAR!

www.surfacemaxx.com

REPLACEMENT PARTS LIST

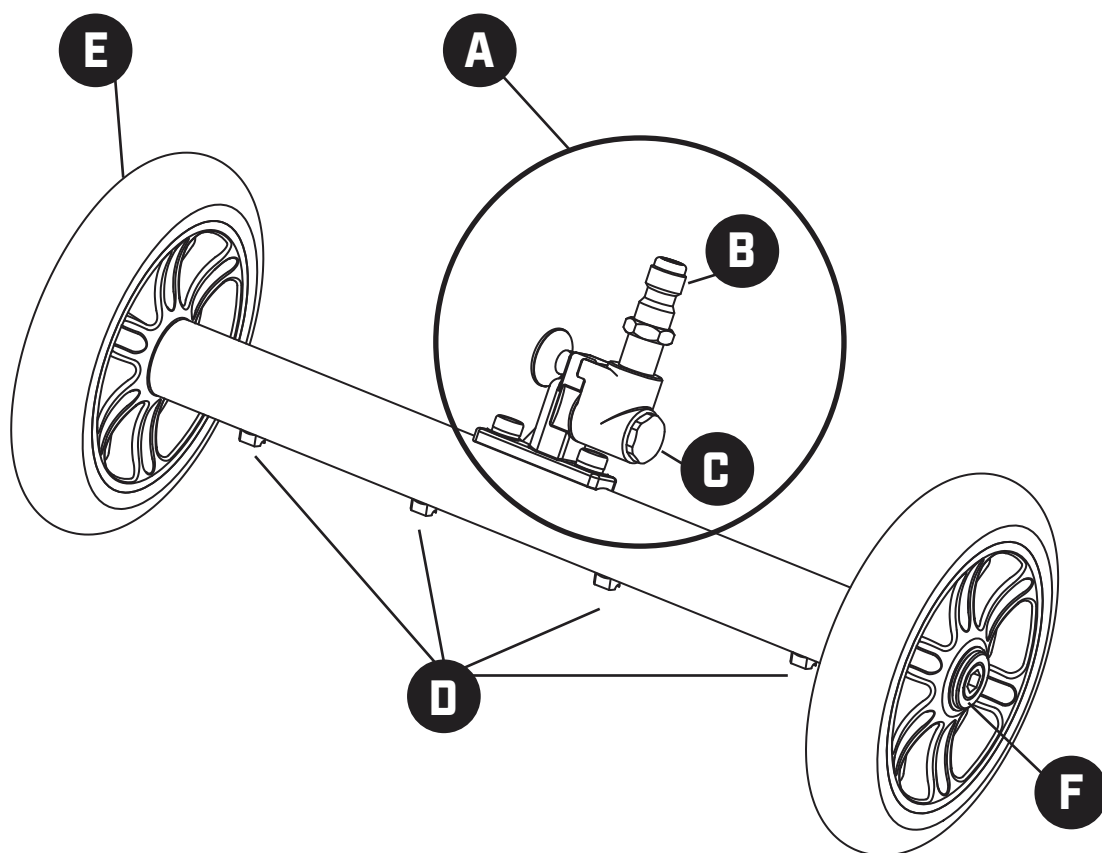

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Water Inlet Assembly	1
B	Water Inlet Plug with Filter	1
C	Water Inlet Screw	1
D	Spray Tip(s)	1 or 4
E	Wheel	1
F	Snap Ring	1



Need replacement parts?

Scan to find the exact part you need for this product

www.surfacemaxx.com




HOJA DE INSTRUCCIONES ESCOBA HIDRÁULICA DE 35.56 CM Y LIMPIADORA CON SOPORTE INFERIOR

MODELO #SGY-PWA97

1600 / 3300
PSI MÍN. PSI MÁX.

PARA USAR CON
EQUIPOS DE LAVADO CON AGUA A PRESIÓN

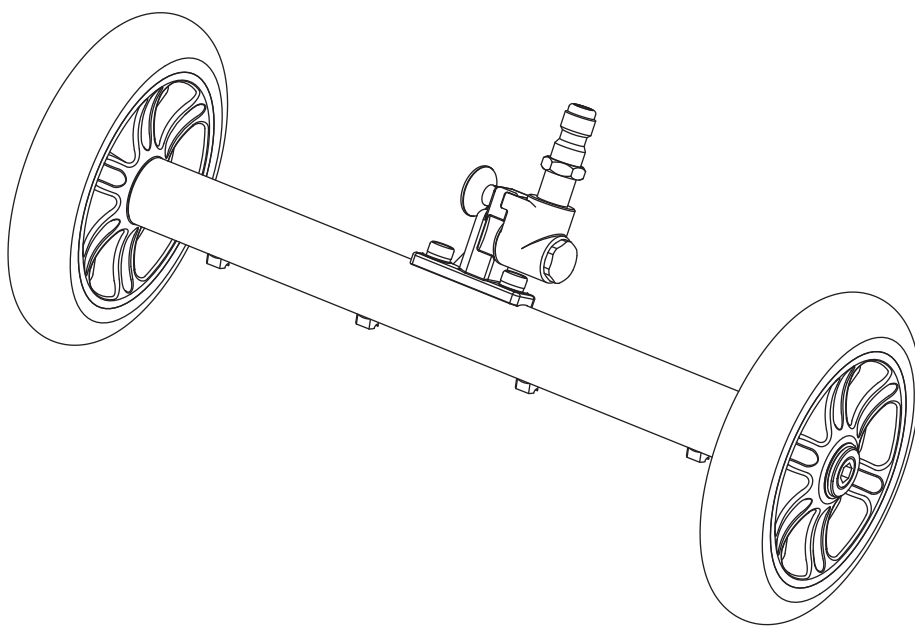

**COMPATIBLE SOLO CON EQUIPOS DE LAVADO
CON AGUA A PRESIÓN**




Visite **SurfaceMaxx.com** para consultar las preguntas frecuentes, ver videos instructivos, solucionar problemas, registrar productos y comprar piezas de repuesto.
¿Aún necesita ayuda? Antes de volver a la tienda, póngase en contacto con nuestro Departamento de Servicio al Cliente al escribir a support@surfacemaxx.com o al llamar al +1 (866) 870-9930, de lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

www.surfacemaxx.com

ÍNDICE

Especificaciones del producto	9
Instrucciones importantes de seguridad	9
Instrucciones de ensamblaje	9
Instrucciones de funcionamiento	10
Mantenimiento	10
Garantía	11
Lista de piezas de repuesto	12

CONTENIDO DEL PAQUETE

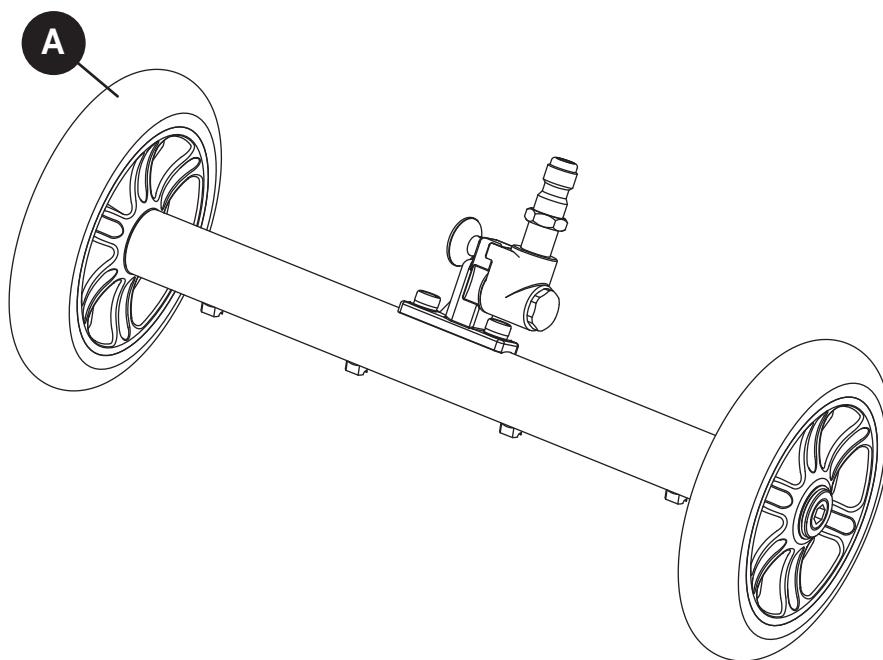

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Escoba hidráulica de 35.56 cm y limpiadora con soporte inferior	1

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

COMPONENTE	ESPECIFICACIONES
Conexiones	Enchufe de conexión rápida de 1/4 pulg.
Ancho de la escoba	35.56 cm
Presión máxima	3300 PSI
Flujo de agua máximo	11.35 LPM
Temperatura de agua máxima	60 °C (140 °F)
Peso	0.95 kg
Tamaño del orificio de la boquilla de rociado instalada	1.3 o 45012

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

⚠ PELIGRO:

Para disminuir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer y entender este manual, además del manual del operador del equipo de lavado con agua a presión antes de usar este producto. No seguir todas las instrucciones y precauciones puede provocar la muerte, lesiones personales graves o daños materiales.

⚠ ADVERTENCIA:


- Tenga en cuenta las instrucciones de seguridad del equipo de lavado con agua a presión.
- Los niños **NO** deben utilizar el producto.
- Mantenga los alrededores inmediatos del cabezal de limpieza libres de personas y animales.
- Mantenga las manos alejadas de las piezas móviles.
- Apague el equipo de lavado con agua a presión y libere la presión cuando examine o cambie el producto y luego de finalizar la operación de limpieza.
- El producto no está diseñado para fregar o restregar.
- No utilice el producto sobre esquinas independientes.
- Use lentes de protección lateral que cumplan con la norma ANSI Z87.1.
- Pruebe el producto en un área poco visible.
- No debe usarse en superficies verticales.
- No exceda la presión máxima indicada, el volumen o la temperatura que aparece en las especificaciones del producto.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Conecte el enchufe de conexión rápida de 1/4 pulg. de la limpiadora al extremo de la vara del equipo de lavado con agua a presión (vara no incluida).
2. Conecte la manguera al equipo de lavado con agua a presión y enciéndalo tal como se describe en su manual del propietario.
3. Jale la perilla de giro y mueva el acoplador de giro hacia atrás o hacia delante para lograr la orientación deseada de la boquilla.

⚠ PRECAUCIÓN:

Se puede producir un riesgo de lesiones si el enchufe de conexión rápida de 1/4 pulg. de la limpiadora no está insertado correctamente en el acoplador de conexión rápida. Asegúrese de escuchar un sonido de “clic” cuando fije el enchufe de conexión rápida de 1/4 pulg. al acoplador de conexión rápida. Jale la escoba hidráulica para asegurarse de que esté bien asentada antes de operar la unidad.

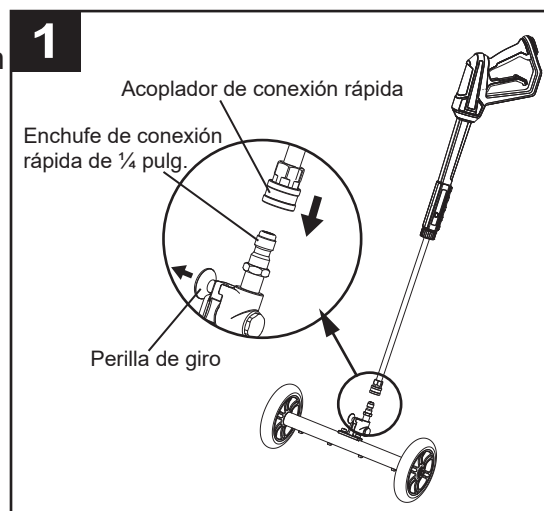


INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Úselo con las boquillas orientadas hacia abajo y hacia delante (acoplador de giro en posición posterior) para lavar grandes superficies planas como aceras o entradas de vehículos. Camine lentamente detrás de la limpiadora, limpiando sobre la marcha.

⚠ ADVERTENCIA:


Para reducir el riesgo de inyección o lesiones, nunca levante la limpiadora mientras opera el equipo de lavado con agua a presión.

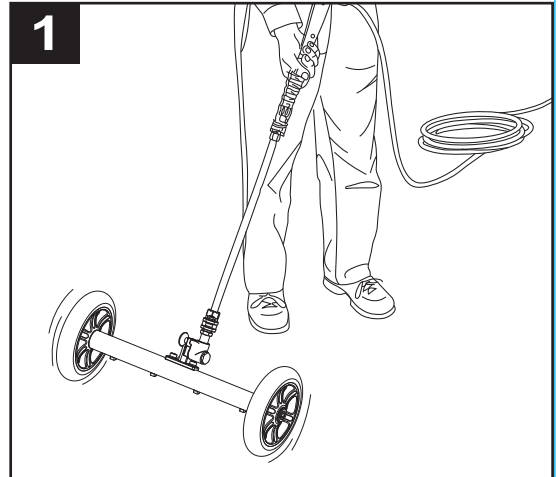

2. Gire la barra rociadora 180° para que las boquillas apunten hacia arriba (asegúrese de que el acoplador de giro esté en la posición hacia delante) para limpiar la parte inferior de elementos elevados como el soporte inferior de su automóvil.

⚠ ADVERTENCIA:

Para reducir el riesgo de inyección o lesiones, no presione el gatillo hasta que las boquillas de la limpiadora estén completamente debajo de la superficie que se está limpiando, y siempre suelte el gatillo antes de retirar la limpiadora de debajo de la superficie.

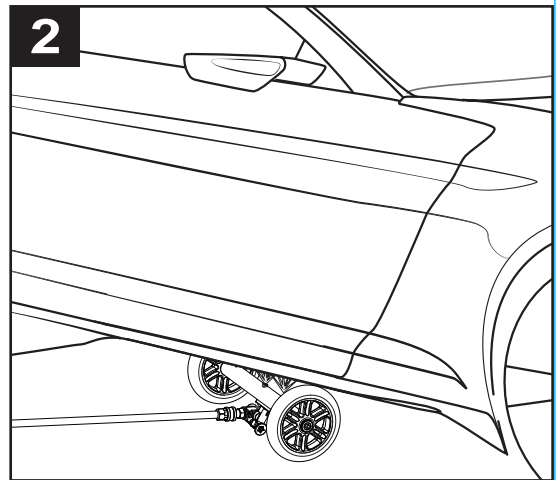


MANTENIMIENTO

Una boquilla obstruida o sucia producirá una presión excesiva de la bomba, lo que causa una sensación pulsante. Utilice el accesorio de limpieza de la boquilla si la limpiadora:


- Deja rayas o marcas de limpieza irregulares.
- Comienza a pulsar o vibrar.
- Gira lentamente o no gira correctamente.
- Da la sensación de que ha perdido potencia de limpieza.
- Limpia mejor por un lado que por el otro.

1. Apague el equipo de lavado con agua a presión y corte el suministro de agua. Libere la presión residual al apretar el gatillo de la pistola.
2. Desconecte la vara del equipo de lavado con agua a presión de la limpiadora.
3. Retire el filtro del tapón de entrada y límpielo con agua corriente. (Consulte la figura 1)

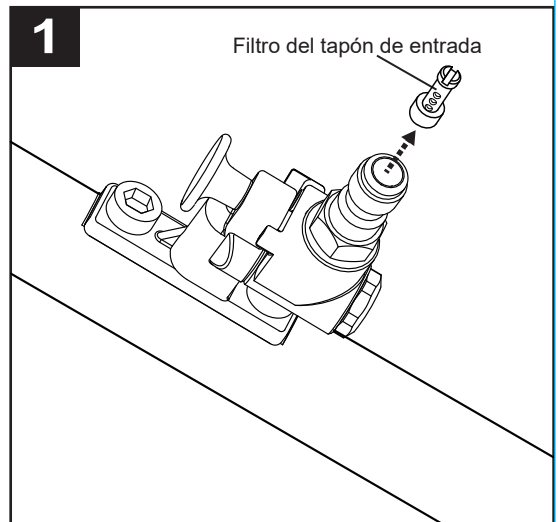

MANTENIMIENTO


4. Con una llave inglesa (no incluida) retire la boquilla de la barra rociadora.
5. Con el accesorio de limpieza de la boquilla, libere cualquier material que obstruya o restrinja las aberturas de la boquilla. (Consulte la figura 2)
6. Lave la boquilla para eliminar los desechos. Dirija el flujo de agua a través de la boquilla al revés, desde el exterior hacia el interior.
7. Vuelva a colocar la vara en la limpiadora, coloque la limpiadora sobre una superficie plana. Abra el agua (NO INICIE EL EQUIPO DE LAVADO CON AGUA A PRESIÓN) y apriete el gatillo de la pistola. Deje que el agua corra a través de la barra rociadora durante aproximadamente 30 segundos.

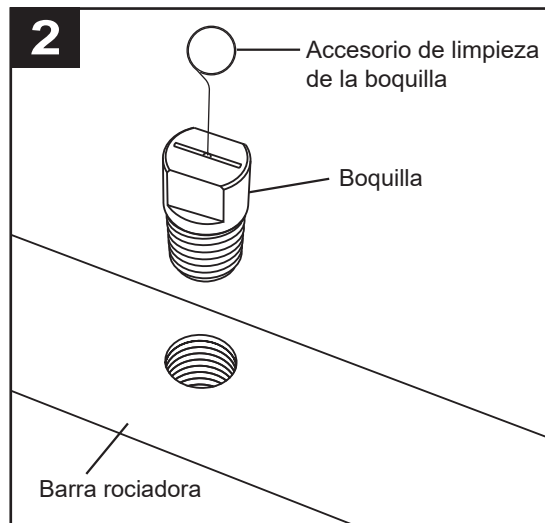

8. Vuelva a instalar la boquilla de la barra rociadora. Apriete firmemente. Alinee la abertura de la boquilla, como se muestra en la figura 3.

Nota: luego de apretarla firmemente, la abertura de la boquilla debe apuntar en la misma dirección que la barra rociadora.

Nota: si el diseño de rociado comienza a cambiar, podría significar que las boquillas están desgastadas y que es necesario reemplazarlas.

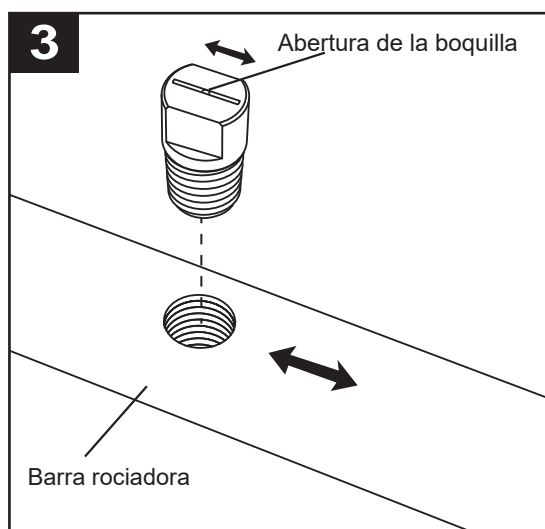


Visite **SurfaceMaxx.com** para consultar las preguntas frecuentes, ver videos instructivos, solucionar problemas, registrar productos y comprar piezas de repuesto.

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS

El fabricante garantiza que este producto está libre de defectos en los materiales y la mano de obra por dos (2) años a partir de la fecha de compra. Si dentro de este período un producto presenta defectos en el material o la fabricación, se debe devolver el producto, junto con una copia del recibo de venta como comprobante de compra, al fabricante. Esta garantía no cubre productos dañados debido al mal uso, daño accidental, manipulación y/o instalación inadecuada y excluye toda responsabilidad por daños directos, accidentales o resultantes. Algunos estados no permiten exclusiones o limitaciones con respecto a cuánto dura una garantía, de modo que la exclusión y la limitación anteriores pueden no aplicarse a usted. Esta garantía le otorga derechos específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado. Para el servicio de garantía, póngase en contacto con nosotros al escribir a support@surfacemaxx.com o al llamar al +1 (866) 870-9930, de lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

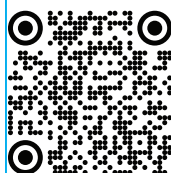


**Dele potencia a su
GARANTÍA**

¡REGISTRE SU PRODUCTO EN LÍNEA PARA
EXTENDER SU GARANTÍA POR UN AÑO ADICIONAL!

www.surfacemaxx.com

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

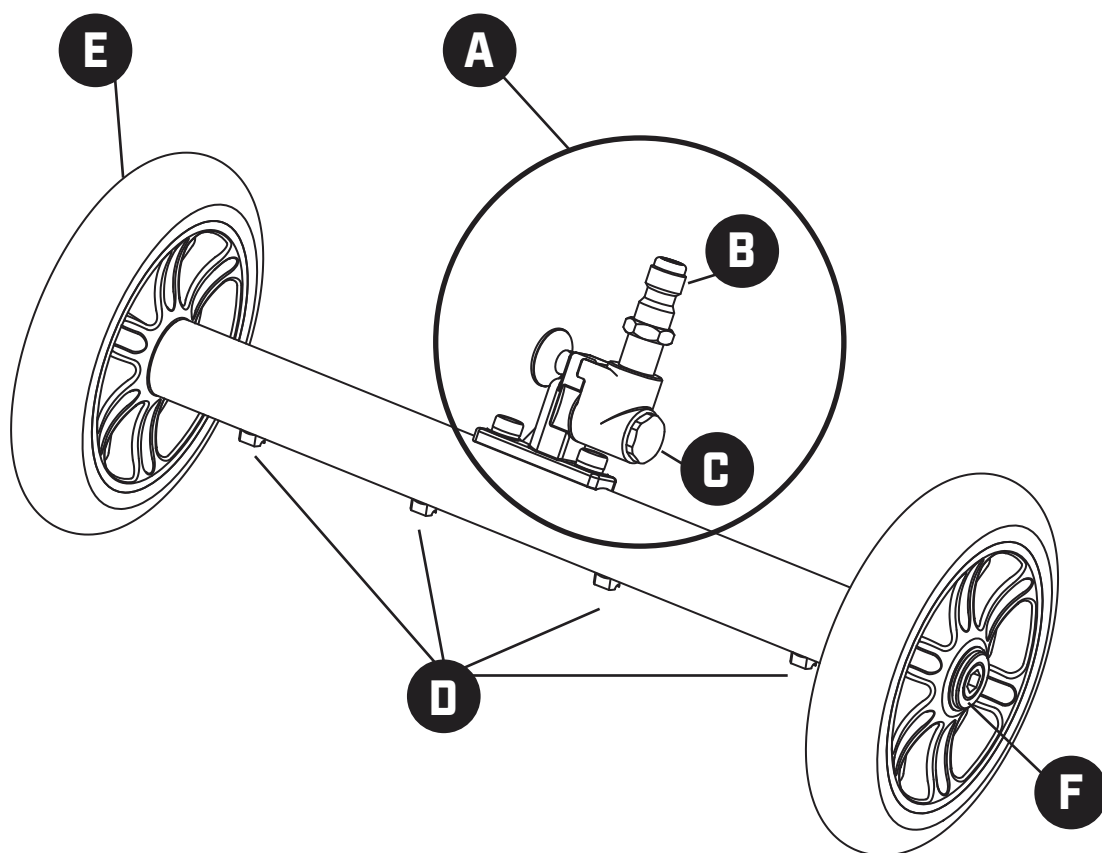

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Ensamble de entrada de agua	1
B	Tapón de entrada de agua con filtro	1
C	Tornillo de entrada de agua	1
D	Puntas rociadoras	1 o 4
E	Rueda	1
F	Anillo sujetador	1



¿Necesita piezas de repuesto?

Escanee para encontrar la pieza exacta que necesita para este producto

www.surfacemaxx.com