HOLIDAY LIVING™


HOLIDAY LIVING and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

HOLIDAY LIVING y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ITEM/ARTÍCULO #8251675
MODEL/MODELO #LW26-YD12

NUTCRACKER
CASCANUECES

SG26148

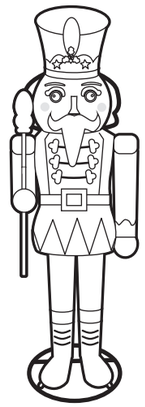

Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
888-251-1006, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or **ascs@lowes.com.**
¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de devolver, contáctenos al:
888-251-1006, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, o en **ascs@lowes.com.**

Thank you for purchasing this HOLIDAY LIVING product. We've created these easy-to-follow instructions to ensure you spend your time enjoying the product instead of putting it together. But, if you need more information than what is provided here, please visit Lowes.com, search the item number and refer to the Guides & Documents tab on the product's page.

Gracias por comprar este producto HOLIDAY LIVING. Hemos creado estas instrucciones fáciles de seguir para garantizar que pase su tiempo disfrutando el producto en lugar de armándolo. No obstante, si necesita más información que la entregada aquí, visite Lowes.com, busque el número de artículo y consulte la pestaña Guides & Documents (Guías y documentos) en la página del producto.

PREPARATION/PREPARACIÓN

Before beginning installation of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product.
Antes de comenzar a instalar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete. No intente ensamblar, instalar ni usar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Estimated Assembly Time: 15-20 minutes.
Tiempo estimado de ensamblaje: 15 a 20 minutos.

Printed in Cambodia
Impreso en Camboya

TROUBLESHOOTING/SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEM PROBLEMA	POSSIBLE CAUSE CAUSA POSIBLE	CORRECTIVE ACTION ACCIÓN CORRECTIVA
Lights do not work. Las luces no funcionan.	Loose connection between adapter and light set. La conexión está suelta entre el adaptador y el juego de luces.	Reconnect the plug. Vuelva a conectar el enchufe.

CARE AND MAINTENANCE/CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Before using or re-using, inspect the product carefully. Throw away any products that have cut, damaged or frayed wire insulation or cords, cracks in the lamp holders, loose connections or exposed copper wire./Antes de utilizar por primera vez el producto o volverlo a utilizar, inspecciónelo cuidadosamente. Deseche cualquier producto que tenga aislamientos de cables o cables cortados, dañados o deshilachados; grietas en el portalámparas, conexiones flojas o alambres de cobre expuestos.
- Before storing the product, carefully remove the product from wherever it is placed to avoid undue strain or stress on the product conductors, connections and wires./Antes de guardar el producto, retírelo cuidadosamente de donde esté colocado para evitar estirar o tensionar los conductores, las conexiones y los cables del producto.
- Unplug the light string from power supply./Desenchufe el juego de luces del suministro de electricidad.
- Gently disassemble the parts of the product./Desarme con suavidad las piezas del producto.
- Carefully replace the product in its box and tape it shut. STORE THE PRODUCT IN A COOL AND DRY LOCATION PROTECTED FROM SUNLIGHT./Vuelva a colocar el producto cuidadosamente en su caja y cierre con cinta. ALMACENE EL PRODUCTO EN UN LUGAR FRESCO Y SECO FUERA DEL ALCANCE DE LA LUZ SOLAR.

SAFETY INFORMATION/INFORMACIÓN DE SEGURIDAD


Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.
Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

CAUTION/PRECAUCIÓN

- The product is for indoor and outdoor use./El producto está diseñado para uso en interiores y exteriores.
- To reduce the risk of fire, do not deliberately reposition either bulb or lamp holder contact./Para reducir el riesgo de incendio, no cambie de posición intencionalmente ninguno de los contactos de la bombilla o el portalámparas.
- To reduce the risk of overheating, replace burned out lamps promptly. This is an electrical product - not a toy!/Para reducir el riesgo de sobrecalentamiento, cambie las lámparas quemadas inmediatamente. Este es un producto eléctrico, no un juguete.
- To avoid the risk of fire, burns, personal injury, and electric shock, the product should not be played with or placed where small children can reach it./Para evitar el riesgo de incendios, quemaduras, lesiones personales y descargas eléctricas, no se debe jugar con este producto ni dejarlo al alcance de niños pequeños.
- Do not use seasonal products outdoors unless marked suitable for indoor and outdoor use. When products are used in outdoor applications, connect the product to a Ground Fault Circuit Interrupting (GFCI) outlet. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation./No use productos de uso por temporada en exteriores a menos que se indique que son para uso en interiores y exteriores. Cuando utilice productos en exteriores, conéctelos a un tomacorriente con interruptor de circuito de falla de puesta a tierra (GFCI, por sus siglas en inglés). Si no se le proporcionó uno de estos, póngase en contacto con un electricista calificado para que realice la instalación adecuada.
- This seasonal use product is not intended for permanent installation or use. Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplaces, candles or other similar sources of heat./Este producto de uso por temporada no está diseñado para su uso o instalación permanente. No lo ensamble o coloque cerca de calentadores eléctricos o a gas, chimeneas, velas ni otra fuente de calor similar.
- Do not secure the wiring of the product with staples or nails, or place on sharp hooks or nails./No sujete el cableado del producto con grapas o clavos, ni lo coloque sobre ganchos o clavos afilados.
- Do not let lamps rest on the supply cord or on any wire./No permita que las bombillas se apoyen sobre el cable de alimentación o cualquier otro cable.
- Unplug the product when leaving the house, when retiring for the night, or if left unattended./Desenchufe el producto cuando salga de la casa, cuando se vaya a dormir o cuando lo deje sin supervisión.
- Do not use this product for other than its intended use./No utilice este producto para otro uso que no sea el especificado.
- Do not hang ornaments or other objects from cord, wire, or light string./No cuelgue adornos u otros objetos del cable o del juego de luces.
- Do not close doors or windows on the product or extension cord as this may damage the wire insulation./No cierre puertas o ventanas sobre el producto o la extensión eléctrica ya que puede dañar el aislamiento del cable.
- Do not cover the product with a cloth, paper or any material not part of the product when in use./No cubra el producto con paños, papeles ni otro material que no sea parte del producto durante su uso.
- This product is equipped with non-replaceable type lamps. Do not try to replace lamps./Este producto posee lámparas no reemplazables. No intente reemplazar las lámparas.


QUICK REFERENCE GUIDE/GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

PACKAGE CONTENTS/CONTENIDO DEL PAQUETE

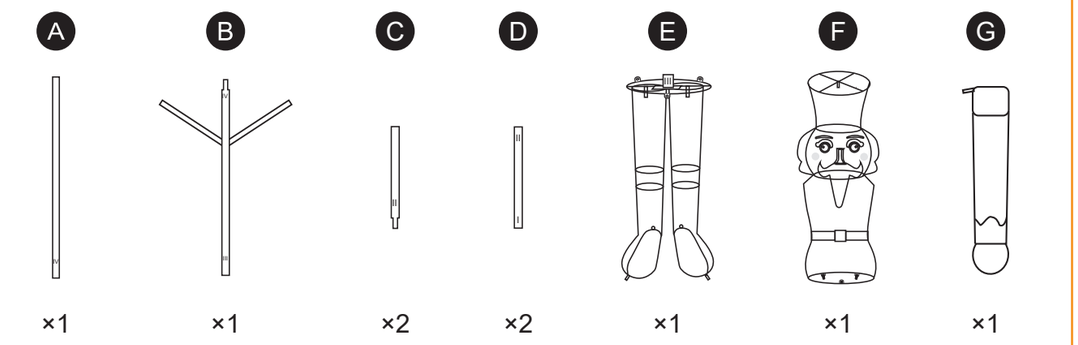

INSTALLATION OVERVIEW/DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN


1

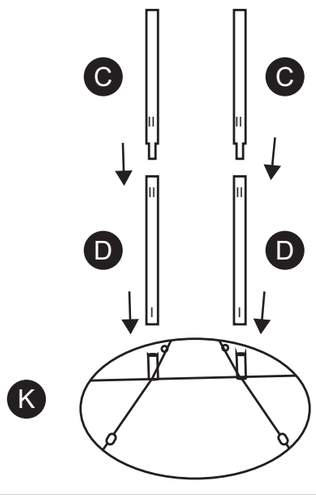

Connect the poles (C) and (D), then secure the assembled poles to the bottom stand (K).

Conecte las varillas (C) y (D). Luego, fije las varillas ensambladas al soporte inferior (K).

2

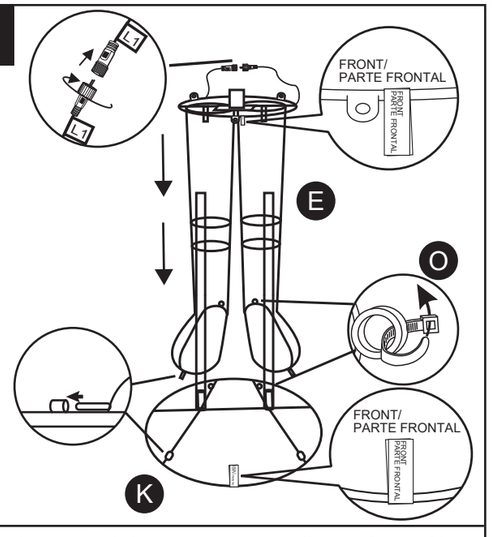


Attach the legs (E) to the assembled poles (C) and (D). Insert the front rod of the feet into the tube on the bottom stand (K), then secure with a plastic tie (O) through the rings at the rear of the feet and the bottom stand (K). Connect the plugs (L1).

Fije las piernas (E) a las varillas ensambladas (C) y (D). Inserte la varilla frontal de los pies en el tubo del soporte inferior (K). Luego, asegúrelos con un amarre de plástico (O) a través de los anillos en la parte posterior de los pies y el soporte inferior (K). Fije los conectores (L1).

INSTALLATION OVERVIEW/DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN


3



Connect the poles (A) and (B), then secure the assembled poles to the top of the assembled legs.

Conecte las varillas (A) y (B). Luego, fije las varillas ensambladas a la parte superior de las piernas ensambladas.


4

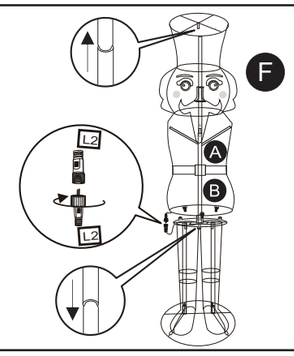

Attach the body (F) to the assembled poles (A) and (B). Connect the plugs (L2).

Fije el cuerpo (F) a las varillas ensambladas (A) y (B). Fije los conectores (L2).


5

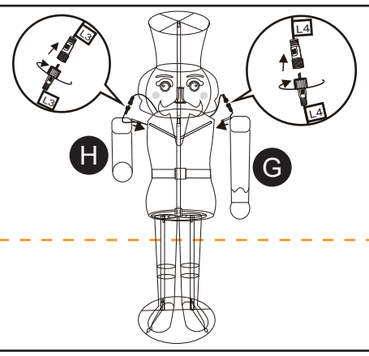

Attach the left hand (G) and right hand (H) to the body by inserting the rods into the tubes. Connect the plugs (L3) and (L4).

Fije la mano izquierda (G) y la mano derecha (H) al cuerpo al insertar las varillas en los tubos. Fije los conectores (L3) y (L4).


6

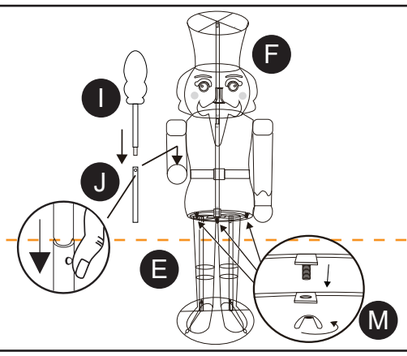

Secure the assembled body (F) onto the assembled legs (E) by aligning the threads beneath the body with the holes at the top of the legs and fasten using wing nuts (M). Assemble scepter (I) and handle (J), then insert into the right hand.

Fije el cuerpo ensamblado (F) a las piernas ensambladas (E) al alinear las roscas debajo del cuerpo con los orificios en la parte superior de las piernas y fije con tuercas mariposa (M). Ensamble el cetro (I) y el mango (J). Luego, insértelo en la mano derecha.

7

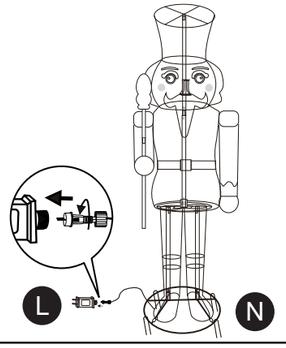

Connect the plug to the adapter (L). Insert the adapter into the power supply. The product should be lit now. When using the product outside, secure the bottom stand to the ground using the ground stakes (N) for greater stability.

Conecte el enchufe al adaptador (L). Inserte el adaptador en el suministro de electricidad. El producto ahora debe estar iluminado. Al usar el producto en exteriores, asegure el soporte inferior al piso con las estacas para tierra (N) para obtener mayor estabilidad.

QUICK REFERENCE GUIDE/GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA