


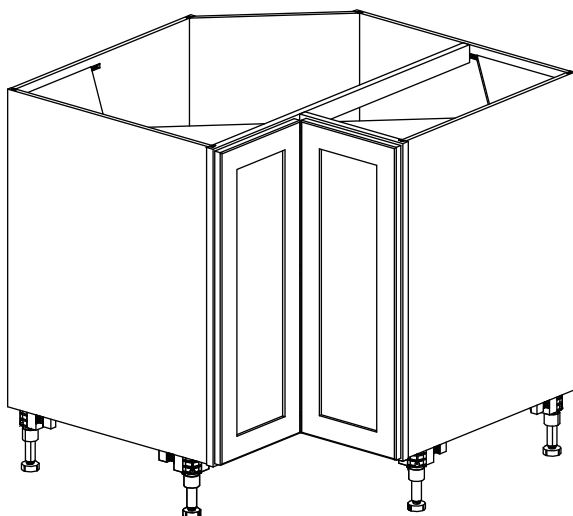

BILT.® INTELLIGENT INSTRUCTIONS



Available on most iOS and Android devices

DOWNLOAD THE **FREE** APP

Threespine® is a patented technology invented by Välinge Innovation AB. The Threespine® word mark and logo are registered trademarks for click furniture technology owned by Välinge Innovation AB and any use of such marks is under license.



36" Corner Base Cabinet

MODEL # LWSCLICK-22 (White)
LWSCLICK-22G (Gray)
LWSCLICK-22LW (Light Wood)

ATTACH YOUR RECEIPT HERE



Español p. 14

Serial Number _____ Purchase Date _____



Please call for replacement parts or assistance: 1-866-942-5362
Pacific Standard Time: 8:30 am – 4:30 pm PST Monday to Friday
Or visit our web site: www.whalenfurniture.com


HOW CLICK-IT® WORKS

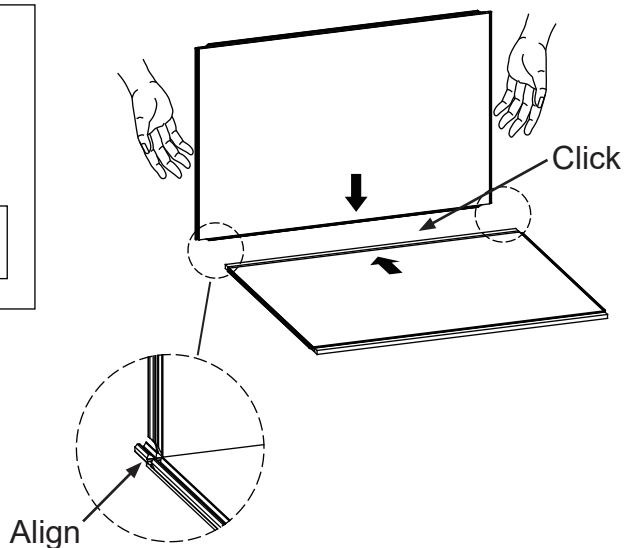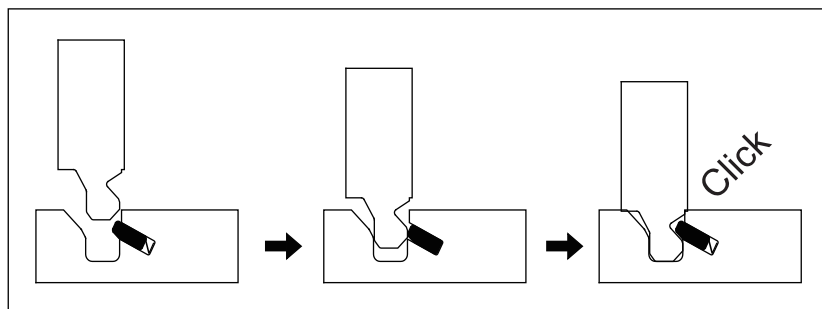

Key Feature of Click-IT® Powered by Threespine

- Patented flexible insert
- Groove on the opposite panel
- Tool-Less Click-IT® in place
- Achieve full joint connection


PACKAGE CONTENTS

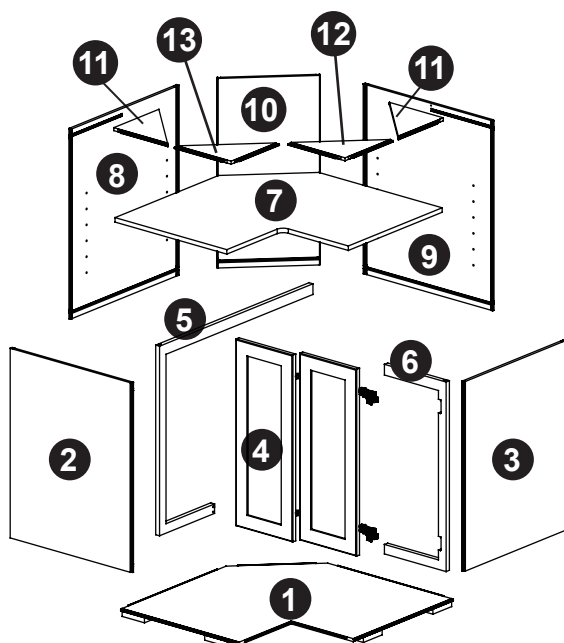

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
1	Bottom panel	1
2	Left front panel	1
3	Right front panel	1
4	Folding door	1
5	Long wood brace	1
6	Short wood brace	1
7	Adjustable shelf	1
8	Left back panel	1
9	Right back panel	1
10	Back panel	1
11	Triangular support A	2
12	Triangular support B	1
13	Triangular support C	1


HARDWARE CONTENTS

14




Shelf Support
Qty. 8

15




Toe Kick
Front Clasp
Qty. 2

16




Foot
Qty. 6

17



Release key
Qty. 8

18



Silicone pad
Qty. 6

19



Screw
M4 x 30 mm
Qty. 4

20




Screw
M4 x 15 mm
Qty. 8



SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

- Do not allow children to climb or play in or around this product.
- Use this unit for its intended purpose only. Do not use shelves as step ladder.
- To avoid damage, assemble the product on a sturdy, level and protective surface.
- Do not push furniture, especially on carpeted floor. Have someone help you lift the item and place it in its new location. Remove any shelves before moving.

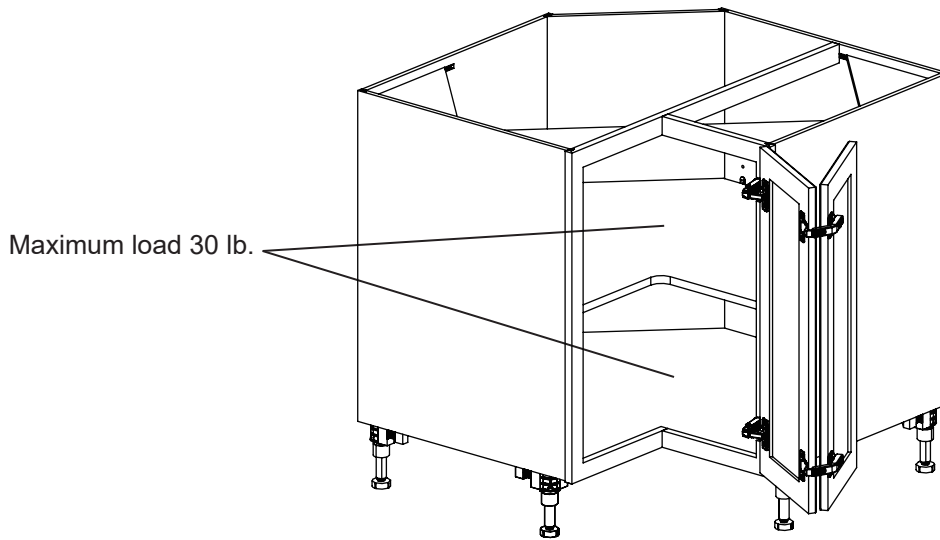

WARNING

UNIT IS INTENDED FOR USE ONLY WITH MAXIMUM WEIGHTS INDICATED. OVERLOADING STORAGE UNIT WITH PRODUCTS HEAVIER THAN MAXIMUM WEIGHT MAY RESULT IN INJURY. DISTRIBUTE ANY WEIGHT IN UNITS EVENLY.

PREPARATION

Please read the instruction sheets completely before assembly. Examine all packaging material before discarding carton. Remove any remaining staples from the carton before discarding. Remove all parts from carton and separate into groups as indicated on part list. Please ensure all parts are included prior to assembly.

Tools Required for Assembly(not included): Phillips screwdriver and rubber mallet.


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- 1a. Find Bottom Panel (1).
- 1b. Attach the Feet (16) to the Bottom Panel (1) use a rubber mallet. Then lift the legs in the direction of the arrow and press to secure. Rotate and adjust to the desired height.


Hardware Used

16


Foot




x 6

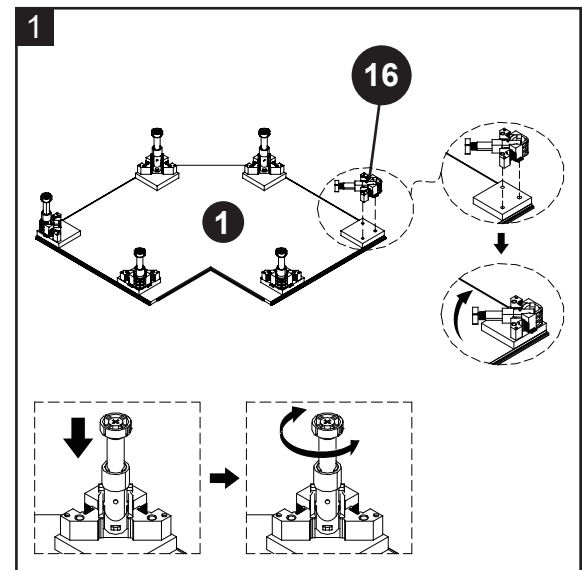

- 2a. Find Back Panel (10).
 - 2b. Match up “A” label on Back Panel (10) with “A” label on Bottom Panel (1) and click together. Make sure the connection is flush across the entire joint and there are no gaps between the two panels.
- * Assembly Tip – Make sure edges are aligned before clicking together.
 - ** Assembly Tip – Be careful not to damage or scratch the finished sides.

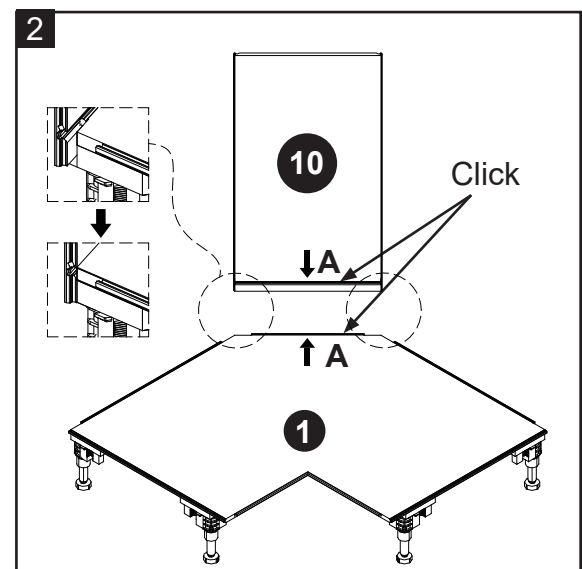


- 3a. Find Left Back Panel (8) and one Triangular Support A (11).
- 3b. Match up “B” label on Triangular Support A (11) with “B” label on Left Back Panel (8) and click together. Make sure the connection is flush across the entire joint and there are no gaps between the two panels.

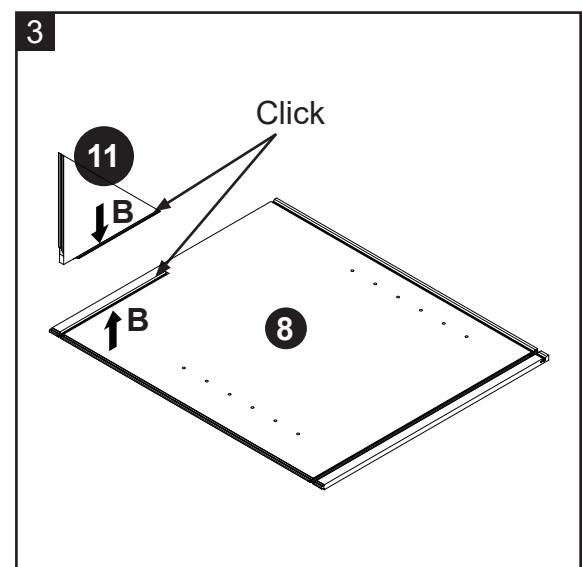


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


- 4a. Find Right Back Panel (9).
- 4b. Match up “C” label on Right Back Panel (9) with “C” label on Back Panel (10) and match up “D” label on Right Back Panel (9) with “D” label on Bottom Panel (1) simultaneously and click together. Make sure there are no gaps among the three panels.
- 4c. Match up “P” label on Left Back Panel (8) with “P” label on Back Panel (10) and match up “Q” label on Left Back Panel (8) with “Q” label on Bottom Panel (1) simultaneously and click together. Make sure there are no gaps among the three panels.

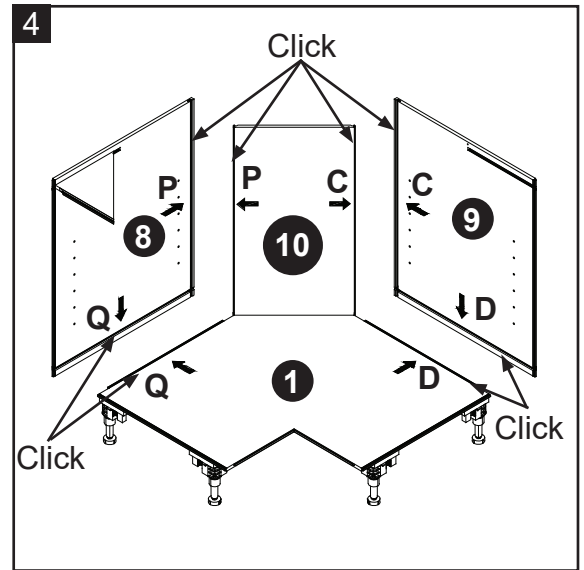

- 5a. Find Left Front Panel (2) and the other Triangular Support C (13).
- 5b. Match up “E” label on Triangular Support C (13) with “E” label on Left Front Panel (2) and click together. Make sure there are no gaps between the two panels.

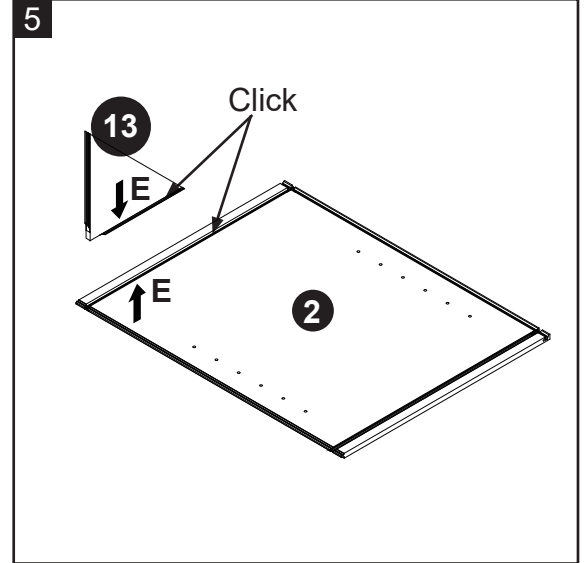

- 6a. Match up “F” label on Left Front Panel (2) with “F” label on Bottom Panel (1) and click together. Make sure there are no gaps among the three panels.
- 6b. Match up “G” label on Left Front Panel (2) with “G” label on Triangular Support A (11) attached onto the Left Back Panel (8) and click together. Make sure there are no gaps among the three panels.

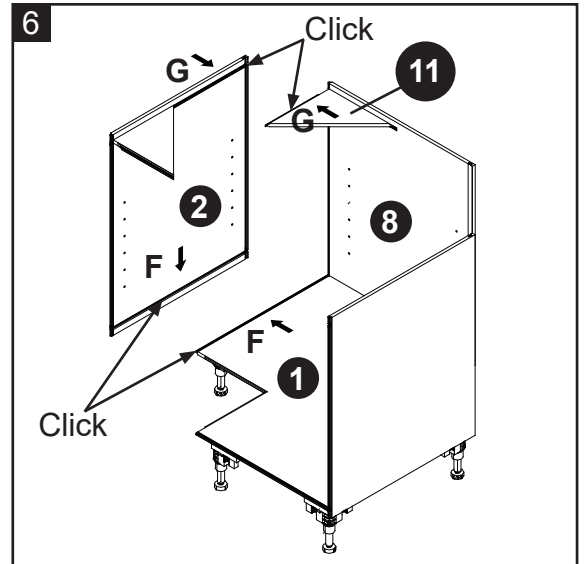


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- 7a. Find Adjustable Shelf (7).
- 7b. Insert shelf supports (14) into the desired holes inside each side compartment. Make sure you place the six shelves supports at the same level to level the shelf, then put in the adjustable shelf (7).


To remove the shelves, push the tabs on the shelf supports and lift the shelf.

Hardware Used


14 Shelf Support




x 6

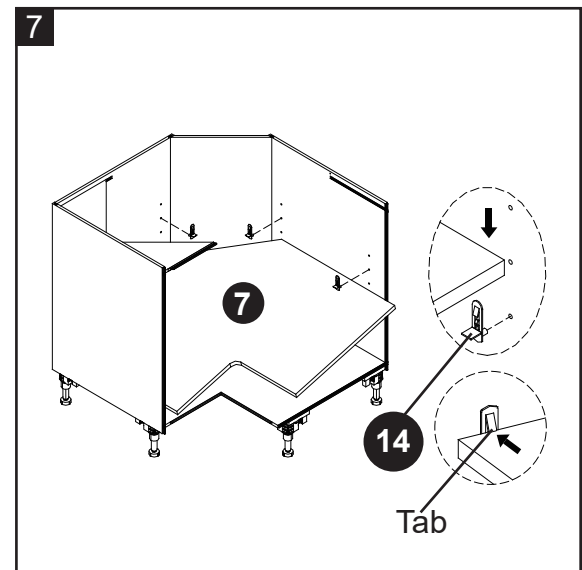

- 8a. Find Right Front Panel (3) and the remaining 2 Triangular Supports (11,12).
- 8b. Match up "H" label on one Triangular Support B (12) with "H" label on Right Front Panel (3) and click together. Make sure the connection is flush across the entire joint and there are no gaps between the two panels.
- 8c. Match up "I" label on the other Triangular Support A (11) with "I" label on Right Front Panel (3) and click together. Make sure the connection is flush across the entire joint and there are no gaps between the two panels.

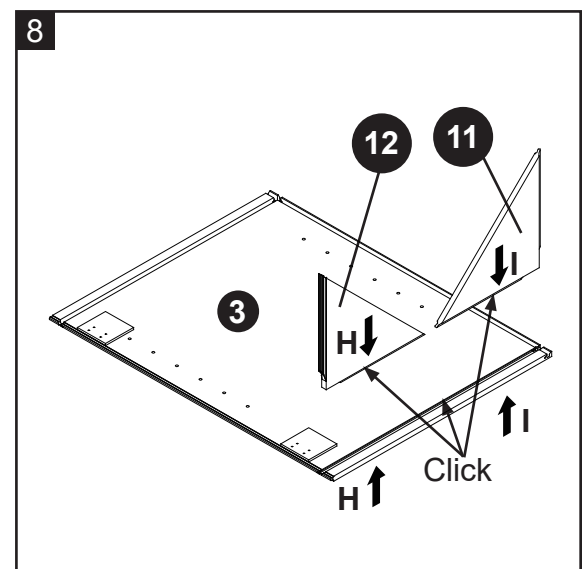

- 9a. Find Short Wood Brace (6).
- 9b. Match up "J" label on Short Wood Brace (6) with "J" label on Right Front Panel (3) and match up "R" label on Short Wood Brace (6) with "R" label on Triangular Support B (12) and click together. Make sure the connection is flush across the entire joint and there are no gaps among the three panels.

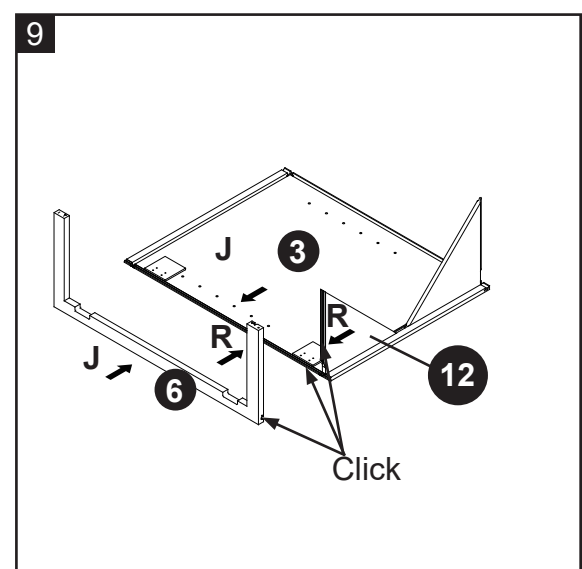


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- 10a. Find Long Wood Brace (5)
- 10b. Align and attach Long Wood Brace (5) to the Short Wood Brace (6) with three 30 mm Screws (19) as shown. Secure the screws with a Phillips screwdriver.
- 10c. Insert two Shelf Supports (14) into the desired holes on Right Front Panel (3). Make sure they properly match the Adjustable Shelf (7) installed.


Hardware Used

19 M4 x 30 mm Screw




x 3


14 Shelf Support



x 2

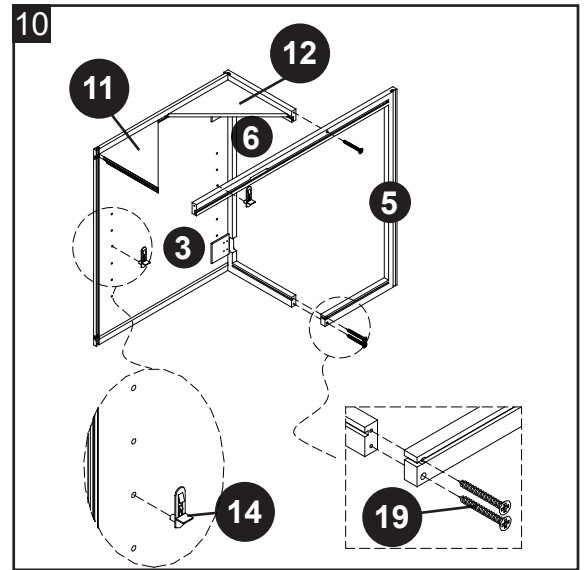

- 11a. Match up "K" labels on Long Wood Brace (5) with "K" label on the Triangular Support C (13) and click together. Make sure the connection is flush across the entire joint and there are no gaps among the three panels.
- 11b. Match up "L" label on Long Wood Brace (5) with "L" label on Left Front Panel (2) simultaneously and click together. Make sure the connection is flush across the entire joint and there are no gaps among the three panels.
- 11c. Repeat the same process to attach Right Front Panel (3) and Triangular Support A (11) to Bottom Panel (1) and Right Back Panel (9) by matching up "N", "O" and "M" labels simultaneously and click together.

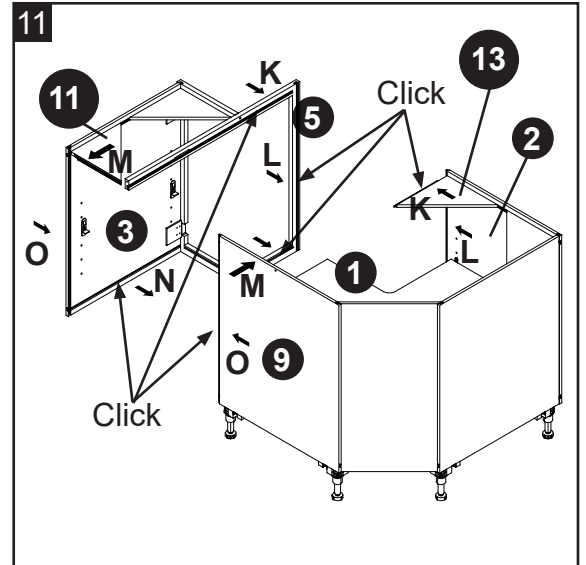


- 12a. Insert one 30 mm Screw (19) into the mounting hole on Right Back Panel (9) and securely screw into the end of Long Wood Brace (5). Tighten the screw with a Phillips screwdriver.

Hardware Used

19 M4 x 30 mm Screw



x 1

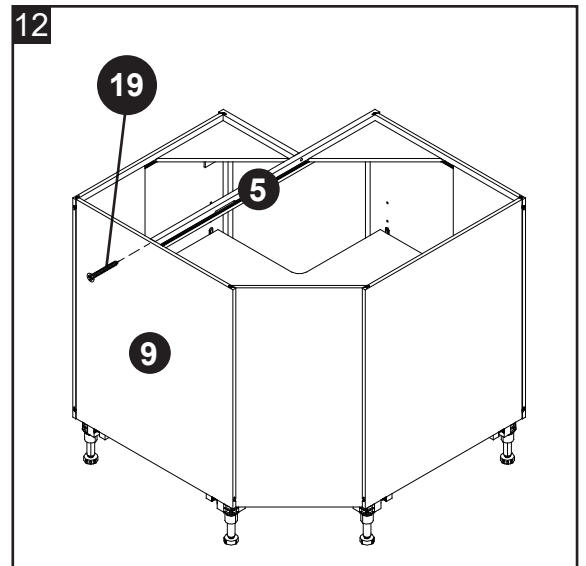

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

13a. Find Folding Door (4).


13b. Align the center of mounting holes on the hinge bases pre-attached on the Folding Door (4) with the pilot holes on Right Front Panel (3). Secure each hinge into place with four 15mm screws (20).

HOW TO ADJUST THE ADJUSTABLE HINGES ON DOORS

To adjust door in and out, loosen screw 1, adjust door and tighten screws.

Adjust the door left or right by turning screw 2 clockwise or counterclockwise.

To adjust door up or down, loosen screws 3, adjust door and retighten screws.

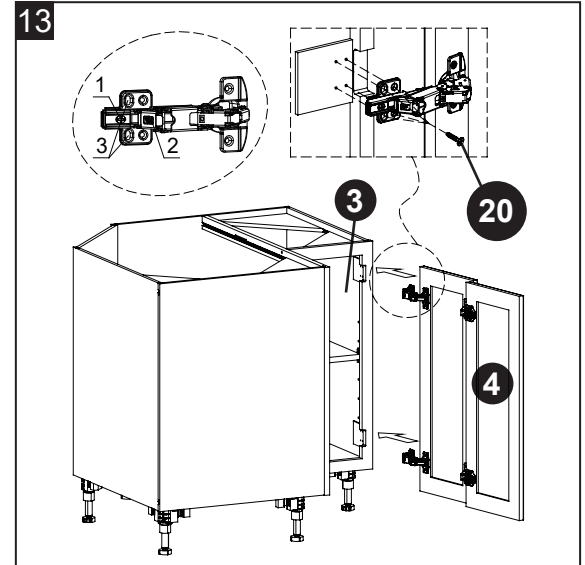

Hardware Used

20

M4 x 15 mm Screw




x 8

14. Peel off the Silicone pad (18) from the stock card and affix them onto the outer corners of each door where are in contact with the Wood Braces (5 and 6).


Hardware Used

18

Silicone pad




x 6

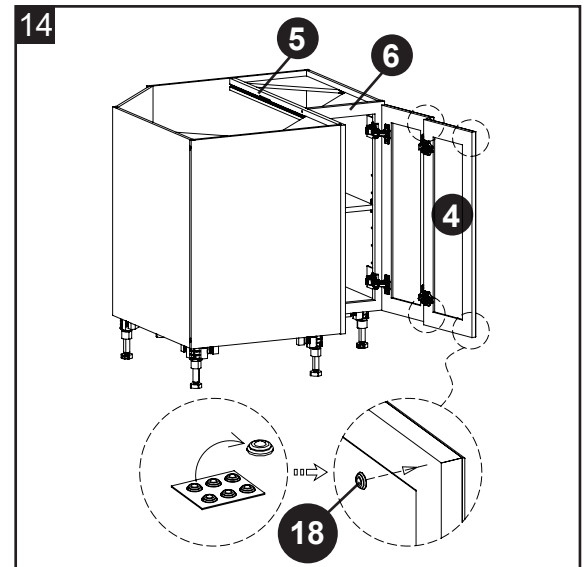

Toe Kick Assembly Instructions

NOTE: Toe Kick need to be purchased separately.

15a. Install one Front Clasp (15) in front of each Foot (16) under the front corners with a snap. Proceed to install the Toe Kick with appropriate length and press down the clasp to secure the Toe Kick into place.

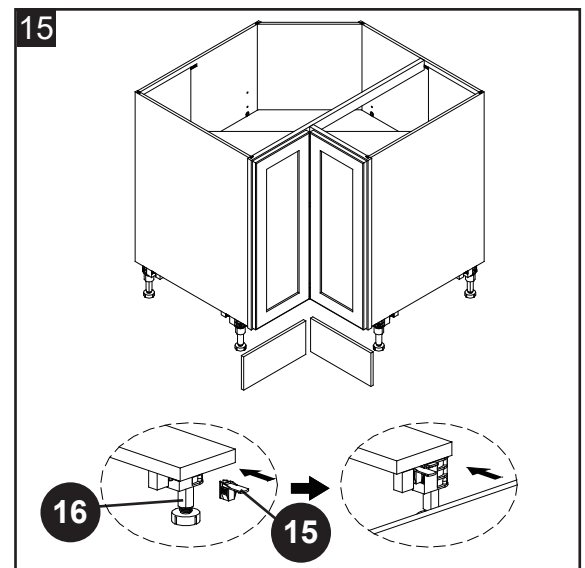

Hardware Used



15

Toe Kick Front Clasp






x 2







DISASSEMBLY

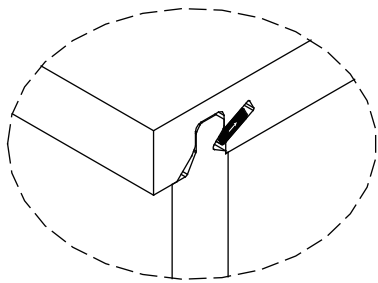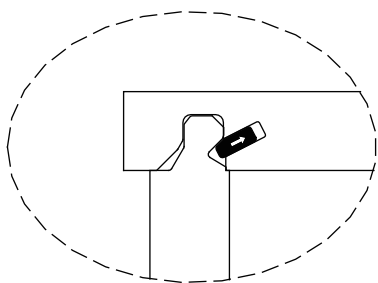

RELEASE KEY

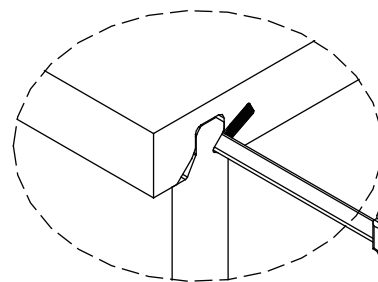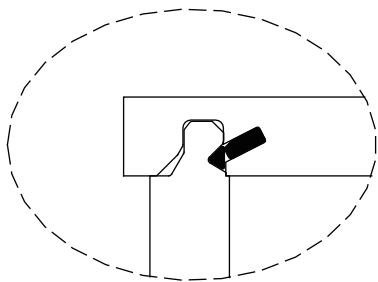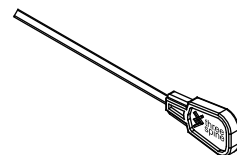

1. Insert the release key into the triangle hole.
2. The release key needs to be fully inserted.
3. You will need more than 1 for some panels.
4. It is important that release key in the sides meet each other so that you are sure the frame is fully unlocked.

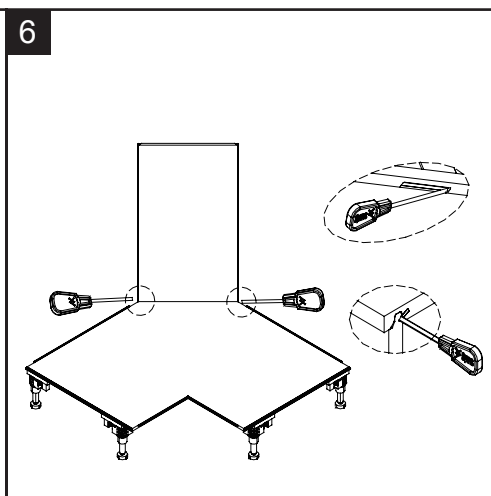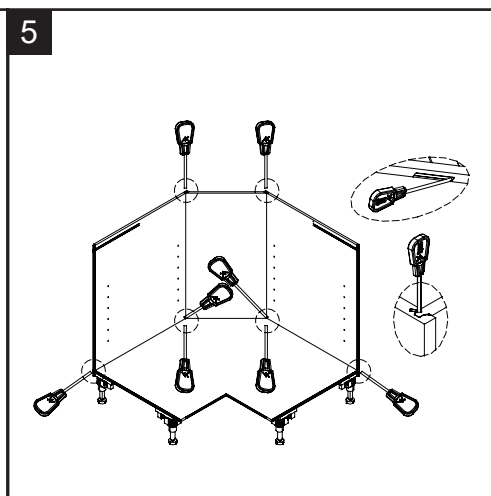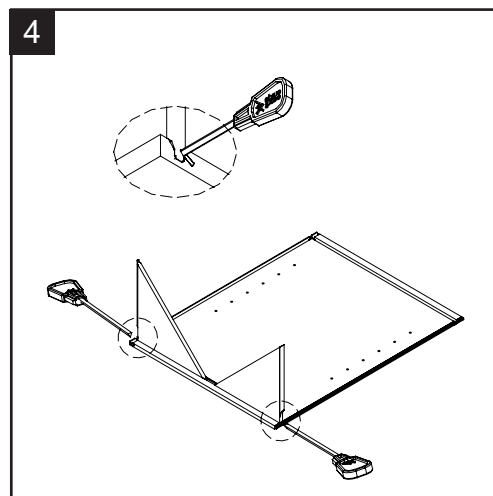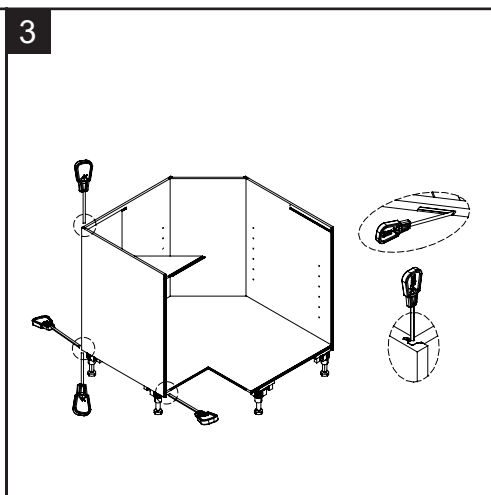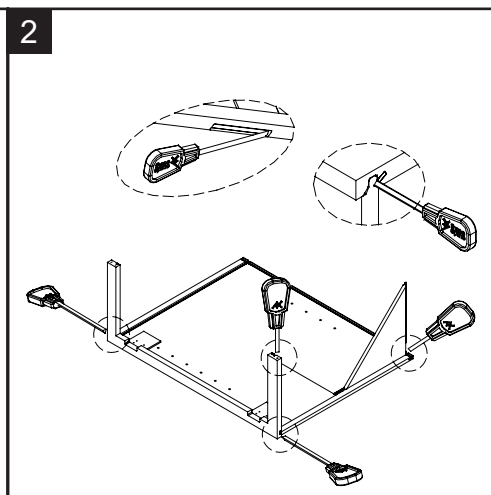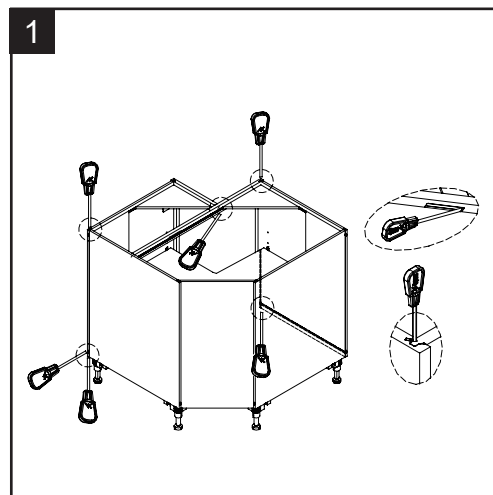

CARE AND MAINTENANCE

To clean and care for your furniture:

- Use a soft, clean cloth that will not scratch the surface when dusting.
- Use of furniture polishes is not necessary. Should you choose to use polishes, test first in an inconspicuous area.
- Using solvents of any kind on your furniture may damage the finish.
- Never use water to clean your furniture as it may cause damage to the finish.
- Liquid spills should be removed immediately. Using a soft clean cloth, blot the spill gently. Avoid rubbing.
- Stains or marks from crayons or ink markers will be difficult to remove.
- In the event that your furniture is stained or otherwise damaged during use, we recommend that you call a professional to repair your furniture.

CARING FOR WOOD FURNITURE

- It is best to keep your furniture in a climate-controlled environment. Extreme temperature and humidity changes can cause fading, warping, shrinking and splitting of wood. It is advised to keep furniture away from direct sunlight as sun may damage the finish.
- Proper care and cleaning at home will extend the life of your purchase. Following these important and helpful tips will enhance your furniture as it ages.

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

This product is warranted to the original purchaser. If there is a failure in this unit due to defects in materials or workmanship, the manufacturer will repair or replace this item at our discretion without charge. Warranty is void if product has been assembled incorrectly, misused, abused by overloading, altered in any way or damaged due to accident. This warranty is not transferable and does not cover chipping, flaking, scratches, rust, dents, or other damages to the surfaces of this product. Responsibility of the manufacturer is limited to repair or replacement of this product. The manufacturer is not responsible for consequential, incidental, or other damages or losses resulting from product failure.

This warranty is in lieu of all other expressed warranties. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary from state to state.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-866-942-5362, 8:30 am – 4:30 pm, PST, Monday to Friday.

PART	DESCRIPTION	PART# (White)	COVERED UNDER WARRANTY
1	Bottom panel	00LWSCCLICK-22-01	NO
2	Left front panel	00LWSCCLICK-22-02	NO
3	Right front panel	00LWSCCLICK-22-03	NO
4	Folding door	00LWSCCLICK-22-04	NO
5	Long wood brace	00LWSCCLICK-22-05	NO
6	Short wood brace	00LWSCCLICK-22-06	NO
7	Adjustable shelf	00LWSCCLICK-22-07	NO
8	Left back panel	00LWSCCLICK-22-08	NO
9	Right back panel	00LWSCCLICK-22-09	NO
10	Back panel	00LWSCCLICK-22-10	NO
11	Triangular support A	00LWSCCLICK-22-11	NO
12	Triangular support B	00LWSCCLICK-22-12	NO
13	Triangular support C	00LWSCCLICK-22-13	NO

PART	DESCRIPTION	PART# (Gray)	COVERED UNDER WARRANTY
1	Bottom panel	00LWSCCLICK-22G-01	NO
2	Left front panel	00LWSCCLICK-22G-02	NO
3	Right front panel	00LWSCCLICK-22G-03	NO
4	Folding door	00LWSCCLICK-22G-04	NO
5	Long wood brace	00LWSCCLICK-22G-05	NO
6	Short wood brace	00LWSCCLICK-22G-06	NO
7	Adjustable shelf	00LWSCCLICK-22G-07	NO
8	Left back panel	00LWSCCLICK-22G-08	NO
9	Right back panel	00LWSCCLICK-22G-09	NO
10	Back panel	00LWSCCLICK-22G-10	NO
11	Triangular support A	00LWSCCLICK-22G-11	NO
12	Triangular support B	00LWSCCLICK-22G-12	NO
13	Triangular support C	00LWSCCLICK-22G-13	NO


REPLACEMENT PARTS LIST


For replacement parts, call our customer service department at 1-866-942-5362, 8:30 am – 4:30 pm, PST, Monday to Friday.

PART	DESCRIPTION	PART# (Light Wood)	COVERED UNDER WARRANTY
1	Bottom panel	00LWSCCLICK-22LW-01	NO
2	Left front panel	00LWSCCLICK-22LW-02	NO
3	Right front panel	00LWSCCLICK-22LW-03	NO
4	Folding door	00LWSCCLICK-22LW-04	NO
5	Long wood brace	00LWSCCLICK-22LW-05	NO
6	Short wood brace	00LWSCCLICK-22LW-06	NO
7	Adjustable shelf	00LWSCCLICK-22LW-07	NO
8	Left back panel	00LWSCCLICK-22LW-08	NO
9	Right back panel	00LWSCCLICK-22LW-09	NO
10	Back panel	00LWSCCLICK-22LW-10	NO
11	Triangular support A	00LWSCCLICK-22LW-11	NO
12	Triangular support B	00LWSCCLICK-22LW-12	NO
13	Triangular support C	00LWSCCLICK-22LW-13	NO
14	Shelf support	00LWSCCLICK-SS	NO
15	Adjustable foot assembly (each)	00LWSCCLICK-76	NO
16	Adjustable foot assembly (4pk)	00LWSCCLICK-77	NO
17	Release key	00LWSCCLICK-RK	NO
18	Silicone pad	00LWSCCLICK-SP	NO
19	M4 x 30 mm Screw	00LWSCCLICK-M4x30S	NO
20	Large hinge with screw	00LWSCCLICK-LH	NO
21	Small hinge with screw	00LWSCCLICK-SH	NO

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-866-942-5362, 8:30 am – 4:30 pm, PST, Monday to Friday.

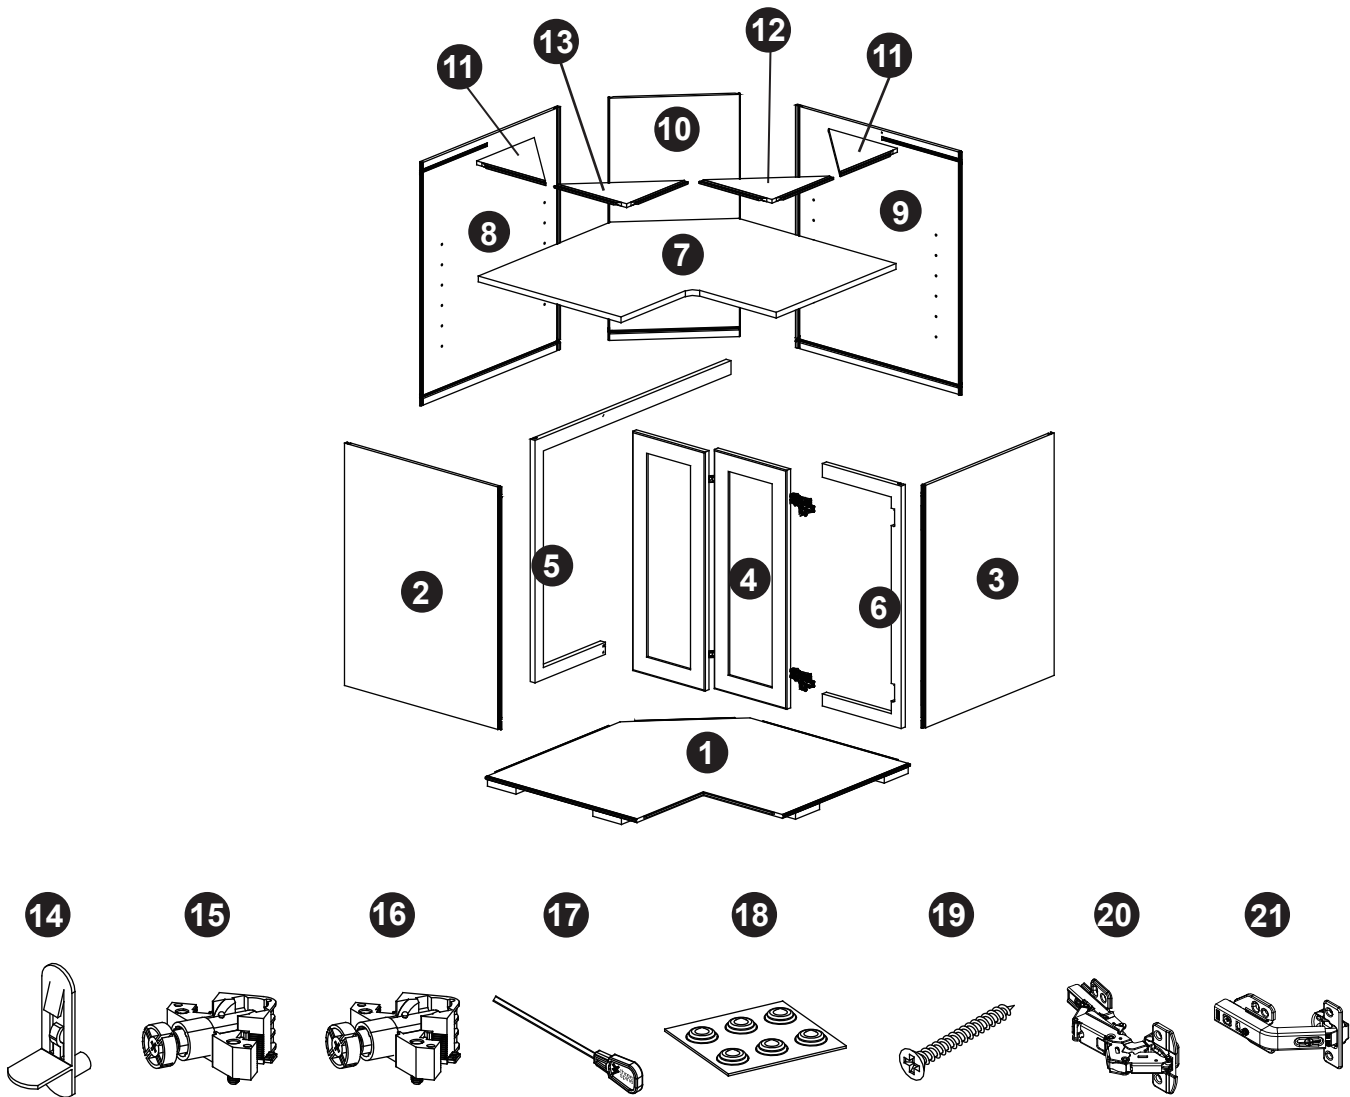

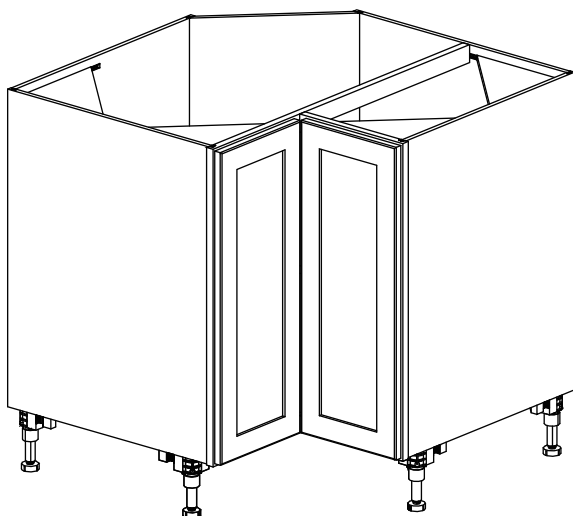

BILT.® INSTRUCCIONES INTELIGENTES



Disponible en la mayoría de dispositivos iOS y Android

DESCARGA LA APLICACIÓN GRATIS



Threespine® es una tecnología patentada inventada por Vålinge Innovation AB. La marca y logo Threespine® son marcas registradas para tecnología de muebles click pertenecientes a Vålinge Innovation AB y cualquier uso de tales marcas debe ser bajo licencia.

Gabinete para esquina de 36 pulgadas

MODELO # LWSCCLICK-22 (Blanco)
LWSCCLICK-22G (Gris)
LWSCCLICK-22LW (Light Wood)



ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____



Por favor llame para hp partes de reemplazo o asistencia: 1-866-942-5362
PST: 8:30 am – 4:30 pm Lunes a Viernes
O visite nuestra página web: www.whalenfurniture.com


COMO FUNCIONA CLICK-IT®

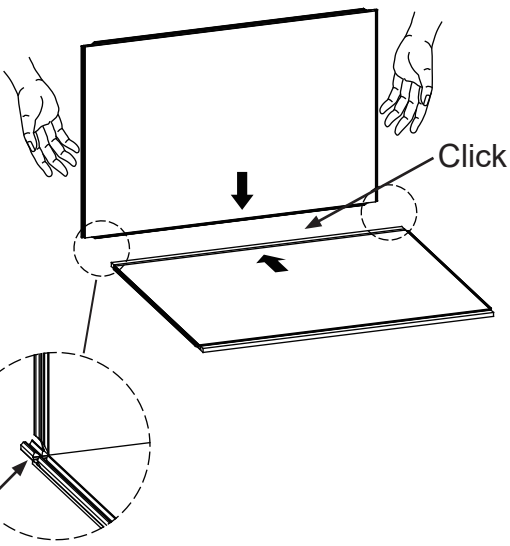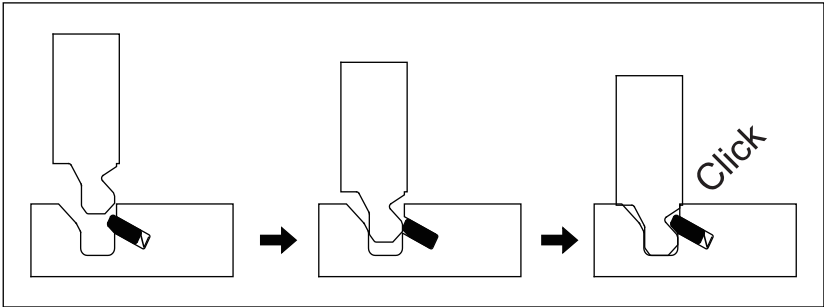

Funciones clave de Click-IT® Powered by Threespine

- Inserto flexible patentado
- Ranura en el panel opuesto
- Click-IT® sin herramienta en su lugar
- Obtén conexión completa de la unión


CONTENIDOS DEL PAQUETE

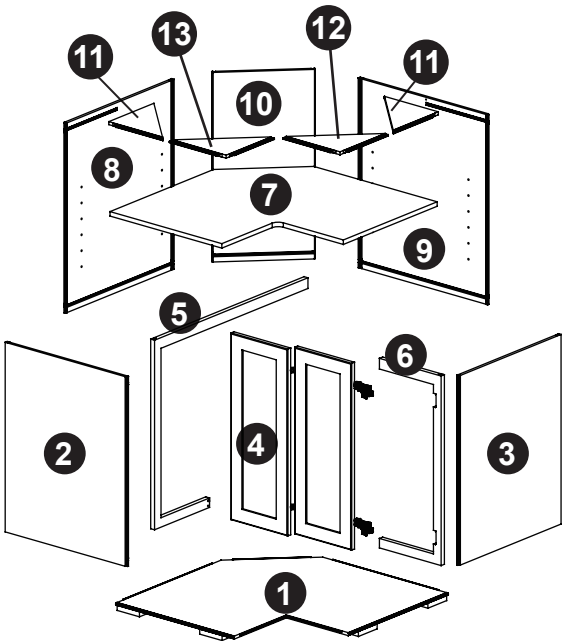

PARTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Panel inferior	1
2	Panel izquierdo	1
3	Panel derecho frontal	1
4	Puerta doblada	1
5	Soporte largo de madera	1
6	Soporte corto de madera	1
7	Repisa ajustable	1
8	Panel izquierdo posterior	1
9	Panel derecho posterior	1
10	Panel posterior	1
11	Soporte triangular A	2
12	Soporte triangular B	1
13	Soporte triangular C	1


CONTENIDOS DE FERRETERIA

14




Soporte para repisa
Cant. 8

15




Soporte patada
Cant. 2

16




Pata
Cant. 6

17




Llave liberadora
Cant. 8

18



Tope de silicón
Cant. 6

19



Perno de M4 x 30 mm
Cant. 4

20




Perno de M4 x 15 mm
Cant. 8



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Por favor lea y entienda este manual completo antes de intentar ensamblar, operar o instalar el producto.

- No permita que niños se trepen o jueguen sobre o alrededor del producto.
- Use esta unidad para su uso señalado. No usar las repisas como escalones.
- Para evitar daños, ensamblar el producto en una superficie nivelada y protegida.
- No empujar el mueble, especialmente en un piso alfombrado. Hoy pide ayuda para levantar el objeto y poner en un nuevo lugar. Retirar cualquier repisa antes de mover.

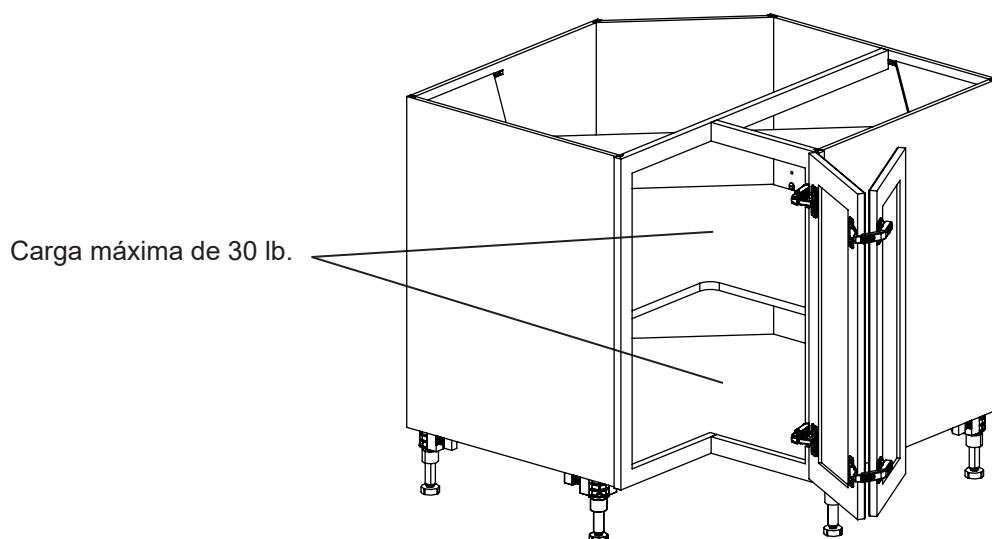

AVISO

ESTA UNIDAD ESTÁ DISEÑADA PARA USO CON LOS PELOS RECOMENDADOS. SOBRECARGAR LA UNIDAD DE ALMACÉN CON PRODUCTOS MÁS PESADOS DEL PESO MÁXIMO PUEDE RESULTAR EN LESIONES. DISTRIBUIR CUALQUIER PESO EN UNIDADES ANIVELADAMENTE.

PREPARATION

Por favor lea las instrucciones completamente antes de ensamblar. Examine todo el material de empaque antes de tirar el cartón. Retirar cualquier grapa en el cartón antes de tirar. Retirar todas las partes del cartón y separar en grupos como se indique en la lista de partes. Por favor asegure que todas las partes estén incluidas antes de ensamblar.

Herramientas requeridas para el ensamble (no incluido): Desarmador Estrella y mazo de goma.


INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE

- 1a. Encontrar el panel inferior (1).
1b. Adjuntar la pata (16) al panel inferior (1) Usando el mazo de goma. Luego levantar las patas en la dirección de la flecha y presionar para asegurar. Flotar y ajustar a la altura deseada.


Ferretería usada

16

Pata




x 6

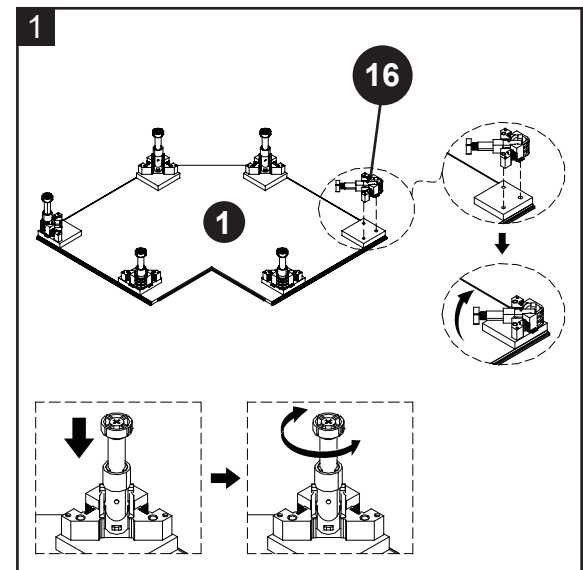


- 2a. Encontrar el panel posterior (10).
2b. Emparejar la etiqueta "A" en el panel posterior (10) con la etiqueta "A" en el panel inferior (1) y hacer click para juntar. Asegurar la conexión esté a nivel a través de toda la unión y que no haya espacio entre los 2 paneles.

* Tip de ensamble – Asegurar que los bordes estén alineados antes de hacer click para juntar.

** Tip de ensamble – Cuidado de no dañar o rayar los lados acabados.

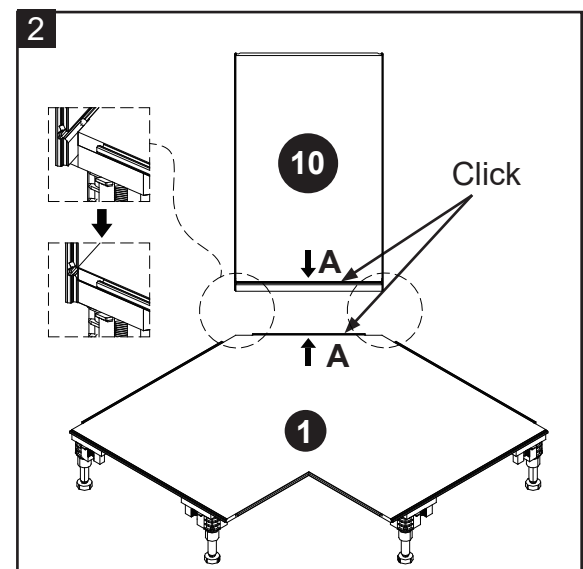


- 3a. Encontrar el panel izquierdo posterior (8) un soporte triangular A (11).
3b. Emparejar la etiqueta "B" en el soporte triangular A (11) con la etiqueta "B" en el panel izquierdo posterior (8) y hacer click para juntar. Asegurar la conexión esté a nivel a través de toda la unión y que no haya espacio entre los 2 paneles.

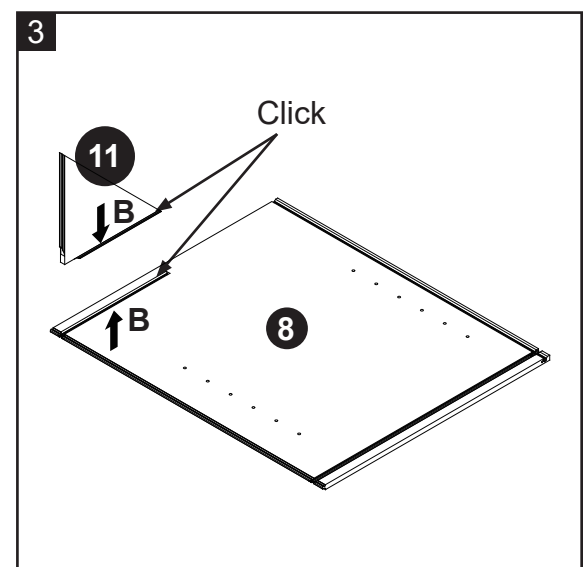


INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE


- 4a. Encontrar el panel derecho posterior (9).
- 4b. Emparejar la etiqueta "C" en el panel derecho posterior (9) con la etiqueta "C" en el panel posterior (10) y emparejar la etiqueta "D" en el panel derecho posterior (9) con la etiqueta "D" en el panel inferior (1) simultáneamente y hacer click para juntar. Asegurar de que no haya espacio entre los 3 paneles.
- 4c. Emparejar la etiqueta "P" en el panel izquierdo posterior (8) con la etiqueta "P" en el panel posterior (10) y emparejar la etiqueta "Q" en el panel izquierdo posterior (8) con la etiqueta "Q" en el panel inferior (1) simultáneamente y hacer click para juntar. Asegurar de que no haya espacio entre los 3 paneles.

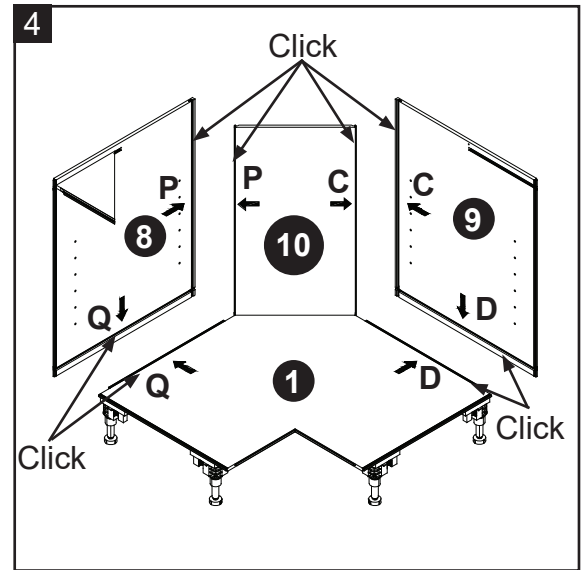

- 5a. Encontrar el panel izquierdo frontal (2) y el otro soporte triangular C (13).
- 5b. Emparejar la etiqueta "E" en el soporte triangular C (13) con la etiqueta "E" en el panel izquierdo frontal (2) y hacer click para juntar. Asegurar de que no haya espacio entre los 2 paneles.

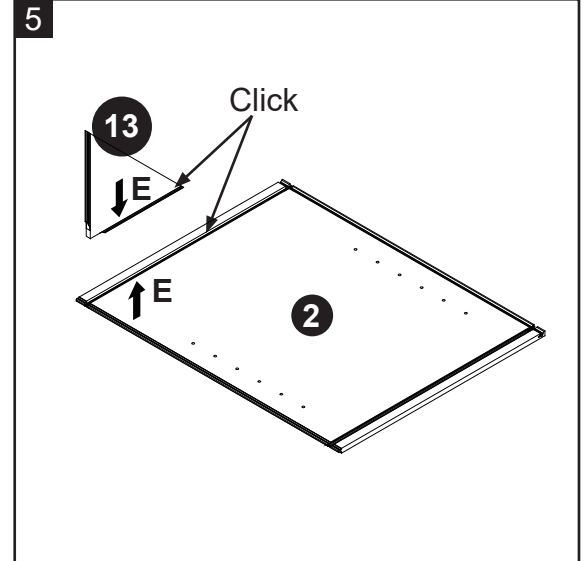

- 6a. Emparejar la etiqueta "F" en el panel izquierdo frontal (2) con la etiqueta "F" en el panel inferior (1) y hacer click para juntar. Asegurar de que no haya espacio entre los 3 paneles.
- 6b. Emparejar la etiqueta "G" en el panel izquierdo frontal (2) con la etiqueta "G" en el soporte triangular A (11) adjunto sobre el panel izquierdo posterior la etiqueta "E" en el soporte triangular (8) y hacer click para juntar. Asegurar de que no haya espacio entre los 3 paneles.

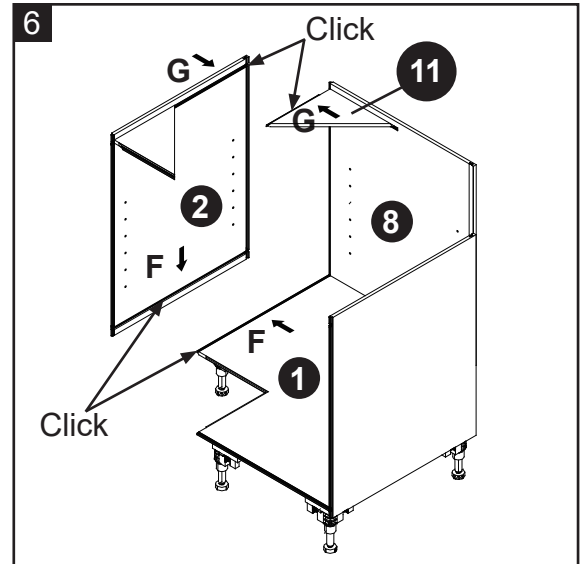


INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE

- 7a. Encontrar la repisa ajustable (7).
- 7b. Inserte los soportes de los entrepaños (14) en los orificios deseados dentro de cada compartimento lateral. Asegúrese de colocar los seis soportes al mismo nivel para nivelar el entrepaño, luego coloque el entrepaño ajustable (7).


Para retirar repisas, empujar las pestañas en los soportes para repisa y levantar la repisa.

Ferretería usada


14 Soporte para repisa




x 6

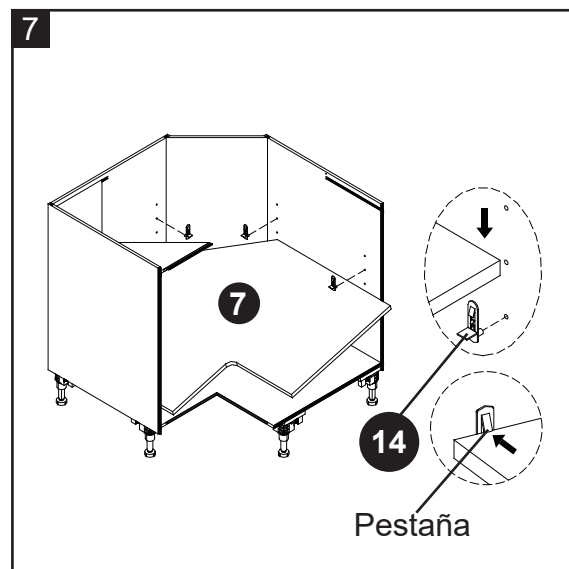

- 8a. Encontrar el panel derecho frontal (3) y los 2 soportes triangulares restantes (11,12).
- 8b. Emparejar la etiqueta "H" en un soporte triangular B (12) con la etiqueta "H" en el panel derecho frontal (3) y hacer click para juntar. Asegurar la conexión esté a nivel a través de toda la unión y que no haya espacio entre los 2 paneles.
- 8c. Emparejar la etiqueta "I" en el otro soporte triangular A (11) con la etiqueta "I" en el panel derecho frontal (3) y hacer click para juntar. Asegurar la conexión esté a nivel a través de toda la unión y que no haya espacio entre los 2 paneles.

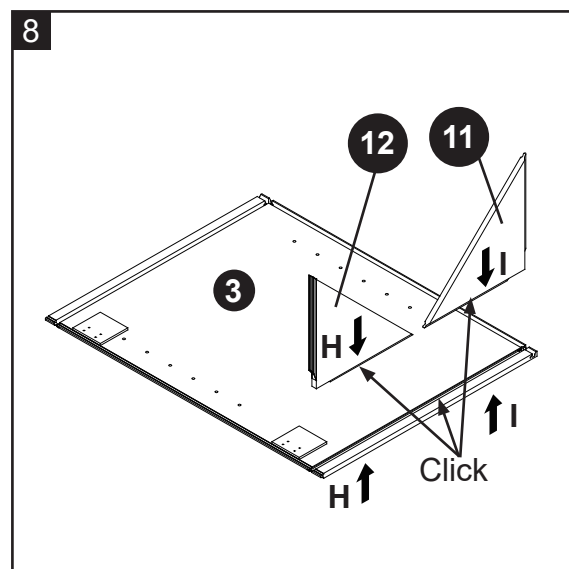


- 9a. Encontrar el soporte de madera corto (6).
- 9b. Emparejar la etiqueta "J" en el soporte de madera corto (6) con la etiqueta "J" en el panel derecho frontal (3) y emparejar la etiqueta "R" en el soporte de madera corto (6) con la etiqueta "R" en el soporte triangular B (12) y hacer click para juntar. Asegurar la conexión esté a nivel a través de toda la unión y que no haya espacio entre los 3 paneles.

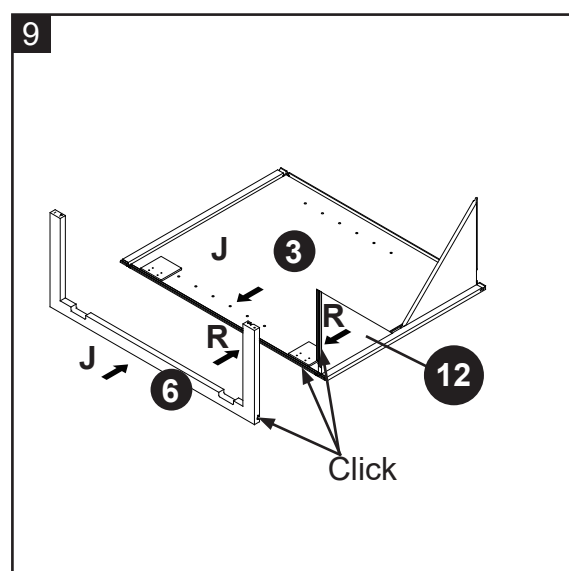


INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE


- 10a. Encontrar el soporte de madera largo (5)
 10b. Alinear y adjuntar el soporte de madera largo (5) al soporte de madera corto (6) con 3 pernos de 30 mm (19) cómo se muestra. Asegurar los pernos con el desarmador estrella.
 10c. Insertar 2 soportes para repisa (14) en los agujeros deseados en el panel derecho frontal (3). Asegurar de que se emparejen con la repisa ajustable (7) instalada.

Ferretería usada

- | | | | |
|-----------|---------------------|---|-----|
| 19 | Perno de M4 x 30 mm |  | x 3 |
| 14 | Soporte para repisa |  | x 2 |

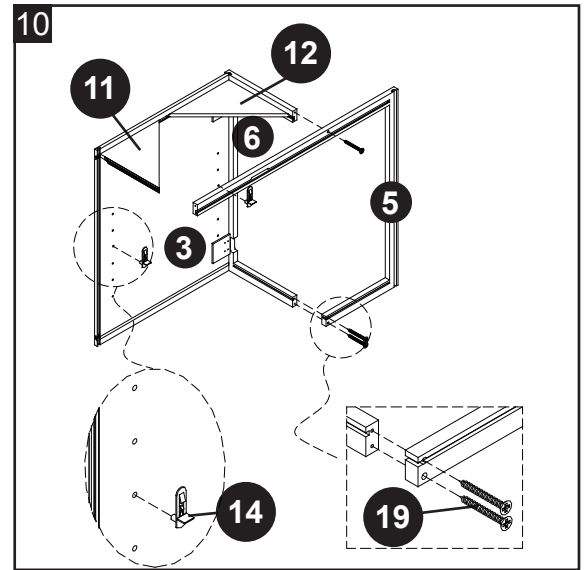



- 11a. Emparejar la etiqueta "K" en el soporte de madera largo (5) con la etiqueta "K" en el soporte triangular C (13) y hacer click para juntar. Asegurar la conexión esté a nivel a través de toda la unión y que no haya espacio entre los 3 paneles.
 11b. Emparejar las etiquetas "L" en el soporte de madera largo (5) con las etiquetas "L" en el panel izquierdo frontal (2) simultáneamente y hacer click para juntar. Asegurar la conexión esté a nivel a través de toda la unión y que no haya espacio entre los 3 paneles.
 11c. Repetir el mismo procedimiento para adjuntar el panel derecho frontal (3) y soporte triangular A (11) al panel inferior (1) y el panel derecho posterior (9) emparejando las etiquetas "N", "O" y "M" simultáneamente y hacer click para juntar.

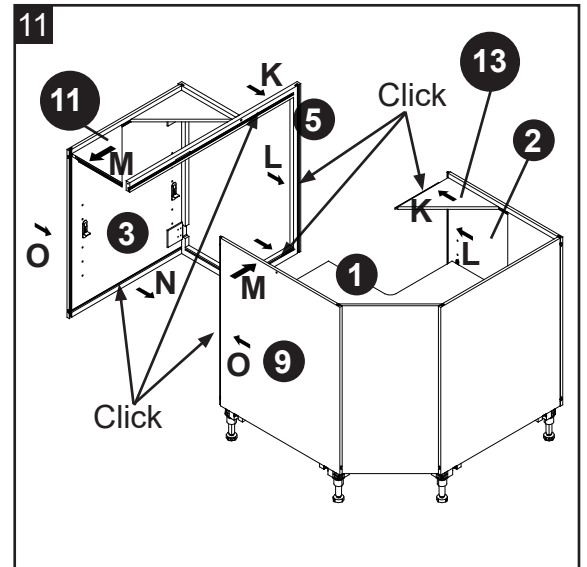

- 12a. Insertar un perno de 30 mm (19) en el agujero de montaje en el panel derecho posterior (9) y atornillar en el extremo del soporte de madera largo (5). Apretar el perno con el desarmador estrella.

Ferretería usada

- | | | | |
|-----------|---------------------|---|-----|
| 19 | Perno de M4 x 30 mm |  | x 1 |
|-----------|---------------------|---|-----|

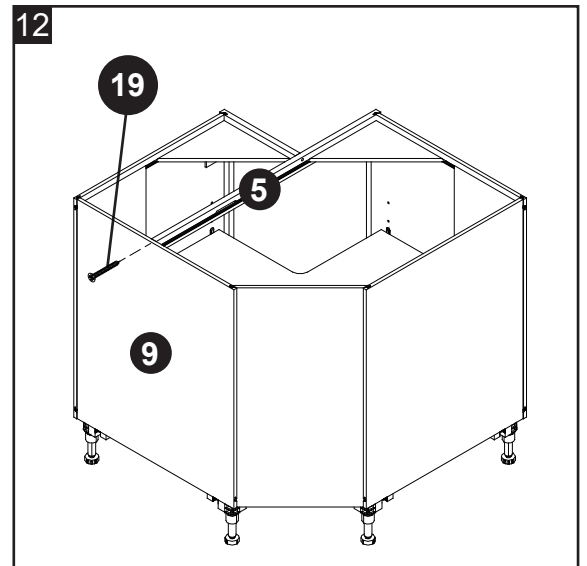

INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE

- 13a. Encontrar la puerta doblada (4).
- 13b. Alinear el centro de los agujeros de montaje en las bases de bisagra pre-adjuntadas en la puerta (4) con los agujeros pilotos en el panel derecho frontal (3). Asegurar cada bisagra en su lugar con cuatro pernos de 15 mm (20).

COMO AJUSTAR LAS BISAGRAS AJUSTABLES EN LAS PUERTAS

Para ajustar las puertas hacia adentro o afuera, afloje el perno 1, ajuste la puerta y vuelva a apretar el perno.

Ajuste la puerta hacia la izquierda o hacia la derecha volteando el perno 2 a la derecha o izquierda.


Para ajustar las puertas hacia arriba o abajo, afloje los tornillos 3, ajuste las puertas y vuelva a apretar los pernos.

Ferretería usada

20 Perno de M4 x 15 mm  x 8

14. Despegar los tope de silicón (18) de la tarjeta y pegarlos sobre los extremos exteriores de cada puerta donde estén en contacto con los soportes de madera (5 y 6).

Ferretería usada

18 Tope de silicón  x 6




Instructivo de ensamble del soporte patada

NOTA: el soporte patada debe ser comprado separadamente.


- 15a. Instalar un soporte frontal (15) enfrente de cada pata (16) abajo de luz extremo frontales con un encaje. Proceder a instalar el soporte patada con la longitud apropiada abajo del soporte frontal y presionar el soporte frontal para asegurar el soporte patada en su lugar.

Ferretería usada


15 Soporte frontal  x 2

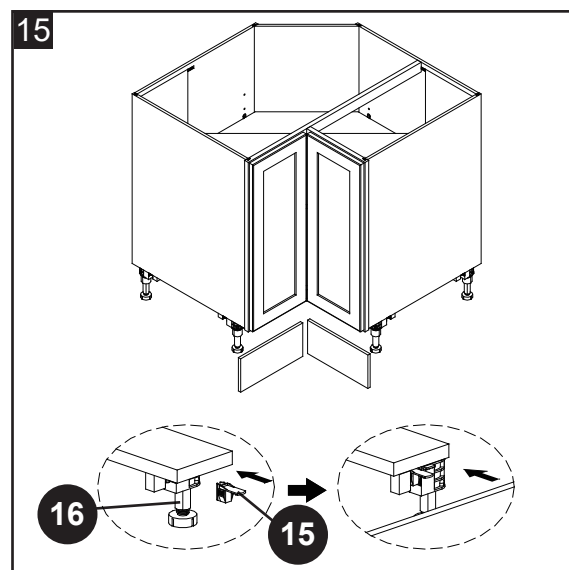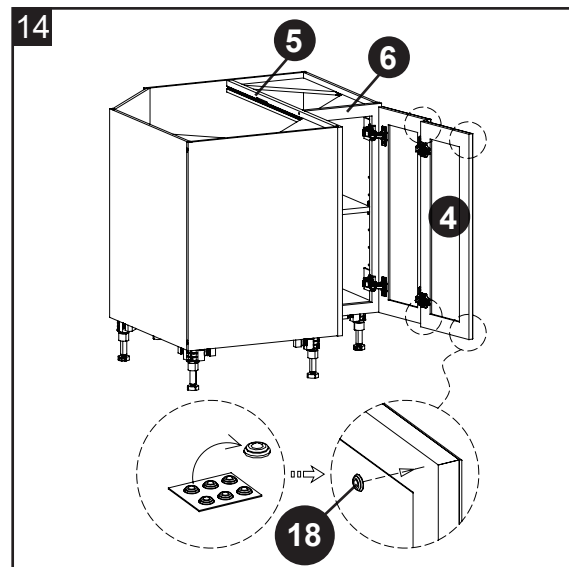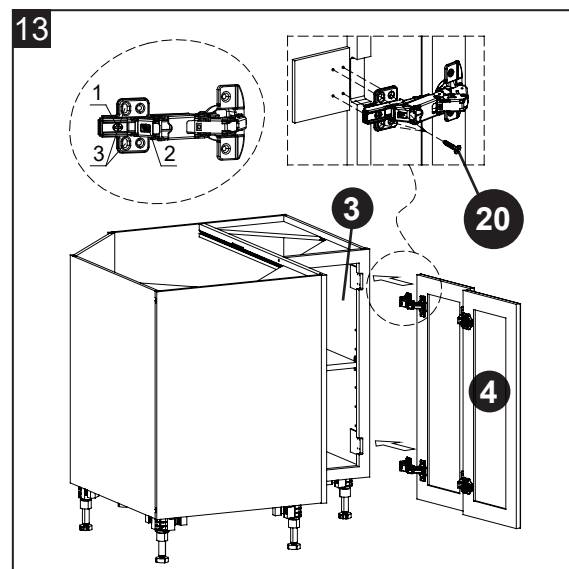


DESENSAMBLE

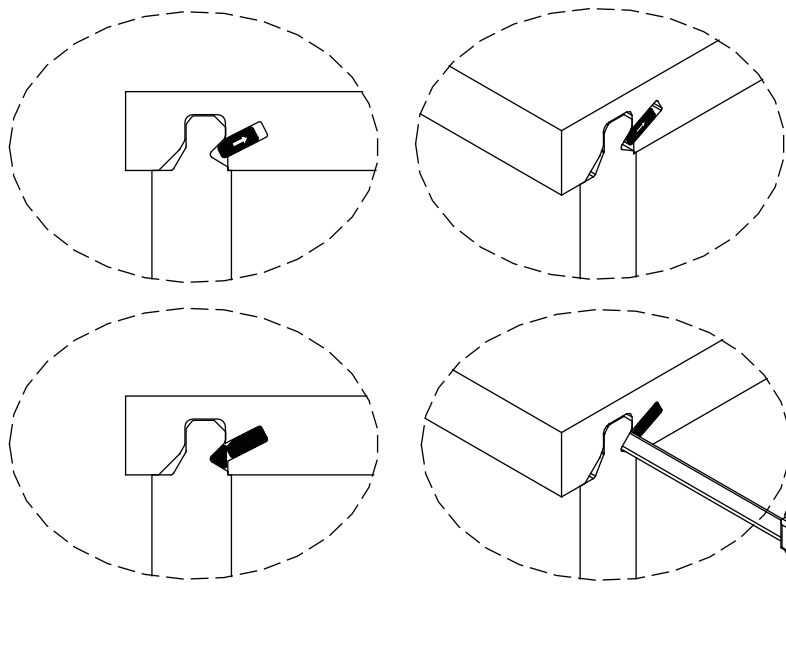

LLAVE LIBERADORA

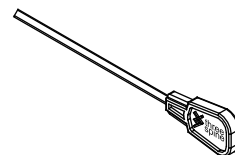

1. Insertar la llave liberadora en el agujero triangular.
2. La llave debe estar completamente insertada.
3. Necesitará más de 1 para algunos panel.
4. Es importante que las llaves de liberación en los lados se toquen para asegurar que el marco este desbloqueado.

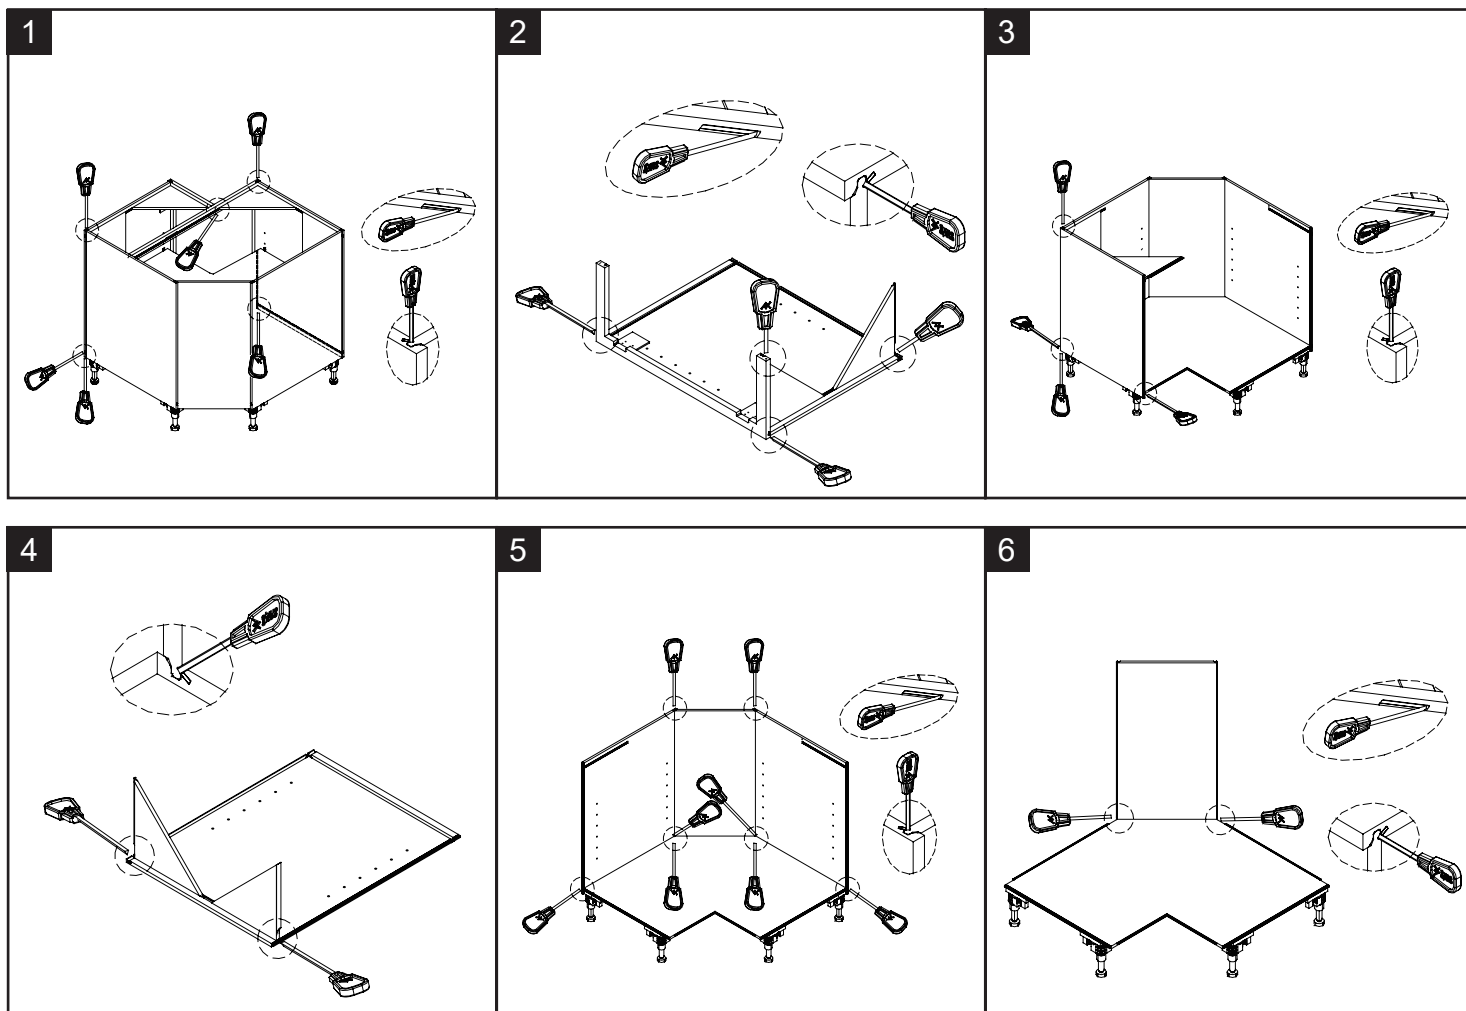

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Para limpiar y cuidar su mueble:

- Usar una toalla suave y limpia que no rayará la superficie al despolvorear.
- Usar cera para mueble no es necesario. Hoy si desea usar ceras, hola pruebe primero en un área oculta.
- Usar solventes de cualquier tipo en su mueble puede dañar el acabado.
- Nunca usar agua para limpiar su mueble porque puede dañar el acabado.
- Líquidos derramados se deben retirar inmediatamente. Usando una toalla suave y limpia, limpiar el derrame gentilmente. Evitar frotar.
- Rayaduras o marcas de crayones o marcadores serán difíciles de retirar.
- En el evento de que su mueble se manche u otra forma se dañe durante el uso, recomendamos llamar a un profesional para reparar su mueble.

CUIDANDO SU MUEBLE DE MADERA

- Es mejor mantener su mueble en un ambiente controlado. Temperatura extrema y cambios de humedad pueden causar desvanecimiento, hundimientos, encogimientos y divisiones de la madera. Se sugiere mantener el mueble fuera de la luz solar directa porque puede dañar el acabado.
- El cuidado apropiado y limpieza en la casa puede extender la vida de su compra. Siguiendo estas importantes y beneficiosas consejos puede mejorar su mueble mientras se envejece.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

La garantía de este producto es válida para el comprador original. Si esta unidad presenta alguna falla debido a defectos en los materiales o la mano de obra, el fabricante reemplazará o reparará a su discreción este artículo sin cargos. La garantía se anula si el producto no se ensambló correctamente y debido al mal uso, abuso por sobrecarga, modificación de cualquier tipo o daños producidos por un accidente. Esta garantía no es transferible y no cubre el desportillado, desprendimiento, rayones, oxidación, abolladuras u otros daños en la superficie de este producto. La responsabilidad del fabricante se limita a la reparación o el reemplazo de este producto. El fabricante no se hará responsable por daños accidentales o resultantes u otros daños o pérdidas causadas por fallas del producto.

Esta garantía reemplaza a todas las demás garantías explícitas. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños accidentales o resultantes, de modo que las limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y podría tener otros derechos, que varían según el estado.

LISTA DE PARTES DE REEMPLAZO

Para partes de reemplazo, llame nuestro departamento de servicio al cliente al 1-866-942-5362, 8:30 am – 4:30 pm, PST, Lunes a Viernes.

PARTE	DESCRIPCION	PARTE # (Blanco)	CUBIERTO POR LA GARANTÍA
1	Panel inferior	00LWSCCLICK-22-01	NO
2	Panel izquierdo	00LWSCCLICK-22-02	NO
3	Panel derecho frontal	00LWSCCLICK-22-03	NO
4	Puerta doblada	00LWSCCLICK-22-04	NO
5	Soporte largo de madera	00LWSCCLICK-22-05	NO
6	Soporte corto de madera	00LWSCCLICK-22-06	NO
7	Repisa ajustable	00LWSCCLICK-22-07	NO
8	Panel izquierdo posterior	00LWSCCLICK-22-08	NO
9	Panel derecho posterior	00LWSCCLICK-22-09	NO
10	Panel posterior	00LWSCCLICK-22-10	NO
11	Soporte triangular A	00LWSCCLICK-22-11	NO
12	Soporte triangular B	00LWSCCLICK-22-12	NO
13	Soporte triangular C	00LWSCCLICK-22-13	NO

PARTE	DESCRIPCION	PARTE # (Gris)	CUBIERTO POR LA GARANTÍA
1	Panel inferior	00LWSCCLICK-22G-01	NO
2	Panel izquierdo	00LWSCCLICK-22G-02	NO
3	Panel derecho frontal	00LWSCCLICK-22G-03	NO
4	Puerta doblada	00LWSCCLICK-22G-04	NO
5	Soporte largo de madera	00LWSCCLICK-22G-05	NO
6	Soporte corto de madera	00LWSCCLICK-22G-06	NO
7	Repisa ajustable	00LWSCCLICK-22G-07	NO
8	Panel izquierdo posterior	00LWSCCLICK-22G-08	NO
9	Panel derecho posterior	00LWSCCLICK-22G-09	NO
10	Panel posterior	00LWSCCLICK-22G-10	NO
11	Soporte triangular A	00LWSCCLICK-22G-11	NO
12	Soporte triangular B	00LWSCCLICK-22G-12	NO
13	Soporte triangular C	00LWSCCLICK-22G-13	NO

LISTA DE PARTES DE REEMPLAZO

Para partes de reemplazo, llame nuestro departamento de servicio al cliente al 1-866-942-5362, 8:30 am – 4:30 pm, PST, Lunes a Viernes.

PARTE	DESCRIPCION	PARTE # (Light Wood)	CUBIERTO POR LA GARANTÍA
1	Panel inferior	00LWSCCLICK-22LW-01	NO
2	Panel izquierdo	00LWSCCLICK-22LW-02	NO
3	Panel derecho frontal	00LWSCCLICK-22LW-03	NO
4	Puerta doblada	00LWSCCLICK-22LW-04	NO
5	Soporte largo de madera	00LWSCCLICK-22LW-05	NO
6	Soporte corto de madera	00LWSCCLICK-22LW-06	NO
7	Repisa ajustable	00LWSCCLICK-22LW-07	NO
8	Panel izquierdo posterior	00LWSCCLICK-22LW-08	NO
9	Panel derecho posterior	00LWSCCLICK-22LW-09	NO
10	Panel posterior	00LWSCCLICK-22LW-10	NO
11	Soporte triangular A	00LWSCCLICK-22LW-11	NO
12	Soporte triangular B	00LWSCCLICK-22LW-12	NO
13	Soporte triangular C	00LWSCCLICK-22LW-13	NO
14	Soporte para repisa	00LWSCCLICK-SS	NO
15	Conjunto de pie ajustable (cada uno)	00LWSCCLICK-76	NO
16	Conjunto de pie ajustable (4pk)	00LWSCCLICK-77	NO
17	Llave liberadora	00LWSCCLICK-RK	NO
18	Tope de silicón	00LWSCCLICK-SP	NO
19	Perno de M4 x 30 mm	00LWSCCLICK-M4x30S	NO
20	Bisagra grande con tornillo	00LWSCCLICK-LH	NO
21	Bisagra pequeña con tornillo	00LWSCCLICK-SH	NO

LISTA DE PARTES DE REEMPLAZO

Para partes de reemplazo, llame nuestro departamento de servicio al cliente al 1-866-942-5362, 8:30 am – 4:30 pm, PST, Lunes a Viernes.

