



**PROJECT
SOURCE.™**


ITEM #0650165

SINGLE SPOTLIGHT

MODEL #17832-001

Français p. 5

Español p. 9

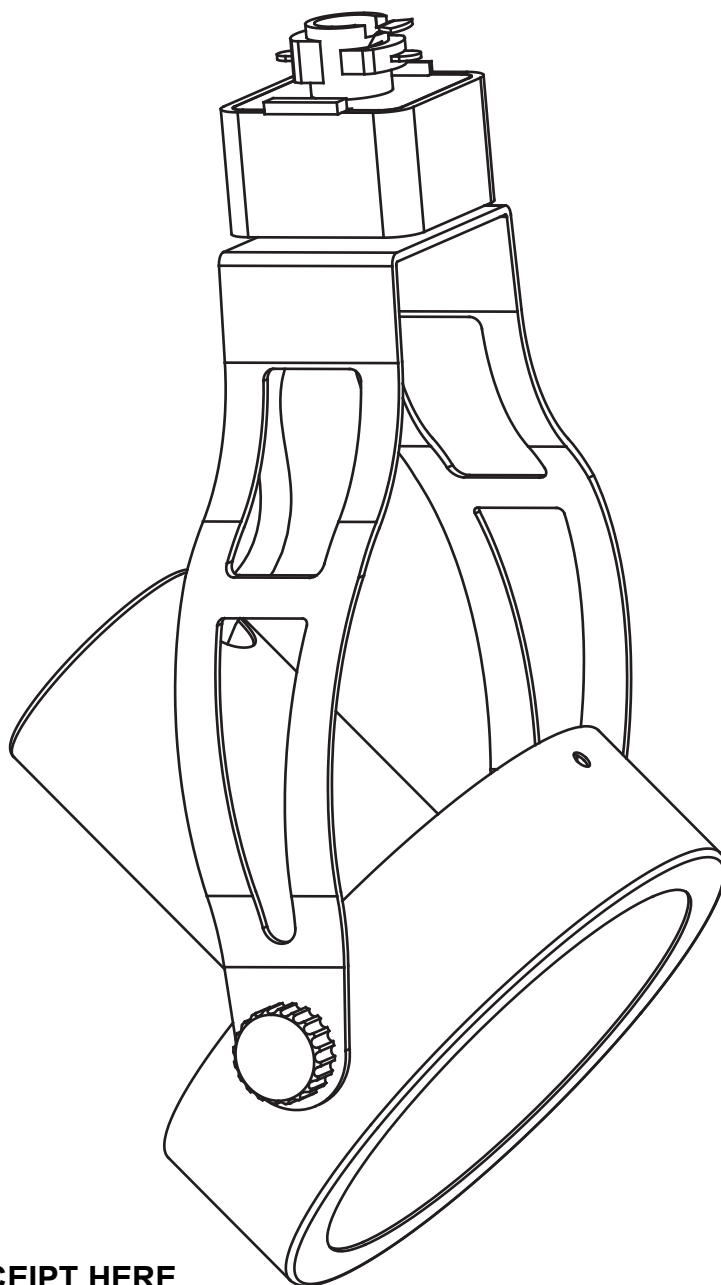

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____




Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-389-8827, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.



**PROJECT
SOURCE.**

PACKAGE CONTENTS

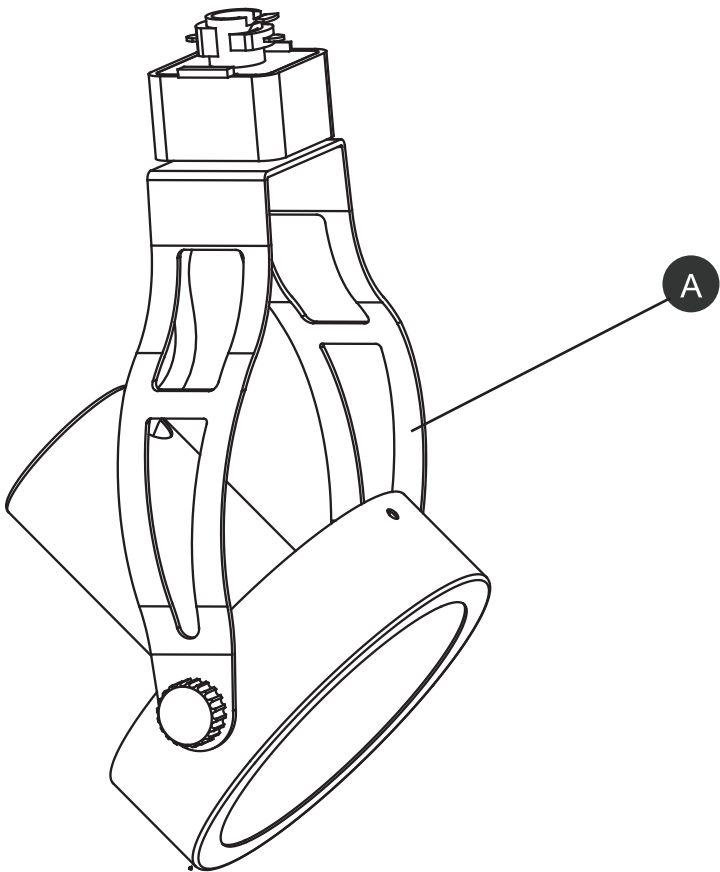

PART	DESCRIPTION
A	Track Head Assembly

 SAFETY INFORMATION

CAUTION

- For use with “hbt” series track only.
- Before starting the installation, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the appropriate fuse at the fuse box. Turning the power off using the light switch is not sufficient to prevent electrical shock.
- Do not exceed recommended wattage.
- Save these instructions and refer to them when additions or changes to the track configuration are made.
- To avoid risk of electric shock or fire, do not modify this lamp; if any modification is made it may render the product unsafe.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list . If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product

Estimated Assembly Time: 1 ~ 2 minutes.

Tools Required for Assembly (not included): Ladder, Safety Goggles




**PROJECT
SOURCE.**

Lowes.com


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Identify ground side on track head assembly (A) and track section (not included). Insert track head assembly (A) connector into track section, twisting ground side of connector toward ground side of track until connector snaps into place. See Fig. 1.


Note: The ground side of track head assembly (A) connector is the side with the two metal tabs. The ground side of the track section has an indented groove on the face and two internal copper bars. The track head assembly (A) can only be assembled if the ground sides are aligned.

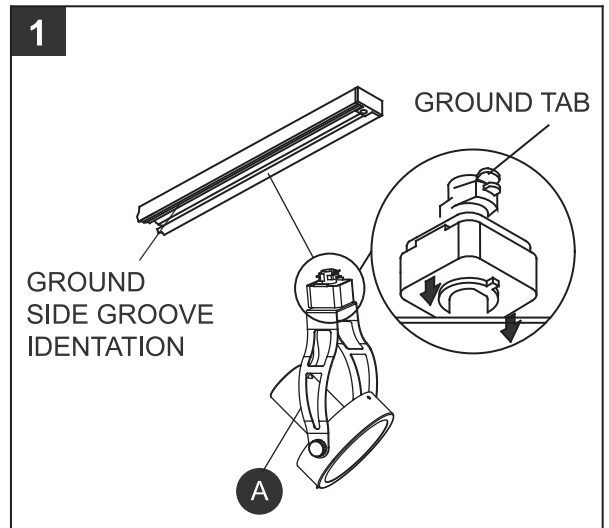


2. Install bulb (not included). Refer to the relamping label for recommended maximum wattage. See Fig. 2.

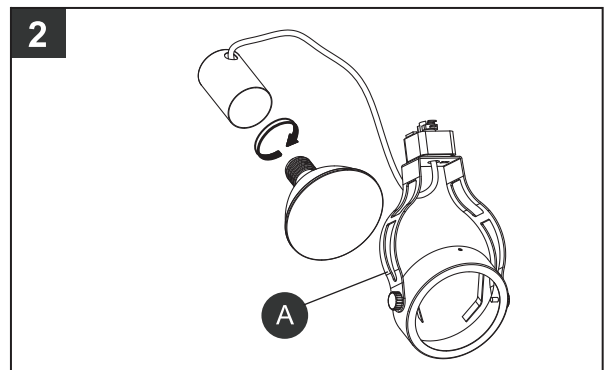

3. Clip the bulb into the track head (A). See Fig. 3.

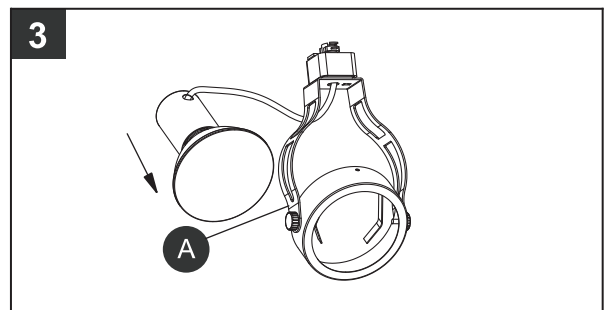

4. To remove track head assembly (A) from track, first allow track head assembly (A) to cool down; grasp track head assembly (A) connector and pull down while twisting until track head assembly (A) disengages. See Fig. 4.

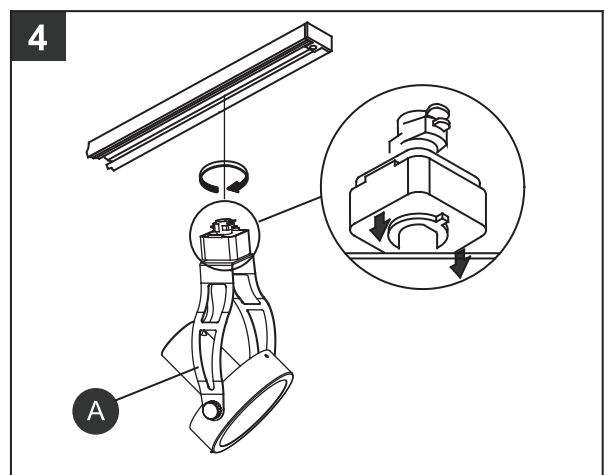

**PROJECT
SOURCE.**

Lowes.com

CARE AND MAINTENANCE

- This unit is suitable for indoor use only.
- Clean this unit periodically. Clean only using water and mild soap, dry with a soft cloth.
Never use rough cloth, abrasives or chemical cleaners containing acids or harsh solvents.

TROUBLESHOOTING

If you have any questions regarding the product, please call our customer service department at 1-866-389-8827, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Light will not turn on	Ground side of track head connector and track section are not aligned	Align ground side of track head connector (side of the connector with two metal tabs) and track section (indented groove on face and two internal copper bars)
	Bad main supply wiring	Consult a certified professional electrician
	Defective switch	Consult a certified professional electrician
Fuse blows or circuit trips when fixture is turned on	Wrong wiring or power wire is grounding out	Consult a certified professional electrician

WARRANTY

Manufacturer warrants all of its lighting fixtures against defects in materials and workmanship for one (1) year from the date of original purchase.

This warranty does not cover parts becoming defective due to misuse, accidental damage, improper handling and/or installation and specifically excludes liability for indirect, incidental or consequential damages. Product found to be defective may or may not be replaced with same or like type product, contingent on the nature of the defect, and or replacement availability and or compensated for at a pro rated value.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, and/or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific rights and you may also have other rights, which vary from state to state.




**PROJECT
SOURCE.™**

ARTICLE #0650165

PROJECTEUR

MODÈLE #17832-001

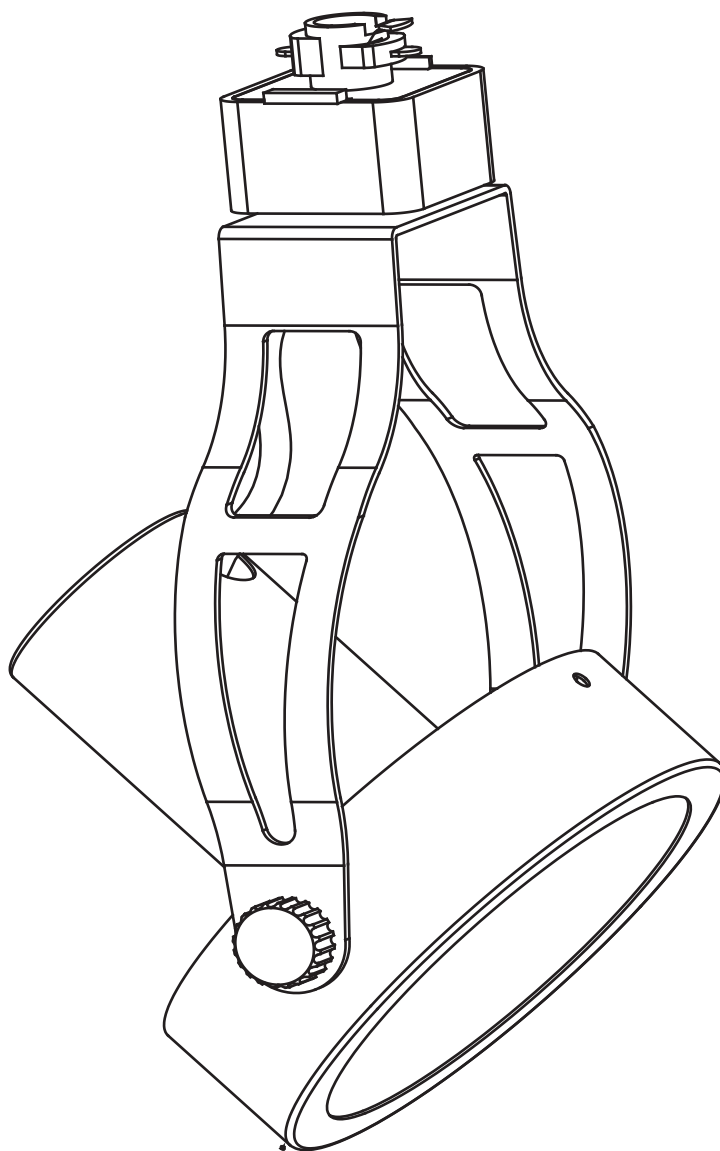

JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____




Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 866 389-8827, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.



**PROJECT
SOURCE.**

Lowes.com

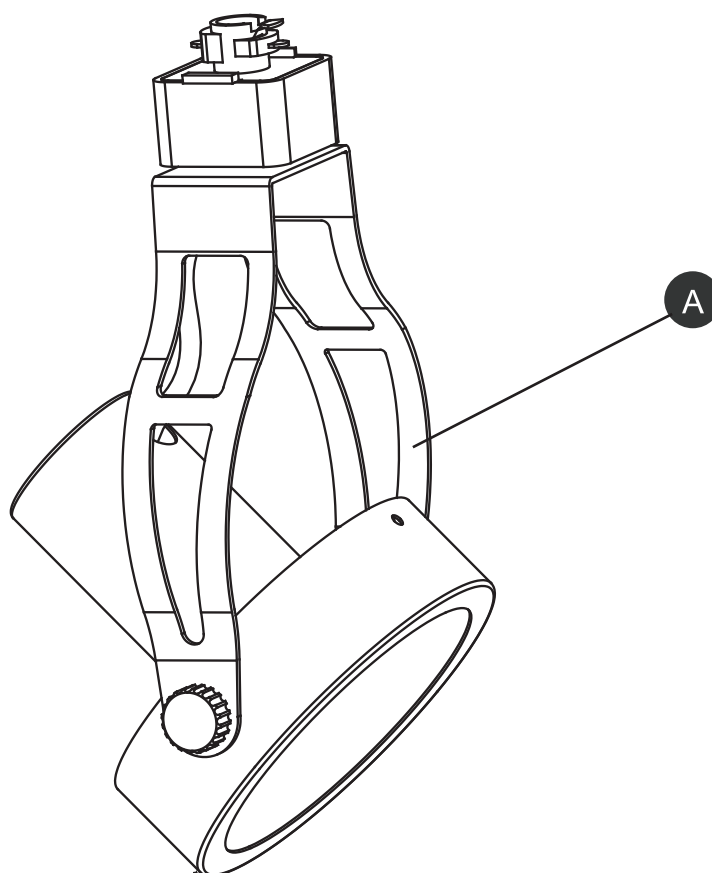

PIÈCE	DESCRIPTION
A	Ensemble de projecteur

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

ATTENTION

- À utiliser seulement avec un rail d'éclairage de série HBT.
- Avant toute installation, coupez l'électricité du panneau central en plaçant le disjoncteur en position hors tension ou en enlevant le fusible. Mettre l'interrupteur à la position d'arrêt ne suffit pas à éliminer les risques de choc électrique.
- Ne dépassez pas la puissance maximale recommandée.
- Conservez les instructions et consultez-les lorsque vous ajoutez des éléments au rail d'éclairage ou que vous en modifiez la configuration.
- Pour éviter les risques de choc électrique et d'incendie, ne modifiez pas ce luminaire. Toute modification pourrait rendre son utilisation dangereuse.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler l'article.


Temps d'assemblage approximatif : de 1 à 2 minutes environ.

Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : échelle, lunettes de sécurité.


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Repérez les côtés de mise à la terre de l'ensemble de projecteur (A) et du rail (non inclus). Insérez le connecteur du projecteur (A) dans le rail, en tournant le côté de mise à la terre du connecteur vers le côté de mise à la terre du rail jusqu'à ce que le connecteur s'enclenche. Consultez la figure 1.


Remarque : Le côté de mise à la terre du connecteur de l'ensemble de projecteur (A) est le côté où il y a deux languettes métalliques. Le côté de mise à la terre du rail est doté d'une rainure à l'avant et de deux tiges de cuivre internes. L'ensemble de projecteur (A) ne peut être assemblé que si les côtés de mise à la terre sont alignés.

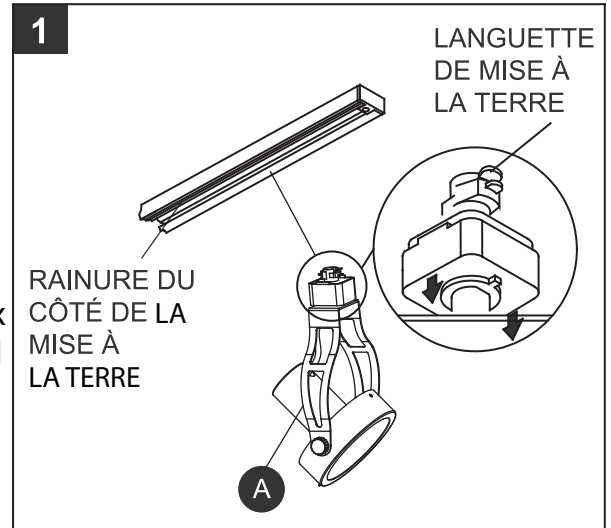


2. Installez l'ampoule (non incluse). Consultez l'étiquette sur le remplacement de l'ampoule pour connaître la puissance maximale recommandée. Consultez la figure 2.

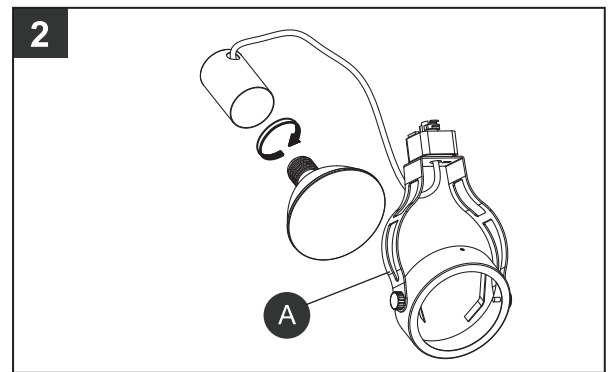

3. Insérez l'ampoule dans le projecteur (A). Consultez la figure 3.

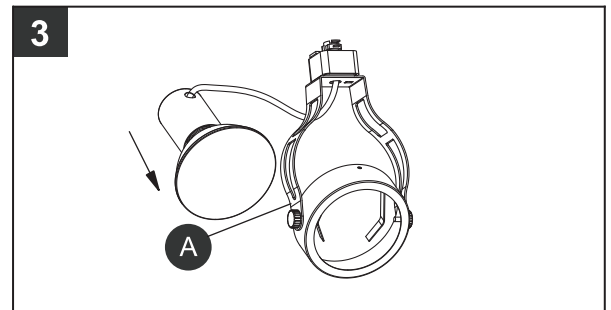

4. Pour retirer l'ensemble de projecteur (A) du rail, attendez qu'il refroidisse, puis saisissez le connecteur du projecteur (A) et tirez-le tout en le tournant jusqu'à ce que l'ensemble (A) sorte du rail. Consultez la figure 4.

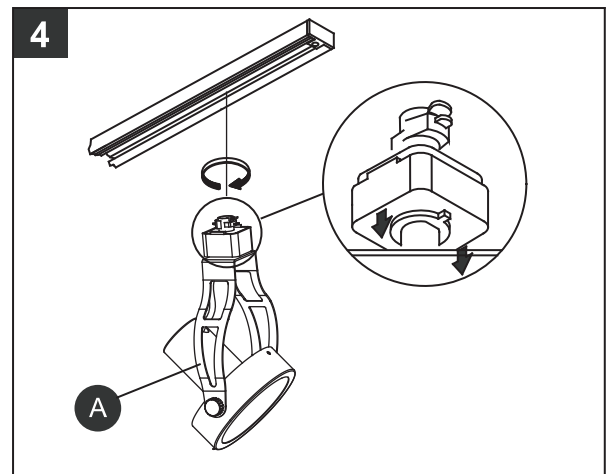

ENTRETIEN

- Cet article est conçu pour être utilisé à l'intérieur seulement.
- Nettoyez cet article périodiquement. Nettoyez-le uniquement à l'aide de savon doux et d'eau, et essuyez-le avec un linge doux.
- N'utilisez jamais de linges rugueux, de produits abrasifs, ni de produits chimiques nettoyants contenant de l'acide ou des solvants forts.

DÉPANNAGE

Si vous avez des questions concernant cet article, veuillez téléphoner au service à la clientèle au 1 866 389-8827, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
La lumière ne s'allume pas.	Le côté de mise à la terre du projecteur n'est pas aligné à celui du rail d'éclairage.	Alignez le côté de mise à la terre du connecteur du projecteur (le côté du connecteur doté de deux languettes métalliques) au côté de mise à la terre du rail d'éclairage (doté d'une rainure sur le dessus et de deux tiges de cuivre internes).
	Le câblage d'alimentation principal est défectueux.	Faites appel à un électricien professionnel certifié.
	L'interrupteur est défectueux.	Faites appel à un électricien professionnel certifié.
Un fusible saute ou un disjoncteur se déclenche lorsque le luminaire est mis sous tension.	Des fils sont mal connectés ou il n'y a pas de mise à la terre.	Faites appel à un électricien professionnel certifié.

GARANTIE

Cette garantie ne s'applique pas aux pièces endommagées en raison d'un usage inapproprié, de dommages accidentels ou d'une manipulation ou d'une installation inadéquate, et elle exclut expressément toute responsabilité pour des dommages indirects, accessoires ou consécutifs. Tout article qui s'avère défectueux sera remplacé ou non par un article de type semblable ou identique, selon la nature du défaut, la disponibilité d'un article de remplacement ou le dédommagement accordé selon la valeur au prorata. Certains États ou certaines provinces ne permettent pas de limitations quant à la durée des garanties implicites et à l'exclusion ou à la limitation des dommages accidentels ou consécutifs. Les limitations ou exclusions mentionnées ci-dessus peuvent donc ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

Imprimé en Chine
Project Source® est une marque de commerce
déposées de LF, LLC.
Tous droits réservés.



**PROJECT
SOURCE.**

Lowes.com




**PROJECT
SOURCE.™**

ARTÍCULO # 0650165

REFLECTOR SIMPLE

MODELO # 17832-001

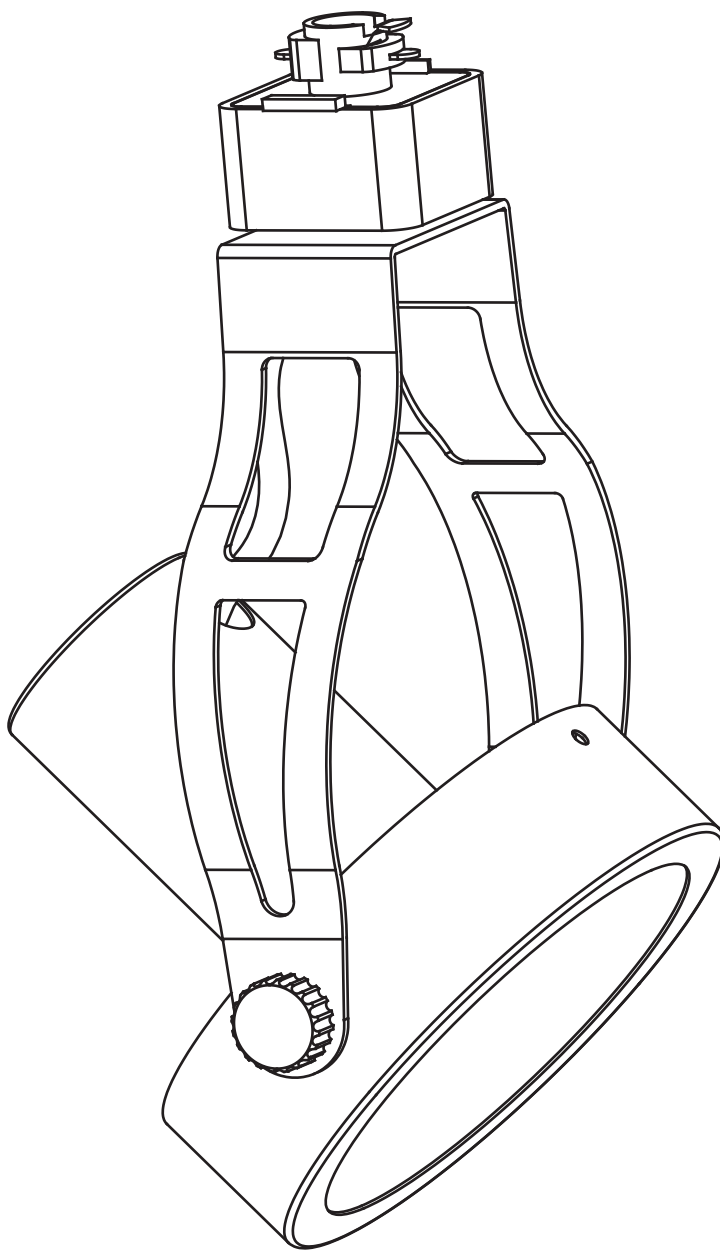

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ


Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-389-8827, de lunes a jueves de 8 a. m. a 6 p. m. y los viernes de 8 a. m. a 5 p. m., hora estándar del Este.



**PROJECT
SOURCE.**

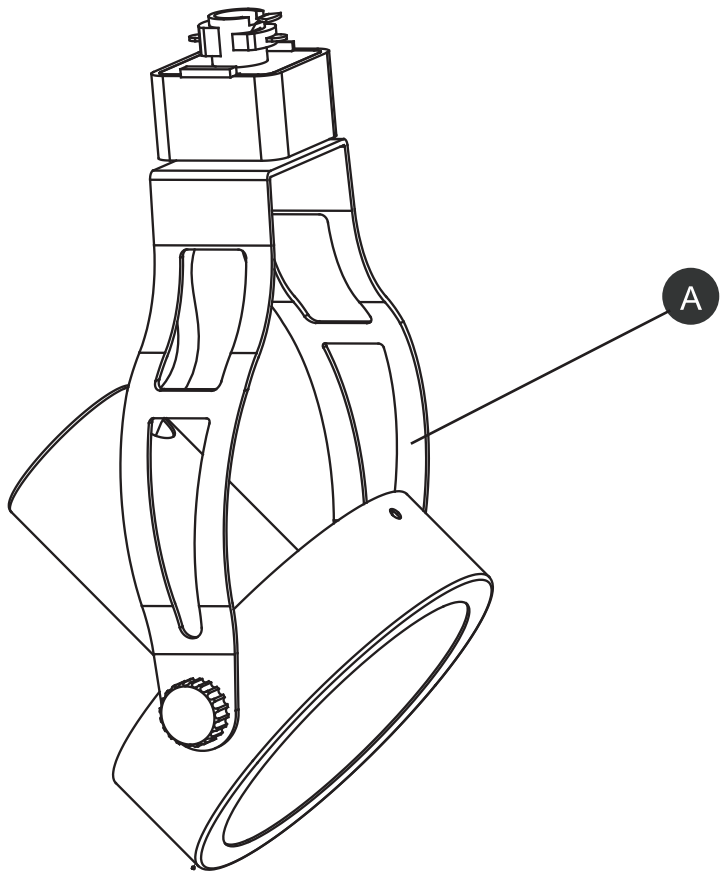

PIEZA	DESCRIPCIÓN
A	Ensamble del cabezal para riel

! INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

PRECAUCIÓN

- Para uso solo con la serie de riel “hbt”.
- Antes de comenzar la instalación, desconecte la alimentación apagando el interruptor de circuito o retirando el fusible adecuado de la caja de fusibles. No basta con colocar el interruptor de la lámpara en la posición de apagado para evitar descargas eléctricas.
- No sobrepase el vataje recomendado.
- Guarde estas instrucciones y consúltelas cuando realice cambios o adiciones en la configuración del riel.
- Para evitar el riesgo de descargas eléctricas o incendio, no modifique esta lámpara. Si realiza cualquier tipo de modificación, el producto podría resultar inseguro.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si éstas están dañadas.


Tiempo estimado de ensamblaje: de 1 a 2 minutos.

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Escalera, gafas de seguridad


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Identifique el lado de puesta a tierra en el ensamblaje de cabezal del riel (A) y la sección del riel (no se incluye). Coloque el conector del ensamblaje del cabezal de riel (A) dentro de la sección del riel, tuerza el lado del conector a tierra hacia el lado de puesta a tierra del riel hasta que el conector se fije en su lugar. Consulte la figura 1.


Nota: El lado de puesta a tierra del conector del ensamblaje del cabezal del riel (A) es el lado con las dos lengüetas de metal. El lado de puesta a tierra de la sección del riel tiene una ranura dentada en la parte frontal y dos barras internas de cobre. El ensamblaje del cabezal del riel (A) solo se puede ensamblar si los lados de puesta a tierra están alineados.

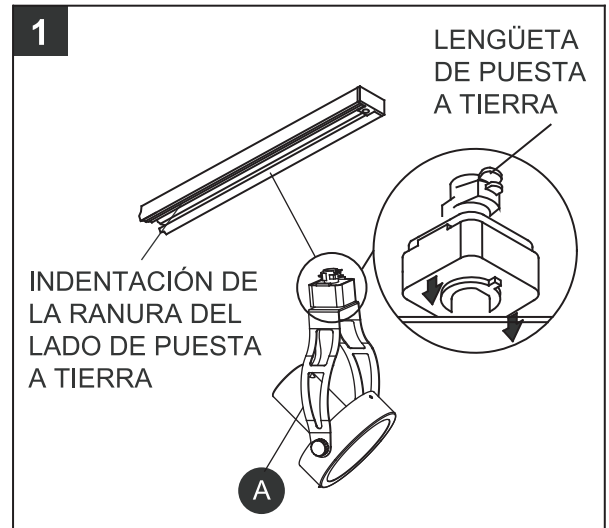


2. Instale la bombilla (no se incluye). Consulte la etiqueta de cambio de bombilla para conocer el vataje máximo recomendado. Consulte la figura 2.

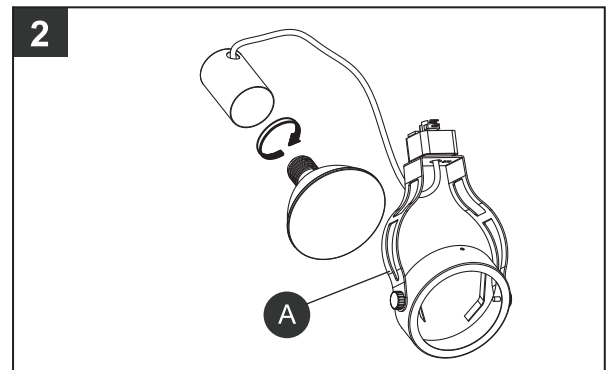

3. Sujete la bombilla en el cabezal del riel (A). Consulte la fig. 3.

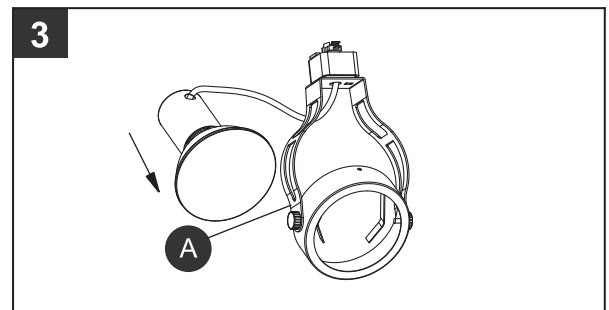

4. Para retirar el ensamblaje del cabezal del riel (A), primero permita que el ensamblaje del cabezal (A) se enfríe, tome el conector y jale hacia abajo al mismo tiempo que tuerce hasta que el ensamblaje del cabezal de riel (A) se libere. Consulte la figura 3.

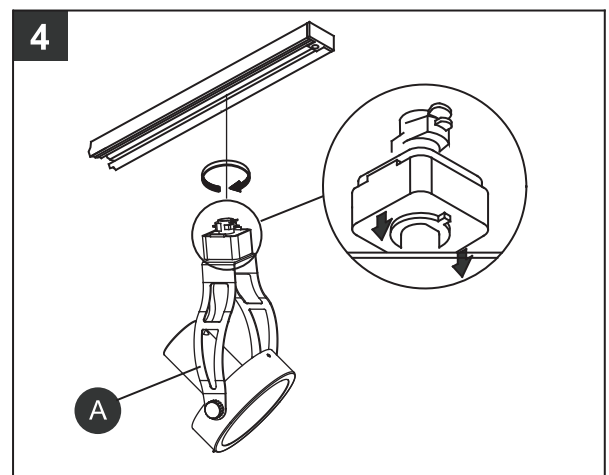

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Esta unidad está diseñada solo para uso en interiores.
- Limpie esta unidad periódicamente. Limpie solo con un agua y jabón suave, y seque con un paño suave.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si tiene preguntas relacionadas con el producto, llame al Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-389-8827, de lunes a jueves de 8 a. m. a 6 p. m. y los viernes de 8 a. m. a 5 p. m., hora estándar del Este.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La luz no se enciende	El lado de puesta a tierra en el ensamblaje de cabezal del riel y la sección del riel no están alineados	Alinee el conector del lado de puesta a tierra (lado del conector con dos lengüetas de metal) y la sección del riel (ranura dentada en la parte frontal y dos barras internas de cobre).
	El cableado de suministro principal está mal instalado	Consulte a un electricista profesional certificado
	El interruptor está defectuoso	Consulte a un electricista profesional certificado
Cuando se enciende la lámpara, el fusible se quema o el interruptor de circuito se dispara	Hay cables mal instalados o el conductor de alimentación no tiene puesta a tierra	Consulte a un electricista profesional certificado

GARANTÍA

El fabricante garantiza que todas sus lámparas estarán libres de defectos en los materiales y la mano de obra durante un (1) año a partir de la fecha de compra original. Esta garantía no cubre piezas dañadas debido al mal uso, daño accidental, manipulación y/o instalación inadecuada y excluye toda responsabilidad por daños indirectos, accidentales o resultantes. Un producto defectuoso puede o puede no ser reemplazado por el mismo tipo de producto o uno similar, dependiendo de la naturaleza del defecto y/o la disponibilidad de repuestos, y/o ser reembolsado su valor proporcional. Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, y/o la exclusión o la limitación de daños accidentales o resultantes, de modo que las limitaciones o las exclusiones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado.

Impreso en China

Project Source® es una marca registrada de LF, LLC.
Todos los derechos reservados.


**PROJECT
SOURCE.**®
Lowe's.com