



welcoming • sophisticated • inspiring

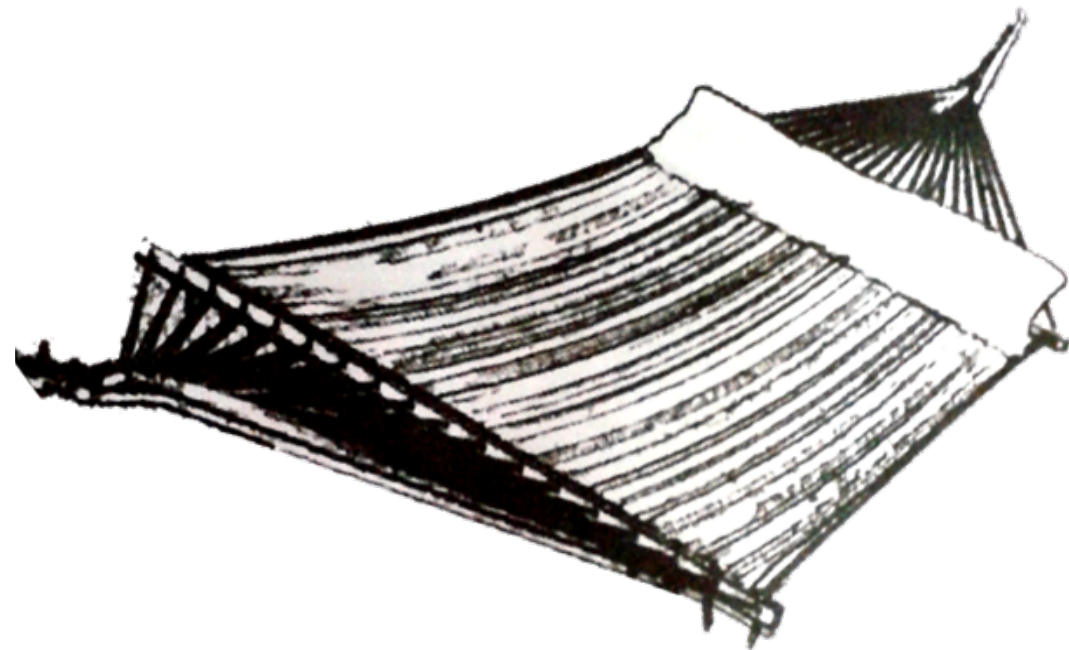

PACKAGE CONTENTS

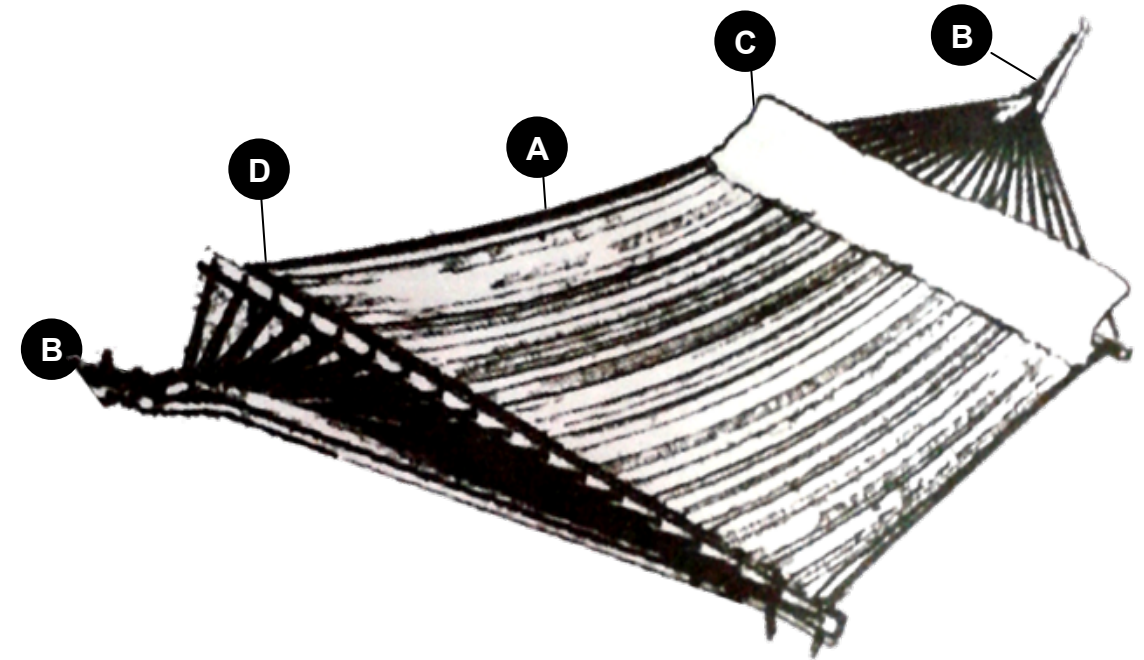

ITEM #0609516

HAMMOCK WITH PILLOW

MODEL #HPH007-N

Français p. 8

Español p. 15

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Hammock	1
B	Chain (preassembled)	2
C	Pillow	1
D	Wooden Spreader Bar (preassembled)	2


HARDWARE CONTENTS (not shown actual size)

AA



Tree Hook
Qty. 2

BB

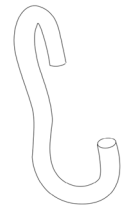

S-Hook
Qty. 2

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

- Weight Capacity: 450 lbs. Never exceed this limit.
- Young children should never be allowed to use the hammock without adult supervision, and infants should never be placed in it.
- Do not jump up and down on the hammock or use it like a playground swing.
- Be certain the chains are not twisted before and during use.

CAUTION

- Inspect the hammock for damage or excessive wear-and-tear before each use.
- To get into the hammock safely, place your weight in the center of the hammock bed, not on either edge. Move slowly.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 5-15 minutes, depending on mounting location.


Tools Required for Assembly (not included): Drill with appropriate bit is required for tree or approved wood-surface installations.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. To install the hammock (A) to a stand (sold separately), attach chains (B) to the hooks on the stand using S-hooks (BB). Note: The height of hammock (A) can be adjusted by removing links from the chains (B).


Hardware Used

BB	S-hook	x 2
----	--------	-----

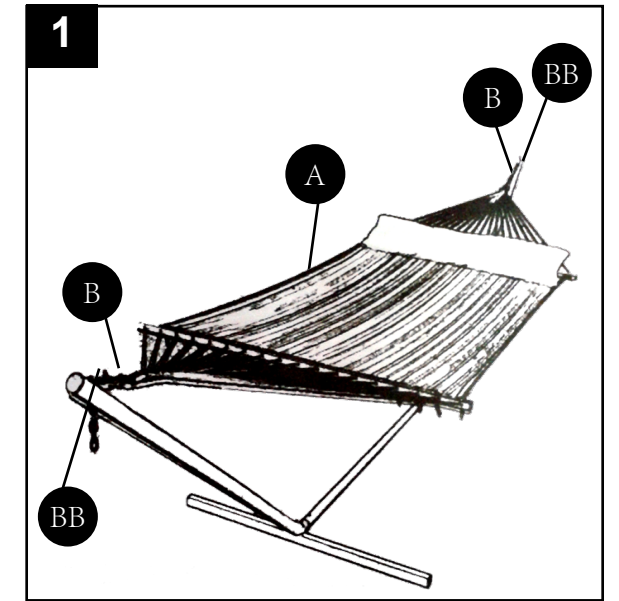

2a. If you are not installing the hammock (A) to a stand, then choose two wooden surfaces at least 6 inches in diameter. Ensure the space between the two mounting surfaces is 18-24 inches greater than the length of hammock (A), measured from preassembled O-ring to O-ring.

NOTE: Soft-wood types such as willow, palm and beech may not support this hammock when in use; hardwoods such as oak, hickory, etc., work much better. To install this hammock into any surface other than wood, consult a building professional for the proper method and for any additional supplies required for safe installation.


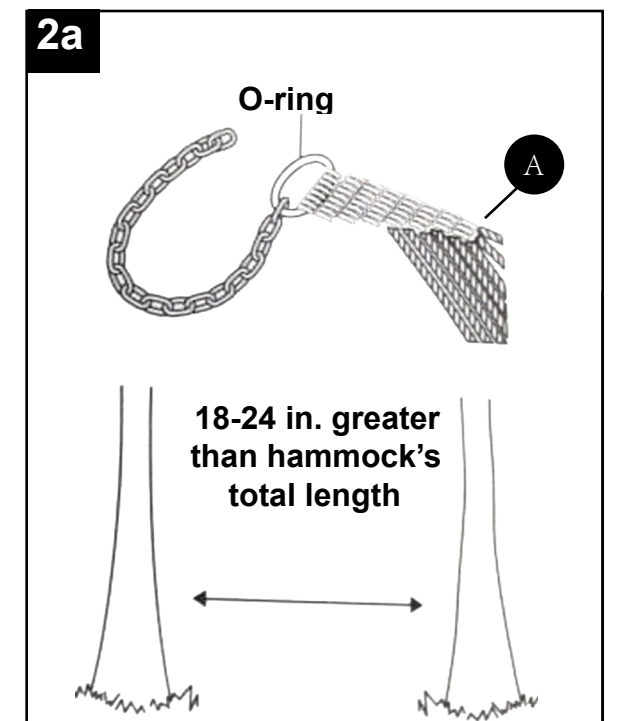


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


2b. Drill a pilot hole into the first wood surface. Insert tree hook (AA) into hole, screwing it securely with a screwdriver (not included) if needed. Do not overtighten.

Repeat for the second mounting surface.

Hardware Used

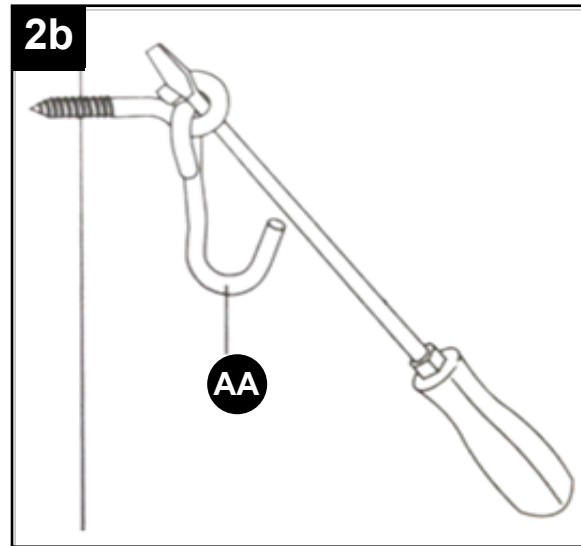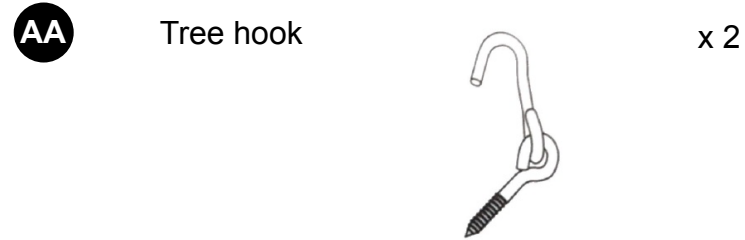


2c. Hook the ends of chains (B) onto each tree hook (AA) to hang hammock (A). Note: The height of hammock (A) can be adjusted by removing links from the chains (B).

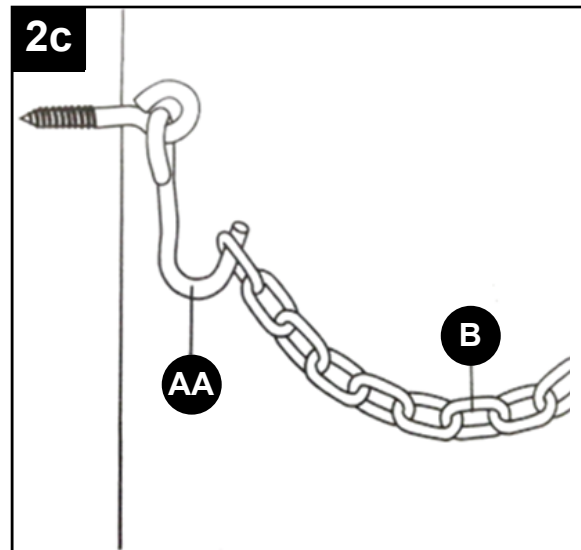

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

3. Center the back edge of the pillow (C) along the wooden spreader bar (D) at one end of the hammock (A). Securely tie the fabric straps on pillow (C) around the wooden spreader bar (D) from the underside of hammock (A).

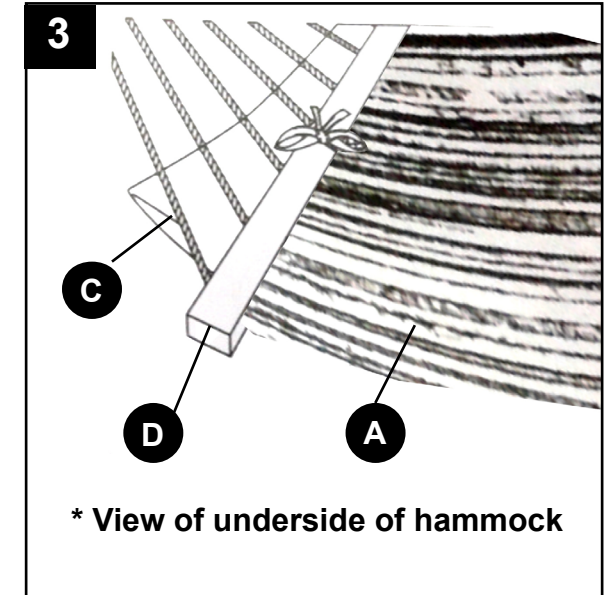

CARE AND MAINTENANCE

- When you hang your hammock for the first time, the weave may appear pulled or uneven. Give your hammock a good shake from one side and it should straighten out. Do not be alarmed if hammock appears too short when you first take it out of the pack. It will stretch out to its correct length with use.
- You may have to adjust the chain from time to time as the ropes relax.
- Store the hammock in a cool, dry place. Be certain that it is not wet or damp when rolled and stored, or it may mildew or rot. If your hammock does get wet, let it dry thoroughly before storing. A water repelling agent may be useful on the rope for additional protection.
- Although your hammock is intended for outdoor use, exposure to adverse weather conditions will serve to shorten the useful life of the hammock and will affect its appearance.
- Squirrels, mice, birds and bugs sometimes use hammock-rope fibers for building nests. Dogs have been known to chew on hammock ropes. Do not hang or store your hammock in an area where pets may be able to get to it. Also, avoid storing near certain chemicals and pesticides.
- To clean the hammock, stretch it out on a clean, dry, non-abrasive surface. Wet it down with a hose and use a soft cloth with a mild solution of warm water and detergent. Rinse the hammock thoroughly and allow it to air dry completely before using or storing it. Do not use any product with bleach or strong chemicals.
- Prior to each use of your hammock, inspect the ropes and other materials in your hammock, the mounting hardware, installation points and trees, stand or studs from which the hammock is hung for signs of wear-and-tear or weakness. Do not use if there are any signs that the supports are not in proper condition.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Hammock hangs low.	1. Ropes have stretched from initial use. 2. Too few links of chain have been used for hanging the hammock.	On both sides of the hammock, increase by the same number the chain links used for hanging.
Hammock hangs too high.	1. Ropes have yet to stretch to their full lengths. 2. Too many links of chain have been used for hanging the hammock.	On both sides of the hammock, reduce by the same number the chain links used for hanging.

WARRANTY

Product is guaranteed free of defects in workmanship and materials for up to one year from the date of purchase. If product is found to be defective within that time, the manufacturer will replace it at no charge. Normal wear and tear, including prolonged exposure to snow, rain and heavy humidity, is not covered, nor is mold, mildew or damage from improper storage, maintenance or installation. An original sales receipt must accompany any returned product, along with a Return Authorization Number from our customer service department.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.

PART	DESCRIPTION	PART #
AA	Tree hook	HPH003TH

AA




Printed in China

allen + roth® is a registered trademark of LF, LLC. All Rights Reserved.

Lowes.com/allenandroth allen + roth

allen + roth™

welcoming • sophisticated • inspiring

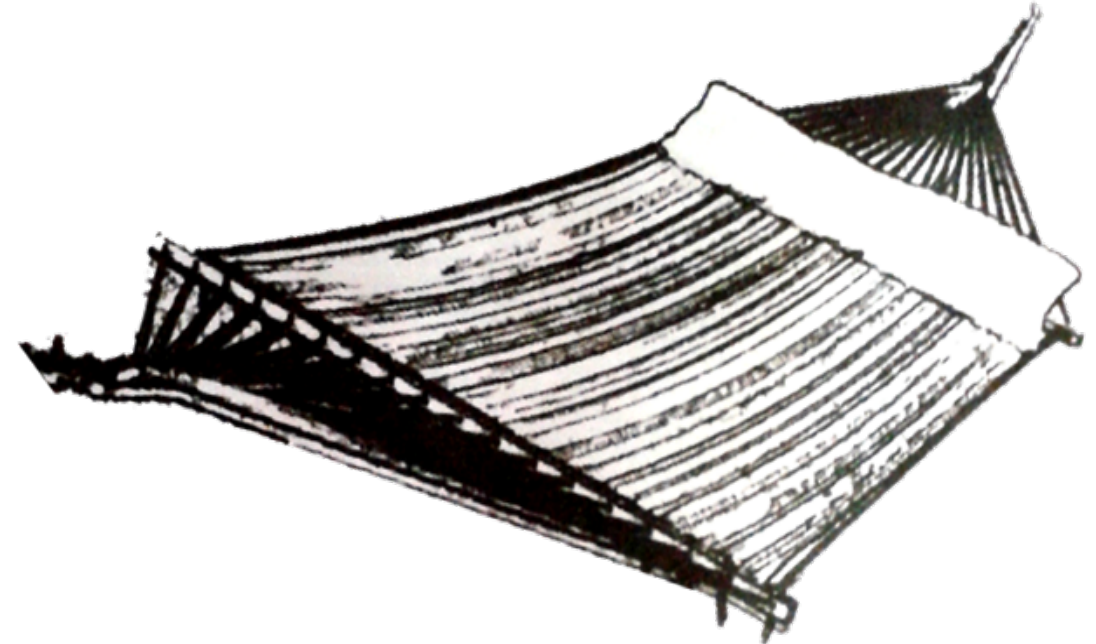

ARTICLE #0609516

HAMAC AVEC OREILLER


MODÈLE #HPH007-N

JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____

Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

Lowes.com/allenandroth allen + roth

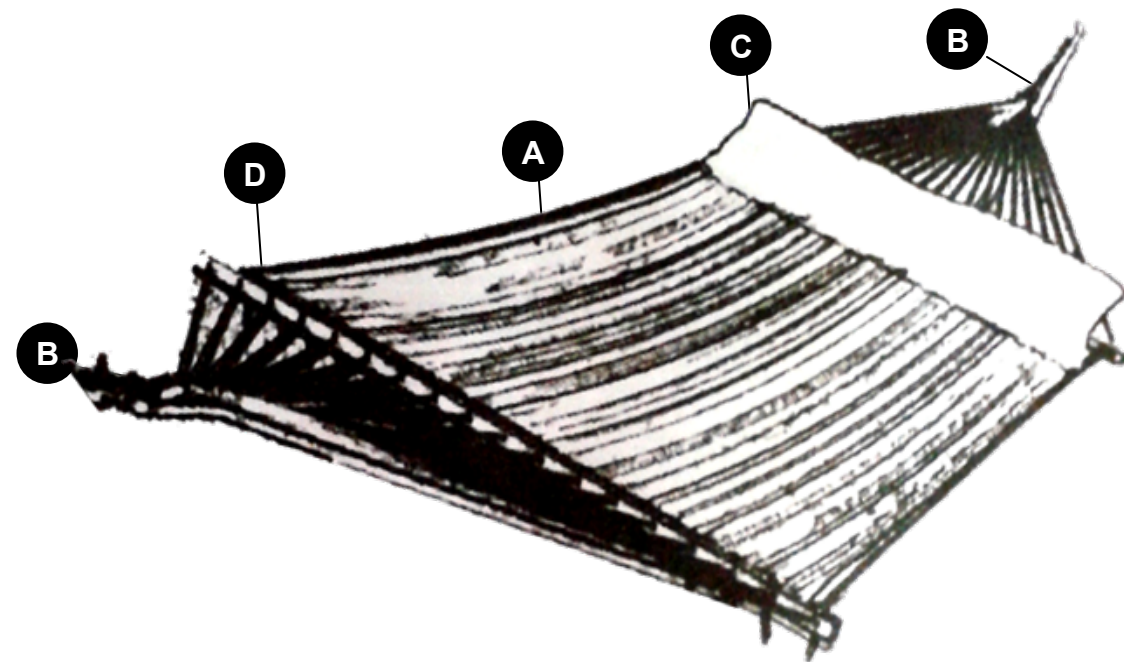

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Hamac	1
B	Chaîne (préassemblée)	2
C	Oreiller	1
D	Entretoise en bois (préassemblée)	2

AA



Crochet
Quantité. 2

BB



S-Crochet.
Quantité. 2

! CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité du présent manuel avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer l'article.

! AVERTISSEMENT

- Capacité pondérale : 204,12 kg. Ne dépassez jamais cette limite.
- Ne laissez jamais un enfant utiliser le hamac sans la supervision d'un adulte. Ne placez jamais un nourrisson dans le hamac.
- Ne sautez pas dans le hamac, ne l'utilisez pas comme une balançoire.
- Assurez-vous que les chaînes ne sont pas tordues avant et pendant l'utilisation.

ATTENTION

- Examinez le hamac pour vérifier s'il présente des dommages ou des traces d'usure excessive avant chaque utilisation.
- Pour monter dans le hamac de manière sécuritaire, placez votre poids au centre du hamac, et non sur l'un des côtés. Déplacez-vous lentement.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage de l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie incluse. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler l'article.



Temps d'assemblage approximatif : de 5 à 15 minutes, selon l'emplacement où vous installez l'article.

Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : une perceuse avec un foret approprié est nécessaire pour fixer le hamac aux arbres ou aux surfaces en bois approuvées.

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE


1. Pour fixer le hamac (A) à un support (vendu séparément), fixez les chaînes (B) au support à l'aide des crochets en S (BB). Remarque : Vous pouvez régler la hauteur du hamac (A) en retirant les maillons des chaînes (B).

Quincaillerie utilisée

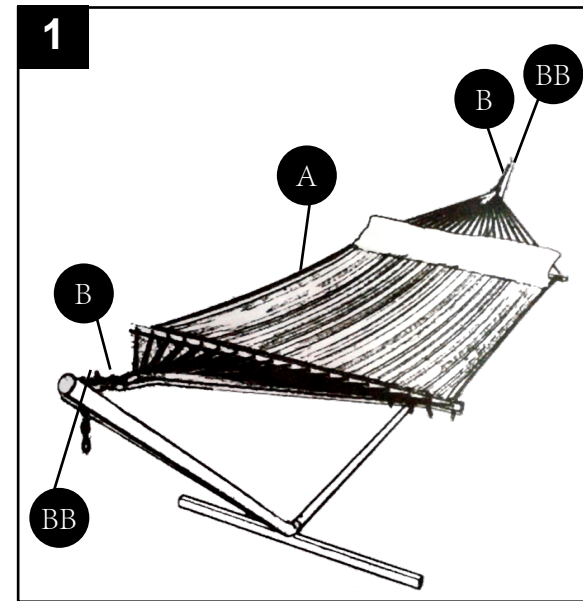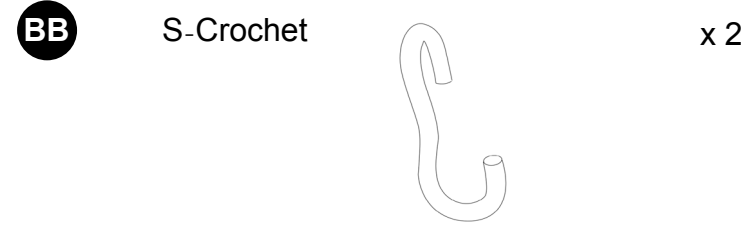

2a. Si vous n'installez pas le hamac (A) sur un support, choisissez alors deux surfaces en bois d'un diamètre d'au moins 15 cm. Assurez-vous que l'espace entre les deux surfaces mesure de 45 à 61 cm de plus que la longueur du hamac (A) (d'une bague préassemblée à l'autre).

REMARQUE : Il est possible que les bois souples tels que le bois de saule, de palmier ou de hêtre ne puissent pas soutenir le hamac. Il est préférable d'opter pour des bois francs tels que le chêne, le noyer, etc. Pour fixer le hamac à toute surface autre que du bois, consultez un professionnel afin de connaître les méthodes adéquates et les articles nécessaires pour une installation sécuritaire.

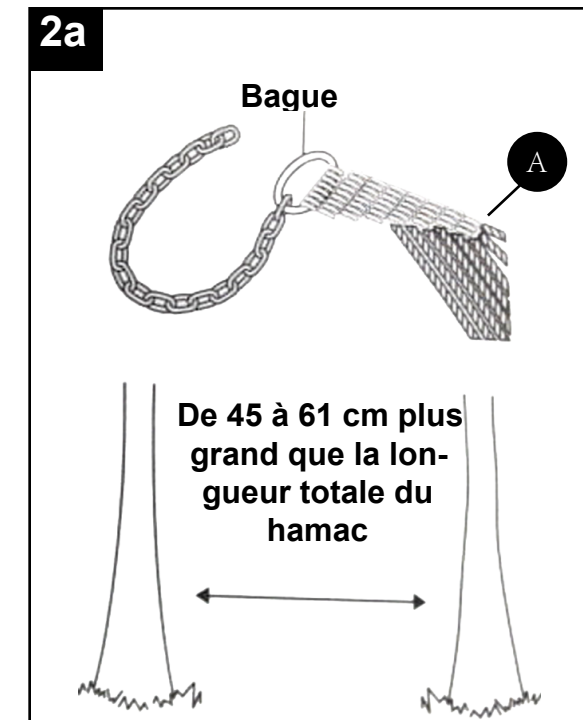


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE


2b. Percez un avant-trou dans la première surface en bois. Insérez le crochet (AA) dans le trou et vissez le fermement à l'aide d'un tournevis (non inclus) au besoin. Évitez de serrer excessivement.

Répétez cette étape pour la seconde surface.

Quincaillerie utilisée

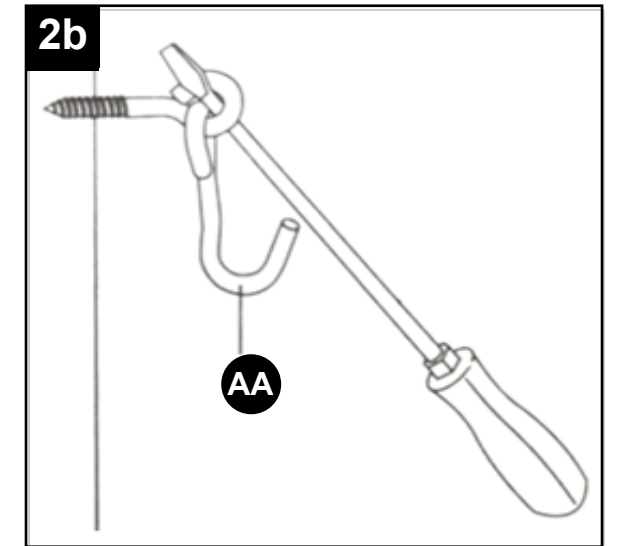


2c. Accrochez les extrémités des chaînes (B) sur chaque crochet (AA) pour suspendre le hamac (A). Remarque : Vous pouvez régler la hauteur du hamac (A) en retirant les maillons des chaînes (B).

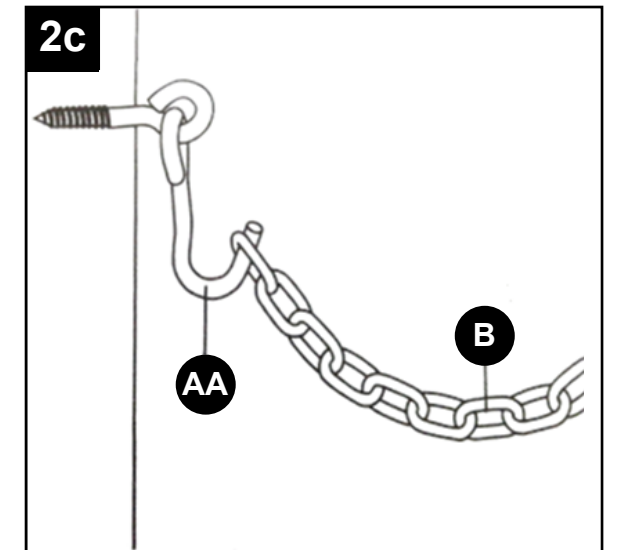

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

3. Centrez le rebord arrière de l'oreiller (C) sur l'entretoise en bois (D) d'une des extrémités du hamac (A). Attachez fermement les courroies en tissu de l'oreiller (C) autour de l'entretoise en bois (D) en dessous du hamac (A).

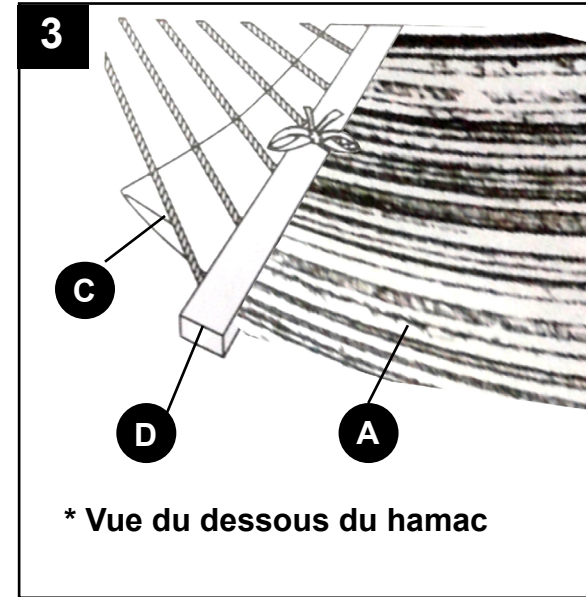

ENTRETIEN

- Lorsque vous accrochez votre hamac pour la première fois, le tissage peut sembler lâche ou inégal. Secouez bien votre hamac à partir d'un côté et tout devrait rentrer dans l'ordre. Ne vous inquiétez pas si le hamac paraît trop court lorsque vous le sortez de l'emballage. Il s'étirera à la longueur appropriée avec l'utilisation.
- Vous devrez peut-être régler la position des chaînes de temps en temps, car la corde se relâchera.
- Rangez le hamac dans un endroit frais et sec. Assurez-vous qu'il n'est pas mouillé ou humide lorsque vous le roulez et le rangez ou il pourrait moisir ou pourrir. Si votre hamac est mouillé, laissez-le sécher complètement avant de le ranger. Un produit hydrofuge peut s'avérer utile pour une protection accrue de la corde.
- Même si votre hamac est conçu pour un usage extérieur, une exposition à de mauvaises conditions atmosphériques contribuera à diminuer sa durée de vie utile et influera sur son apparence.
- Les écureuils, les souris, les oiseaux et les insectes peuvent parfois utiliser les fibres de la corde du hamac pour se construire des nids. Il est connu que les chiens mordent les cordes des hamacs. N'accrochez pas votre hamac et ne le rangez pas dans un endroit où les animaux pourraient l'atteindre. Évitez aussi de le ranger près de certains produits chimiques et pesticides.
- Pour nettoyer le hamac, étirez-le sur une surface propre, sèche et non abrasive. Mouillez-le à l'aide d'un tuyau d'arrosage et utilisez un linge doux et une solution douce de détergent et d'eau tiède. Rincez bien le hamac et laissez-le sécher complètement avant de l'utiliser ou de le ranger. N'utilisez aucun produit contenant un agent de blanchiment ou des produits chimiques forts.
- Avant chaque utilisation de votre hamac, vérifiez les cordes et les autres matériaux, la quincaillerie de fixation, les points d'installation et les arbres, les supports ou les montants sur lesquels le hamac est accroché afin de vous assurer qu'ils ne présentent aucun signe d'usure ni de faiblesse. Ne l'utilisez pas si le matériel des supports n'est pas en bon état.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
Le hamac est bas.	1. Les cordes se sont étirées à force d'être utilisées. 2. Vous avez utilisé un trop petit nombre de maillons pour suspendre le hamac.	Augmentez la longueur des chaînes en ajoutant le même nombre de maillons de chaque côté du hamac.
Le hamac est trop haut.	1. Les cordes ne sont pas étirées à leur pleine longueur. 2. Vous avez utilisé un trop grand nombre de maillons pour suspendre le hamac.	Réduisez la longueur des chaînes en enlevant le même nombre de maillons de chaque côté du hamac.

GARANTIE

Cet article est garanti contre les défauts de matériaux et de fabrication pour une période de un an à compter de la date d'achat. Si l'article présente des défauts pendant cette période, le fabricant le remplacera gratuitement. L'usure normale, y compris l'usure causée par une exposition prolongée à la neige, la pluie et l'humidité élevée, n'est pas couverte, tout comme la moisissure et les dommages causés par un rangement, un entretien ou une installation inadéquats. Un reçu de vente original doit être joint à tout article retourné, de même qu'un numéro d'autorisation de retour fourni par notre service à la clientèle.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.


PIÈCE	DESCRIPTION	No DE PIÈCE
AA	Crochet	HPH003TH

AA



Imprimé en Chine

allen + roth® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

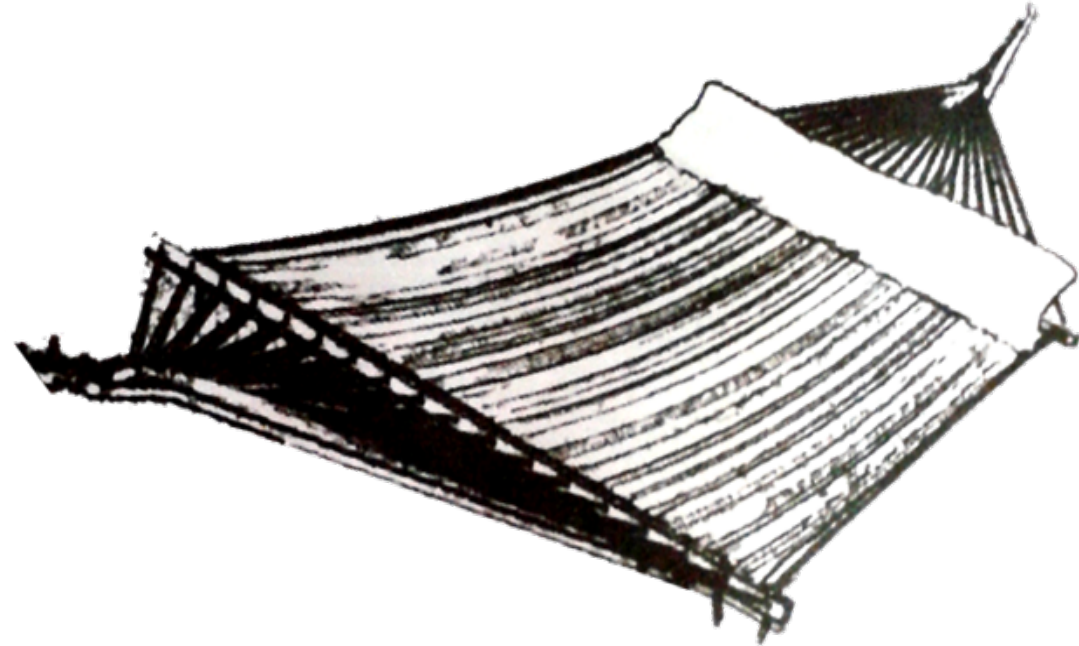

ARTÍCULO #0609516

HAMACA CON ALMOHADA


MODELO #HPH007-N

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este

CONTENIDO DEL PAQUETE

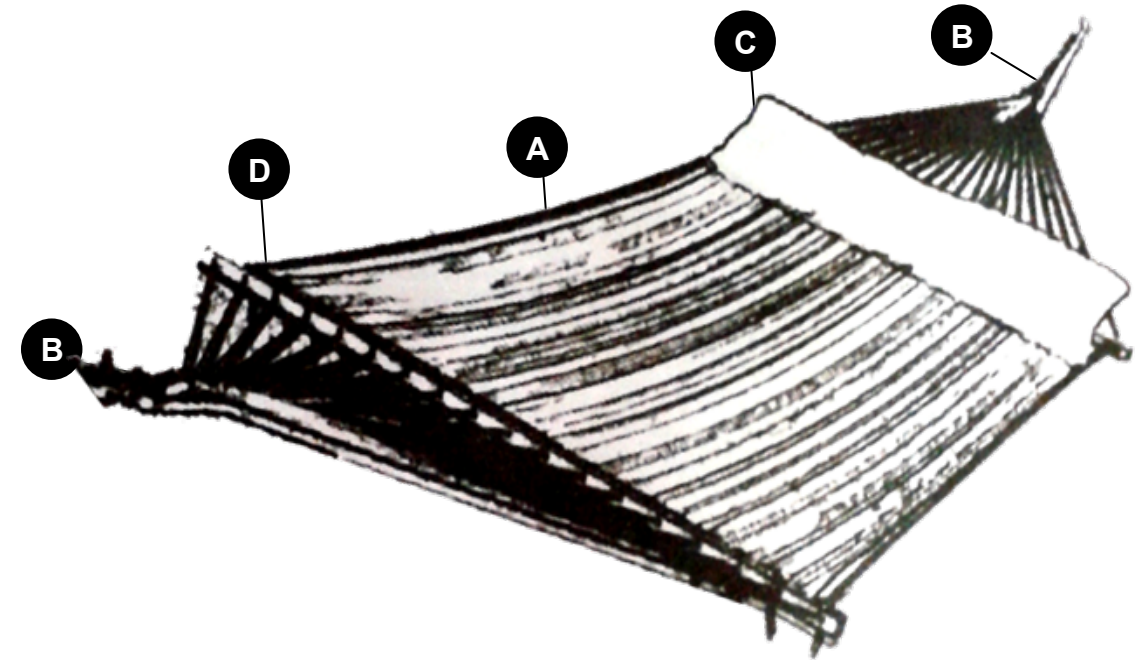

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Hamaca	1
B	Cadena (preensamblada)	2
C	Almohada	1
D	Barra esparcidora de madera (preensamblada)	2


ADITAMENTOS (no se muestran en tamaño real)

AA



Gancho para árbol
Cantidad. 2

BB

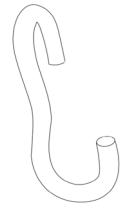

S-Gancho
Cantidad. 2

! INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

! ADVERTENCIA

- Peso máximo: 204,12 kg. Nunca exceda este límite.
- Nunca se debe permitir a los niños utilizar la hamaca sin la supervisión de un adulto y los bebés nunca se deben dejar en la hamaca.
- No salte en la hamaca ni la utilice como columpio.
- Asegúrese de que las cadenas no estén torcidas antes ni durante su uso.

PRECAUCIÓN

- Compruebe que la hamaca no esté dañada ni desgastada antes de cada uso.
- Para subirse a la hamaca de manera segura, ponga su peso en el centro de la cama, no en un extremo. Muévase lentamente.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 5 a 10 minutos dependiendo de la ubicación de montaje.


Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Se requiere taladrar con la broca adecuada para instalaciones con árboles o en superficies de madera aprobadas.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Para instalar la hamaca (A) en un soporte (se vende por separado), fije las cadenas (B) a los ganchos en el soporte con ganchos en S (BB). Nota: La altura de la hamaca (A) se puede ajustar retirando eslabones de las cadenas (B).


Aditamentos utilizados

BB S-Gancho

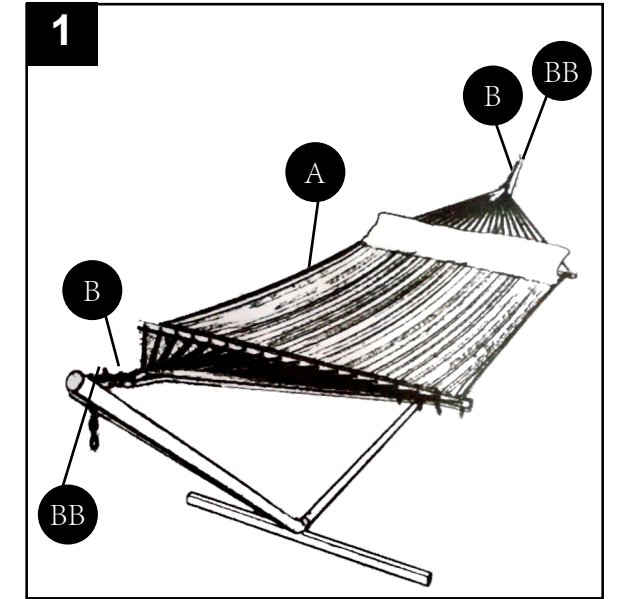

2a. Si no instala la hamaca (A) en un soporte, elija dos superficies de madera de al menos 15,24 cm de diámetro. Asegúrese de que el espacio entre las dos superficies de montaje sea 45 cm a 61 cm mayor que la longitud de la hamaca (A), medido desde las juntas tóricas preensambladas.

NOTA: Los tipos de madera blanda como sauce, palma y haya pueden no soportar esta hamaca cuando esté en uso; las maderas duras como roble, nogal, etc., funcionan mucho mejor. Para instalar esta hamaca en una superficie que no sea de madera, consulte a un profesional de la construcción para saber cuál es el método adecuado y cualquier elemento adicional que se necesite para realizar una instalación segura.

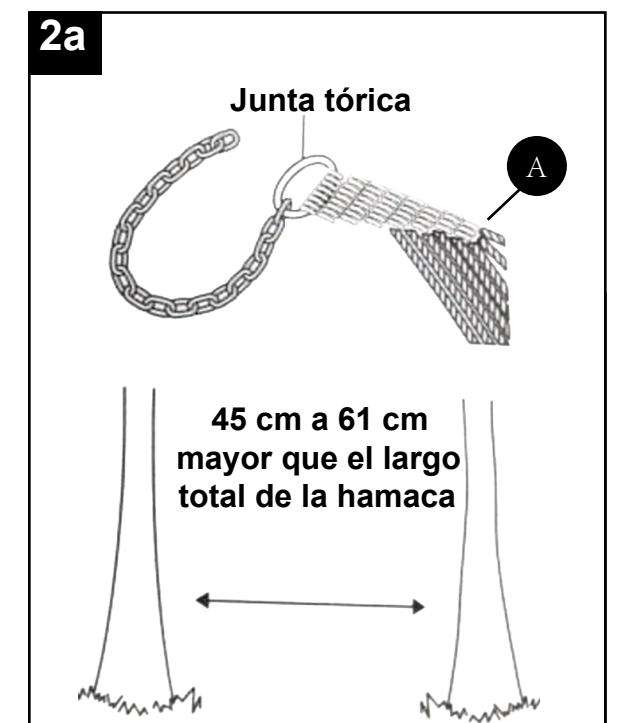


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


2b. Taladre un orificio guía en la primera superficie de madera. Inserte el gancho para árbol (AA) en el orificio y enrósquelo de forma firme con un destornillador (no se incluye) de ser necesario. No apriete demasiado.

Repita el proceso para la segunda superficie de montaje.

Aditamentos utilizados

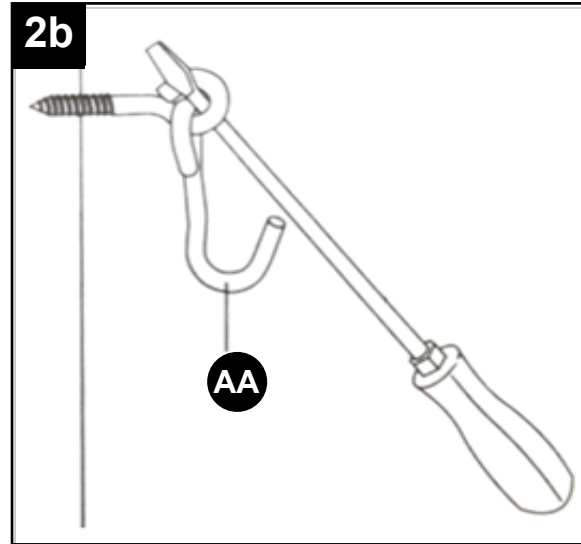


2c. Enganche los extremos de las cadenas (B) en cada gancho para árbol (AA) para colgar la hamaca (A). Nota: La altura de la hamaca (A) se puede ajustar retirando eslabones de las cadenas (B).

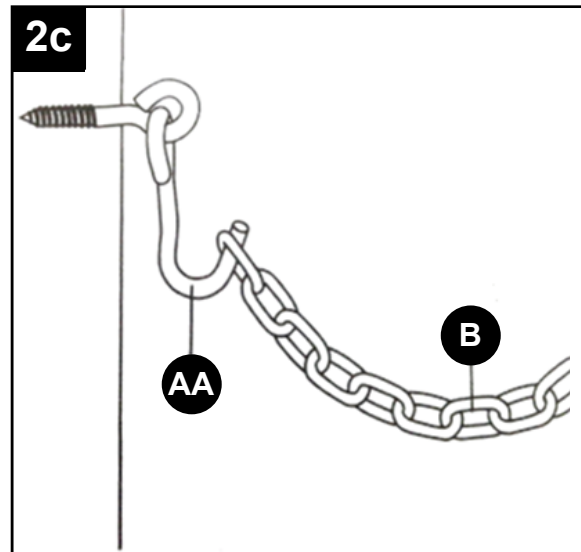

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

3. Centre la parte posterior de la almohada (C) a lo largo de la barra separadora de madera (D) en un extremo de la hamaca (A). Amarre de forma firme las tiras de tela en la almohada (C) alrededor de la barra separadora de madera (D) desde el lado inferior de la hamaca (A).

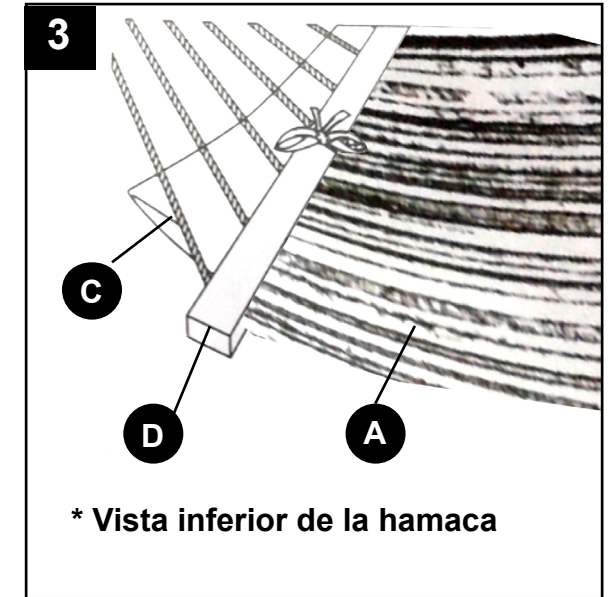

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Cuando cuelgue la hamaca por primera vez, el tejido podría parecer encogido o disparejo. Sacuda bien la hamaca desde un lado y debería enderezarse. No se alarme si la hamaca parece demasiado corta cuando la saque del empaque por primera vez. Se estirará hasta su largo correcto con el uso.
- Es posible que deba ajustar la cadena de vez en cuando ya que la cuerda se distiende.
- Almacene la hamaca en un lugar fresco y seco. Asegúrese de que no esté mojada ni húmeda cuando la enrolle y almacene, ya que podría acumular moho o pudrirse. Si su hamaca se moja, séquela completamente antes de almacenarla. Podría ser útil aplicar un agente repelente de agua en la cuerda como protección adicional.
- Aunque la hamaca está diseñada para uso en exteriores, la exposición a condiciones climáticas adversas podría reducir la vida útil de la misma y afectar su apariencia.
- Las ardillas, ratones, pájaros e insectos usan a veces las fibras de cuerda de la hamaca para hacer nidos. Se sabe que los perros muerden las cuerdas de la hamaca. No cuelgue ni almacene la hamaca en un área accesible para las mascotas. Además, evite almacenarla cerca de ciertos productos químicos y pesticidas.
- Para limpiar la hamaca, estírela sobre una superficie limpia, seca y que no sea abrasiva. Mójela con una manguera y use un paño suave con una solución suave de agua tibia y detergente. Enjuague bien la hamaca y deje que se seque al aire completamente antes de usarla o almacenarla. No utilice ningún producto con blanqueador ni productos químicos fuertes.
- Antes de usar la hamaca, revise las cuerdas y los otros materiales de la misma, los aditamentos de montaje, los puntos de instalación y los árboles, el soporte o las vigas donde se colgará la hamaca en busca de signos de desgaste o debilidad. No la utilice si hay signos de que el material de los soportes no están en buenas condiciones.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La hamaca cuelga muy bajo.	1. Las cuerdas se estiraron desde su primer uso. 2. Se utilizaron muy pocos eslabones de la cadena para colgar la hamaca.	En ambos lados de la hamaca, aumente el mismo número de eslabones de la cadena utilizados para colgar.
La hamaca cuelga muy alto.	1. Las cuerdas todavía tienen que estirarse hasta su máxima longitud. 2. Se utilizaron demasiados eslabones de la cadena para colgar la hamaca.	En ambos lados de la hamaca, reduzca el mismo número de eslabones de la cadena utilizados para colgar.

GARANTÍA

El producto está garantizado contra defectos de fabricación en material y mano de obra hasta por un año a partir de la fecha de compra. Si el producto presenta defectos dentro de ese tiempo, el fabricante lo devolverá sin cargos. No está cubierto el desgaste debido al uso normal, incluyendo exposición prolongada a la nieve, lluvia y exceso de humedad, como tampoco el daño por hongos, moho o almacenaje, mantenimiento o instalación inadecuados. Cualquier producto devuelto debe estar acompañado por un recibo de ventas original, junto con un número de autorización de devolución de nuestro Departamento de Servicio al Cliente.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
AA	Gancho para árbol	HPH003TH

AA



Impreso en China

allen + roth® es una marca registrada de LF, LLC.
Todos los derechos reservados.

Lowes.com/allenandroth allen + roth