



RELIABILT™


RELIABILT and logo design are trademarks
or registered trademarks of LF, LLC. All
rights reserved.

ITEM/MODEL # 5997914

CAP RAIL MOUNTS

Español p. 10

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

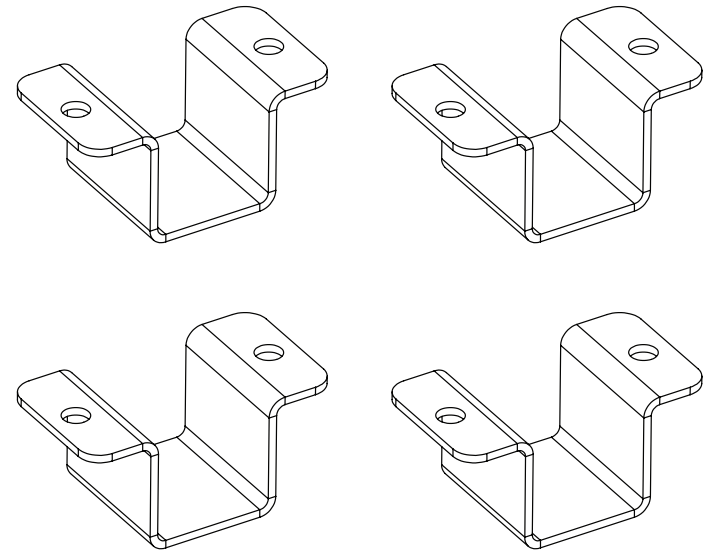

Serial Number _____

Purchase Date _____

Thank you for purchasing this RELIABILT product.
Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
866-386-7941, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com.

SG241082

TABLE OF CONTENTS

Package Contents..... 3

Hardware Contents..... 4

Safety Information..... 5

Preparation..... 5


Assembly or Installation Instructions..... 6

Care and Maintenance 8

Warranty..... 9

SPECIFICATIONS
Components below to complete assembly shown are sold separately:
• Level rail panel: Each level rail panel includes 1 preassembled rail panel. Recommended skus: RELIABILT #: 5993543, 5993544, 5997906, 5997907 • Suitable for non RELIABILT 1 in. x 1 in. railing. • Cap Rail: length should match your railing panel(s). Ensure a minimum width of 2.5 in so its wide enough for the clip to fit underneath.


PACKAGE CONTENTS

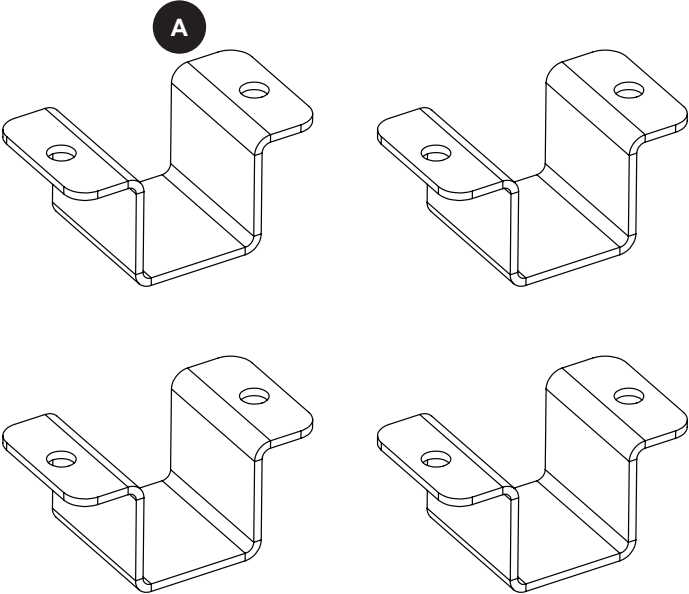

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Cap Rail Mounts	4
Hardware contents like fasteners are shown on the next page.		

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

AA



#8 X 1 in.
PHILLIPS
PAN HEAD
SELF-DRILLING
SCREW

Qty: 8

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

It is the responsibility of the installer to meet all code and safety requirements, and to obtain all required building permits. The deck and railing installer should determine and implement appropriate installation techniques for each installation situation. Fortress Building Products and its distributors shall not be held liable for improper or unsafe installations.

- The cap rail clip is not intended for structural use.
- Not designed for use with accent top panels.
- Minimum thickness of wood cap rail is 3/4 in.
- Maximum recommended wood cap rail width is 5-1/2 in.
- If the wood cap rail is to be stained, complete staining before installation.

WARNING

To avoid metal filings rusting on or within the deck, do not cut rails, posts, panels and other steel parts on the deck surface.

PREPARATION


Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 20 minutes


Tools Required for Assembly (not included): drill, 1/16 in. drill bit, philips driver bit, tape measure, speed square, clamps, level.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Cut the wood cap rail (sold separately) to the desired length.

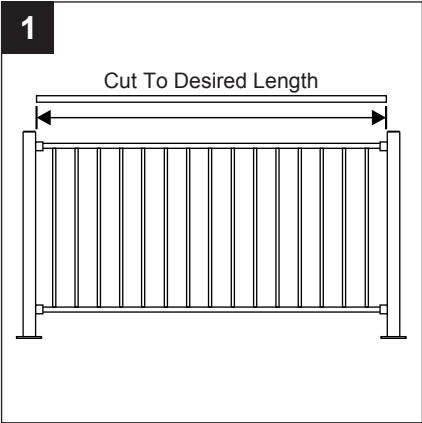

2. Center wood cap rail over the top rail of the railing panel (sold separately) and clamp.

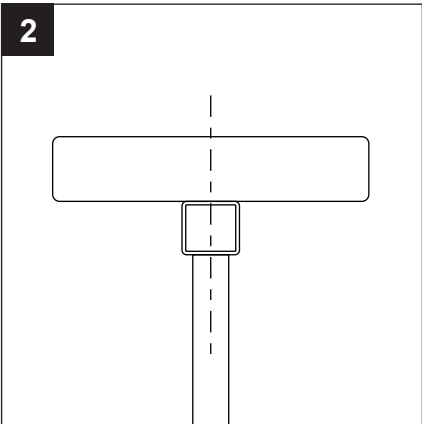


3. Position a cap rail clip a maximum of 6 in. from the post at each end of wood cap rail and mark the screw hole locations on the wood cap rail. Space remaining cap rail clips a maximum of 28 in. on center along the wood cap rail and mark the screw hole locations on the wood cap rail.

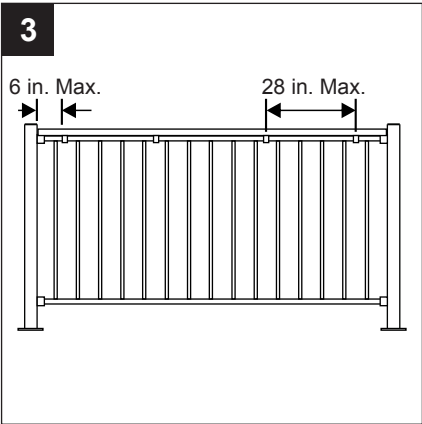


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


4. Remove the wood cap rail and pre-drill at marked screw locations with a 1/16 in. drill bit.

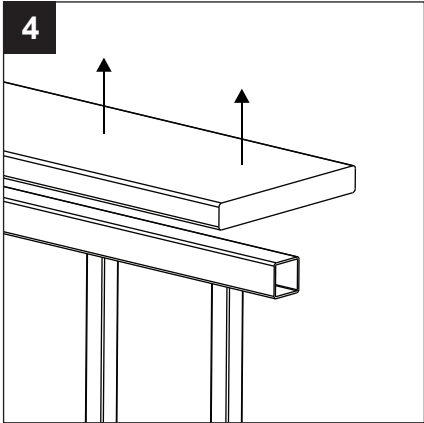

5. Reposition wood cap rail and secure cap rail clip with supplied screws using a T-20 bit.

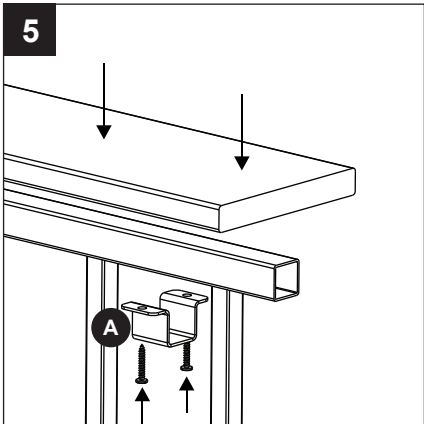

Hardware Used



CARE AND MAINTENANCE

Care and maintenance of RELIABILT steel railing products powder-coated products and surfaces:

- Immediately after installation of your RELIABILT steel railing, clean powder-coated products and surfaces with a solution of warm water and non-abrasive, pH neutral detergent solution. Surfaces should be thoroughly rinsed after cleaning to remove all residues. All surfaces should be cleaned using a soft cloth or sponge.
- Ensure construction materials such as concrete, plaster, and paint splashes are removed immediately before they have a chance to dry. Failure to remove these materials may cause damage to the powder-coated surfaces.
- The frequency of cleaning depends in part on the standard of appearance and also the requirements to remove deposits that may cause damage to the powder coat after prolonged exposure. The manufacturer recommends cleaning in three to four month intervals all products and powder-coated surfaces. In areas where higher traffic, increase atmospheric substances, or other effects may occur, the time period between cleanings should be increased to monthly intervals.
- **WARNING:** Do not use strong solvents such as thinners, or solutions containing chlorinated hydrocarbons, esters, or ketones. Abrasive cleaners or cutting compounds should not be used.

WARRANTY

Limited 15 year warranty.




RELIABILT™
RELIABILT y el diseño del logotipo son
marcas comerciales o marcas registradas
de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO/MODELO # 5997914

MONTAJES DE TAPA PARA BARANDA

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

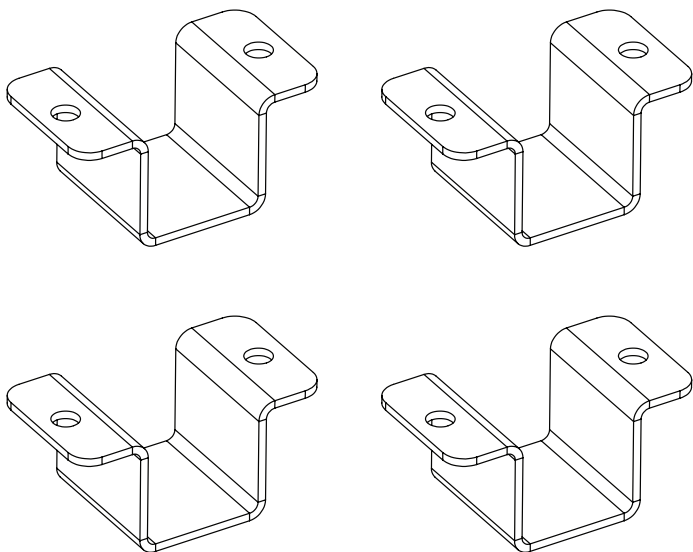

Número de serie _____

Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto RELIABILT.
¿Tiene preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de volver a la tienda, póngase en contacto con nosotros al:
866-386-7941, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este,
o escriba a ascs@lowes.com.

ÍNDICE


Contenido del paquete.....	12
Aditamentos.....	13
Información de seguridad.....	14
Preparación.....	14
Instrucciones de ensamblaje o instalación.....	15
Cuidado y mantenimiento	17
Garantía.....	18

ESPECIFICACIONES

Los componentes para completar el
ensamblaje que se muestran a continuación se
venden por separado:

- Panel de baranda nivelada: cada panel de
baranda nivelada incluye 1 panel de baranda
preensamblado. SKU recomendados:
RELIABILT #: 5993543, 5993544, 5997906,
5997907
- Adecuado para barandas que no sean
RELIABILT de 2.54 cm x 2.54 cm.
- Tapa para baranda: la longitud debe coincidir
con los paneles de la baranda. Garantice un
ancho mínimo de 6.35 cm para que sea lo
suficientemente ancho como para que el
sujetador encaje debajo.


CONTENIDO DEL PAQUETE

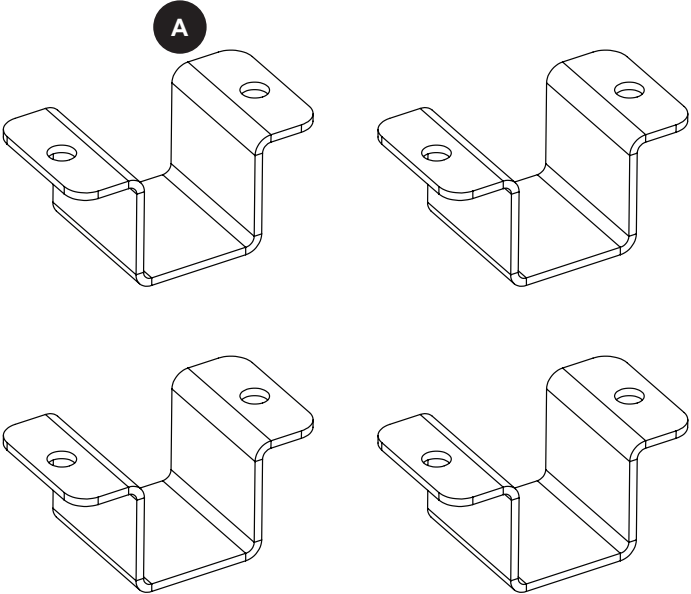

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Montaje de tapa para baranda	4
Los aditamentos, como los sujetadores, se muestran en la siguiente página.		

ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)

AA



#8 X 1 pulg.
TORNILLO
AUTOPERFORANTE
DE CABEZA
ALOMADA PHILLIPS

Cant.: 8

⚠ INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

Es responsabilidad del instalador cumplir con todos los códigos y requisitos de seguridad y obtener todos los permisos de construcción necesarios. El instalador de terrazas y barandas debe determinar e implementar técnicas de instalación adecuadas para cada situación de instalación. Fortress Building Products y sus distribuidores no serán responsables por instalaciones inadecuadas o inseguras.

- El sujetador de la tapa para baranda no está diseñado para uso estructural.
- No está diseñado para usarse con paneles superiores decorativos.
- El grosor mínimo de la tapa para barandilla de madera es de 1.9 cm
- El ancho máximo recomendado para la tapa para baranda de madera es de 13.97 cm.
- Si se va a teñir la tapa para baranda de madera, complete el teñido antes de la instalación.

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar que las virutas de metal se oxiden en la terraza, no corte barandas, postes, paneles ni otras piezas de acero en la superficie de la terraza.

PREPARACIÓN


Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 20 minutos


Herramientas necesarias para el ensamblaje (no incluidas): taladro, broca para taladro de 1/16 pulg., punta de destornillador Phillips, cinta métrica, escuadra Speed, abrazaderas, nivel.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


1. Corte la tapa para baranda de madera (se vende por separado) a la longitud deseada.

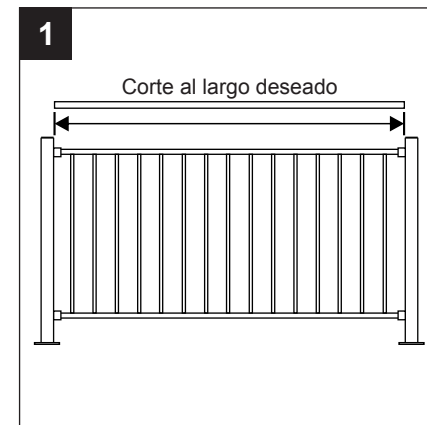

2. Centre la tapa para baranda de madera sobre la baranda superior del panel de baranda (se vende por separado) y sujétela con una abrazadera.

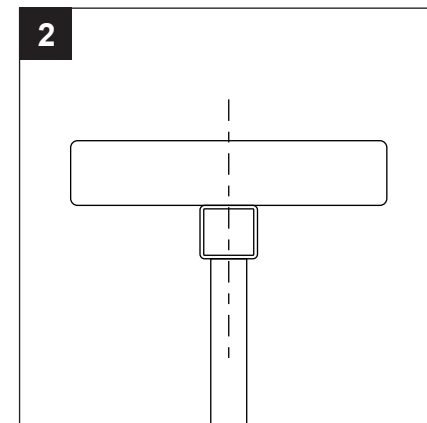


3. Coloque un sujetador de tapa para baranda a un máximo de 15.24 cm del poste en cada extremo de la tapa para baranda de madera y marque las ubicaciones de los orificios de los tornillos en la tapa para baranda de madera. Deje un espacio máximo de 71.12 cm entre los sujetadores de tapa para baranda de madera y marque las ubicaciones de los orificios de los tornillos en la tapa para baranda de madera.

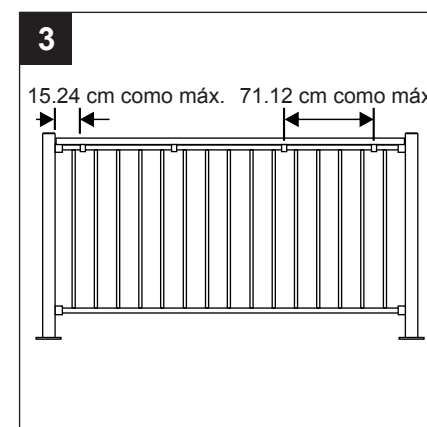


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


4. Retire la tapa para baranda de madera y pretaladre las ubicaciones marcadas para los tornillos con una broca para taladro de 1/16 pulg.

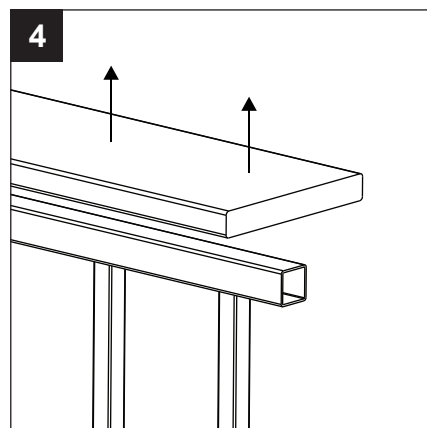

5. Vuelva a colocar la tapa para baranda de madera y asegure el sujetador de la tapa para baranda con los tornillos provistos mediante el uso de una broca T-20.

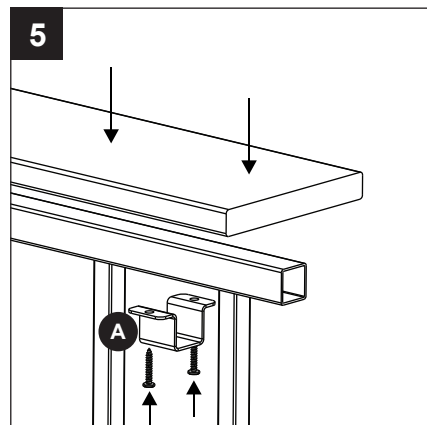

Aditamentos utilizados



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Cuidado y mantenimiento de los productos y superficies con capa granulada de barandas de acero RELIABILT:

- Inmediatamente después de la instalación de su baranda de acero RELIABILT, limpie los productos y las superficies de capa granulada con una solución de agua tibia y un detergente no abrasivo con pH neutro. Las superficies deben enjuagarse bien después de la limpieza para eliminar todos los residuos. Todas las superficies deben limpiarse con un paño suave o una esponja.
- Asegúrese de eliminar inmediatamente los materiales de construcción, como concreto, yeso y las salpicaduras de pintura antes de que tengan la oportunidad de secarse. Si no se eliminan estos materiales, podrían producirse daños en las superficies con capa granulada.
- La frecuencia de limpieza depende en parte del estándar de apariencia y también de los requisitos para eliminar depósitos que puedan dañar la capa granulada después de una exposición prolongada. El fabricante recomienda limpiar cada tres o cuatro meses todos los productos y superficies con capa granulada. En zonas donde pueda haber mayor tráfico, más sustancias atmosféricas u otros efectos, el período entre limpiezas deberá aumentarse a intervalos mensuales.
- ADVERTENCIA: no utilice disolventes fuertes como diluyentes o soluciones que contengan hidrocarburos clorados, ésteres o cetonas. No se deben utilizar limpiadores abrasivos ni compuestos de corte.

GARANTÍA

15 años de garantía limitada.