

HAUNTED

LIVING®

ITEM #6021987
MODEL #61274

6-FT ANIMATED GHOST™

Español p.12

ATTACH YOUR
RECEIPT HERE



HAUNTED
LIVING and
logo design
are trademarks
or registered
trademarks
of LF, LLC.
All rights
reserved.

TEKKY and
the logo
design are
trademarks
of JCW
Investments,
Inc., d/b/a
Tekky, and
used under
license.



Serial Number _____

Purchase Date _____

Thank you for purchasing this **HAUNTED LIVING** product.

Questions, problems or missing parts?

Before returning, contact us on:

888-251-1006, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com.

SG25269

TABLE OF CONTENTS

Package Contents..... 3

Safety Information..... 4

Warning..... 4

Preparation..... 4

Assembly Instructions..... 5

Operating Instructions..... 8

Optional Demo/External Speaker Setup..... 9

Care and Maintenance10

Troubleshooting.....10

FCC Regulations..... 11

PACKAGE CONTENTS



PART	DESCRIPTION	QUANTITY
1	Metal Base Flaps	2
2	Metal Base	1
3	Lower Leg Poles	2
4	Upper Leg Poles	2
5	Torso Frame & Control Box	1
6	Clothing	1
7	Right Hand	1

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
8	Right Arm	1
9	Left Hand, Bell & Module	1
10	Left Arm	1
11	Head	1
12	Hood	1
13	5.9V 1.5A DC Adapter	1

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

This item is not a toy and should be used for decoration only.

This item contains small parts that can be a choking hazard.

Keep all plastic and wire parts away from children. Recommended for ages 15 and up.

1. Please use the adapter supplied by manufacturer.
2. Please assemble item according to instructions. Connect all wires according to matching letters.
3. Children should be supervised by adults. Item should not be grabbed, as it becomes a tipping hazard. Keep all away from the adapter, as it heats up during operation.
4. This item contains Polyvinyl Chloride (PVC).
5. Colors, style and contents may vary slightly from those shown on the package.

WARNING

- **Warning: Risk of injury to persons. Read and understand instruction manual before use.**
- Warning: CHOKING HAZARD! Small parts. This item is not a toy. For decoration only. Use caution with children under the age of 15.
- Do not turn item on until you have completely finished assembly.
- Stay clear of item while operating.
- Do not place item on uneven ground.
- Do not place weight on item while in operation unless on the metal base.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 10 minutes


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Hook in the metal base flaps (1) into the metal base (2).

MATCH R to R; MATCH L to L


Insert and snap lock the lower leg poles (3) into the metal base (2).

MATCH A to A (x2)

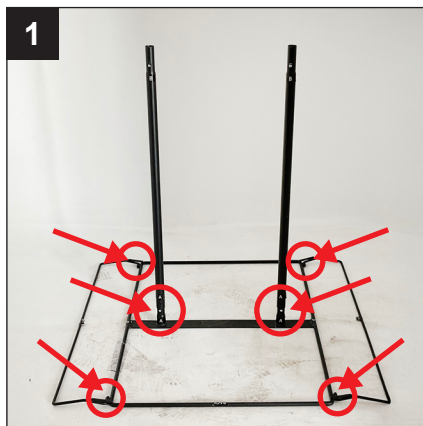


2. Insert and snap lock the upper leg poles (4) into the lower leg poles (3).

MATCH B to B (x2)

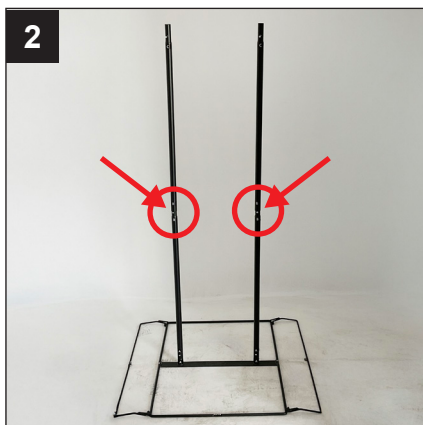


3. Insert and snap lock the torso frame & control box (5) to the upper leg poles (4).

MATCH C to C

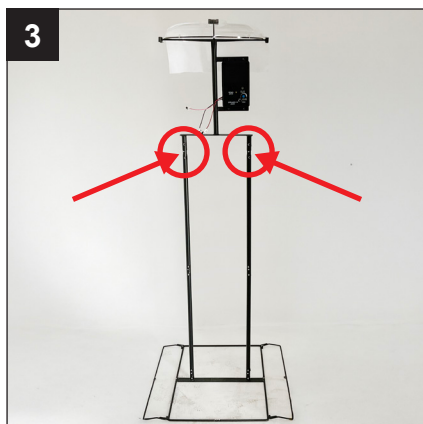

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

4. Slide the clothing (6) over the torso frame (5).
Adjust the fabric over the metal base (2) & flaps (1) with the motion sensor facing forward.

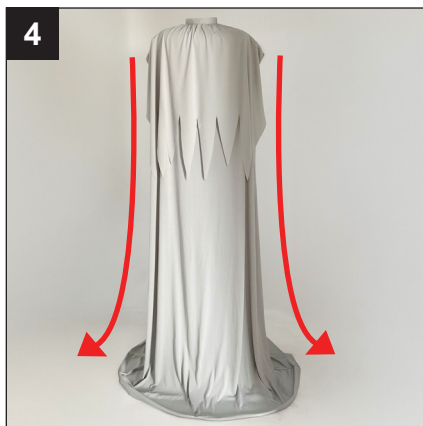


5. Insert and slide the right arm (8) onto the torso frame (5).

MATCH D to D

Insert and slide the right hand (7) onto the right arm (8).

MATCH E to E

Pose the arm as desired.

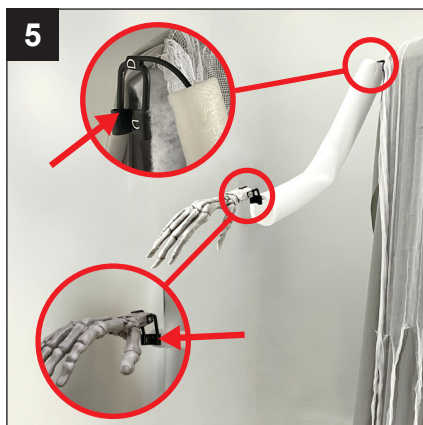


6. Insert and slide the left arm (10) onto the torso frame (5).

MATCH F to F

Insert and slide the left hand, bell, and module (9) onto the left arm (10).


MATCH G to G

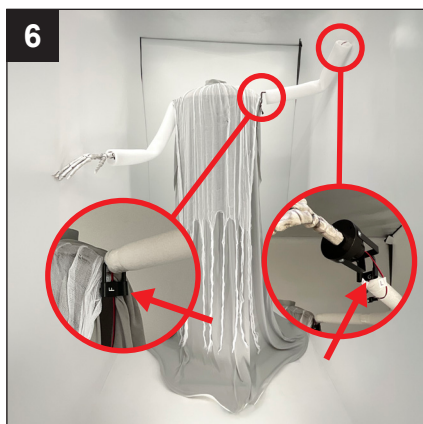

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

7. Insert the two posts located on the bottom of the head (11) into the two holes located on the top of the torso frame (5).

MATCH H to H

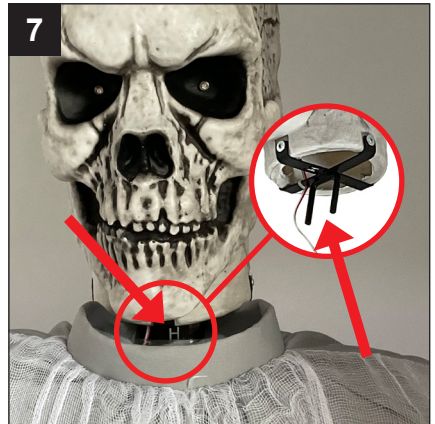

8. Connect the wire located on the left arm (10) & left hand (9) to the control box (5).

MATCH I to I (Torso to Left Arm)


MATCH L to L (Left Arm to Left Hand)

Connect the wires from the head (11) to the control box (5).


MATCH J to J (LED Eyes)

Connect the wire from the clothing (6) to the control box (5).

MATCH K to K (Motion Sensor)

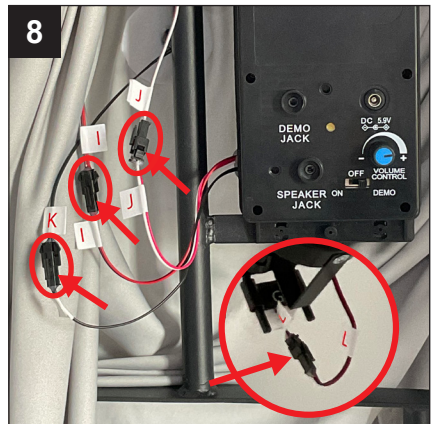


9. Hook and loop the hood (12) onto the head (11). Adjust the hood (12) fabric around the shoulders.

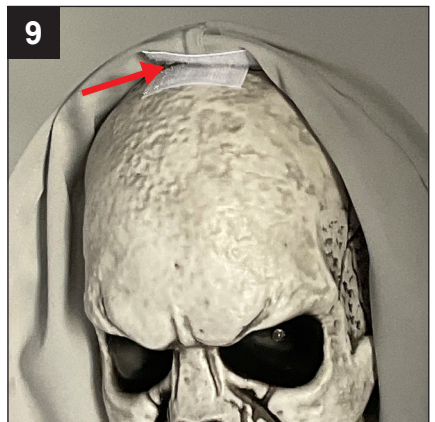


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

10. Hook and loop the clothing's (6) sleeves around the left and right arm's (10 & 8) wrist, elbow, and shoulder.

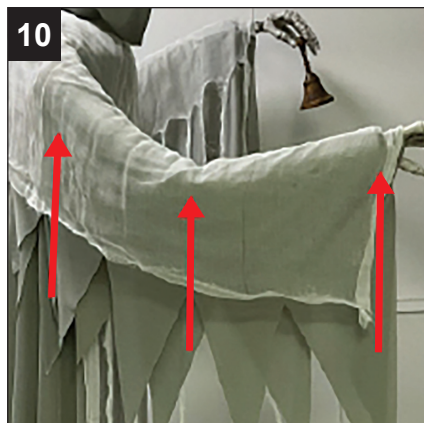

OPERATING INSTRUCTIONS


1. Plug the 5.9V 1.5A DC adapter (13) (included) into the control box (5) and secure it by twisting it firmly. Do not overtighten.

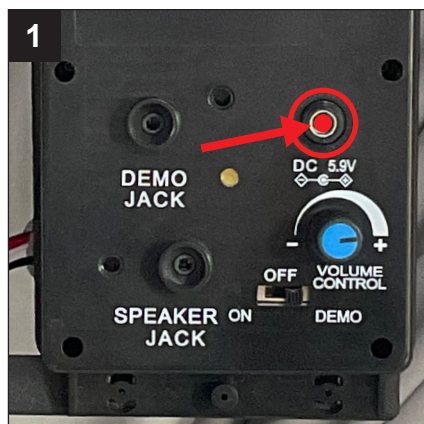

OPERATING INSTRUCTIONS

2. Move the switch to the ON position. Make a loud sound (clap), or move in front of the item to activate it.

Turn the item to the OFF position when not in use.

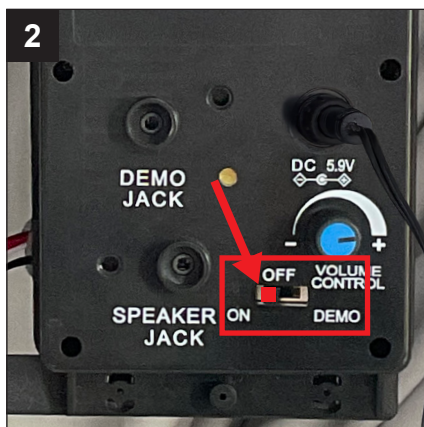

OPTIONAL DEMO/EXTERNAL SPEAKER SETUP

OPTIONAL DEMO SETUP

FOOTPAD IS NOT INCLUDED. MUST BE PURCHASED SEPARATELY.

1. Insert the cable from optional footpad into the jack labeled DEMO JACK located on the control box (5).
2. Place the power switch to the DEMO position to enable demo activation.
3. Step on the footpad to activate the scary sequence!

* Footpads are sold separately and can be purchased at www.lowes.com.



OPTIONAL EXTERNAL SPEAKER SETUP

EXTERNAL SPEAKER IS NOT INCLUDED. MUST BE PURCHASED SEPARATELY.

1. Plug speaker cord into the jack labeled SPEAKER JACK located on the control box (5).
2. Turn the volume control knob on the control box (5) to highest level and use external speaker knob to control volume level.



CARE AND MAINTENANCE

- STORE IN A COOL AND DRY ENVIRONMENT.
- INTENDED FOR INDOOR USE ONLY.
- SURFACE WASHABLE ONLY. DO NOT USE ANY HARSH OR ABRASIVE CLEANING AGENTS.
- REMOVE BATTERIES WHEN STORING ITEM FOR LONG PERIODS OF TIME.
- DESIGNED FOR SEASONAL OPERATION ONLY.
- NOT INTENDED FOR CONSTANT OR LONG-TERM USE.
- PROPER STORAGE AND USE ARE ESSENTIAL TO THIS ITEM'S LONGEVITY.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Item will not activate.	• 5.9V 1.5A DC adapter (13) is not plugged in.	• Check 5.9V 1.5A DC adapter (13) is plugged in and securely inserted into the control box (5).
You only hear item sound but no item activation.	• Control box (5) wires to the left arm (10) and head (11) or the wires between the left arm (10) and left hand (9) are not connected correctly.	• Make sure the control box (5) wires labeled I, J, K, and the wires labeled L from the left arm (10) and left hand (9) are securely connected.
Item has no sound while operating.	• Volume knob is turned all the way down.	• Adjust volume to desired volume.

FCC REGULATIONS

FCC STATEMENT

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

HAUNTED

LIVING®

ARTICULO #6021987

MODELO #61274

FANTASMA ANIMADO™ DE 1.82 M



ADJUNTE SU
RECIBO AQUÍ

HAUNTED
LIVING y
el diseño
del logotipo
son marcas
comerciales
o marcas
registradas de
LF, LLC. Todos
los derechos
reservados.

TEKKY y
el diseño del
logotipo son
marcas
comerciales
de JCW
Investments,
Inc., d/b/a
Tekky, y
se utilizan bajo
licencia.



Número de serie _____

Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto **HAUNTED LIVING**.

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?

Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:

888-251-1006, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este,

o al correo electrónico ascs@lowes.com.

SG25269

TABLA DE CONTENIDO

Contenido del Paquete..... 14

Información de Seguridad.....15

Advertencia.....15

Preparación..... 15

Alinstrucciones de Ensamblaje..... 16

Instrucciones de Funcionamiento..... 19

Configuración del Altavoz Externo/Para Demostración Opcional.....20

Cuidado y Mantenimiento21

Solución de Problemas.....21

Regulaciones de la FCC.....22

CONTENIDO DEL PAQUETE



PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Aletas de la Base de Metal	2
2	Base de Metal	1
3	Varillas Inferiores de las Piernas	2
4	UVarillas Superiores de las Piernas	2
5	Testructura del Torso y Caja de Control	1
6	Ropa	1
7	Hacia la Derecha	1

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
8	Brazo Derecho	1
9	Mano izquierda, Campana y Módulo	1
10	Brazo izquierdo	1
11	Cabezal	1
12	Capucha	1
13	Adaptador de CC de 5.9 V y 1.5 A	1

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

1. Este artículo no es un juguete, y solamente debe utilizarse como decoración.
2. Este artículo contiene piezas pequeñas que pueden representar un peligro de asfixia.
3. Mantenga todas las piezas de plástico y alambre fuera del alcance de los niños. Recomendado para niños de 15 años y más.
4. Utilice el adaptador suministrado por el fabricante.
5. Ensamble el artículo de acuerdo con las instrucciones. Conecte todos los conductores de acuerdo con las letras correspondientes.
6. Los niños deben estar supervisados por adultos. No se debe agarrar el artículo, ya que se convierte en un peligro de vuelco. Las personas deben mantenerse alejadas del adaptador, ya que se calienta durante el funcionamiento.
7. Este artículo contiene cloruro de polivinilo (PVC).
8. Los colores, el estilo y el contenido pueden variar ligeramente de los que se muestran en el paquete.

ADVERTENCIA

- **Advertencia: Riesgo potencial de lesiones a las personas. Lea y comprenda el manual de instrucciones antes de usar el producto.**
- **Advertencia: RIESGO DE ASFIXIA.** Piezas pequeñas. Este artículo no es un juguete. Solo para decoración.
- No encienda el artículo hasta que haya completado el ensamblaje.
- Manténgase alejado del artículo mientras está en funcionamiento.
- No coloque el artículo sobre el suelo desparejo.
- No coloque peso sobre el artículo mientras está en funcionamiento.

PREPARACIÓN

SE REQUIERE UN ADULTO PARA EL ENSAMBLAJE

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si alguna está dañada.

Tiempo estimado de ensamblaje: 10 minutos


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Enganche las aletas de la base de metal (1) en la base de metal (2).

EMPAREJE R con R; EMPAREJE L con L


Inserte y trabe las varillas inferiores de las piernas (3) en la base de metal (2).

EMPAREJE A CON A (x2)

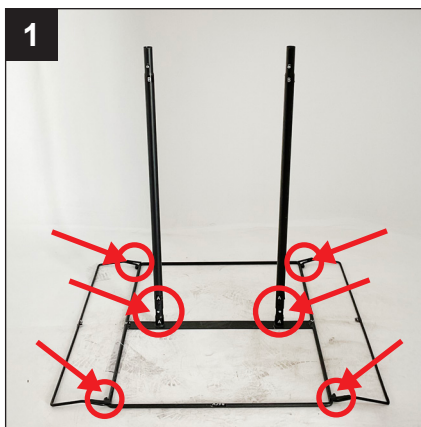


2. Inserte y trabe las varillas superiores de las piernas (4) en las varillas inferiores de las piernas (3).

EMPAREJE B con B (x2)

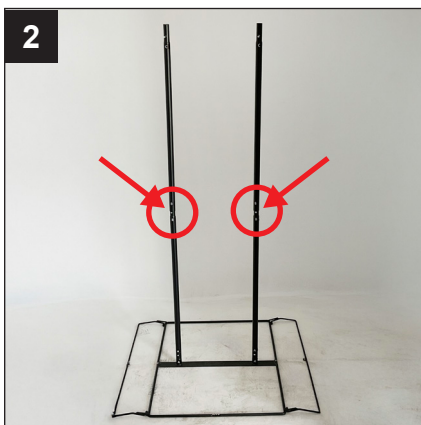


3. Inserte y trabe la estructura del torso y la caja de control (5) a los postes superiores de las piernas (4).

EMPAREJE C CON C

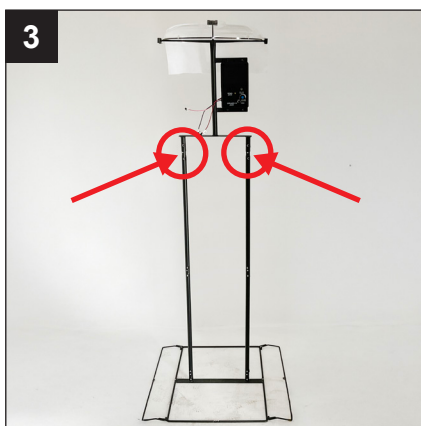

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

4. Deslice la ropa (6) sobre la estructura del torso (5).
(5). Ajuste la tela sobre la base de metal (2) y las aletas (1).

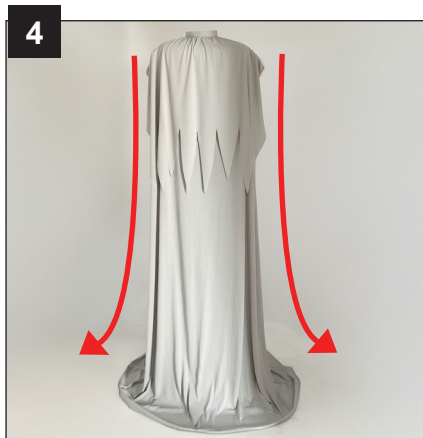


5. Inserte y deslice el brazo derecho (8) sobre la estructura del torso (5).

EMPAREJE D con D

Inserte y deslice la mano derecha (7) sobre el brazo derecho (8).

EMPAREJE E con E

Coloque el brazo en la posición deseada.

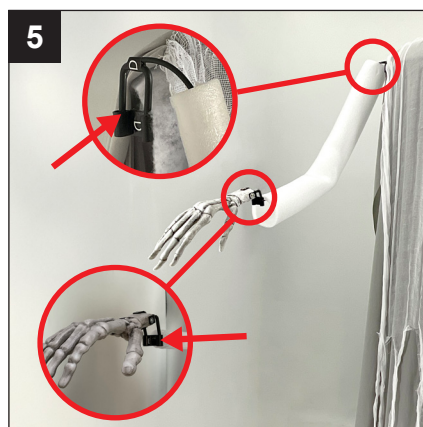


6. Inserte y deslice el brazo izquierdo (10) sobre la estructura del torso (5).

EMPAREJE F con F

Inserte y deslice la mano (9) izquierda sobre el brazo izquierdo (10).

EMPAREJE G con G


Coloque las mangas sobre cada brazo. Use el cierre tipo velcro bajo las mangas (x3 cada manga).

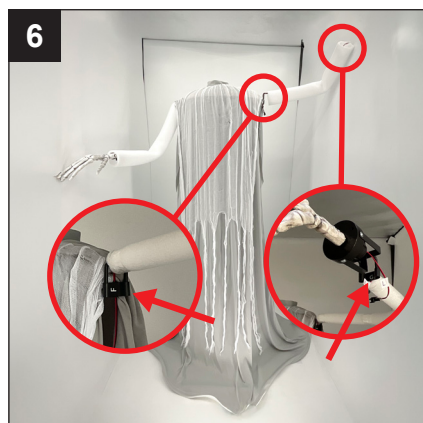

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

7. Inserte las dos varillas ubicadas en la parte inferior de la cabeza (11) en los dos orificios ubicados en la parte superior de la estructura del torso (5).

EMPAREJE H con H

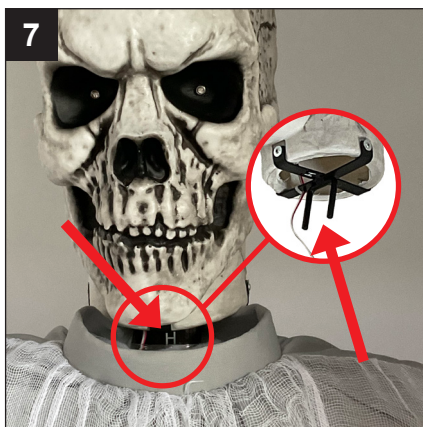

8. Conecte el conductor ubicado en el brazo izquierdo (10) y la mano (9) a la caja de control (5).

EMPAREJE I a I (el torso al brazo izquierdo)


EMPAREJE L con L (el brazo izquierdo a la mano izquierda)

Conecte los conductores de la cabeza (11) a la caja de control (5).


EMPAREJE J con J (ojos LED)

Conecte el conductor de la ropa (6) a la caja de control (5).

EMPAREJE K con K (sensor de movimiento)

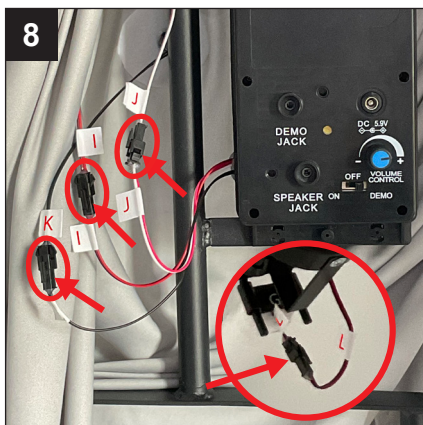


9. Mediante el cierre tipo velcro, fije la capucha (12) a la cabeza (11). Ajuste la tela de la capucha (12) alrededor de los hombros.

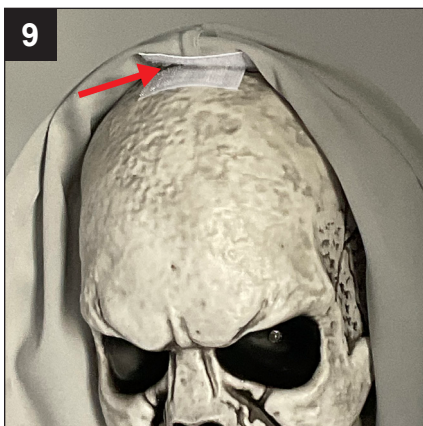


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

10. Velcro las mangas de la prenda (6) alrededor de la muñeca, codo y hombro de los brazos izquierdo y derecho (10 y 8).

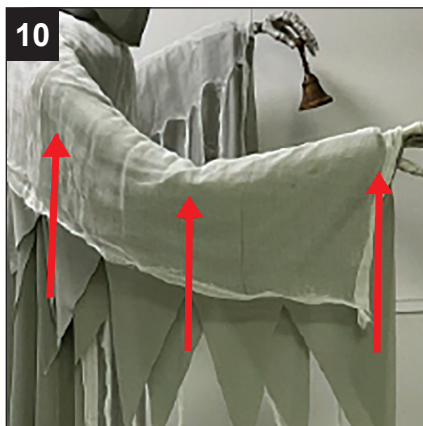

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO


1. Enchufe el adaptador CC de 5.9 V y 1.5 A (13) (incluido pero no preconectado) en la caja de control (5) y asegúrelo completamente al girarlo firmemente. No apriete demasiado.

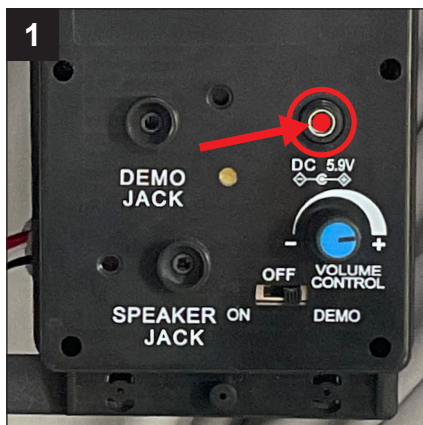

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

2. Gire el interruptor hasta la posición ON (Encendido). Haga un sonido fuerte (aplausos) o muévase frente al artículo para activarlo.

Gire el artículo hasta la posición OFF (apagado) cuando no esté en uso.

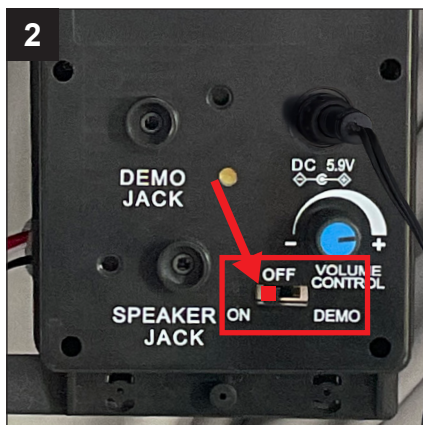

CONFIGURACIÓN DEL ALTAVOZ EXTERNO/PARA DEMOSTRACIÓN OPCIONAL

CONFIGURACIÓN DE LA DEMOSTRACIÓN OPCIONAL

EL ALTAVOZ EXTERNO NO ESTÁ INCLUIDO. SE DEBE COMPRAR POR SEPARADO.

1. Inserte el conductor de la almohadilla de pie opcional en el conector etiquetado como DEMO JACK (conector de demostración) en la caja de control (5).
2. Coloque el interruptor en la posición DEMO (demostración) para permitir la activación de la demostración.
3. ¡Pise la almohadilla para activar la secuencia aterradora!



CONFIGURACIÓN DEL ALTAVOZ EXTERNO OPCIONAL

EL ALTAVOZ EXTERNO NO ESTÁ INCLUIDO. SE DEBE COMPRAR POR SEPARADO.

1. Enchufe el cable del altavoz en el conector etiquetado como SPEAKER JACK ubicado en la caja de control (5).
2. Gire la perilla de control de volumen en la caja de control (5) al nivel más alto y use la perilla del altavoz externo para controlar el nivel del volumen.



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- ALMACENE EN UN AMBIENTE FRESCO Y SECO.
- ESTÁ DISEÑADO SOLO PARA USO EN INTERIORES.
- SOLO SE PUEDE LAVAR EN LA SUPERFICIE. NO USE LIMPIADORES FUERTES O ABRASIVOS.
- quite LAS BATERÍAS AL ALMACENAR EL ARTÍCULO DURANTE LARGOS PERÍODOS DE TIEMPO.
- DISEÑADO SOLO PARA FUNCIONAMIENTO POR TEMPORADA.
- NO ESTÁ DISEÑADO PARA USO CONSTANTE O A LARGO PLAZO.
- EL ALMACENAMIENTO Y USO ADECUADOS SON ESENCIALES PARA LA LONGEVIDAD DE ESTE ARTÍCULO.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
El artículo no se activa.	• El adaptador de 5.9 V y 2 A (9) no está enchufado.	• Verifique que el adaptador de 5.9 V y 2 A esté enchufado e insertado firmemente en la caja de control.
El artículo no tiene sonido mientras está en funcionamiento.	• Los conductores de la caja de control (5) al brazo izquierdo (10) y la cabeza (11) o los cables entre el brazo izquierdo y la mano izquierda.	• Asegúrese de que los conductores de la caja de control (5) etiquetados como I, J, K y los cables L del brazo izquierdo y mano izquierda estén conectados de forma segura.
El artículo no tiene sonido durante el funcionamiento.	• La perilla de volumen está girada al mínimo.	• Ajuste el volumen al nivel deseado.

REGLAMENTO DE LA FCC

DECLARACIÓN DE LA FCC

NORMAS DE LA FCC: este dispositivo cumple con la sección 15 de las reglas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiese causar un funcionamiento no deseado.

PRECAUCIÓN: cualquier cambio o modificación que no esté expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

NOTA: este equipo se probó y se verificó que cumple los límites para un dispositivo digital Clase B, conforme a la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa según las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en especial. Si este equipo genera una interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena de recepción.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que usa el receptor.
- Solicite ayuda al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/TV.