




RELIABILT and logo design are trademarks
or registered trademarks of LF, LLC. All
rights reserved.

ITEM #6021636
MODEL #17CIRB

PERSONAL SAFE WITH ELECTRONIC LOCK

Español p. 08

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

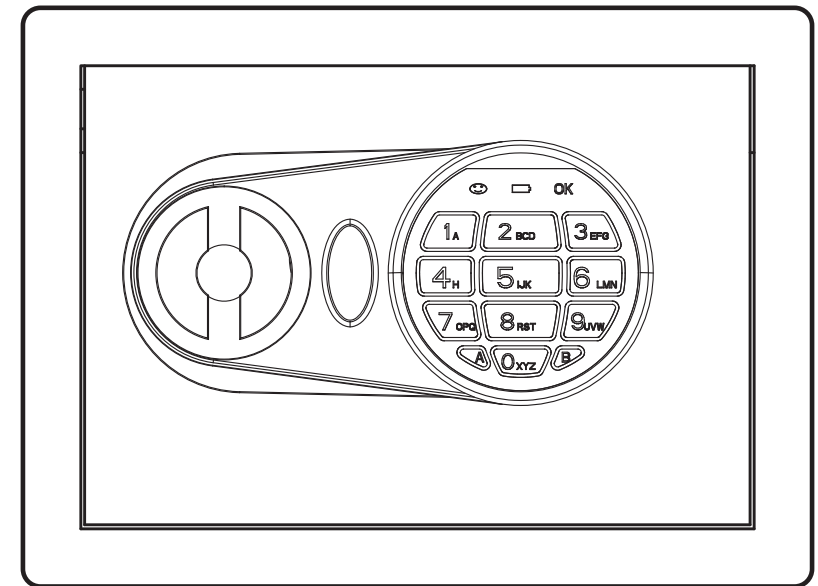

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Serial Number _____


Purchase Date _____

Thank you for purchasing this **RELIABILT** product.
Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
866-386-7941, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com.

TABLE OF CONTENTS

Package Contents.....	3
Important Notices.....	4
Opening the Safe for the First Time.....	4
To Change the Batteries.....	5
Programming Your Passcode.....	5
Unlocking the Safe.....	5
Locking the Safe	6
Securing the Safe to a Floor or Wall.....	6

PACKAGE CONTENTS

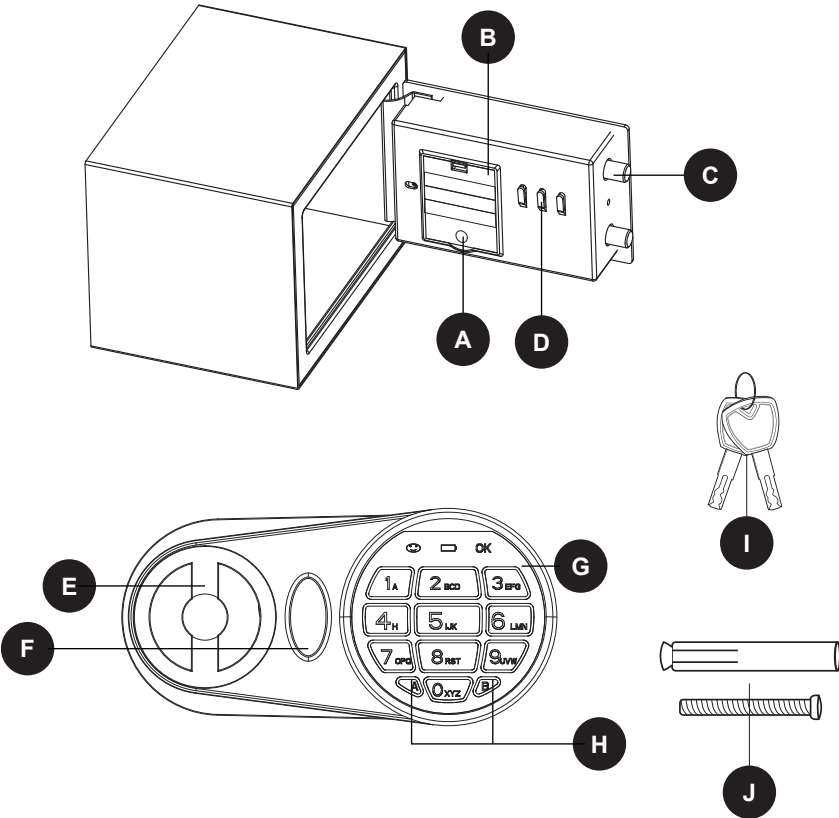

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Reset Button	1
B	Battery Compartment	1
C	Bolts	2
D	Storage Hooks	3
E	Knob	1
F	Back-up Key Cover	1
G	Control Panel	1

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
H	Confirming Buttons	2
I	Back up Keys	2
J	Expansion Bolts	2


IMPORTANT NOTICES

Please do not keep back up keys in your safe!



1. When storing Firearms, Never Leave your safe open and unattended.
2. Keep Children away from Safe at all times.
3. Keep your safe locked and closed at all times when not in use.
4. Place your safe in a cool and dry location.
5. Remember to record the serial number of your safe. You will need this serial number for all warranty or customer service inquiries.
6. This Safe is not fireproof. Electronic Media, photographic media, all audio visual media and all valuables should not be stored in the safe for fire protection.

OPENING THE SAFE FOR THE FIRST TIME


1. Remove the back-up key cover.

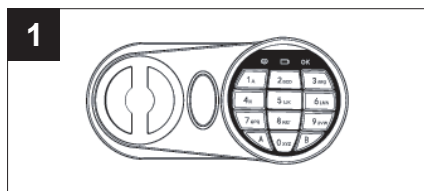

2. Insert the back up key into lock and turn it counter-clockwise.

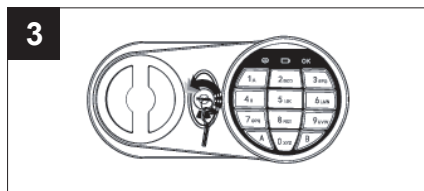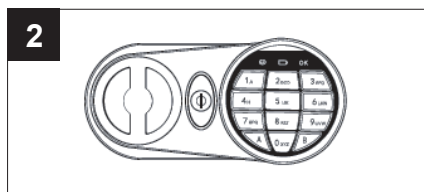

3. Hold the key and turn the knob clockwise to open the door.

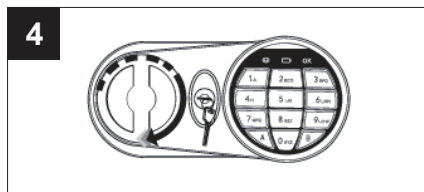

TO CHANGE THE BATTERIES

1. Open the door.
2. Insert 4 X AA batteries into the battery compartment.
3. Under normal condition, if the red light and green light is on at the same time, it means the voltage is low and you should insert new batteries.

WARNING


- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (ni-cad, ni-mh, etc.) batteries.

PROGRAMMING YOUR PASSCODE

1. Open the safe.
2. Open the battery cover, and locate the red button inside the battery compartment.
3. Press and hold the red button until you hear two beeps and the yellow light turns on.
4. Input your passcode (3 to 8 digits), then press "A" or "B" button, once the passcode is entered properly you will hear two beeps and the yellow light turns off.
5. Try the passcode when the door open to ensure that the passcode is valid. If the yellow light flashes and the buzzer beeps 3 times, it means the passcode is invalid.
6. Please repeat the above steps to set a new passcode.

UNLOCKING THE SAFE

1. Input your passcode, each pressing results one buzzer beep and yellow light flashes.
2. Press "A" or "B" button, the green light will turn on. Turn the knob clockwise to open the door.
3. If the yellow light flashes three times with three beeps, your passcode was not entered correctly, please input your passcode again.

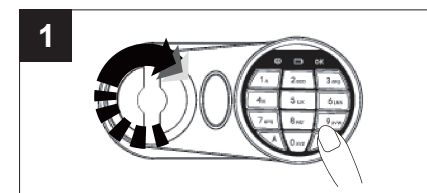


NOTE

If 3 invalid passcode attempts are made in succession, this will cause the keypad to beep 20 seconds and lock the user out for 20 seconds. You can still use your back up key at any time to open the safe. If 3 more invalid passcode attempts are made in succession, this will cause the keypad to beep 5 minutes and lock the user out for 5 minutes. You can still use your back up key at any time to open the safe.

LOCKING THE SAFE



Turn the knob counter-clockwise to close the door.

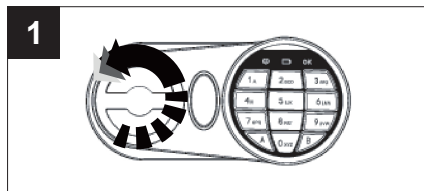

SECURING THE SAFE TO A FLOOR OR WALL

Fix the safe in the place which is not easy to move.

1. Drill 2-inch-deep mounting holes (~50 mm deep) (~10 mm diameter) for clamping screws in the right place.
2. Turn the clamping screws counter-clockwise to separate.
3. Use the clamping screws to secure the safe to the wall or floor.
4. Make sure the safe is mounted in place as required and then tighten screws.

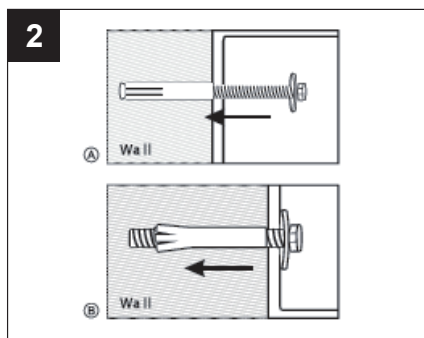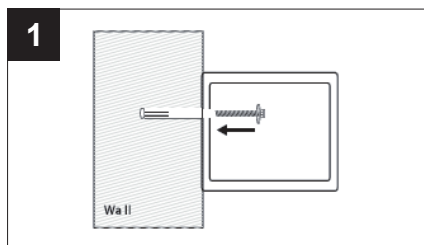




RELIABILT y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #6021636
MODELO #17CIRB

CAJA FUERTE PERSONAL PEQUEÑA CON CERRADURA ELECTRÓNICA

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

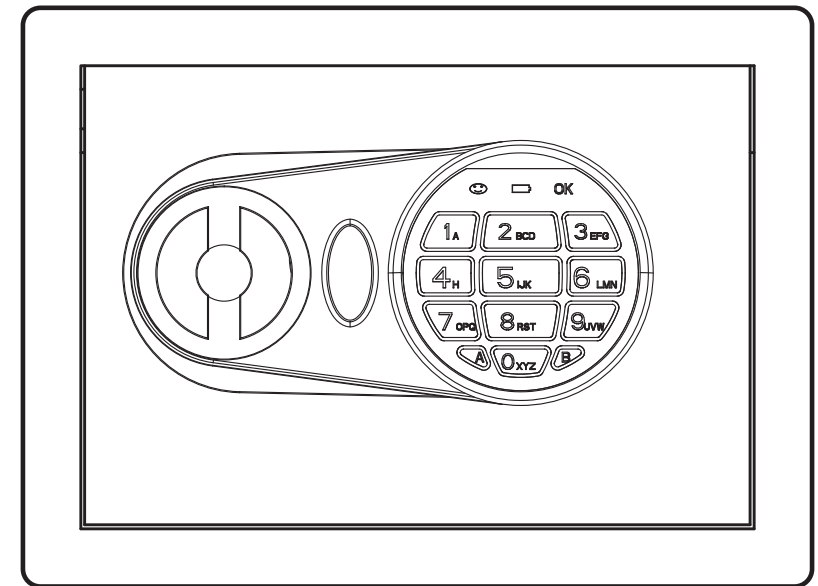

⚠ ADVERTENCIA: este producto puede exponerlo a productos químicos, que incluyen el plomo, reconocidos por el estado de California como causantes de cáncer y defectos congénitos u otros daños en el aparato reproductivo. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

Número de serie _____

Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto **RELIABILT** .
¿Tiene preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:
866-386-7941, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m. hora estándar del Este,
o al correo electrónico ascs@lowes.com.

ÍNDICE

Contenido del paquete.....11

Avisos importantes.....12

Apertura de la caja fuerte por primera vez.....12

Cambio de baterías.....13


Programación de su código de acceso..... 13

Desbloqueo de la caja fuerte.....13

Bloqueo de la caja fuerte.....14

Cómo fijar la caja fuerte al piso o a la pared..... 14

CONTENIDO DEL PAQUETE

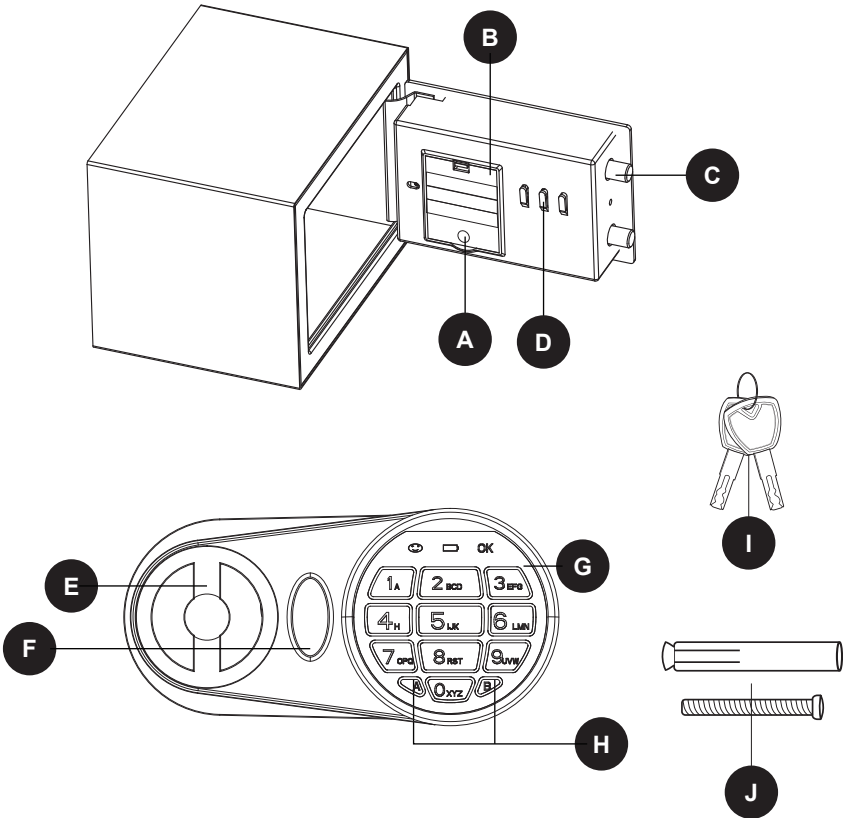

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Botón de restablecimiento	1
B	Compartimiento para baterías	1
C	Pernos	2
D	Ganchos de almacenamiento	3
E	Perilla	1
F	Cubierta de la llave de repuesto	1
G	Panel de control	1

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
H	Botones de confirmación	2
I	Llaves de repuesto	2
J	Pernos de expansión	2


⚠ AVISOS IMPORTANTES

¡No guarde las llaves de repuesto en la caja fuerte!



1. Nunca deje la caja fuerte abierta y sin vigilancia cuando guarde armas de fuego.
2. Mantenga la caja fuerte alejada de los niños en todo momento.
3. Mantenga la caja fuerte cerrada con llave cuando no la utilice.
4. Coloque la caja fuerte en un lugar fresco y seco.
5. No olvide anotar el número de serie de la caja fuerte. Necesitará este número de serie para todas las consultas sobre la garantía o para Servicio al Cliente.
6. Esta caja fuerte no es ignífuga. No almacene archivos electrónicos, fotográficos, todos los archivos audiovisuales ni todo tipo de objetos valiosos en la caja fuerte por razones de protección contra incendios.

APERTURA DE LA CAJA FUERTE POR PRIMERA VEZ


1. Retire la cubierta de la llave de repuesto.

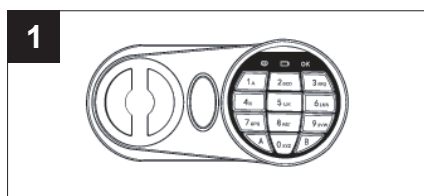

2. Inserte la llave de repuesto en la cerradura y gírela en dirección contraria a las manecillas del reloj.

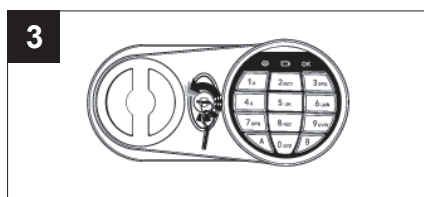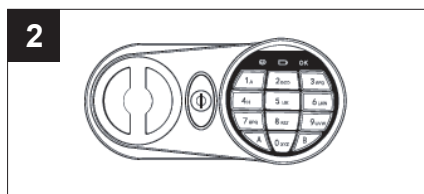

3. Sostenga la llave y gire la perilla en dirección de las manecillas del reloj para abrir la puerta.

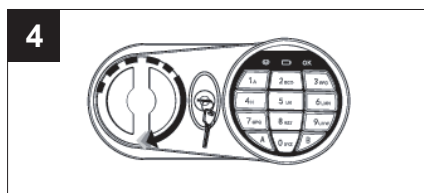

CAMBIO DE BATERÍAS

1. Abra la puerta.
2. Inserte 4 baterías AA en cada compartimiento.
3. En condiciones normales, si la luz roja y la luz verde están encendidas al mismo tiempo, significa que el voltaje es bajo y debe insertar baterías nuevas.

⚠ ADVERTENCIA


- No mezcle baterías antiguas con nuevas.
- No mezcle las baterías alcalinas con las baterías estándar (zinc-carbono) o recargables (níquel-cadmio, níquel-metalhidruro, etc.).

PROGRAMACIÓN DE SU CÓDIGO DE ACCESO

1. Abra la caja fuerte.
2. Abra la tapa de la batería y localice el botón rojo dentro del compartimiento de la batería.
3. Mantenga presionado el botón rojo hasta que escuche dos pitidos y se encienda la luz amarilla.
4. Ingrese su código de acceso (3 a 8 dígitos), luego presione el botón "A" o "B". Una vez que ingrese el código de acceso correctamente, escuchará dos pitidos y la luz amarilla se apagará.
5. Pruebe el código de acceso cuando la puerta esté abierta para asegurarse de que sea válido. Si la luz amarilla parpadea y el zumbador suena 3 veces, significa que el código de acceso no es válido.
6. Repita los pasos anteriores para establecer un nuevo código de acceso.

DESBLOQUEO DE LA CAJA FUERTE

1. Ingrese su contraseña, cada vez que presione se escuchará un pitido y parpadeará una luz amarilla.
2. Presione el botón "A" o "B". La luz verde se encenderá. Gire la perilla en dirección de las manecillas del reloj para abrir la puerta.
3. Si la luz amarilla parpadea con tres pitidos, su código de acceso no se ingresó correctamente; vuelva a ingresar su código de acceso.

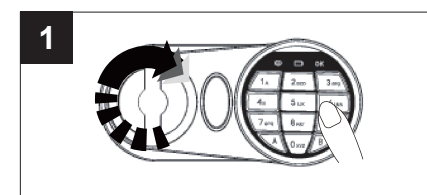


NOTA

Si se ingresan 3 códigos de acceso no válidos seguidos, el teclado emitirá un pitido, el indicador amarillo parpadeará durante 20 segundos y bloqueará al usuario durante 20 segundos. Todavía puede usar la llave de repuesto en cualquier momento para abrir la caja fuerte.

Si se ingresan otros 3 códigos de acceso no válidos seguidos, el teclado emitirá un pitido, el indicador amarillo parpadeará durante 5 minutos y bloqueará al usuario durante 5 minutos. Todavía puede usar la llave de repuesto en cualquier momento para abrir la caja fuerte.

BLOQUEO DE LA CAJA FUERTE

Gire la perilla en dirección contraria a las manecillas del reloj para cerrar la puerta.

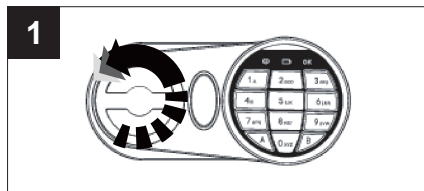

CÓMO FIJAR LA CAJA FUERTE AL PISO O A LA PARED

Fije la caja fuerte en un lugar en la que no sea fácil de mover.

1. Realice dos perforaciones de 2 pulgadas de profundidad (~50 mm de profundidad) (~10 mm de diámetro) para sujetar los tornillos en el lugar correcto.
2. Gire los tornillos de sujeción en dirección contraria a las manecillas del reloj para separarlos.
3. Utilice los tornillos de sujeción para asegurar la caja fuerte a la pared o al piso.
4. Asegúrese de que la caja fuerte esté montada en su lugar según lo requerido y luego ajuste los tornillos.

