

**WARNING:** This is not a toy and not intended for children.  
**AVERTISSEMENT :** Cet article n'est pas un jouet; il ne doit pas être manipulé par des enfants.  
**ADVERTENCIA:** Esto no es un juguete y no está dirigido a los niños.

Distributed by  
 Distribuido por/Distribuido por:  
 L.G Sourcing, Inc.  
 P.O. Box 1535  
 W. Wakeboro, NC 28869  
 www.lgsourcing.com

**MADE IN CHINA  
 FABRIQUÉ EN CHINE  
 HECHO EN CHINA**

Holiday Living and Design® is a registered trademark of L.F. I.L.C. All Rights Reserved.  
 Holiday Living and Design® est une marque déposée de L.F. I.L.C. Tous droits réservés.  
 Holiday Living and Design® es una marca registrada de L.F. I.L.C. Todos los derechos reservados.

0616  
 Item/Article/Artículo #0785156



Model/Modelle/Modelo #B61806B  
 LW100015-082016

**INSTRUCCIONES:**  
 Para reemplazar las baterías, retire la cubierta de las baterías en la parte inferior de la vela, para esto presione el sujetador de plástico hacia dentro y levante la cubierta. Coloque con cuidado 3 baterías AA. Vuelva a colocar la cubierta del compartimento de baterías, para esto inserte las 2 lengüetas pequeñas en el lado plano de la cubierta para baterías, luego presione sobre el lado opuesto con el sujetador plástico hasta que haga clic y caiga en su lugar.

**INFORMACIÓN DE SEGURIDAD:**  
 Instale o reemplace las baterías solo bajo supervisión de un adulto. No use baterías recargables. Solo use las baterías recomendadas. No mezcle baterías antiguas con nuevas. No mezcle baterías alcalinas con baterías estándar (carbón-zinc) o baterías (níquel cadmio) recargables. Retire las baterías cuando el producto no esté en uso. Retire las baterías agotadas del producto inmediatamente y deséchelas según las recomendaciones del fabricante. No trate de recargar las baterías no recargables. Las baterías se deben insertar con la polaridad correcta. No haga cortocircuitos en los terminales de alimentación. No incline las baterías, ya que podrían explotar o filtrarse. Reemplace todas las baterías al mismo tiempo. Limpie los contactos de la batería y los del dispositivo antes de instalar la batería.

**ADVERTENCIA:** Los cambios o modificaciones a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento de las normas FCC podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

**Note:** Este equipo ha sido probado y se ha verificado que cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se presta y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación en especial. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor
- Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que usa el receptor
- Solicitar ayuda al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/TV

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial.
- (2) Este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiese causar un funcionamiento no deseado.

#0785156

# HOLIDAY LIVING.

## Water Globe

### Boule à neige


### Adorno redondo con agua

Indoor Use  
Pour usage à l'intérieur  
Pera interiores

3 AA Batteries Included  
3 piles AA incluses  
Incluye 3 baterías AA

Total Height  
Hauteur totale  
Altura total

Cool Touch  
Froid au toucher  
Alisamiento térmico

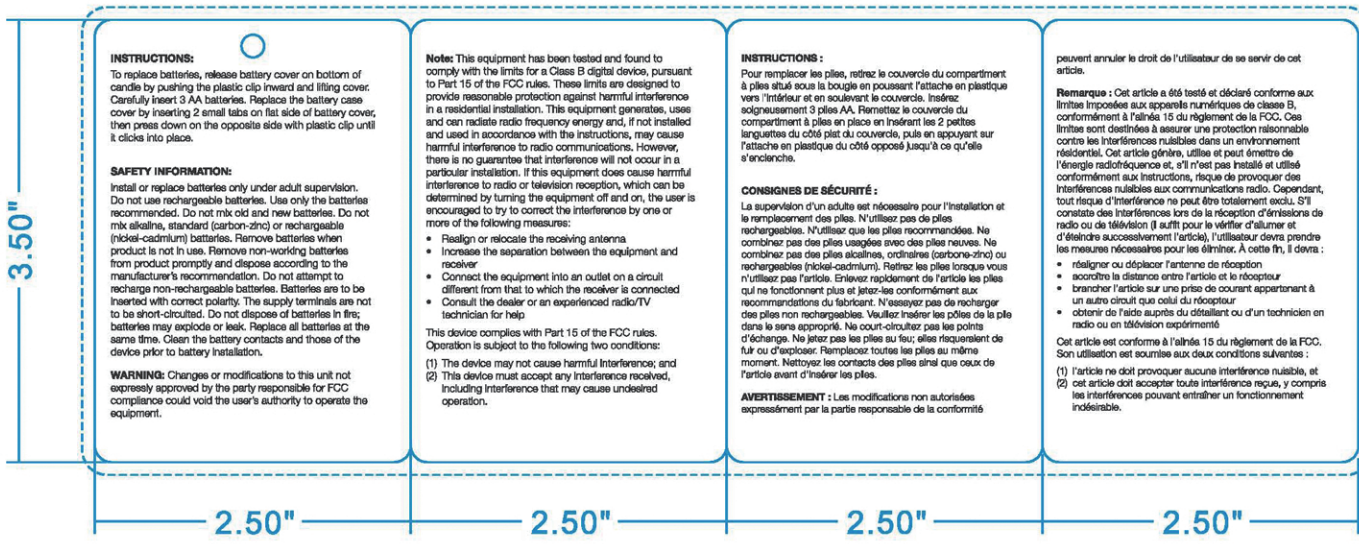

**INSTRUCTIONS:**  
 To replace batteries, release battery cover on bottom of candle by pushing the plastic clip inward and lifting cover. Carefully insert 3 AA batteries. Replace the battery case cover by inserting 2 small tabs on flat side of battery cover, then press down on the opposite side with plastic clip until it clicks into place.

**SAFETY INFORMATION:**  
 Install or replace batteries only under adult supervision. Do not use rechargeable batteries. Use only the batteries recommended. Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries. Remove batteries when product is not in use. Remove non-working batteries from product promptly and dispose according to the manufacturer's recommendation. Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries. Batteries are to be inserted with correct polarity. The supply terminals are not to be short-circuited. Do not dispose of batteries in fire; batteries may explode or leak. Replace all batteries at the same time. Clean the battery contacts and those of the device prior to battery installation.

**WARNING:** Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for FCC compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**Note:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Realign or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:  
 (1) The device may not cause harmful interference; and  
 (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**INSTRUCTIONS :**  
 Pour remplacer les piles, retirez le couvercle du compartiment à piles situé sous la bougie en poussant l'attache en plastique vers l'intérieur et en soulevant le couvercle. Insérez soigneusement 3 piles AA. Remettez le couvercle du compartiment à piles en place en insérant les 2 petites languettes du côté plat du couvercle, puis en appuyant sur l'attache en plastique du côté opposé jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

**CONSIGNES DE SÉCURITÉ :**  
 La supervision d'un adulte est nécessaire pour l'installation et le remplacement des piles. N'utilisez pas de piles rechargeables. N'utilisez que les piles recommandées. Ne combinez pas des piles usagées avec des piles neuves. Ne combinez pas des piles alcalines, ordinaires (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium). Retirez les piles lorsque vous n'utilisez pas l'article. Enlevez rapidement de l'article les piles qui ne fonctionnent plus et jetez-les conformément aux recommandations du fabricant. N'essayez pas de recharger des piles non rechargeables. Veuillez insérer les piles de la pile dans le sens approprié. Ne court-circuitez pas les points d'échange. Ne jetez pas les piles au feu; elles risquent de fuir ou d'exploser. Remplacez toutes les piles au même moment. Nettoyez les contacts des piles ainsi que ceux de l'article avant d'insérer les piles.

**AVERTISSEMENT :** Les modifications non autorisées expressément par la partie responsable de la conformité

peuvent annuler le droit de l'utilisateur de se servir de cet article.

**Remarque :** Cet article a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à l'annexe 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. Cet article génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, risque de provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, tout risque d'interférence ne peut être totalement exclu. S'il constate des interférences lors de la réception d'émissions de radio ou de télévision (il suffit pour le vérifier d'allumer et d'éteindre successivement l'article), l'utilisateur devra prendre les mesures nécessaires pour les éliminer. À cette fin, il devra :

- réaligner ou déplacer l'antenne de réception
- accroître la distance entre l'article et le récepteur
- brancher l'article sur une prise de courant appartenant à un autre circuit que celui du récepteur
- obtenir de l'aide auprès du détaillant ou d'un technicien en radio ou en télévision expérimenté

Cet article est conforme à l'annexe 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) l'article ne doit provoquer aucune interférence nuisible, et
- (2) cet article doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

back