




PROJECT SOURCE and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #6832226/6832229/6832230
MODEL #FP1B4249CP/FP1B4249NP/
FP1B4249BL

PULL-DOWN KITCHEN FAUCET

Español p. 13

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

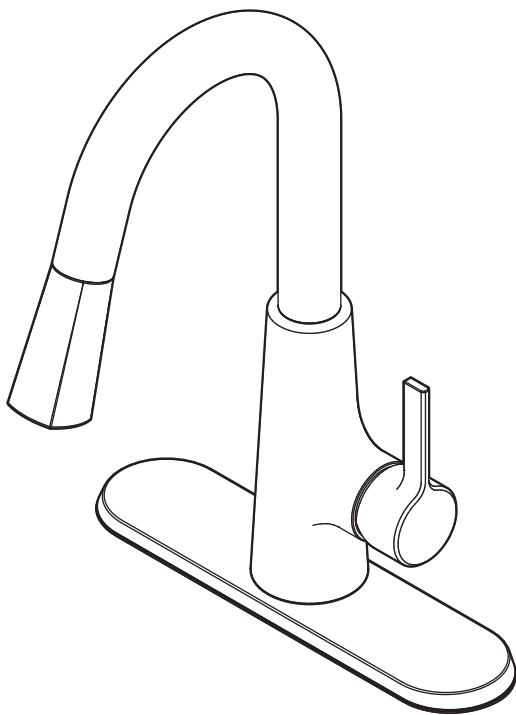

Serial Number _____

Purchase Date _____

Thank you for purchasing this PROJECT SOURCE product.
Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
866-389-8827, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com.

ST25121

TABLE OF CONTENTS

Package Contents 3

Safety Information 4

Preparation 4

Assembly Instructions..... 5

Operating Instructions 9

Quick Connector Removal 10


Care and Maintenance 11

Troubleshooting 11

Warranty 11

Replacement Parts List 12

PACKAGE CONTENTS

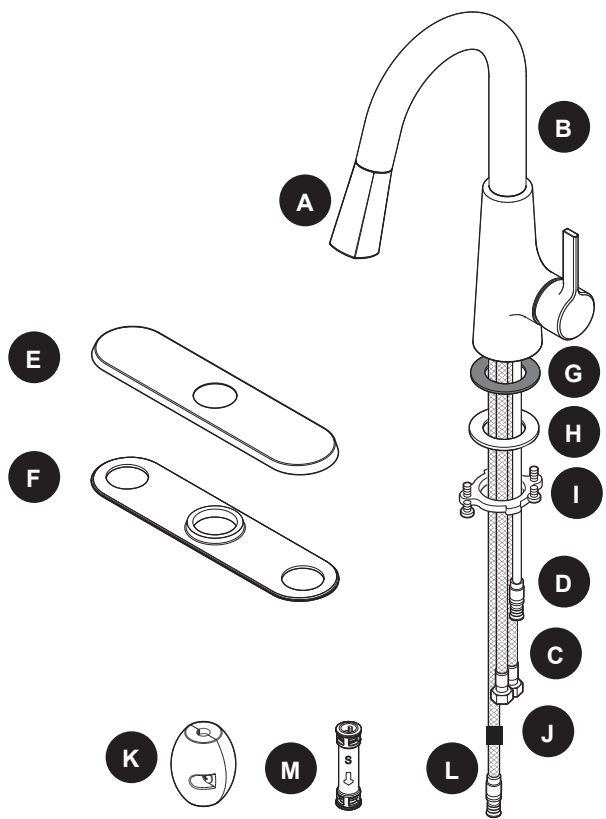

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Spray Head (preassembled)	1
B	Faucet body	1
C	Water supply tube (preassembled)	2
D	Discharge tube (preassembled)	1
E	Deck plate	1
F	Putty plate	1
G	Rubber washer (preassembled)	1

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
H	Metal washer (preassembled)	1
I	Lock nut (preassembled)	1
J	Weight locator label (preassembled)	1
K	Weight	1
L	Spray hose (preassembled)	1
M	Quick connector	1

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

- Please do not use plumber's putty on plastic components. Use silicone caulk if sealant is required.
- When installing the flexible hose, please note there should be no torsion or deformation. Do not fold it into a V or L shape, and do not use it if there is any cracks or damage.

CAUTION

- Please read instructions carefully before installation.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.


Estimated Assembly Time: 12 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Adjustable Wrenches, Silicone Sealant, Phillips Screwdriver.


- Prior to beginning installation, turn off the cold and hot water lines and turn on the old faucet to release build-up pressure.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Turn off water supply. Remove existing faucet if necessary.

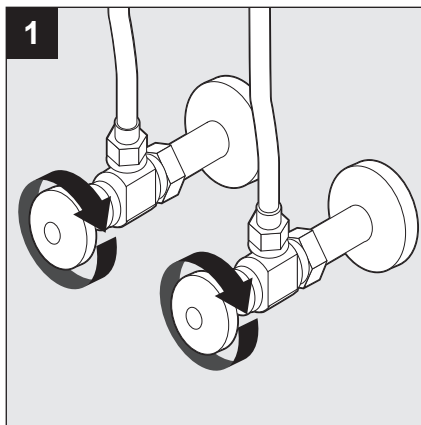

2. Unscrew lock nut (I) from shank of faucet body (B). Remove lock nut (I), metal washer (H) and rubber washer (G) from shank of faucet body (B).

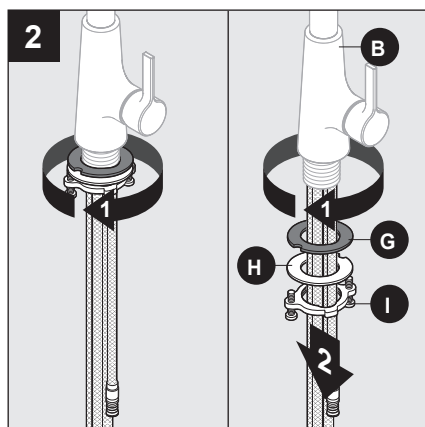


- 3a. Without deck plate installation: Install faucet body (B) through top of sink (not included).

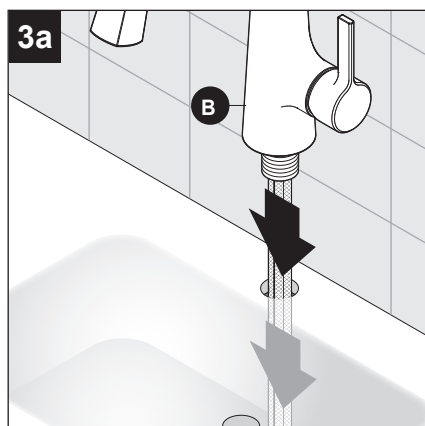


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


3b. With deck plate installation: Place a bead of clear silicone sealant (not included) around the base of the putty plate (F). Place putty plate (F) and deck plate (E) on sink (not included). Insert faucet body (B) through deck plate (E).

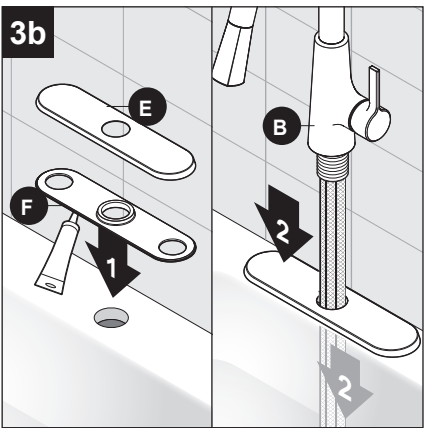

4. Slide rubber washer (G) and metal washer (H) onto shank of faucet body (B). Secure faucet body (B) to sink with lock nut (I) and preassembled screws.

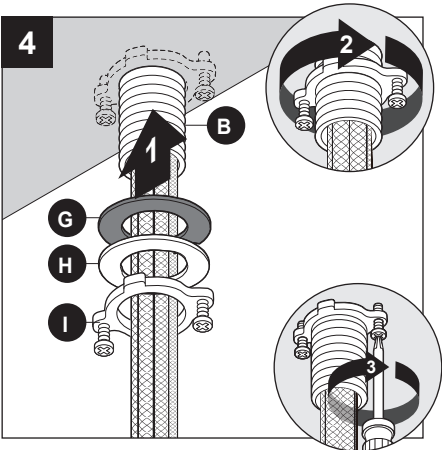


5. Remove the cap from the discharge tube (D) and hose (L).

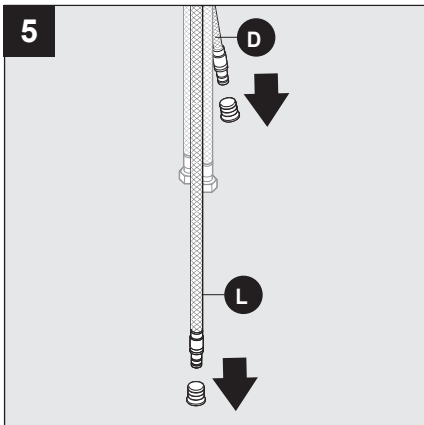


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

6. Attach the quick connector (M) to the hose (L).

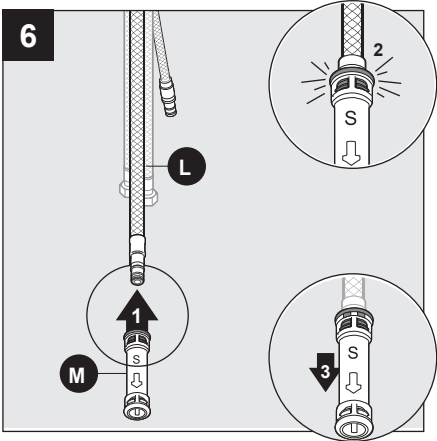


7. Attach quick connector (M) to discharge tube (D). Pull down on quick connector (M) to ensure it is secure.

NOTE: For removal, see "Quick Connector Removal."

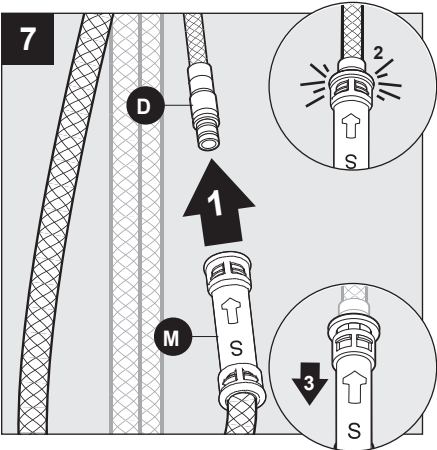


8. Attach the weight (K) to cover the weight locator label (J) on the spray hose (L). Use a Phillips screwdriver to secure.

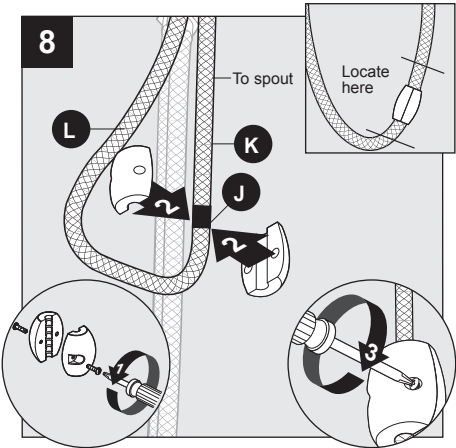


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

9. Connect and tighten the water supply line nuts by using two wrenches.

NOTE: Ensure the supply lines are not being kinked during installation and note the red line is for hot and blue line is for cold. When attaching the flexible hoses, ensure there is no significant twisting or deformation. Do not bend into a V or L shape. Do not use if there are any visible signs of damages.

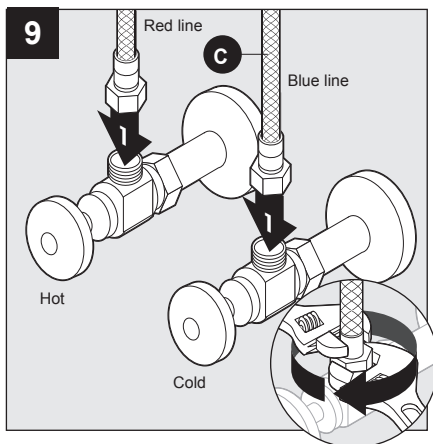


10. Turn on water supply.

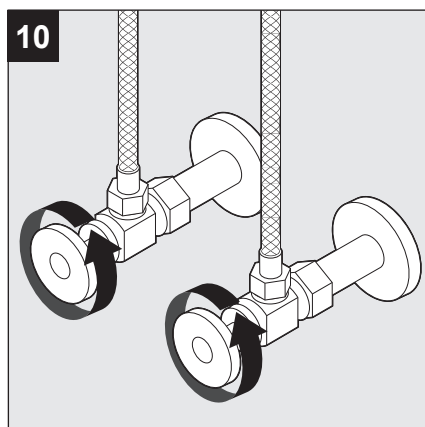


OPERATING INSTRUCTIONS


1. Remove spray head (A) from faucet body (B).

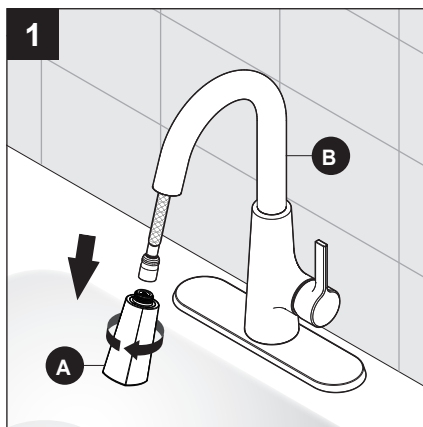

2. Flush out any debris. Check for leaks.

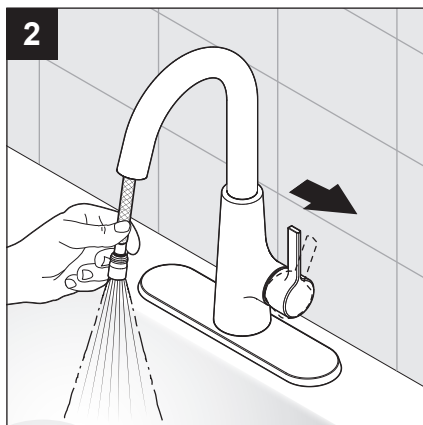


3. Replace spray head (A).

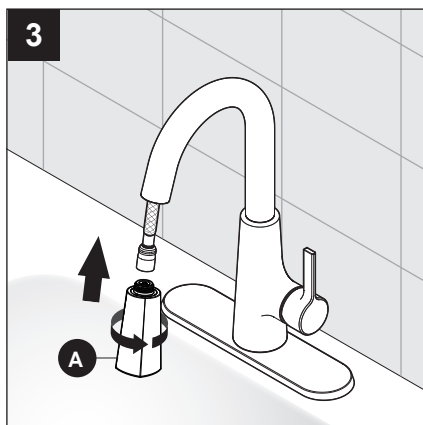

QUICK CONNECTOR REMOVAL

1. Push quick connector housing upward. Hold clip and housing together and pull downward.

CAUTION: Be careful in removal of quick connector to not cut hands.

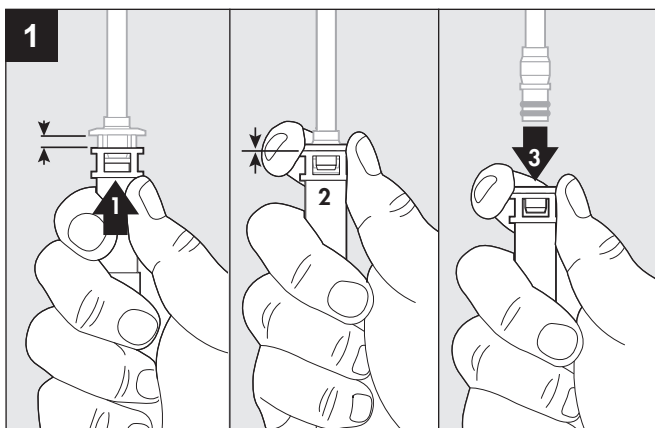

CARE AND MAINTENANCE

- Clean periodically with a soft cloth. Avoid abrasive cleaners, steel wool and harsh chemicals as these will dull the finish and void your warranty.

TROUBLESHOOTING


PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Leak from under handle.	Trim cap has come loose.	Tighten the trim cap. Clean or replace O-ring.
Leaks from the hose under the deck.	Hose and spray head connection may be loose.	Tighten the connection between the spray head and hose.
Low water pressure	Quick connector is clogged with debris.	Turn off water supply and disconnect the quick connector from the discharge tube. Unscrew the quick connector from the hose and clean under running water. Screw back onto hose and connect back to discharge tube. Test water flow. If water pressure is still low then replace the quick connector.
The hose does not retract.	The weight is not installed in the appropriate position.	Reinstall or readjust the weight.

WARRANTY

The manufacturer warrants this faucet to be free from defects in workmanship and material present at time of shipment from the factory for a limited lifetime from the date of purchase. This warranty applies only to the original purchaser. The manufacturer agrees to correct such defects at no charge or, at our option, replace the faucet with a comparable or superior model. To obtain warranty service, call our customer service department at **866-389-8827** for return authorization and shipping instructions. You may be required to present a copy of your sales receipt as proof of purchase. All cost of removal and reinstallation are the expressed responsibility of the purchaser. Any damage to the faucet by accident, misuse or improper installation, or by affixing accessories not produced by the manufacturer, are the purchaser's responsibility. The manufacturer assumes no responsibility whatsoever for faucet installation during the warranty period. There is no further expressed warranty. The manufacturer disclaims any and all implied warranties. The manufacturer shall not be liable for incidental, consequential or special damages arising at or in connection with product use or performance except as may otherwise be accorded by law. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from province by province. This warranty supersedes all prior warranties.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at **866-389-8827**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at **ascs@lowes.com**.

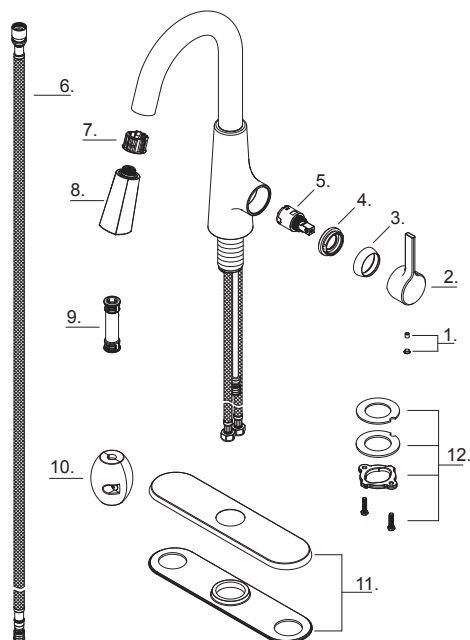

PART	DESCRIPTION	PART #	COVERED UNDER WARRANTY
1	Index Button	A66D558	Yes
	Index Button (BL)	A66D558KP	Yes
2	Handle	A079207	Yes
3	Trim Cap	A103121	Yes
4	Adjusting Ring	A104259	Yes
5	Ceramic Disc Cartridge	A507906N	Yes
6	Spray Hose	A515220WGR	Yes
	Spray Hose (BL)	A515220WKP	Yes
7	Hose Guide	A032174GR	Yes
	Hose Guide (BL)	A032174KP	Yes
8	Pull-Down Spray Head	A568022N	Yes
9	Hose Adapter	A663123N	Yes
10	Weight	A504713	Yes
11	Cover Plate Assembly	A667236	Yes
12	Mounting Hardware Assembly	A603171	Yes

Printed in Thailand



PROJECT SOURCE y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.


ARTÍCULO #6832226/6832229/6832230

MODELO #FP1B4249CP/FP1B4249NP/

FP1B4249BL

GRIFO PARA COCINA ABATIBLE

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

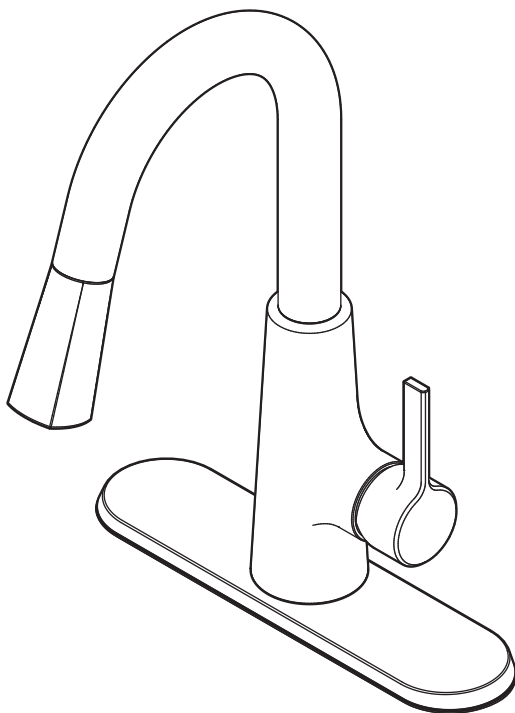

Número de serie _____

Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto PROJECT SOURCE.

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?

Antes de devolver, contáctenos al:

866-389-8827, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este,
o en **ascs@lowes.com**.

ÍNDICE

Contenido del paquete 15

Información de seguridad 16

Preparación 16

Instrucciones de ensamblaje 17

Instrucciones de funcionamiento 21

Retirar el conector rápido 22


Cuidado y mantenimiento 23

Solución de problemas 23

Garantía 23

Lista de piezas de repuesto 24

CONTENIDO DEL PAQUETE

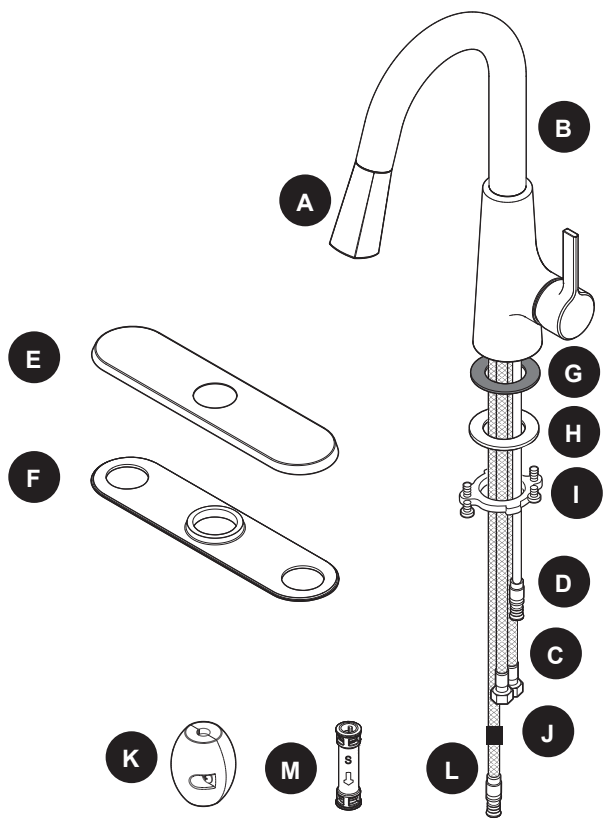

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Cabezal de rociador (preensamblado)	1
B	Cuerpo del grifo	1
C	Tubo de suministro de agua (preensamblado)	2
D	Tubo de descarga (preensamblado)	1
E	Placa de cubierta	1
F	Placa para masilla	1
G	Arandela de goma (preensamblado)	1

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
H	Arandela de metal (preensamblado)	1
I	Contratuerca (preensamblada)	1
J	Etiqueta localizadora de peso (preensamblada)	1
K	Peso	1
L	Manguera rociadora (preensamblada)	1
M	Conector rápido	1

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

ADVERTENCIA

- No utilice masilla de plomero en componentes plásticos. Si es necesario aplicar sellador, utilice masilla de calafateo de silicona.
- Cuando instale la manguera flexible, tenga en cuenta que no debe haber torsión ni deformación. No la doble en forma de V o L y no la use si tiene grietas o daño.

PRECAUCIÓN

- Lea las instrucciones con cuidado antes de empezar la instalación.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.


Tiempo estimado de ensamblaje: 12 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): llave ajustable, sellador de silicona, destornillador Phillips.


- Antes de comenzar la instalación, interrumpa el suministro de agua fría y caliente y luego abra el grifo antiguo para liberar la presión acumulada.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


1. Corte el suministro de agua. Si es necesario, retire el grifo existente.

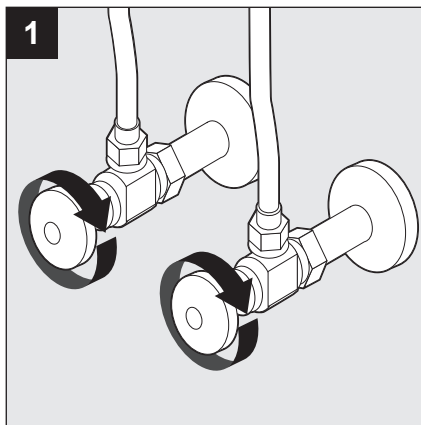

2. Desenrosque la contratuerca (I) del vástago del cuerpo del grifo (B). Retire las contratuercas (I), la arandela de metal (H) y la arandela de goma (G) del vástago del cuerpo del grifo (B).

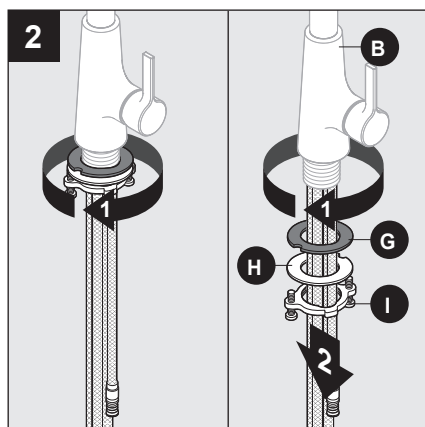


- 3a. Instalación sin placa de cubierta. Coloque el grifo (B) en el orificio correspondiente del grifo en el lavamanos (no se incluye).

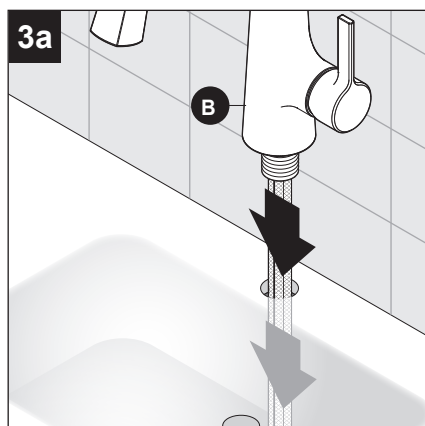


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


- 3b. Instalación con placa de cubierta: aplique un cordón de sellador de silicona transparente (no se incluye) alrededor de la placa para masilla (F). Coloque la placa para masilla (F) y la placa de cubierta (E) sobre el lavamanos (no se incluye) e instale el grifo (B) a través de la parte superior del lavamanos.

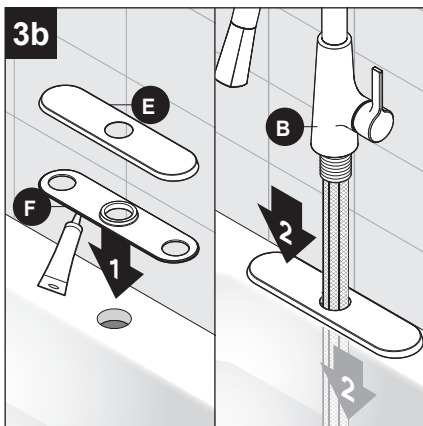

4. Deslice la arandela de goma (G) y la arandela de metal (H) en el vástago del cuerpo del grifo (B). Asegure el cuerpo del grifo (B) al lavabo con la contratuerca (I) y los tornillos preensamblados.

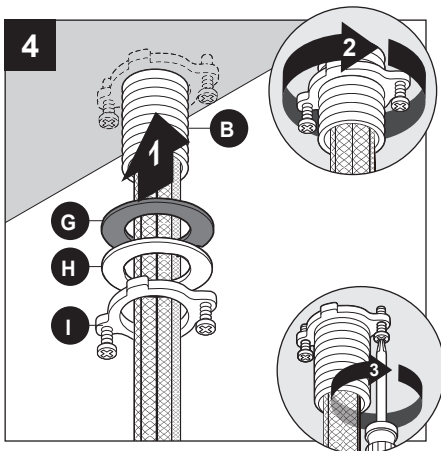


5. Retira la tapa del tubo de conexión rápida (D) y manguera (L).

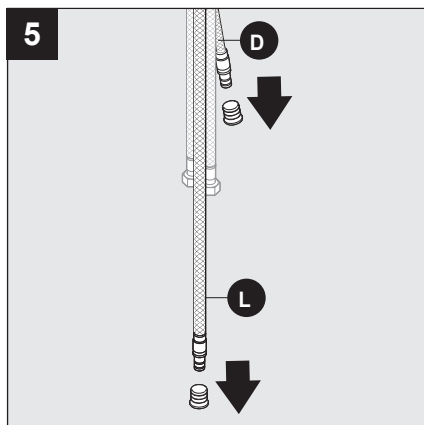


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

6. Coloca el conector rápido (M) a la manguera (L).

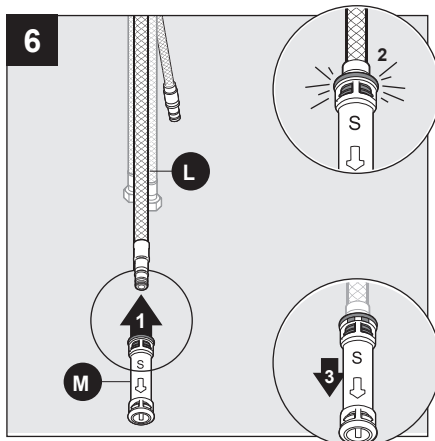


7. Coloca el conector rápido (M) al tubo de descarga (D). Tira del conector rápido (M) para verificar que esté asegurado.

NOTA: Para retirar, consulte el apartado "Para retirar el conector rápido".

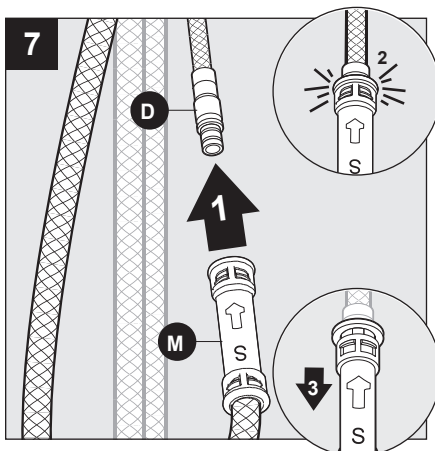


8. Fije el peso (K) a la cubierta con la etiqueta lo calizadora de peso (J) en la manguera del rociador (L).

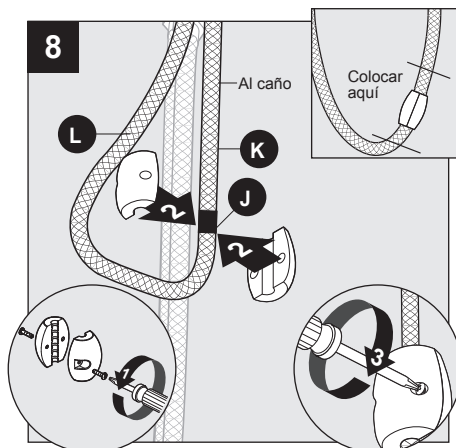


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

9. Conecte y apriete las tuercas de la tubería de suministro de agua con dos llaves de tuercas. **NOTA:** Asegúrese de que las tuberías de suministro no se tuerzan durante la instalación y tome en cuenta que la tubería roja es para agua caliente y la tubería azul es para agua fría. Cuando fije las mangueras flexibles, asegúrese de que no haya una importante torsión ni deformación. No doble en forma de V o L. No use si hay cualquier signo visible de daño.

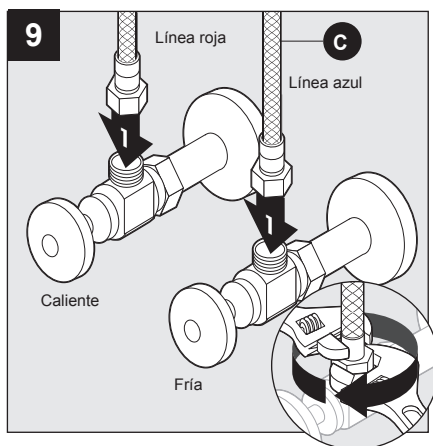


10. Restablezca el suministro de agua.

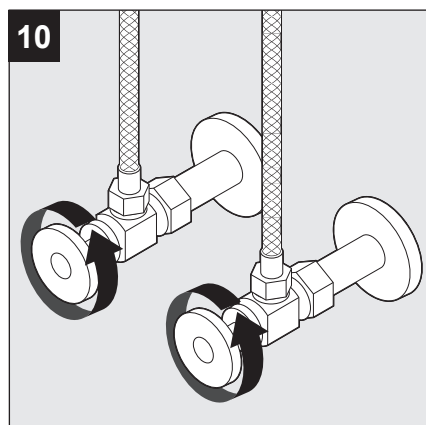


INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO


1. Retire el cabezal del rociador (A) del cuerpo del grifo (B).

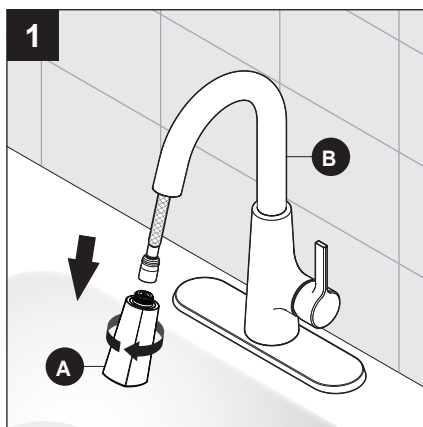

2. Enjuague para eliminar todos los residuos. Verifique si hay fugas.

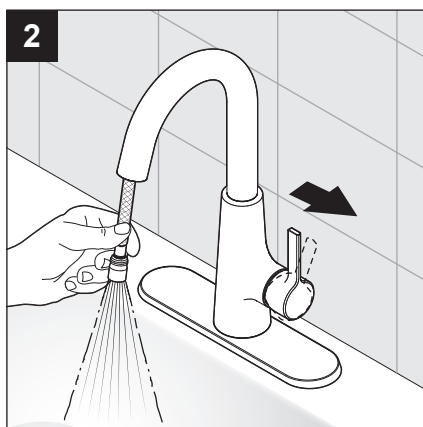


3. Vuelva a colocar el cabezal de rocío (A).

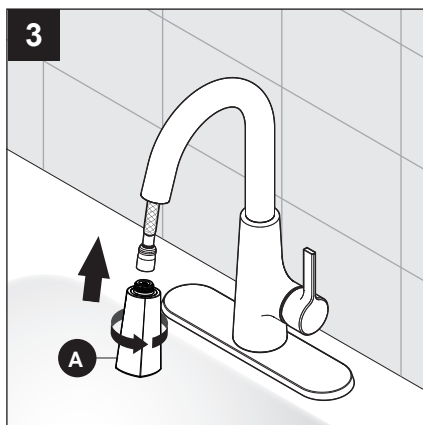

RETIRAR EL CONECTOR RÁPIDO

1. Jale la carcasa del conector rápido de la manguera hacia arriba. Mantenga el sujetador y la carcasa juntos y jale hacia abajo.

ADVERTENCIA: Tenga cuidado al retirar el conector rápido para evitar cortarse las manos.

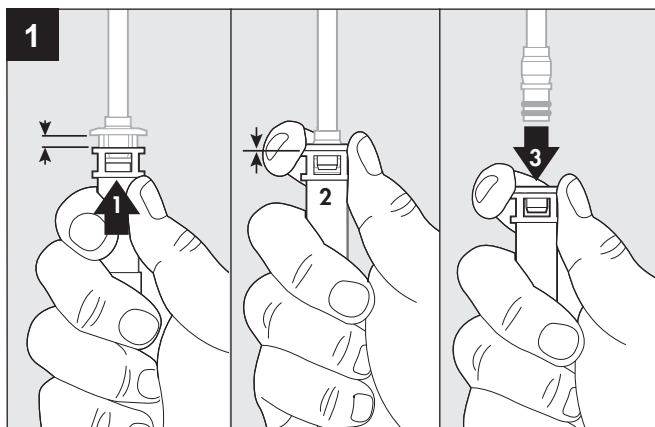

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie periódicamente con un paño suave. Evite utilizar limpiadores abrasivos, lana de acero y químicos agresivos, ya que pueden dañar el acabado y anular la garantía.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
Gotera debajo de la manija.	La contratuerca está suelta.	Apriete la contratuerca. Limpie o reemplace la junta tórica.
Goteo desde la manguera hasta debajo de la cubierta.	La conexión entre el cabezal del rociador y la manguera puede estar floja.	Aprieta la conexión entre el cabezal del rociador y la manguera
Presión de agua baja.	El conector rápido está obstruido con desechos.	Cierre la válvula de suministro de agua y desconecte el conector rápido del tubo de descarga. Desenrosque el conector rápido de la manguera y límpielo con agua corriente. Enrosque nuevamente en la manguera y conéctelo nuevamente al tubo de descarga. Pruebe el flujo de agua. Si la presión de agua todavía está baja, entonces reemplace el conector rápido.
La manguera no se retrae.	El peso no está instalado en la posición adecuada.	Reinstalar o reajuste el peso.

GARANTÍA

El fabricante garantiza que este grifo no presenta defectos en la mano de obra ni en los materiales presentes en el momento del transporte desde la fábrica durante un período limitado de por vida a partir de la fecha de compra. Esta garantía es válida sólo para el comprador original. El fabricante acepta reparar dichos defectos sin cargo o, según nuestro criterio, reemplazar el grifo por un modelo comparable o superior. Para obtener los servicios cubiertos por la garantía, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **866-389-8827** para enviarle una autorización de devolución y las instrucciones de envío. Es posible que se le exija presentar una copia del recibo de venta como comprobante de compra. Todos los costos de extracción y reinstalación son de responsabilidad explícita del comprador. Cualquier daño al grifo producido por accidente, uso indebido o instalación incorrecta, o a causa del uso de elementos accesorios que no son del fabricante, será responsabilidad del comprador. El fabricante no asume ningún tipo de responsabilidad por la instalación del grifo durante el período de garantía. No existe otro tipo de garantía explícita. El fabricante rechaza cualquiera y todas las garantías implícitas. El fabricante no se hará responsable por daños accidentales, resultantes o especiales que surjan en relación con el uso o el funcionamiento del producto, excepto que la ley indique lo contrario. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según la provincia.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **866-389-8827**, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en **ascs@lowes.com**.

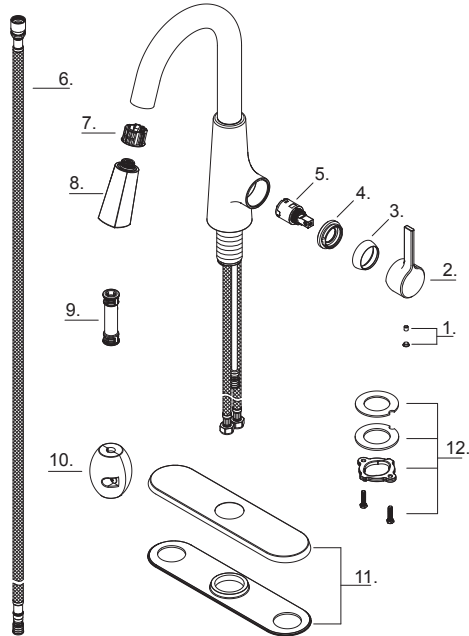

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #	CUBIERTA POR LA GARANTÍA
1	Botón indicador	A66D558	Si
	Botón indicador (BL)	A66D558KP	Si
2	Manija	A079207	Si
3	Tapa del reborde	A103121	Si
4	Anillo de ajuste	A104259	Si
5	Cartucho de disco de cerámica	A507906N	Si
6	Manguera del rociador	A515220WGR	Si
	Manguera del rociador (BL)	A515220WKP	Si
7	Guía de la manguera	A032174GR	Si
	Guía de la manguera (BL)	A032174KP	Si
8	Rociador de mano con válvula de ontrol	A568022N	Si
9	Ensamblaje del adaptador de manguera	A663123N	Si
10	Peso	A504713	Si
11	Ensamblaje del Cubierta	A667236	Si
12	Ensamble de accesorios de montaje	A603171	Si