

allen + roth™


ITEM #0591708

3-HEAD DECORATIVE TRACK LIGHT

MODEL #17831-002

Français p. 6

Español p. 11

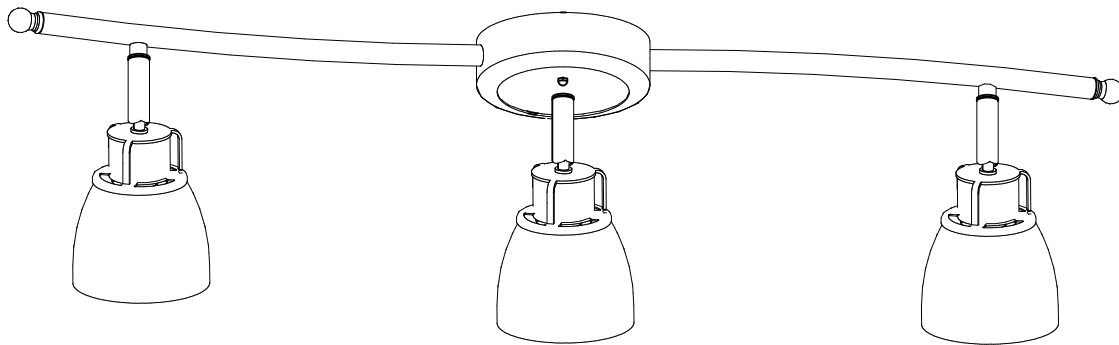


ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____




Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

PACKAGE CONTENTS

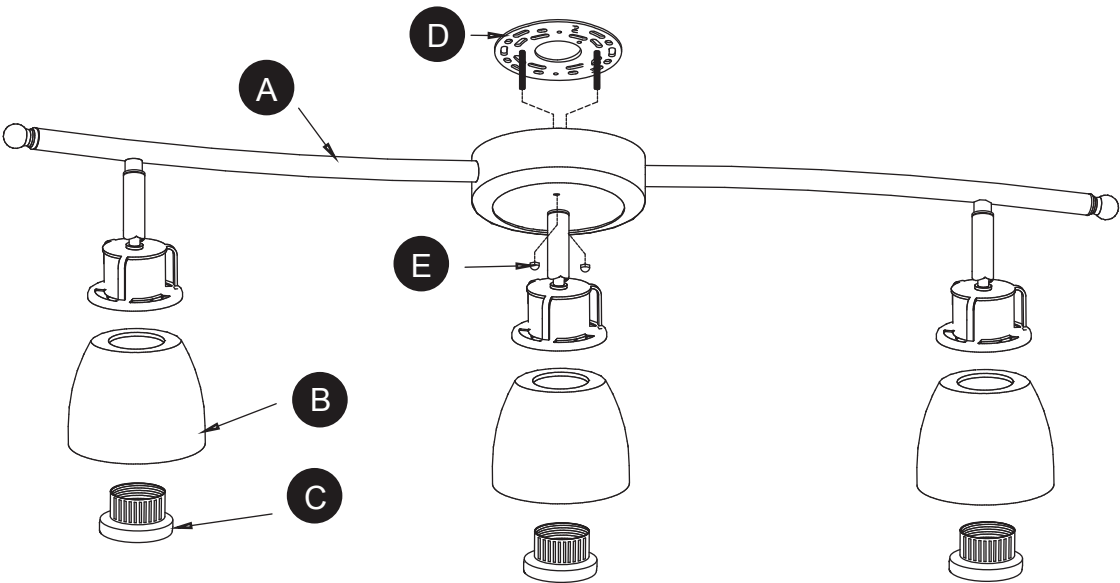

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Fixture Assembly	1
B	Shade	3
C	Shade Nut (preassembled to Fixture Assembly (A))	3
D	Mounting Bracket (preassembled to Fixture Assembly (A))	1
E	Canopy Nut (preassembled to Fixture Assembly (A))	2

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

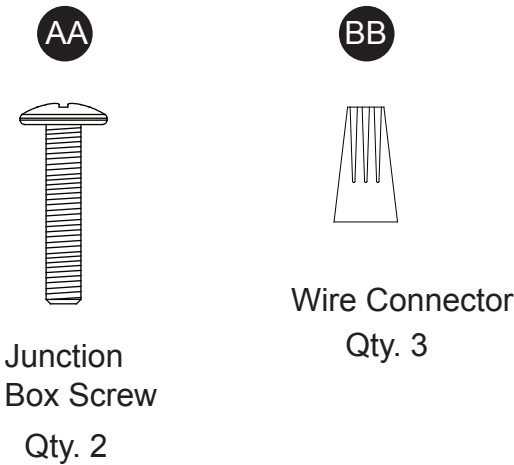

SAFETY INFORMATION

Please read and understand the entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

- Before assembling the lighting fixture, refer to the caution titled ELECTRICAL CONNECTIONS. If you feel you do not have enough electrical wiring experience, refer to a do-it-yourself wiring handbook or have the fixture installed by a qualified, licensed electrician.
- Before starting the installation, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. Turning the power off to the light switch is not sufficient to prevent electrical shock.
- This unit is suitable for indoor use only.
- To avoid risk of electric shock or fire, do not modify this lamp; if any modification is made it may render the product unsafe.

CAUTION

- All electrical connections must be in accordance with local codes, ordinances and the National Electrical Code.
- These fixtures are intended to be mounted to an outlet junction box. The box must be directly supported by the building structure.
- Refer to the relamping label located near the lamp holder for the recommended maximum wattage; do not exceed recommended wattage.
- ELECTRICAL CONNECTIONS (Required Supply Circuit: 120V, 60Hz)
Connect the white wire(s) from the fixture to the white wire of the supply circuit. Connect the black wire(s) from the fixture to the black wire of the supply circuit. Connect the green (or bare copper) colored wire to the grounding conductor of the supply circuit. Use U.L./CSA Listed wire connectors suitable for the size, type and number of conductors. No loose strands or loose connections should be present. Secure wire connectors with U.L./CSA Listed electrical tape.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and diagram above. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Contact customer service.

Estimated Assembly Time: 30~60 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Ladder, Phillips Head Screwdriver, Flathead Screwdriver, Wire Cutter, Plier, Safety Glasses

Helpful Tools (not included): Wire Stripper, Tape

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Unscrew canopy nuts (E) from fixture assembly (A) and detach mounting bracket (D). Attach mounting bracket (D) to the junction box (not included) with junction box screws (AA).


Note: The preassembled screws on mounting bracket (D) should protrude out from the junction box.

Hardware Used



2. Make electrical connections using wire connectors (BB). Refer to ELECTRICAL CONNECTIONS in the Safety Information section on page 3.






Hardware Used



3. Place the fixture assembly (A) against the mounting surface, allowing the preassembled screws on mounting bracket (D) to pass through the canopy of the fixture assembly (A). Secure with previously removed canopy nuts (E).

4. Remove shade nuts (C) from fixture assembly (A). Install shades (B) to fixture assembly (A), securing with shade nuts (C).

5. Install light bulbs (not included) into sockets of fixture assembly (A). Use 60-watt max. medium-base incandescent bulbs or 13-watt max. medium-base CFLs.

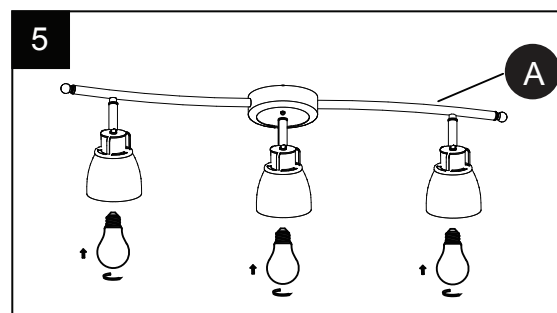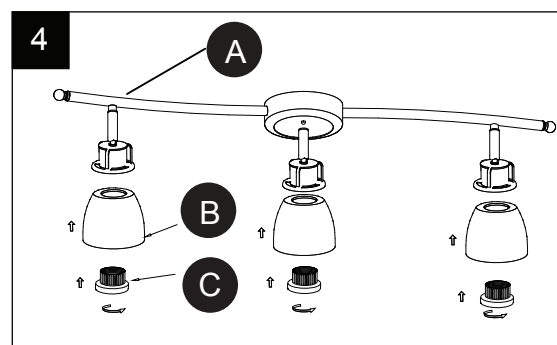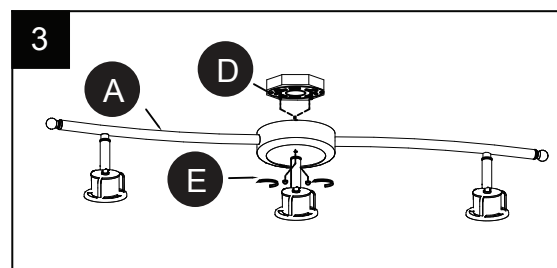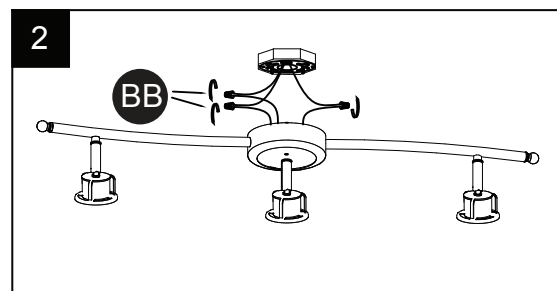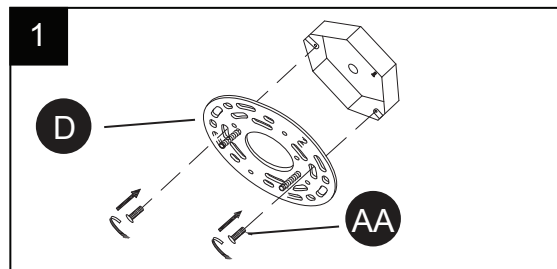

CARE AND MAINTENANCE

- Clean this unit periodically. Clean the surface finish only using water and mild soap; dry with a soft cloth. Never use rough cloth, abrasives or chemical cleaners containing acids or harsh solvents.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Light will not turn on.	1. Bulb is burned out.	1. Replace bulb.
	2. Bad main supply wiring.	2. Consult a certified professional electrician.
	3. Defective switch.	3. Consult a certified professional electrician.
Fuse blows or circuit trips when fixture is turned on.	Wrong wiring or power wire is grounding out.	Consult a certified professional electrician.

LIMITED WARRANTY

Manufacturer warrants all of its lighting fixtures against defects in materials and workmanship for one (1) year from the date of original purchase.

This warranty does not cover parts becoming defective due to misuse, accidental damage, improper handling and/or installation and specifically excludes liability for indirect, incidental or consequential damages. Product found to be defective may or may not be replaced with same or like type product, contingent on the nature of the defect, and or replacement availability and/or compensated for at a pro rated value. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, and/or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific rights and you may also have other rights, which vary from state to state. Proof of purchase is required to exercise the warranty.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

PART	DESCRIPTION	PART #
B	Shade	17831-002 Glass



Printed in China


allen + roth is a registered trademark of LF, LLC. All rights reserved.

Lowes.com/allenandroth **allen + roth**

allen + roth™

ARTICLE #0591708
**RAIL D'ÉCLAIRAG
DÉCORATIF À
3 LUMIÈRES**

MODÈLE #17831-002

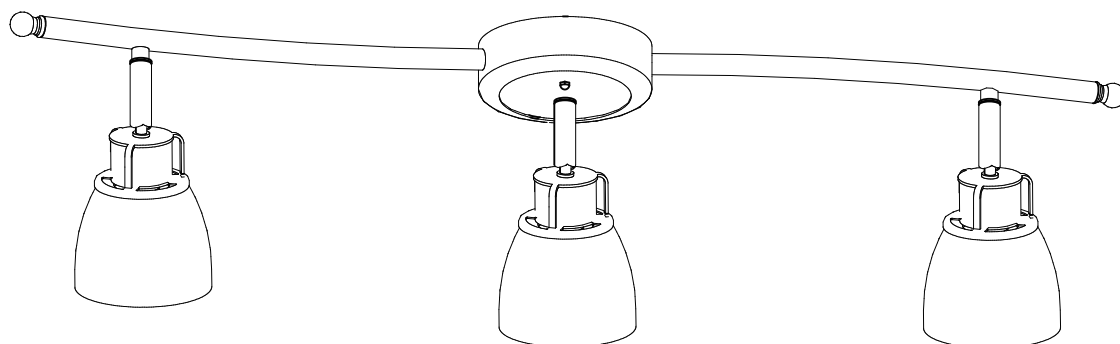


JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____




Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

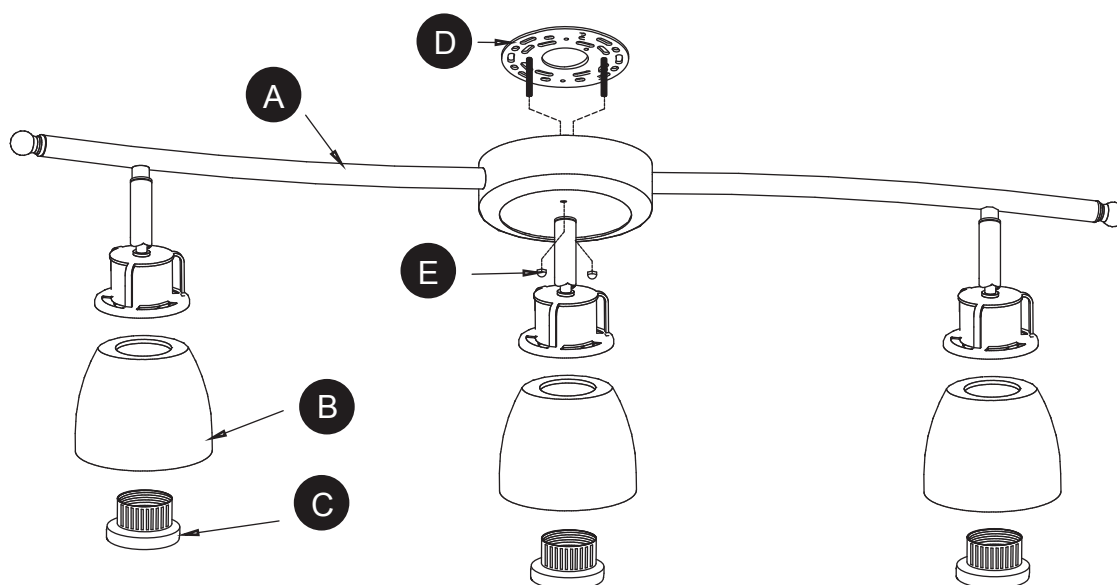

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Luminaire	1
B	Abat-jour	3
C	Écrou d'abat-jour (préassemblé à la traverse (A))	3
D	Support de fixation (préassemblé au luminaire (A))	1
E	Écrou pour le couvercle (préassemblé au luminaire (A))	2

QUINCAILLERIE INCLUSE (grandeur réelle)

AA



Vis pour boîte
de jonction
Qté : 2

BB



Capuchon
de connexion
Qté : 3

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité du présent manuel avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer l'article.

AVERTISSEMENT

- Avant de commencer l'assemblage de votre luminaire, reportez-vous à la mise en garde intitulée BRANchemENTS ÉLECTRIQUES. Si vous pensez ne pas posséder suffisamment d'expérience en câblage électrique, consultez un guide de câblage pour bricoleurs ou demandez à un électricien qualifié d'installer votre luminaire.
- Avant toute installation, coupez l'électricité du panneau central en plaçant le disjoncteur en position hors tension ou en enlevant le fusible. Mettre l'interrupteur à la position d'arrêt ne suffit pas à éliminer les risques de choc électrique.
- Cet article est conçu pour être utilisé à l'intérieur seulement.
- Pour éviter les risques de choc électrique et d'incendie, ne modifiez pas ce luminaire. Toute modification pourrait rendre son utilisation dangereuse.

MISE EN GARDE

- Tous les branchements électriques doivent être conformes aux codes et règlements locaux, ou au Code national de l'électricité.
- Ces luminaires sont conçus pour être montés sur une boîte de jonction. La boîte doit être directement retenue par la structure de l'immeuble.
- Pour connaître la puissance maximale (watts) recommandée, reportez-vous à l'étiquette sur le remplacement de l'ampoule près de la douille. Ne pas excéder la puissance recommandée.
- BRANchemENTS ÉLECTRIQUES (circuit d'alimentation nécessaire : 120 V, 60 Hz)
- Reliez les fils blancs du luminaire au fil blanc du circuit d'alimentation. Reliez les fils noirs du luminaire au fil noir du circuit d'alimentation. Reliez le fil vert (ou en cuivre dénudé) au conducteur de mise à la terre du circuit d'alimentation. Servez-vous de capuchons de connexion homologués U.L./CSA convenant au nombre de conducteurs, à leur taille et à leur type. Aucun brin de fil ne doit sortir des capuchons et toutes les connexions doivent être solidement raccordées. Fixez les capuchons de connexion avec du ruban isolant homologué U.L./CSA.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez les pièces dans l'emballage avec la liste et l'illustration ci-dessus. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit. Communiquez avec le service à la clientèle.

Temps d'assemblage approximatif : de 30 à 60 minutes


Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : escabeau, tournevis cruciforme, tournevis à tête plate, coupe-fil, pinces, lunettes de sécurité et ruban isolant

Outils utiles (non inclus) : pinces à dénuder

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE


1. Dévissez les écrou pour le couvercle (E) de luminaire (A) et détachez le support de montage (D).
Attachez le support de fixation (D) à une boîte de jonction (non incluse) à l'aide des vis de la boîte de jonction (AA).
Note : la tige filetée pré-assemblée au support de fixation (D) devrait dépasser de la boîte de jonction.

Quincaillerie utilisée

AA Vis pour boîte de jonction  x 2

2. Effectuez les branchements électriques en vous servant des capuchons de connexion (BB). Reportez-vous à la mise en garde intitulée BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES des consignes de sécurité à la page 8.






Quincaillerie utilisée

BB Capuchon de connexion  x 3

3. Placez le luminaire (A) contre la surface de montage, en faisant passer les vis pré-assemblées au support de fixation (D) à travers le couvercle de le luminaire (A). Fixez avec les écrous du couvercle (E) précédemment ôtés.

4. Retirez l'écrou d'abat-jour (C) de luminaire (A). Posez les abat-jour (B) sur le luminaire (A) et fixez-les à l'aide des écrous d'abat-jour (C).

5. Vissez l'ampoule dans la douille du luminaire (A). Utilisez des ampoules à incandescence à culot moyen d'un maximum de 60 watts ou des ampoules fluocompactes à culot moyen d'un maximum de 13 watts.

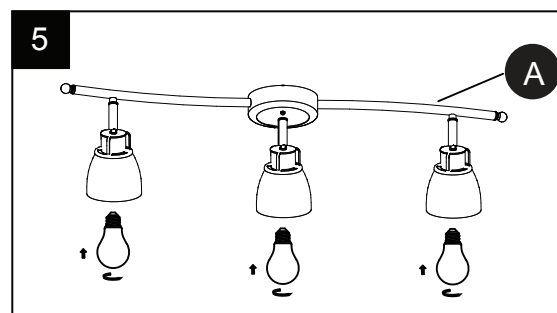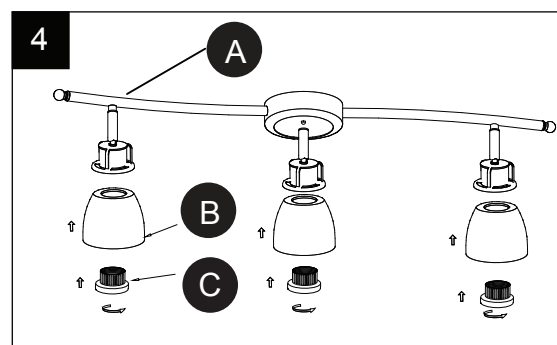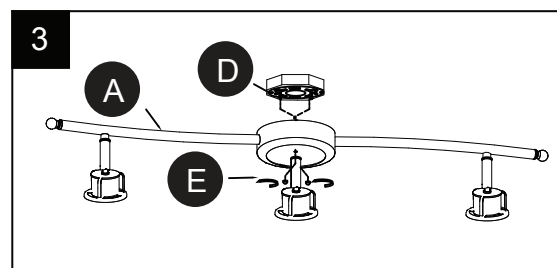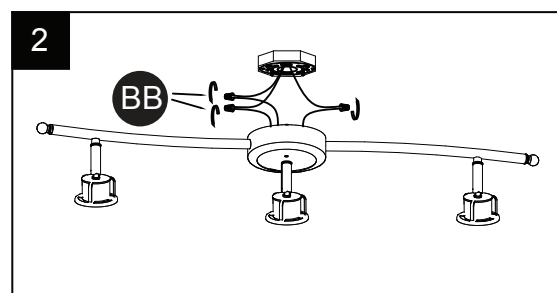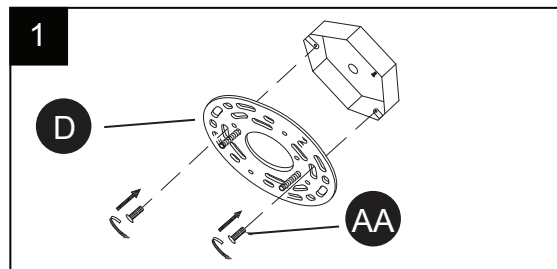

ENTRETIEN

- Nettoyez cet article périodiquement. Nettoyez le fini de la surface avec un savon doux et de l'eau seulement, puis essuyez-le avec un linge doux. N'utilisez jamais de linges rugueux, de produits abrasifs, ni de produits chimiques nettoyants contenant de l'acide ou des solvants forts.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
La lumière ne s'allume pas.	1. L'ampoule est grillée.	1. Remplacez l'ampoule.
	2. Le câblage d'alimentation principal est défectueux.	2. Faites appel à un électricien professionnel certifié.
	3. L'interrupteur est défectueux.	3. L'interrupteur est défectueux.
Un fusible saute ou un disjoncteur se déclenche lorsque la lampe est mise sous tension.	Des fils sont mal branchés ou il n'y a pas de mise à la terre.	Faites appel à un électricien professionnel certifié.


GARANTIE LIMITÉE

Le fabricant garantit tous ses luminaires contre les défauts de matériaux ou de fabrication pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat originale. Cette garantie ne s'applique pas aux pièces endommagées en raison d'un usage inapproprié, de dommages accidentels ou d'une manipulation ou d'une installation inadéquate, et elle exclut expressément toute responsabilité pour des dommages indirects, accessoires ou consécutifs. Tout produit qui s'avère défectueux sera remplacé ou non par un produit semblable ou identique, selon la nature du défaut, la disponibilité d'un produit de remplacement ou le dédommagement accordé selon la valeur au prorata. Certains États ou certaines provinces ne permettent pas de limitations quant à la durée des garanties implicites ou à l'exclusion ou à la limitation des dommages accidentels ou consécutifs, de sorte que les limitations ou exclusions mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre. Une preuve d'achat est nécessaire pour vous prévaloir de cette garantie.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi

PIÈCE	DESCRIPTION	No. DE PIÈCE
B	Abat-jour	17831-002 Verre

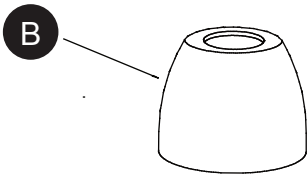

Imprimé en Chine


allen + roth™ est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

allen + roth™

ARTÍCULO #0591708

LUZ EN CARRIL DECORATIVA DE 3 FOCOS

MODELO #17831-002

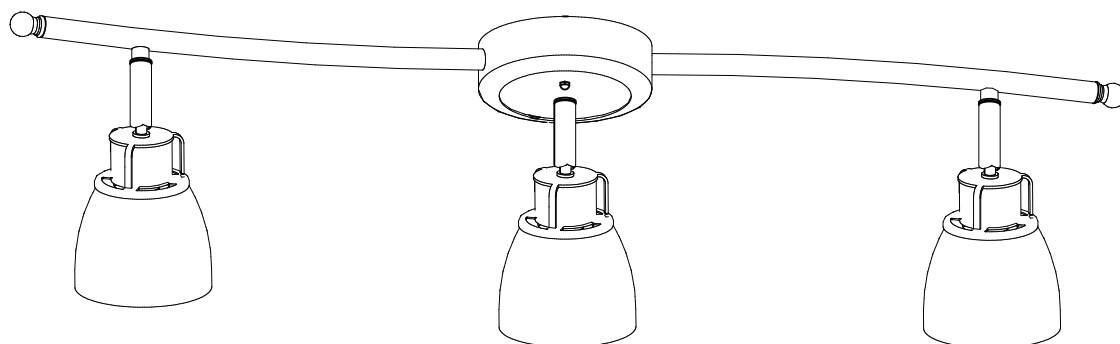


ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____




¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

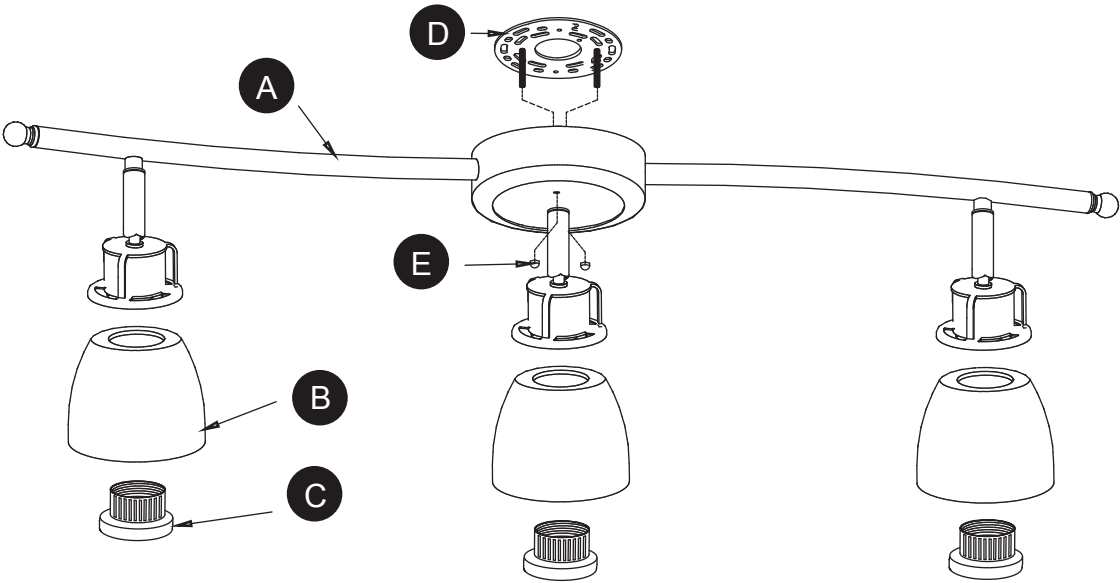

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Ensamble de la lámpara	1
B	Pantalla	3
C	Tuerca de la pantalla (preensamblado en el ensamble de la lámpara (A))	3
D	Abrazadera de montaje (preensamblada en el ensamble de la lámpara (A))	1
E	Tuerca de la cubierta (preensamblada en el ensamble de la lámpara (A))	2

ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)



Tornillo de la
caja de unión
Cant. 2



Conector de cables
Cant. 3

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

ADVERTENCIA

- Antes de ensamblar la lámpara, consulte la precaución titulada CONEXIONES ELÉCTRICAS. Si siente que no posee suficiente experiencia en cableado eléctrico, consulte un manual de cableado de tipo “hágalo usted mismo” o contrate a un electricista calificado para que instale el ensamble.
- Antes de comenzar la instalación, desconecte el suministro eléctrico colocando el interruptor de circuito en la posición de apagado o retirando el fusible en la caja de fusibles. No basta con colocar el interruptor de la lámpara en la posición de apagado para evitar descargas eléctricas.
- Esta unidad está diseñada sólo para uso en interiores.
- Para evitar el riesgo de descargas eléctricas o incendio, no modifique esta lámpara. Si realiza cualquier tipo de modificación, el producto podría resultar inseguro.

PRECAUCIÓN

- Todas las conexiones eléctricas deben realizarse según los códigos u ordenanzas locales, o según el Código eléctrico nacional.
- Estas lámparas están diseñadas para montarse en una caja de unión de salida. La caja debe estar fijada directamente a la estructura del edificio.
- Consulte la etiqueta de cambio de las bombillas que se encuentra cerca del portalámpara para ver el vataje máximo recomendado. No exceda el vataje recomendado.
- CONEXIONES ELÉCTRICAS (circuito de suministro requerido: 120 V, 60 Hz)
Conecte el o los conductores blancos de la lámpara al conductor blanco del circuito de suministro. Conecte el o los conductores negros de la lámpara al conductor negro del circuito de suministro. Conecte el conductor color verde (o de cobre desnudo) al conductor de puesta a tierra del circuito de suministro. Utilice conectores de cables con clasificación U.L./CSA apropiados para el tamaño, tipo y número de conductores. No deben quedar filamentos o conexiones sueltas. Asegure los conectores de cables con cinta aislante con clasificación U.L./CSA.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y el diagrama. No intente ensamblar, instalar o usar el producto si falta alguna pieza o si las piezas están dañadas. Póngase en contacto con el Departamento de Servicio al Cliente.

Tiempo estimado de ensamblaje: de 30 a 60 minutos


Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Escalera, destornillador Phillips, destornillador de cabeza plana, pinzas cortacables, alicate y gafas de seguridad

Herramientas útiles (no se incluyen): Pinzas pelacables, cinta adhesiva


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Destornille la tuerca de la cubierta (E) de la ensamble de la lámpara (A) y retire el abrazadera de montaje (D). Instale el abrazadera de montaje (D) en la caja de empalme (no incluida) con los tornillos de la caja de unión (AA).


Nota: Los tornillos previamente instalados en la abrazadera de montaje (D) deberían sobresalir de la caja de empalme.

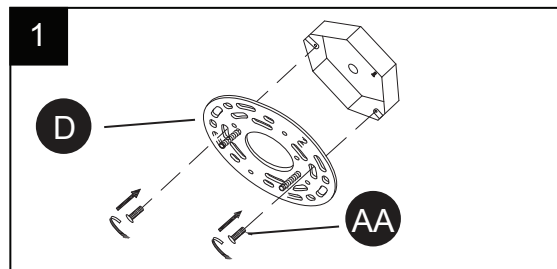


Aditamentos utilizados

AA Tornillo de la caja de unión  x 2


2. Realice las conexiones eléctricas con los conectores de cables (BB). Consulte CONEXIONES ELÉCTRICAS en la sección de información de seguridad de la página 13.

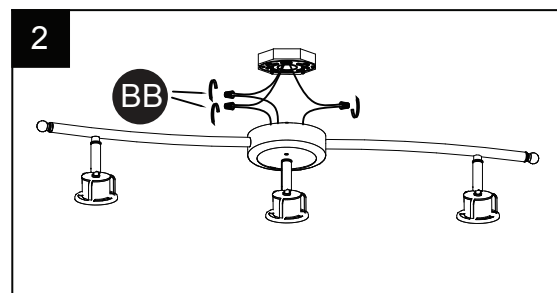


Aditamentos utilizados

BB Conector de cables  x 3


3. Coloque el ensamble de la lámpara (A) pegado a la superficie de montaje, deje que los tornillos para metal del soporte de montaje (D) pasen por la cubierta del ensamble de la lámpara (A). Ajuste la cubierta con la tuerca de la cubierta que había anteriormente retirado (E).

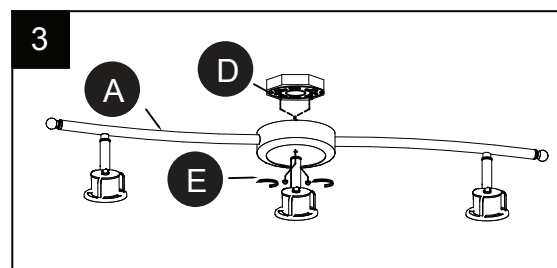

4. Retire la tuerca de la pantalla (C) del portalámpara en el ensamble de la lámpara (A). Instale la pantalla (B) en ensamble de la lámpara (A) y asegúrela con una tuerca para pantalla (C).

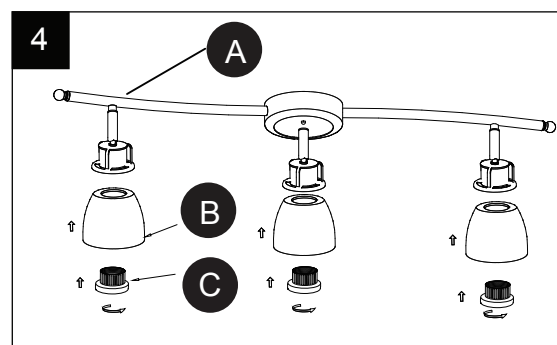

5. Instale la bombilla en el portalámparas del ensamble de la lámpara (A). Use bombillas incandescentes de base media de 60 vatios como máximo o una bombilla CFL de base media de 13 vatios como máximo.

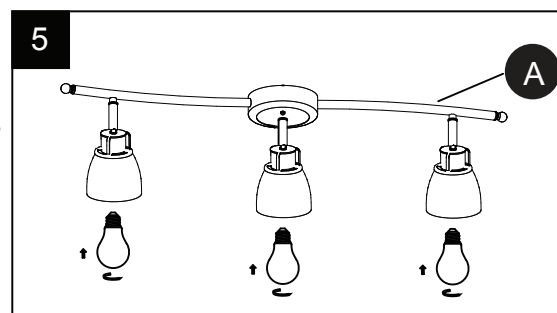

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie esta unidad periódicamente. Limpie el acabado de la superficie solo con agua y jabón suave, seque con un paño suave. No utilice paños ásperos, ni limpiadores químicos o abrasivos que contengan ácidos o solventes agresivos.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La luz no se enciende.	1. La bombilla está quemada.	1. Reemplace la bombilla.
	2. El cableado del suministro principal está mal instalado.	2. Consulte a un electricista profesional certificado.
	3. El interruptor está defectuoso.	3. Consulte a un electricista profesional certificado.
Cuando se enciende el ensamble, el fusible se quema o el interruptor de circuito se dispara.	Hay cables mal instalados o el conductor de fuerza no tiene puesta a tierra.	Consulte a un electricista profesional certificado.


GARANTÍA LIMITADA

El fabricante garantiza que todas sus lámparas estarán libres de defectos en los materiales y la mano de obra durante un (1) año a partir de la fecha de compra original. Esta garantía no cubre piezas dañadas debido al mal uso, daño accidental, manipulación y/o instalación inadecuada y excluye toda responsabilidad por daños indirectos, accidentales o resultantes. Un producto defectuoso puede o puede no ser reemplazado por el mismo tipo de producto o uno similar, dependiendo de la naturaleza del defecto y/o la disponibilidad de repuestos, o puede ser reembolsado a un valor proporcional. Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, y/o la exclusión o la limitación de daños accidentales o resultantes, de modo que las limitaciones o las exclusiones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado. Se exigirá el comprobante de compra para utilizar la garantía.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m. y de 8 a.m. a 5 p.m. hora estándar del Este, los viernes.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
B	Pantalla	17831-002 Vidrio

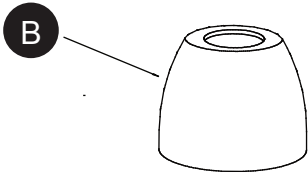

Impreso en China

allen + roth™ es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.