




ITEM #0009320

6-HEAD DECORATIVE TRACK LIGHT

MODEL #18302-000

Français p. 6

Español p. 11

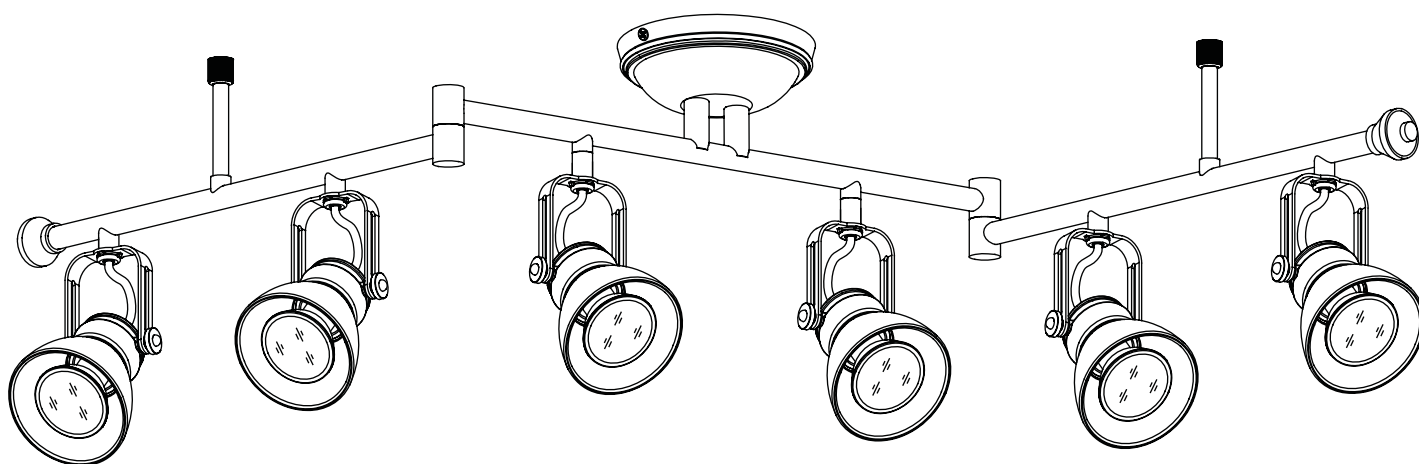


ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____






Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m.- 6 p.m., EST, Monday-Thursday, 8 a.m.- 5 p.m., EST, Friday.

PACKAGE CONTENTS

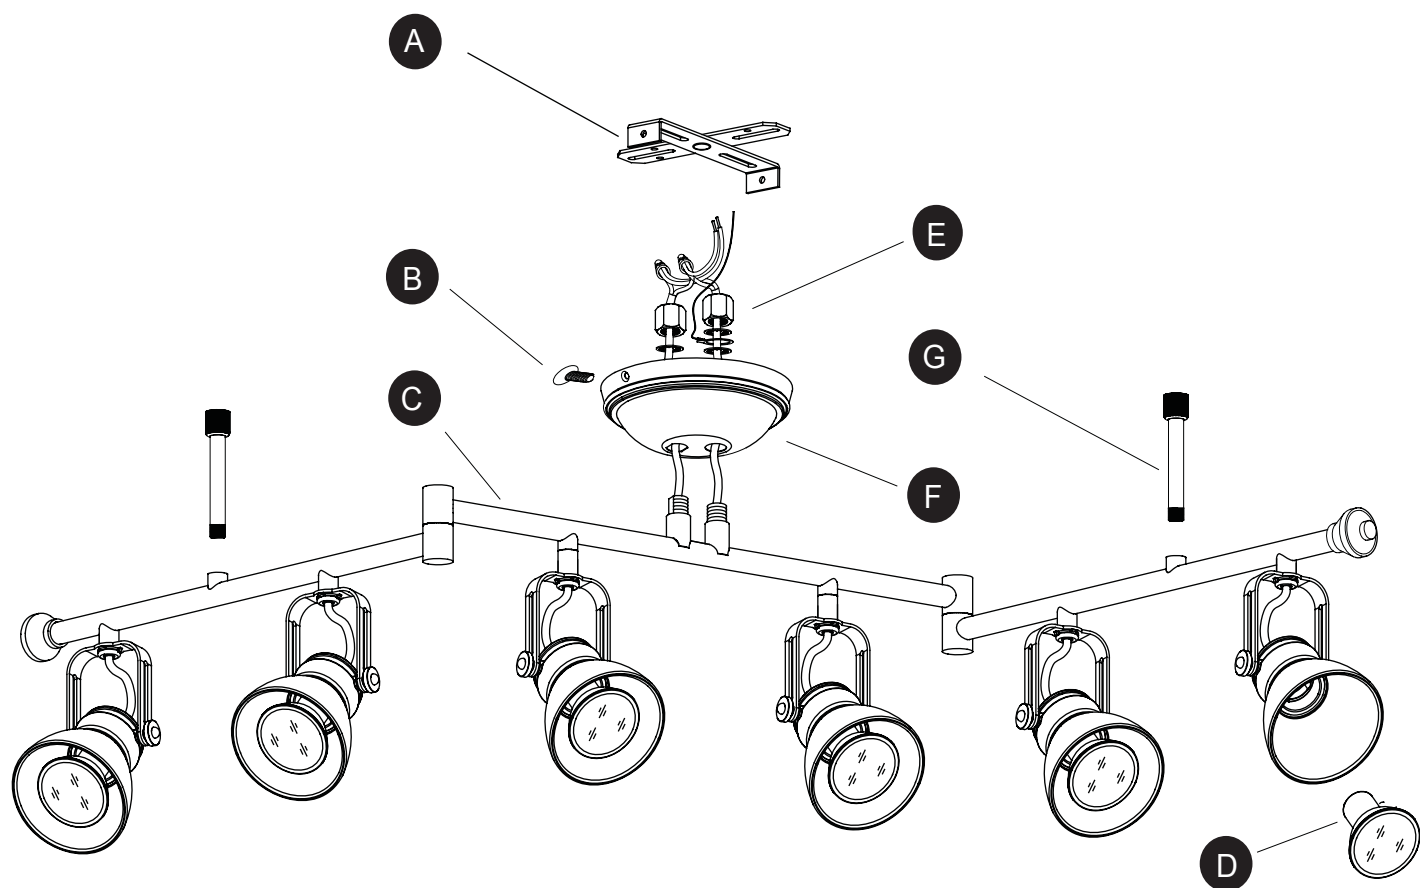

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Mounting bracket (preassembled to Canopy (F))	1
B	Canopy screws (preassembled to Canopy (F))	2
C	Fixture assembly	1
D	Bulbs	6
E	Hexagon nuts	2
F	Canopy	1
G	Stems	2

HARDWARE CONTENTS (Shown to size)

AA	Junction Box Screw	x 2		DD	Ceiling Support Stem Bushing	x 2	
BB	Wire Connector	x 3		EE	Wood Screw	x 2	
CC	Plastic Anchor	x 2					

SAFETY INFORMATION

Please read and understand the entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

If you feel you do not have sufficient electrical experience, have the fixture installed by a qualified licensed electrician.

Before starting the installation, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. Turning the power off to the light switch is not sufficient to prevent electrical shock.

This unit is suitable for indoor use only.

To avoid risk of electrical shock or fire, do not modify this lamp; if any modification is made, it may render the product unsafe.

Do not attempt to change the light bulbs when the unit is turned on.

CAUTION

Before assembling your lighting fixture, refer to the section titled ELECTRICAL CONNECTIONS. To ensure the success of the installation, be sure to read these instructions and review the diagrams thoroughly before beginning.

All electrical connections must be in accordance with local codes, ordinance, or the National Electrical Code.

These fixtures are intended to be mounted to an outlet junction box. The box must be directly supported by the building structure.

Refer to the relamping label located near the lamp holder for the recommended maximum wattage. **DO NOT EXCEED RECOMMENDED WATTAGE.**

ELECTRICAL CONNECTIONS

Required Supply Circuit: 120 V, 60 Hz.

Connect the white wire from the fixture to the white wire of the supply circuit.

Connect the black wire from the fixture to the black wire of the supply circuit.

Connect the green (or bare copper) wire to the grounding conductor of the supply circuit.

Use U.L./CSA listed wire connectors suitable for the size, type and number of conductors.

No loose strands or connections should be present.

Secure wire connectors with U.L./CSA listed electrical tape.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present.

Compare parts with package contents list and hardware contents list.

If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble this product.

Estimated Assembly Time: 30 - 60 minutes



Tools Required for Assembly (not included): Ladder, Phillips Screwdriver, Flathead Screwdriver, Pliers, Safety Glasses, Electrical Tape

Helpful Tools (not included): Wire Stripper, Wire Cutter


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Install the mounting bracket (A) to the junction box (not included) by using junction box screws (AA).

Hardware Used

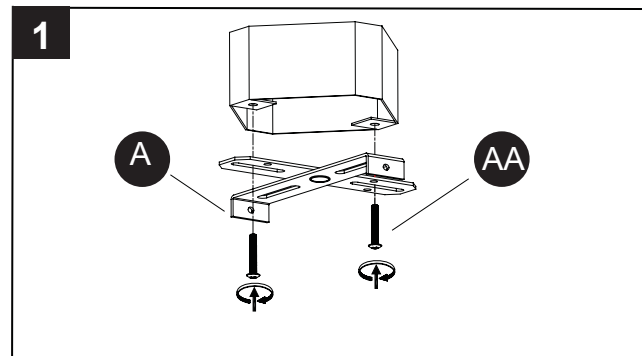


2. Insert fixture assembly (C) into canopy (F) and tighten hexagon nuts (E) securely. Attach the stems (G) to the fixture assembly (C).

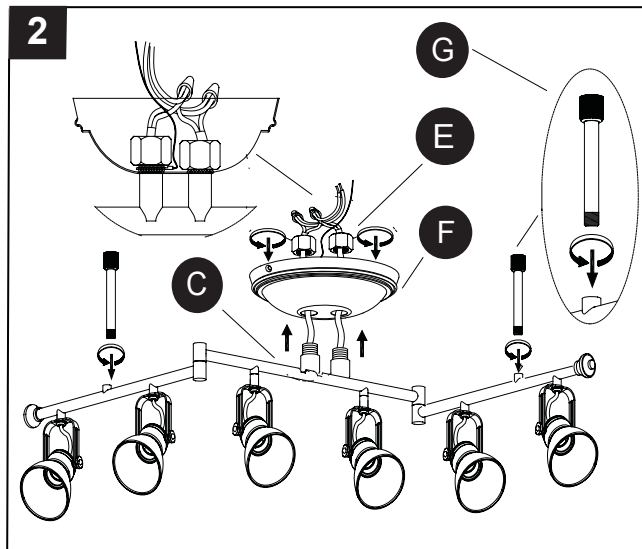

3. Make electrical connection using wire connectors (BB).



Refer to ELECTRICAL CONNECTIONS on page 3 for wiring directions.

Hardware Used

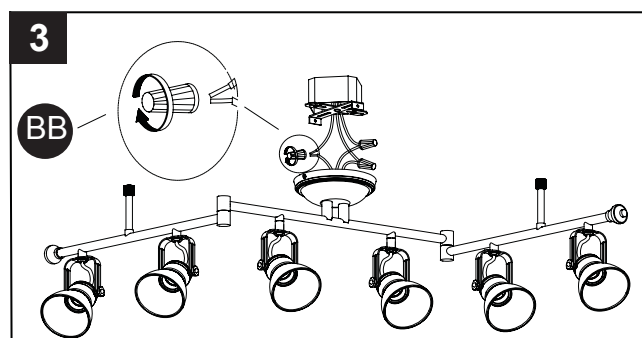


4. Align the screw holes on the mounting bracket (A) with holes on the fixture assembly (C). Secure the mounting bracket (A) onto the canopy (F) with canopy screws (B). Position the adjustable arms of the fixture assembly (C) into the desired position. Mark the location of the stems (G) on the ceiling. For drywall ceiling installation, use plastic anchors (CC) and wood screws (EE). For wood joist installation, use only wood screws (EE). Install the ceiling support stem bushing (DD) at the marked locations. Secure the stems (G) to the ceiling support stem bushing (DD).

Hardware Used

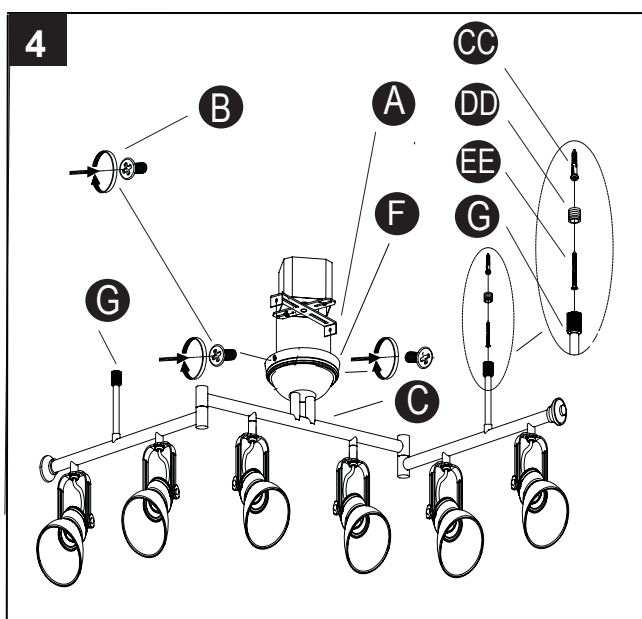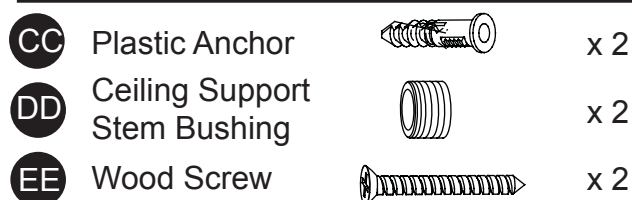

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

5. Insert bulbs (D) and secure by twisting and locking.
Adjust heads to desired position.

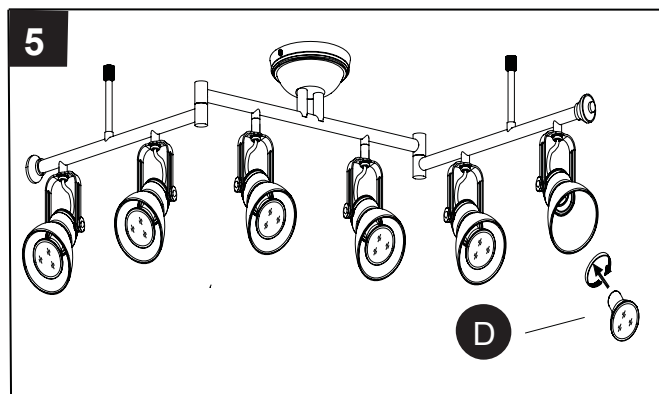

CARE AND MAINTENANCE

Clean this unit periodically. Clean the surface finish only with a soft cloth and mild cleaning solution. Dry with a soft cloth. Never use rough cloth, abrasives or chemical cleaners containing acids or harsh solvents.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Light will not turn on.	1. Bulb is burned out. 2. Bad main supply wiring. 3. Defective switch.	1. Replace bulb. 2. Consult a certified professional electrician. 3. Consult a certified professional electrician.
Fuse blows or circuit trips when fixture is turned on.	Wrong wiring or power wire is grounding out.	Consult a certified professional electrician.

LIMITED WARRANTY

Manufacturer warrants all of its lighting fixtures against defects in materials and workmanship for one (1) year from the date of original purchase. Electronic parts including passive infrared devices, photoelectric switching mechanisms, and light bulbs provided by the manufacturer are warranted for 30 days from the date of original purchase. "Energy Star" product, with the exception of the bulb, is warranted for two (2) years. "Energy Star" bulbs are warranted for 10,000 hours.

This warranty does not cover parts becoming defective due to misuse, accidental damage, improper handling and/or installation and specifically excludes liability for indirect, incidental or consequential damages. Product found to be defective may or may not be replaced with same or like type product, contingent on the nature of the defect, and/or replacement availability and/or compensated for at a pro-rated value.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, and/or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific rights and you may also have other rights, which vary from state to state.

Printed in China

Lowes.com/allenandroth **allen + roth**


allen + roth® is a registered trademark of LF, LLC. All rights reserved.

allen + roth™
classic style with a modern twist™

ARTICLE #0009320

RAIL D'ÉCLAIRAGE DÉCORATIF À 6 LUMIÈRES

MODÈLE #18302-000

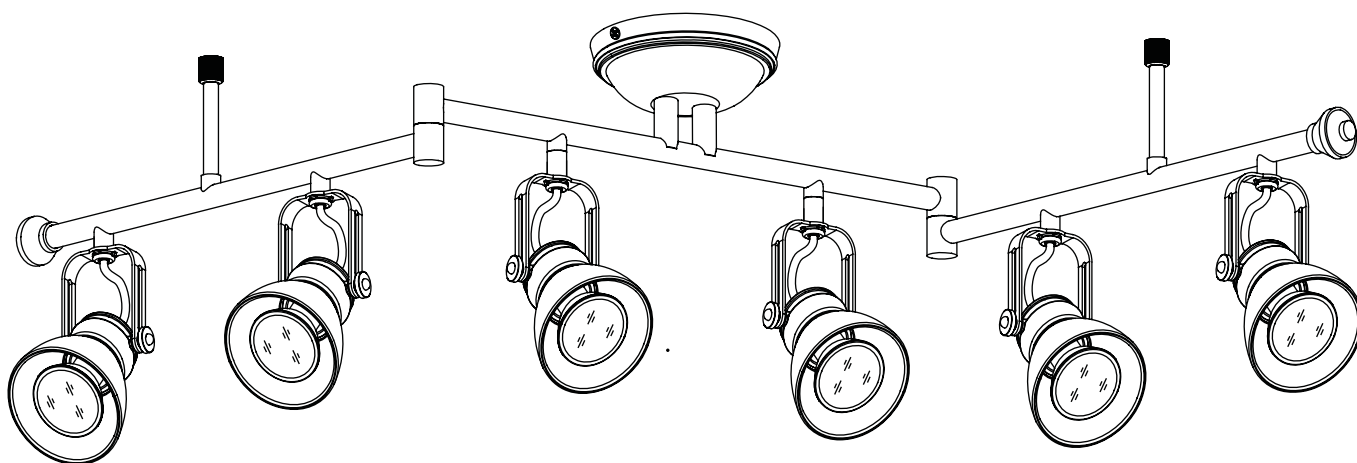

JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI


Numéro de série _____

Date d'achat _____






Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner le produit à votre détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 800 439-9800 du lundi au jeudi, entre 8 h et 18 h (HNE), ou le vendredi entre 8 h et 17 h (HNE).

CONTENU DE L'EMBALLAGE

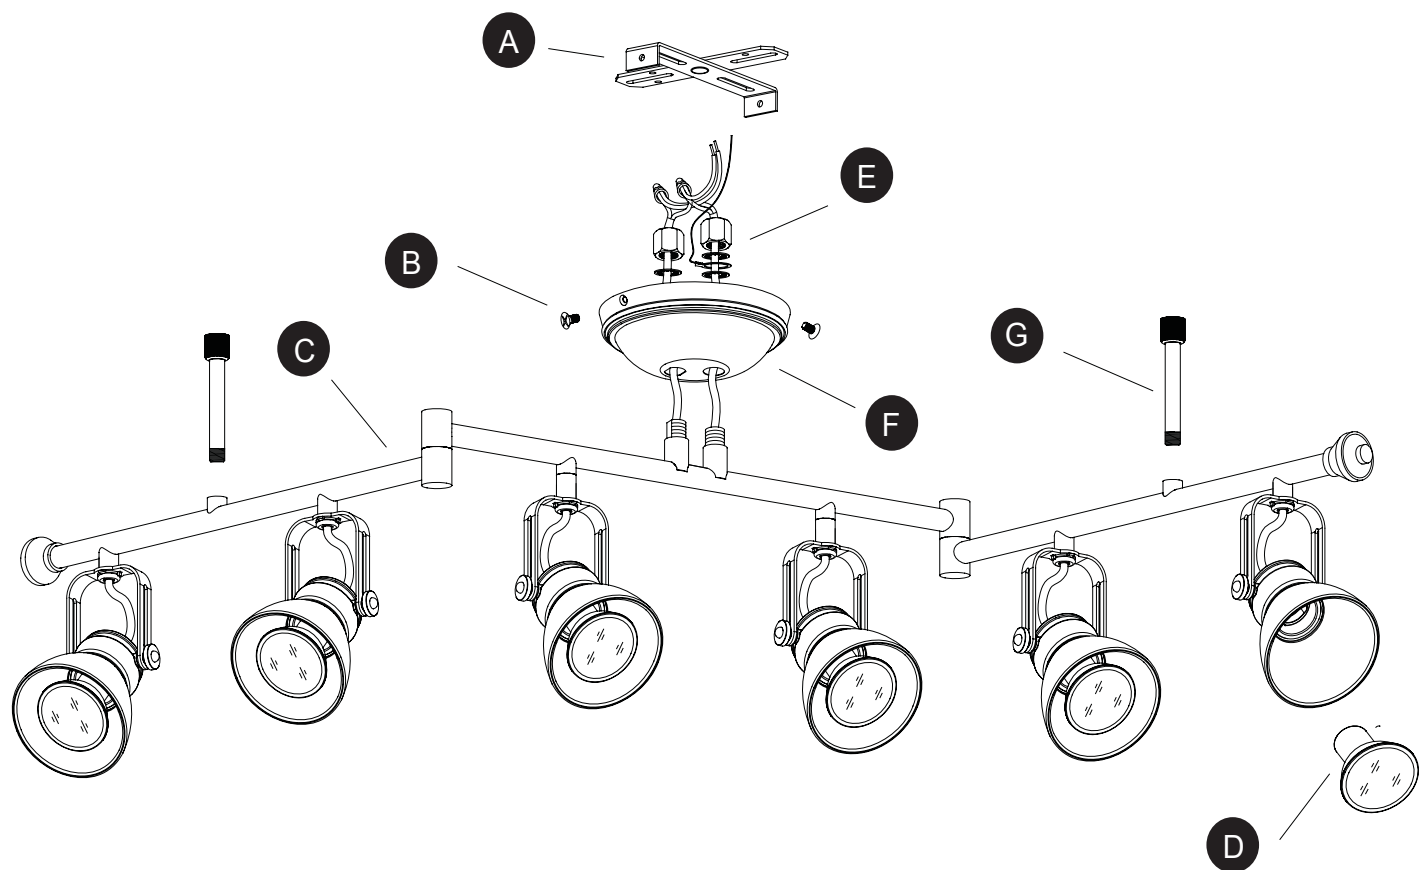

Pièce	Description	Quantité
A	Traverse (préassemblée au couvercle [F])	1
B	Vis de couvercle (préassemblées au couvercle [F])	2
C	Luminaire	1
D	Ampoule	6
E	Écrous hexagonal	2
F	Couvercle	1
G	Tiges	2

QUINCAILLERIE INCLUSE (grandeur réelle)

AA	Vis pour boîte de jonction	x 2	
BB	Capuchon de connexion	x 3	
CC	Cheville d'ancrage en plastique	x 2	

DD	Douille de la tige de support au plafond	x 2	
EE	Vis à bois	x 2	



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENTS

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité du présent manuel avant de tenter d'assembler, d'installer ou d'utiliser l'article. Si vous ne croyez pas posséder assez d'expérience en matière d'électricité, faites appel à un électricien qualifié et agréé pour installer le luminaire.

Avant toute installation, coupez l'électricité du panneau central en plaçant le disjoncteur en position hors tension ou en enlevant le fusible. Mettre l'interrupteur à la position d'arrêt ne suffit pas à éliminer les risques de choc électrique.

Cet article est conçu pour être utilisé à l'intérieur seulement.

Pour éviter les risques de choc électrique et d'incendie, ne modifiez pas ce luminaire.

Toute modification pourrait rendre son utilisation dangereuse.

Ne tentez jamais de changer les ampoules lorsque le luminaire est allumé.

MISE EN GARDE

Avant de commencer l'assemblage de votre luminaire, reportez-vous à la section intitulée BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES.

Pour faire en sorte que votre installation soit réussie, assurez-vous de lire ces instructions et de passer en revue les diagrammes avant de commencer. Tous les branchements électriques doivent être conformes aux codes et règlements locaux, ou au Code national de l'électricité.

Ces luminaires sont conçus pour être montés sur une boîte de jonction. La boîte doit être directement retenue par la structure de l'immeuble. Pour connaître la puissance maximale (watts) recommandée, reportez-vous à l'étiquette sur le remplacement de l'ampoule près de la douille.

NE DÉPASSEZ PAS LA PUISSANCE RECOMMANDÉE.

CONNEXIONS ÉLECTRIQUES

Circuit d'alimentation requis : 120 V , 60 Hz.

Reliez le fil blanc du luminaire au fil blanc du circuit d'alimentation. Reliez le fil noir du luminaire au fil noir du circuit d'alimentation. Reliez le fil vert (ou en cuivre dénudé) au conducteur de mise à la terre du circuit d'alimentation. Servez-vous de capuchons de connexion certifiés U.L./CSA convenant au nombre de conducteurs, à leur taille et à leur type. Aucun brin de fil ne doit sortir des capuchons et toutes les connexions doivent être solidement raccordées. Fixez les capuchons de connexion avec du ruban isolant certifié U.L./CSA.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez les pièces dans l'emballage avec la liste et le tableau ci-dessus.

S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler ce produit.

Temps d'assemblage approximatif : de 30 à 60 minutes


Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : échelle, tournevis cruciforme, tournevis à tête plate, pinces, lunettes de sécurité et ruban isolant

Outils utiles (non inclus) : pinces à dénuder et coupe-fil.


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Fixez la traverse (A) à la boîte de jonction (non incluse) à l'aide des vis pour boîte de jonction (AA).

Quincaillerie utilisée

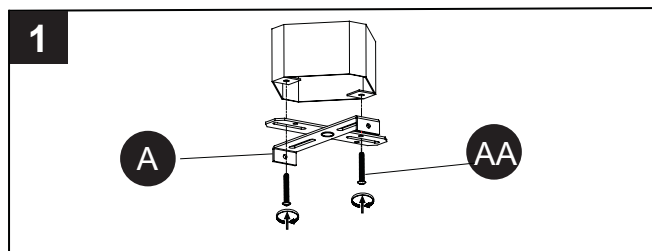


2. Insérez le luminaire (C) dans le couvercle (F) et serrez fermement les écrous hexagonaux (E). Fixez les tiges (G) au luminaire (C).

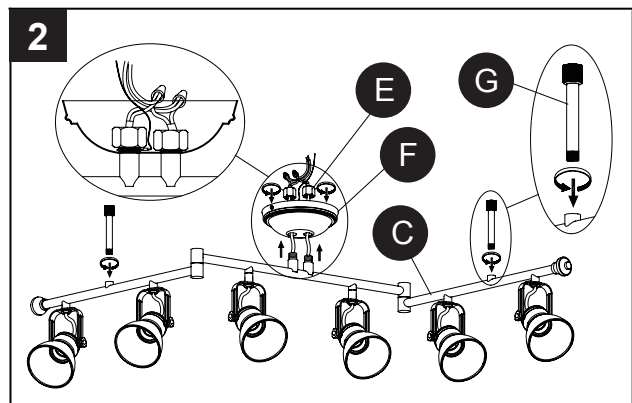



3. Effectuez les branchements électriques en vous servant des capuchons de connexion (BB). Consultez les BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES pour les directives du câblage à la page 3.

Quincaillerie utilisée

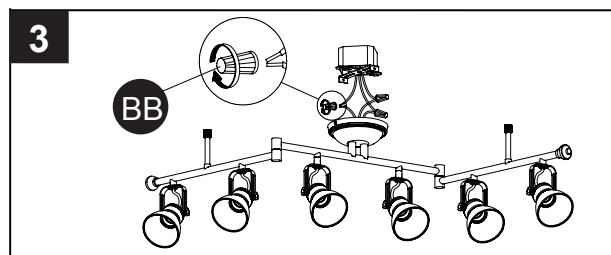


4. Alignez les trous de vis de la traverse (A) avec les trous qui se trouvent sur le luminaire (C). Fixez la traverse (A) au couvercle (F) avec les vis du couvercle (B). Placez les bras réglables du luminaire (C) dans la position désirée. Indiquez l'emplacement des tiges (G) sur le plafond. Pour une installation sur un plafond en cloison sèche, utilisez les chevilles d'ancrage en plastique (CC) et les vis à bois (EE). Pour une installation sur une solive en bois, utilisez uniquement les vis à bois (EE). Installez les douilles des tiges de support au plafond (DD) aux endroits marqués. Fixer solidement les tiges (G) dans les douilles de support au plafond (DD).

Quincaillerie utilisée

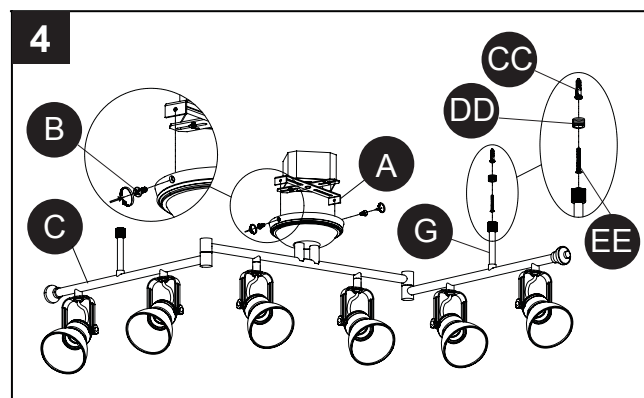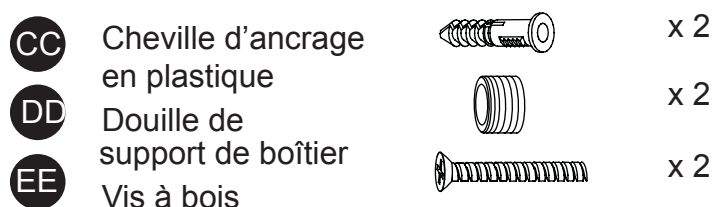

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

5. Insérez les ampoules (D) et tournez-les afin de les bloquer en place.
Positionnez les projecteurs dans la position désirée.

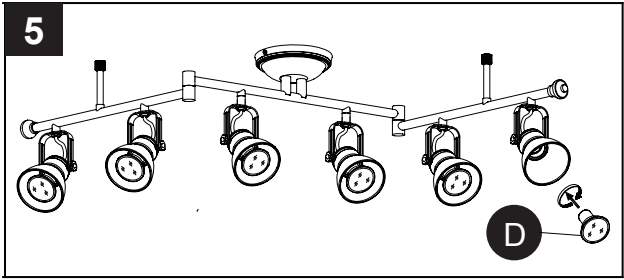

ENTRETIEN

Nettoyez cet article périodiquement. Nettoyez le fini de la surface seulement à l'aide d'un linge doux et d'une solution nettoyante douce. Essuyez-le à l'aide d'un linge doux. N'utilisez jamais de linges rugueux, de produits abrasifs, ni de produits chimiques nettoyants contenant de l'acide ou des solvants forts.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
La lumière ne s'allume pas.	1. L'ampoule est grillée. 2. Le câblage d'alimentation principal est défectueux. 3. L'interrupteur est défectueux.	1. Remplacez l'ampoule. 2. Faites appel à un électricien professionnel certifié. 3. Faites appel à un électricien professionnel certifié.
Un fusible saute ou un disjoncteur se déclenche lorsque le luminaire est mis sous tension.	Des fils sont mal connectés ou il n'y a pas de mise à la terre.	Faites appel à un électricien professionnel certifié.

GARANTIE LIMITÉE

Le fabricant garantit tous ses luminaires contre les défauts de matériaux ou de fabrication pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat originale. Les pièces électroniques fournies par le fabricant, notamment les dispositifs infrarouges passifs, les mécanismes de commutation à cellule photoélectrique et les ampoules, sont garanties pendant 30 jours à partir de la date d'achat originale. Ce produit « Energy Star », à l'exception des ampoules, est garanti pour une période de deux (2) ans. Les ampoules « Energy Star » sont garanties pour une durée de 10 000 heures. Cette garantie ne s'applique pas aux pièces endommagées en raison d'un usage inapproprié, de dommages accidentels ou d'une manipulation ou d'une installation inadéquate, et elle exclut expressément toute responsabilité pour des dommages indirects, accessoires ou consécutifs. Tout produit qui s'avère défectueux sera remplacé ou non par un produit de type semblable ou identique, selon la nature du défaut, la disponibilité d'un produit de remplacement ou le dédommagement accordé selon la valeur au prorata. Certains États ou certaines provinces ne permettent pas de limitations quant à la durée des garanties implicites ou l'exclusion ou la limitation des dommages accidentels ou consécutifs, de sorte que les limitations ou exclusions mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.


Imprimé en Chine
allen + roth® est une marque de commerce



ARTÍCULO #0009320

LUZ EN CARRIL DECORATIVA DE 6 FOCOS

MODELO #18302-000

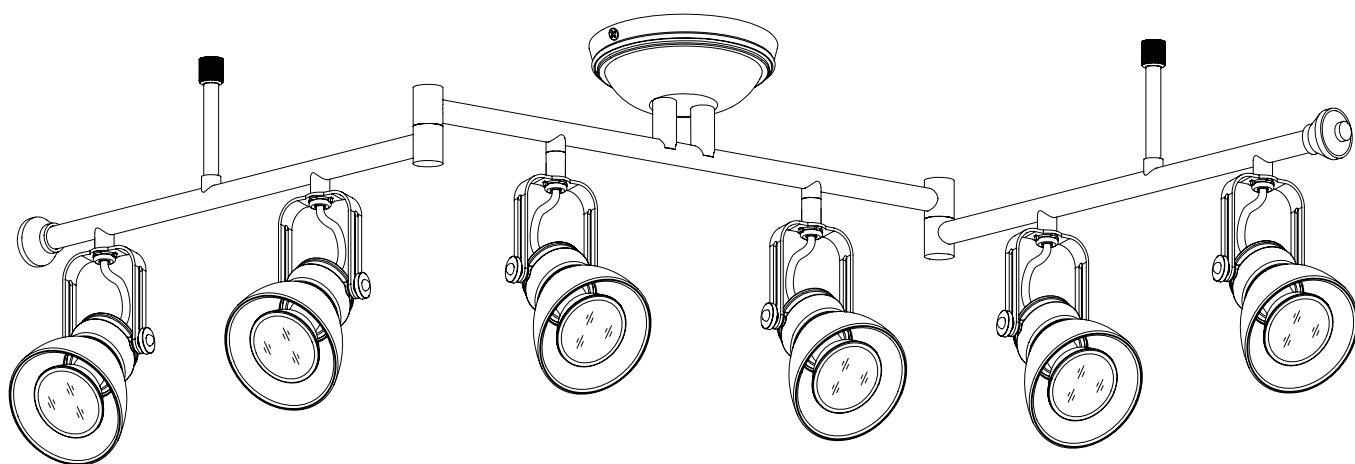


ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____







¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800 de lunes a jueves de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., y los viernes de 8 a.m a 5 p.m., hora estándar del Este.

CONTENIDO DEL PAQUETE

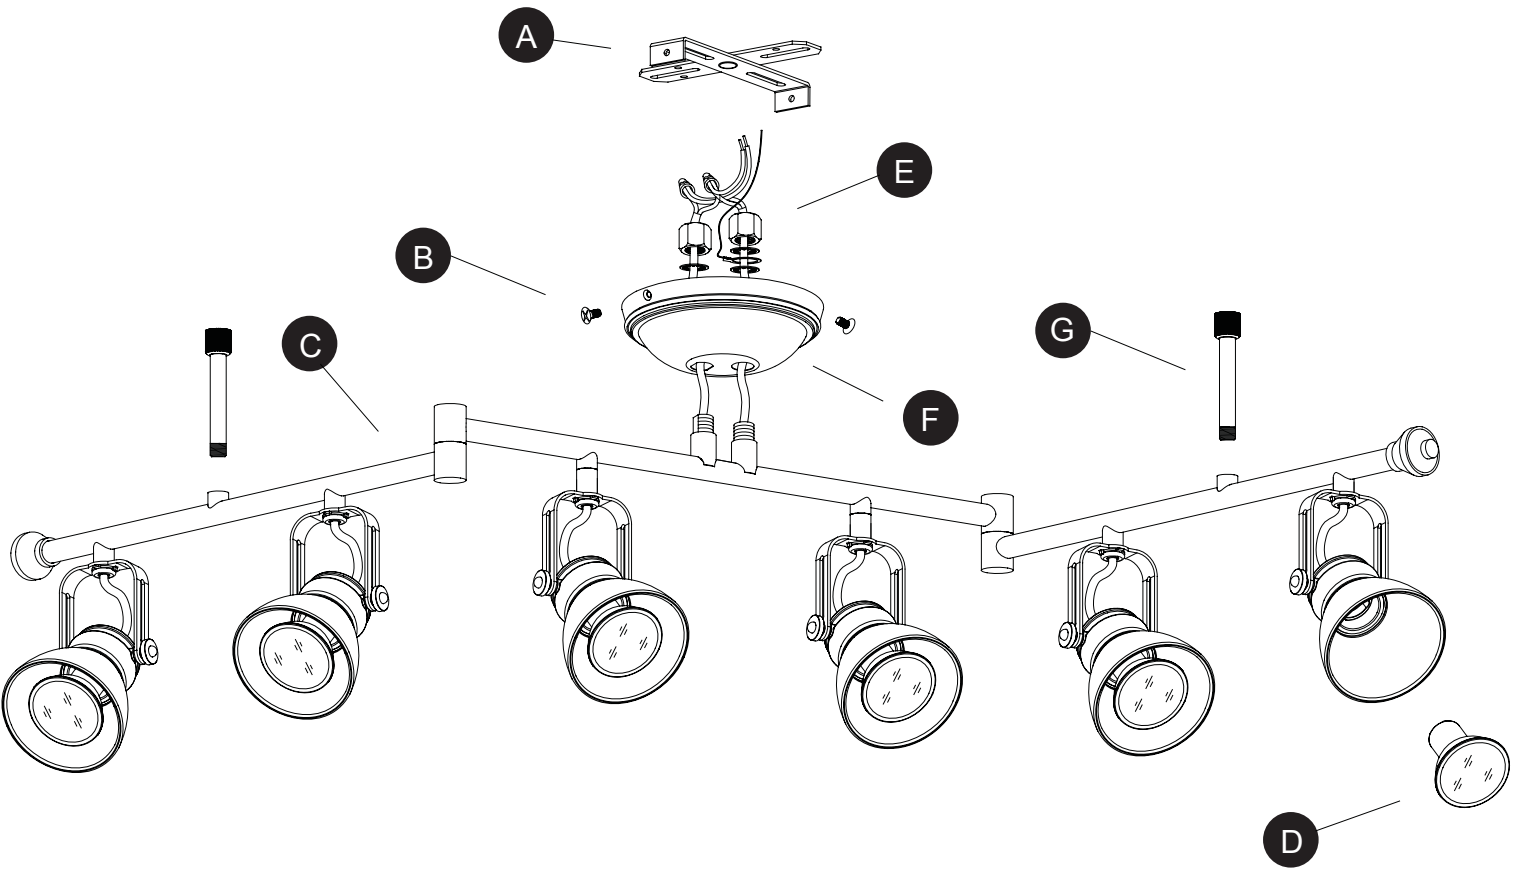

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Abrazadera de montaje (preensamblada en la cubierta (F))	1
B	Tornillos de la cubierta (preensamblados en la cubierta (F))	2
C	Ensamble de la lámpara	1
D	Bombillas	6
E	Tuercas hexagonales	2
F	Cubierta	1
G	Vástagos	2

ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)

AA	Tornillo	x 2		DD	Conector de vástagos del soporte de techo	x 2	
BB	Conector de cables	x 3		EE	Tornillo para madera	x 2	
CC	Ancla de expansión de plástico	x 2					



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Antes de ensamblar la lámpara, consulte la sección titulada CONEXIONES ELÉCTRICAS. Si siente que no posee la experiencia en cableado eléctrico suficiente, consulte un manual de cableado de hágalo usted mismo o contrate a un electricista calificado para que instale su lámpara.

Para tener éxito con la instalación, asegúrese de leer estas instrucciones y de revisar los diagramas cuidadosamente antes de comenzar.

Todas las conexiones eléctricas deben realizarse según los códigos u ordenanzas locales, o según el Código eléctrico nacional.

Estas lámparas están diseñadas para montarse en una caja de unión de salida. La caja debe sostenerse directamente de la estructura del edificio.

Antes de comenzar la instalación, desconecte el suministro eléctrico colocando el interruptor de circuito en la posición de apagado o retirando el fusible en la caja de fusibles. No basta con colocar el interruptor de la lámpara en la posición de apagado para evitar descargas eléctricas. Estas lámparas están diseñadas para montarse en una caja de unión de salida. La caja debe estar fijada directamente a la estructura del edificio.

Consulte la etiqueta de cambio de bombilla cerca del portalámpara para ver el vataje máximo recomendado: no exceda el vataje recomendado.

CONEXIONES ELÉCTRICAS

Circuito de suministro requerido: 120 V, 60Hz)

Conecte el/los conductor(es) blanco(s) de la lámpara al conductor blanco del circuito de suministro. Conecte el/los conductor(es) negro(s) de la lámpara al conductor negro del circuito de suministro. Conecte el cable color verde (o desnudo) al conductor de puesta a tierra del circuito de suministro. Utilice conectores de cables con clasificación U.L./CSA apropiados para el tamaño, tipo y número de conductores. No deben quedar filamentos o conexiones sueltas. Asegure los conectores de cables con cinta aislante con clasificación U.L./CSA.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y el diagrama anterior. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si éstas están dañadas. Póngase en contacto con el servicio al cliente.

Tiempo estimado de ensamblaje: de 30 a 60 minutos


Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): escalera, destornillador Phillips, destornillador de cabeza plana, pinzas cortacables, pinzas, gafas de seguridad y cinta aislante.


Herramientas útiles (no se incluyen): Pinzas pelacables, pinzas cortacables

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


1. Instale la abrazadera de montaje preensamblada (A) en la caja de unión utilizando los tornillos (AA).

Aditamentos utilizados

AA Tornillos de la caja de unión  x 2

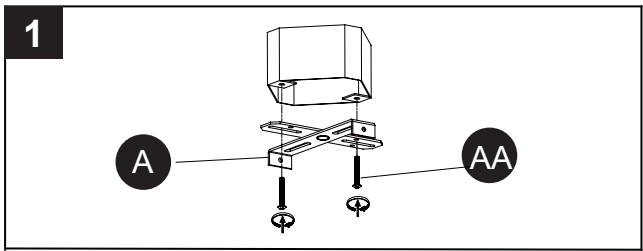



2. Coloque el ensamble de la lámpara (C) en la cubierta (F) y apriete las tuercas hexagonales (E) firmemente. Fije los vástagos (G) al ensamble de la lámpara (C).

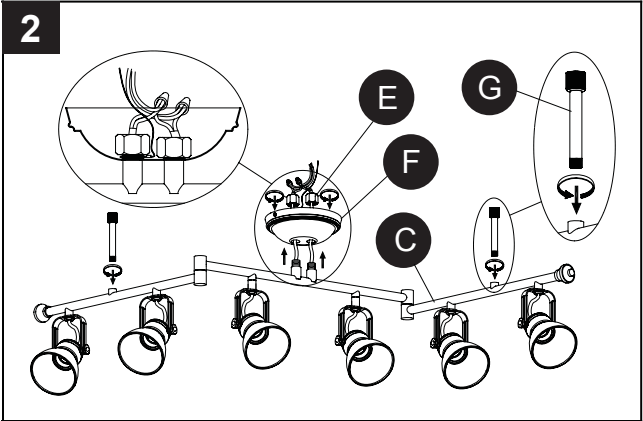


3. Realice las conexiones eléctricas utilizando los conectores de cables (BB). Consulte “conexiones eléctricas” en la sección de advertencias y precauciones.

Aditamentos utilizados


BB Conector de cables  x 3

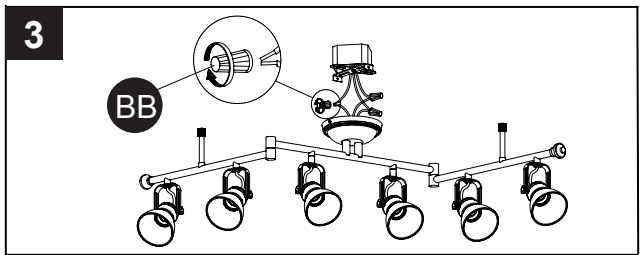

4. Alinee los orificios de los tornillos en la abrazadera de montaje (A) con los orificios en el ensamble de la lámpara (C). Asegure la abrazadera de montaje (A) en la cubierta (F) con los tornillos de la cubierta (B). Coloque los brazos regulables del ensamble de la lámpara (C) en la posición deseada. Marque la ubicación de los vástagos (G) en el techo. Para instalación en techo de panel de yeso, utilice las anclas de expansión de plástico (CC) y los tornillos para madera (EE). Para instalar en vigueta de madera, use sólo tornillos para madera (EE). Instale el conector de vástagos del soporte de techo (DD) en las ubicaciones marcadas. Fije los vástagos (G) al conector de vástagos del soporte de techo (DD).

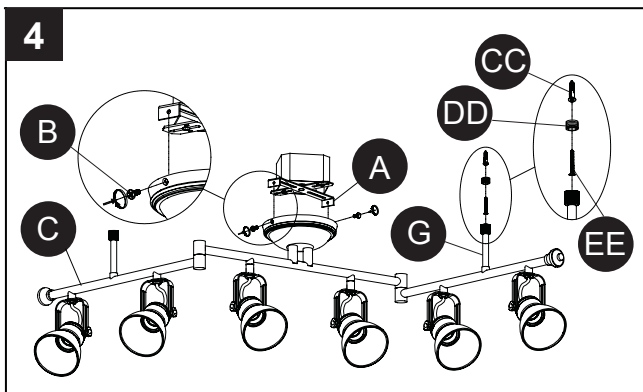

Aditamentos utilizados


CC Ancla de expansión de plástico  x 2

DD Soporte de techo  x 2

EE Tornillo para madera  x 2

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

5. Inserte las bombillas (D) y asegúrelas girándolas y bloqueándolas. Ajuste los focos en la posición deseada.

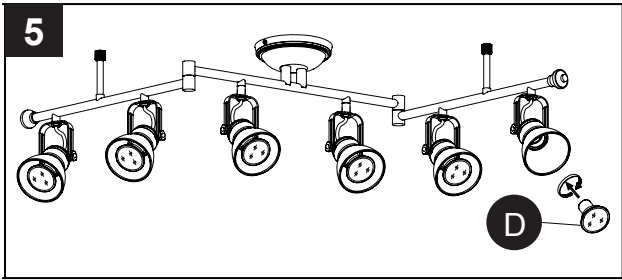

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Limpie esta unidad periódicamente. Limpie el acabado de la superficie solo con una solución de limpieza suave y con un paño suave. Seque con un paño suave. No use paños ásperos, ni limpiadores químicos o abrasivos que contengan ácidos o solventes agresivos.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La luz no se enciende.	1. Hay bombillas quemadas. 2. El cableado del suministro principal está mal instalado. 3. El interruptor está defectuoso.	1. Reemplace las bombillas. 2. Consulte a un electricista profesional certificado. 3. Consulte a un electricista profesional certificado.
Cuando se enciende la lámpara, el fusible se quema o el interruptor de circuito se dispara.	Hay cables mal instalados o el conductor de fuerza no tiene puesta a tierra.	Consulte a un electricista profesional certificado.

GARANTÍA LIMITADA

El fabricante garantiza la ausencia de defectos en los materiales o en la fabricación de todas sus lámparas durante un (1) año a partir de la fecha de compra original. Las piezas electrónicas, incluyendo los dispositivos infrarrojos pasivos, mecanismos de encendido fotoeléctricos y bombillas proporcionados por el fabricante tienen una garantía de 30 días a contar de la fecha de compra original. El producto “Energy Star”, a excepción de la bombilla, está garantizado por dos (2) años. Las bombillas “Energy Star” tienen una garantía de 10.000 horas.

Esta garantía no cubre piezas dañadas debido a mal uso, daño accidental, manipulación y/o instalación inadecuada y excluye toda responsabilidad por daños indirectos, accidentales o resultantes. Un producto defectuoso puede o no puede ser reemplazado por el mismo tipo de producto o uno similar, dependiendo de la naturaleza del defecto y/o la disponibilidad de repuestos, y/o ser reembolsado su valor proporcional. Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, y/o la exclusión o limitación de daños accidentales o resultantes, de modo que las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no aplicarse a usted. Esta garantía le otorga derechos específicos, pero es posible que usted tenga otros derechos que varían según el estado.

Impreso en China

Lowes.com/allenandroth allen + roth

allen + roth® is a registered trademark of LF, LLC. All rights reserved.