




Holiday Living & Design® is a registered trademark of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #0484870

7.5 FT. PRE-LIT MIXED PINE

MODEL #66933-67

Español p. 8

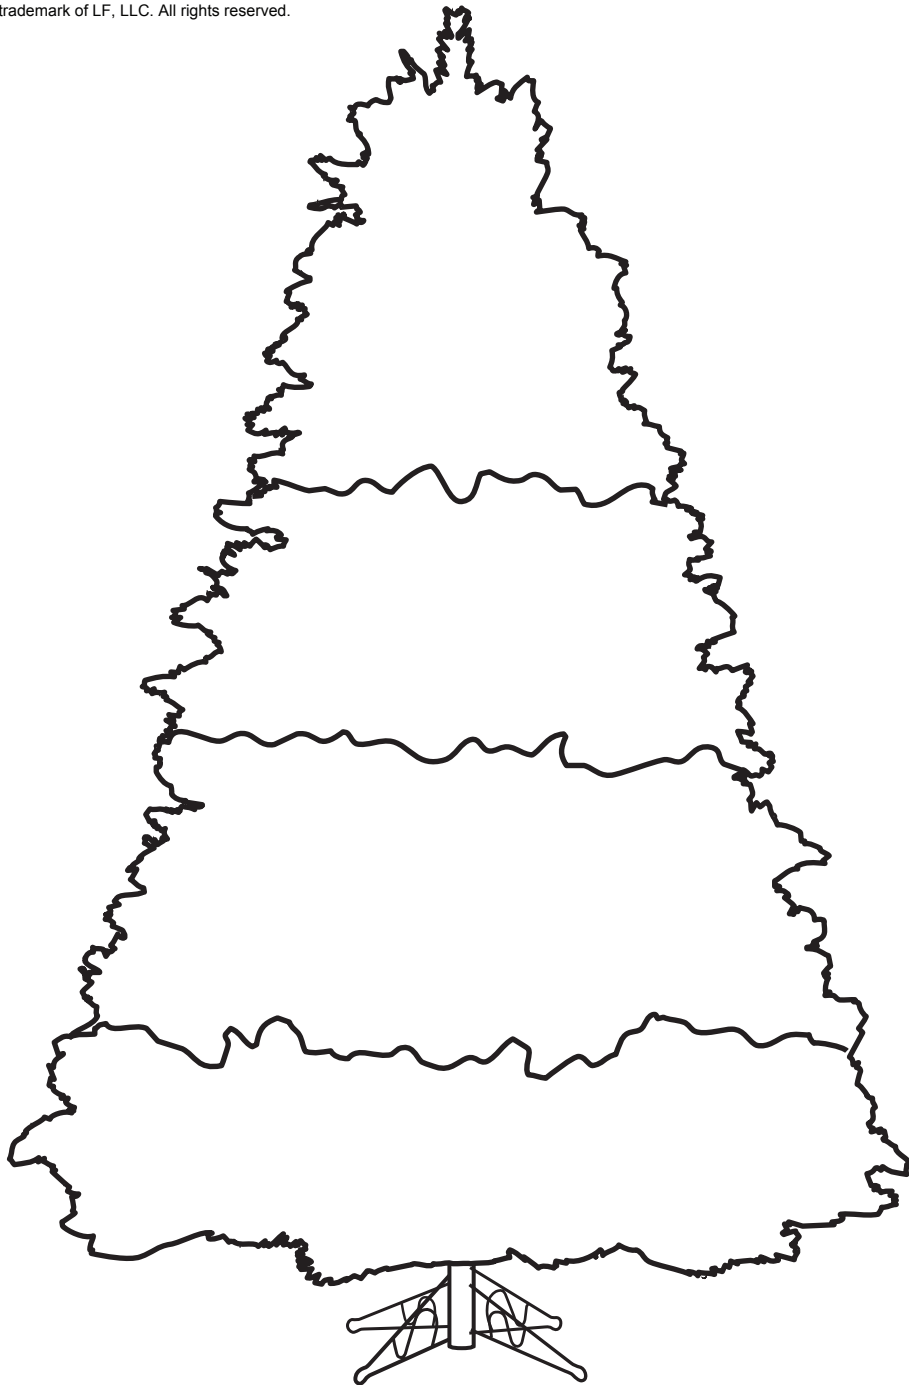


ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ **Purchase Date** _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-800-414-3434, 24 hours a day, 7 days a week.

PACKAGE CONTENTS

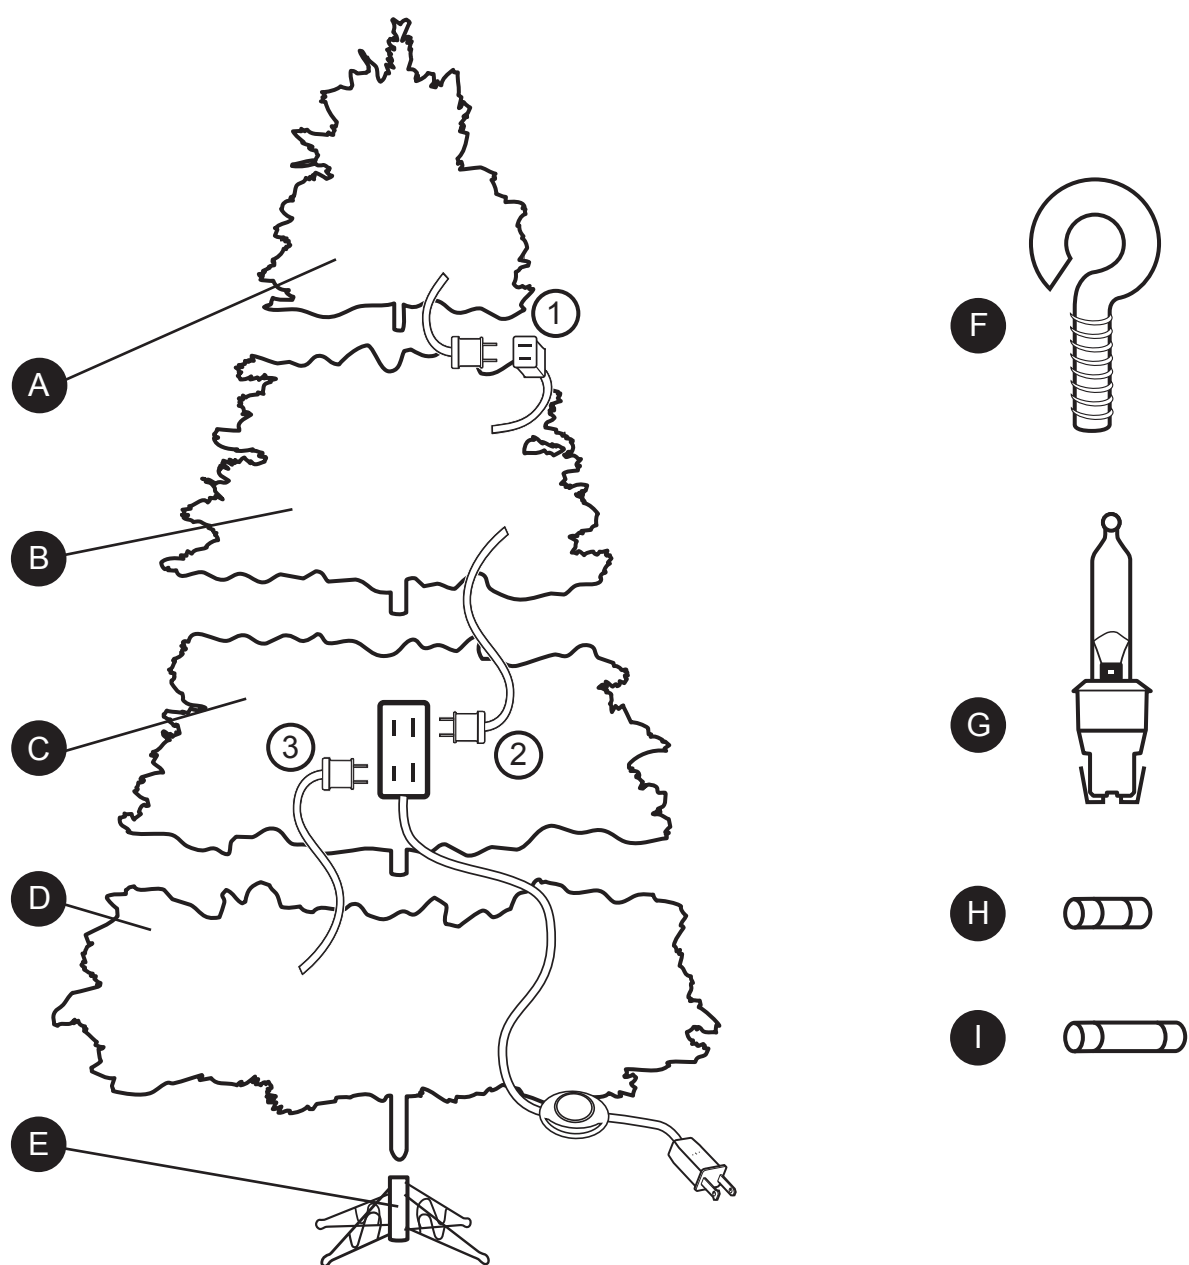

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Top tree section	1
B	Upper middle tree section	1
C	Lower middle tree section	1
D	Bottom tree section	1
E	Tree stand	1
F	Tree stand screw (1 spare)	2
G	2.5 volt replacement bulb 3.5 volt replacement twinkle bulb	36 18
H	3 amp replacement fuse	10
I	5 amp replacement fuse (1 in bag, 1 inside extension cord plug)	2

SAFETY INFORMATION

WARNING

- Always unplug your tree from its power source before attempting either fuse or bulb replacement.

CAUTION

- Inspect product carefully before using or re-using.
- This is an electrical product – not a toy! To avoid risk of fire, burns, personal injury and electrical shock, it should not be played with.
- Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplaces, candles or other similar sources of heat.
- Do not cover product with cloth, paper or any material when product is in use.
- Do not hang ornaments or other objects from cord, wire, or light string. Hang ornaments only on the tree itself.
- For your safety, unplug the product when leaving the house, retiring for the night, or if left unattended.
- Do not let bulbs rest on the supply cord or on any wire.
- Do not close doors or windows on the product or extension cords as this may damage the wire insulation.
- Do not remove tape placed over mounted electrical outlet sockets. Any outlet you need to plug into is not wrapped in tape. Only remove tape when inspecting fuses (see Troubleshooting section).
- Should you discover any of the following: a) cut, damaged, or frayed wire insulation; b) cracks in the sockets; c) loose connections or exposed wires, please call the toll free number (800) 414-3434.

FOR INDOOR SEASONAL USE ONLY

PREPARATION


Remove plastic protective covers from the base of the pole from each section.

Estimated Assembly Time: 20 minutes. No tools necessary.

Before you start to assemble your tree, choose a location near an electrical wall outlet.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Set up tree stand (E) by spreading legs until notches and holes are aligned. Place tree stand on a level surface.

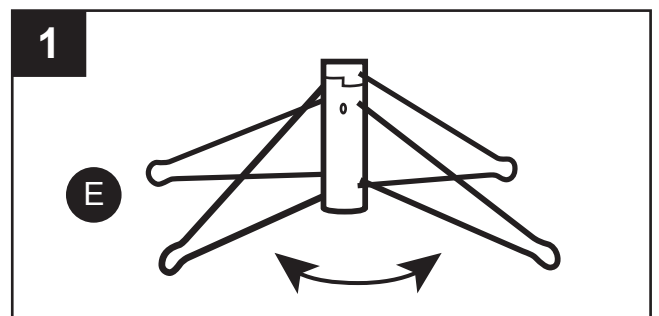


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

2. Carefully insert bottom section (D) of tree into stand. Make sure pole is firmly inserted into stand and tree stand screw (F) is tightened.

NOTE: 2 metal screws are included with the stand. Only one is required; the second screw is a spare.

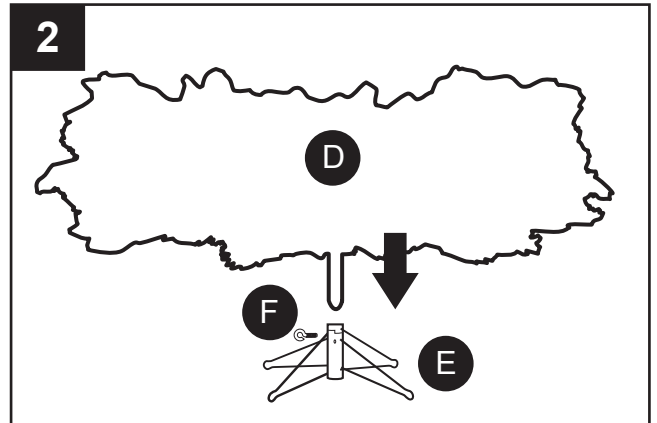


3. Insert lower middle section (C) of tree into bottom section (D). Extension cord from section (C) should run down through section (D) and toward wall outlet. DO NOT PLUG INTO WALL OUTLET UNTIL ASSEMBLY IS COMPLETE!

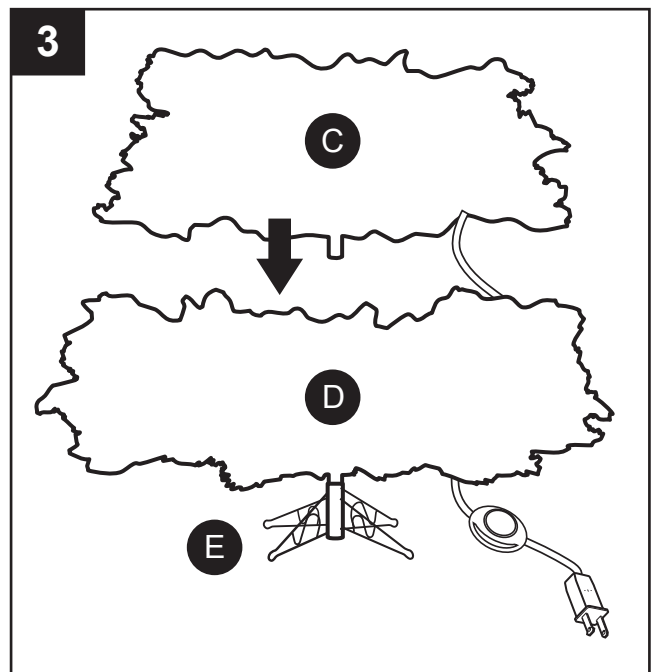


4. Locate plug labeled #3 from section (D) and connect to outlet labeled #3 mounted in section (C).

⚠ IMPORTANT: Do not remove the tape wrapped around the outlets of the light set cords. Any outlet you need to plug into is NOT wrapped in tape and is clearly labeled. Only remove tape when inspecting fuses (see Troubleshooting section). There is a yellow tag attached to the extension cord to help locate the outlet on the cord to insert the plug.

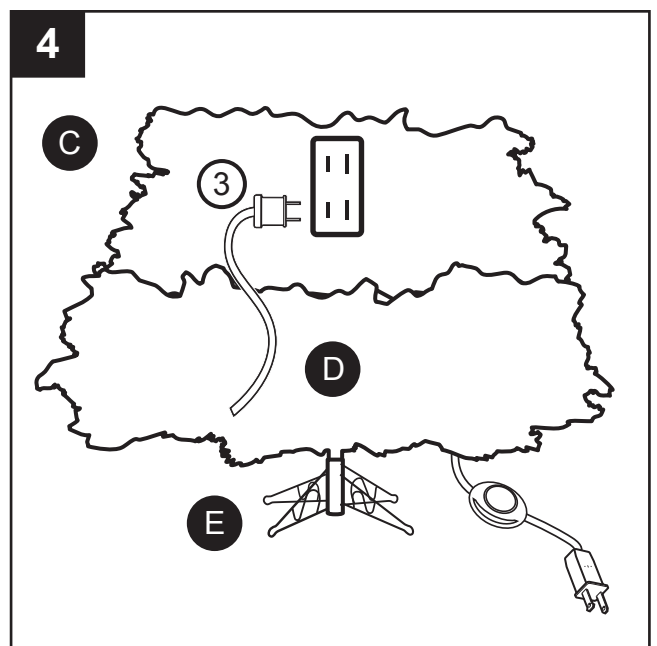


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

5. Insert upper middle section (B) of tree into lower middle section (C).

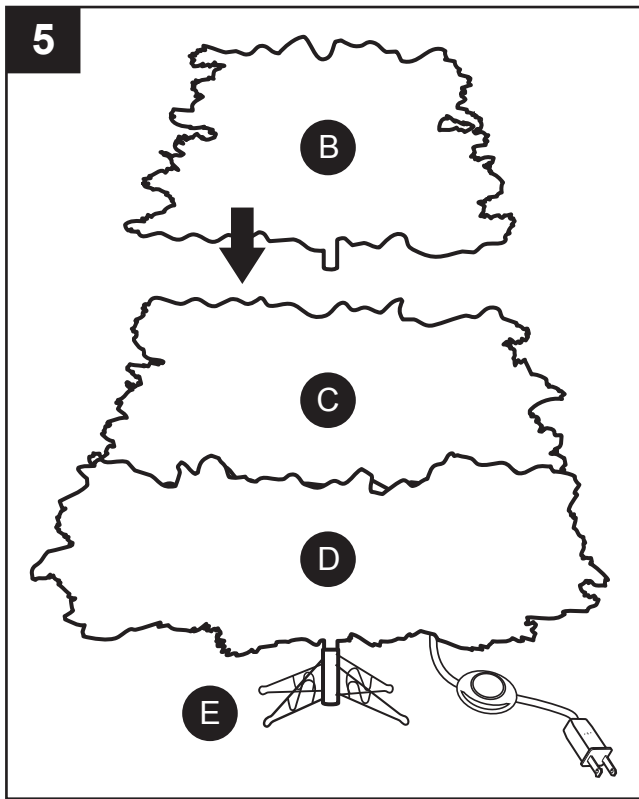

6. Locate light set plug labeled #2 from section (B) and connect to outlet labeled #2 mounted in section (C).

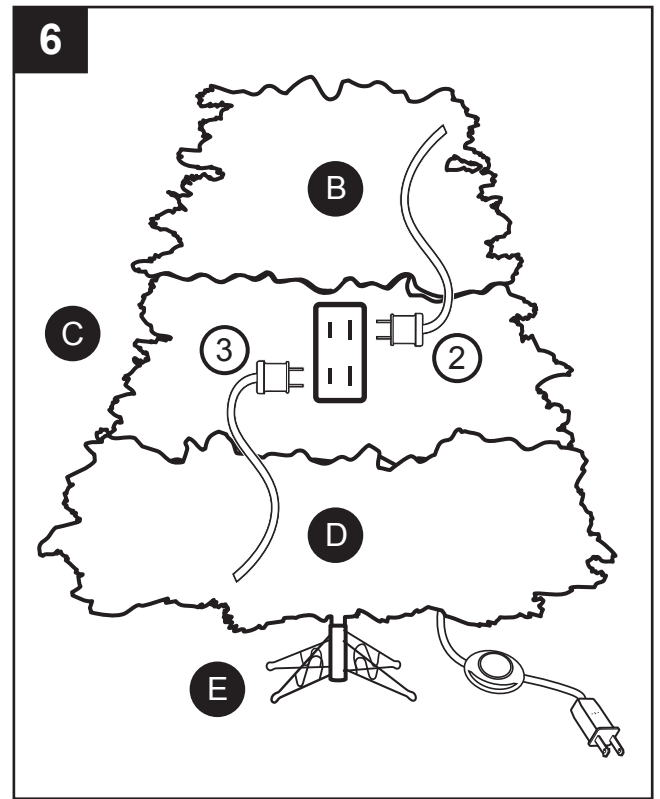


7. Insert top tree section (A) into upper middle section (B). Locate light set plug labeled #1 in section (A) and connect to end connector labeled #1 hanging freely from section (B).

The long extension cord should hang down through section (D). Plug extension cord into wall outlet.
NOTE: This tree comes with an ON/OFF foot pedal switch for convenience.

Gently pull all branches down and into place. When adjusting branches, be sure that all wires are free of branch hinges. Shape the branches. Starting with tips closest to the pole, shape one tip to the right, one to the left and one at the center of the main stem. Repeat pattern for each branch.

Your pre-lit tree is now ready for decorating.

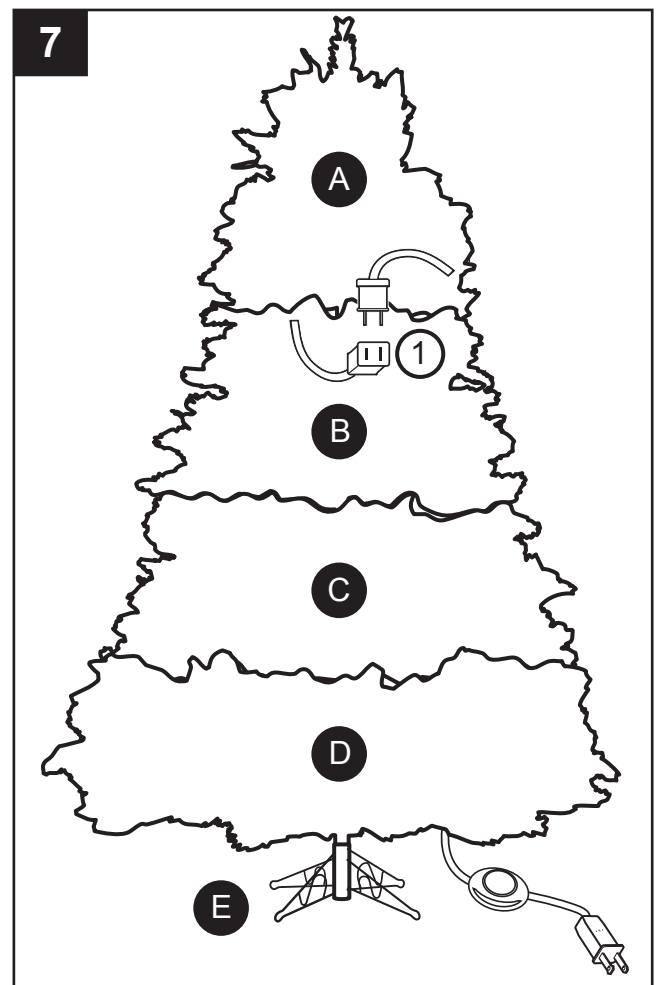

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Entire tree does not light.	Extension cord not plugged in.	Make sure extension cord is securely plugged into a working electrical outlet.
Entire tree does not light.	Foot pedal switch not turned on.	Press foot pedal switch.
Entire tree does not light.	Extension cord fuse is blown.	Check fuse in extension cord plug and replace if necessary.
One section of tree does not light.	Tree sections are not securely connected.	Make sure all plugs within the tree are securely connected.

NOTE: 5-Amp extension cord fuse is different than 3-Amp fuse used in the mini light sets.

CAUTION! – ALWAYS UNPLUG YOUR TREE FROM ITS POWER SOURCE BEFORE ATTEMPTING EITHER FUSE OR BULB REPLACEMENT.


If you are still experiencing problems with the tree, please call 1-800-414-3434 for instructions.

EXTENSION CORD FUSE REPLACEMENT:

(1 replaceable and 1 spare 5-Amp 125 V fuse are located in the plug of the foot pedal extension cord)

This product comes with overload protection (fuse). A blown fuse indicates an overload or short circuit. If a fuse blows, unplug tree from wall outlet. Replace the fuse per instructions below (follow product marking for proper fuse rating). If the replacement fuse blows, a short circuit may be present and the product should be reviewed to determine the cause.

1. Unplug product from its power source.
2. Open access cover on top of plug and locate blown fuse.
3. Remove blown fuse.
4. Locate spare replacement fuse inside plug.
Open holder and remove replacement fuse.
5. Insert new fuse. Close fuse access cover.

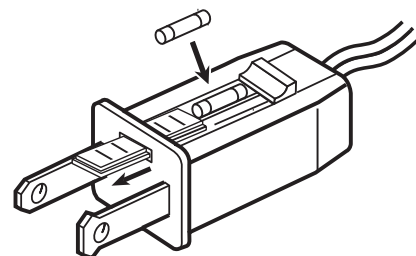


CAUTION: To reduce risk of fire, replace fuse in extension cord with 5-Amp 125 volt fuse ONLY. Do not replace attachment plug. Discard product if the attachment plug is damaged.

LIGHT SET FUSE REPLACEMENT:

(2 replaceable 3-Amp 125 V fuses are located in plug)

1. Unplug product from its power source.
2. Open access cover on top of plug and locate blown fuse(s).
3. Remove blown fuse.
4. Locate spare fuses in plastic bag.
5. Insert new fuse(s). Close fuse access cover.

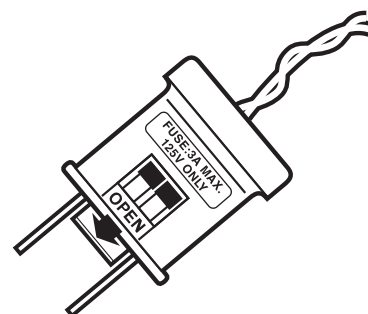

CAUTION: To reduce risk of fire, replace fuse in light set with 3-Amp 125 volt fuse ONLY. Do not replace attachment plug. Discard product if the attachment plug is damaged.

TROUBLESHOOTING

BULB REPLACEMENT:

1. Unplug product from its power source.
2. Pull bulb AND plastic base straight out of socket. Do not twist bulb.
3. Replace burned out bulb with 2.5 volt bulb ONLY (replacement bulbs included).
Replace burned out twinkling bulb with 3.5 volt bulb ONLY (replacement bulbs included).

NOTE: Replace burned out bulbs as soon as possible. Failure to replace burned out bulbs will result in a shorter bulb life for remaining lights.

IF EXTENSION CORD PLUG DOES NOT FIT INTO OUTLET:

This product comes with an extension cord with a polarized plug (one prong is wider than the other) as a feature to reduce the risk of electrical shock. This plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not use with an extension cord unless the plug can be fully inserted. Do not alter or replace the plug.

STORAGE: Disassembled tree can be stored in its original box. Store tree in a cool, dry place where the temperature does not exceed 100° F.

WARRANTY

Thank you for purchasing this prelit tree. This tree assembles in minutes and is decorated with UL listed premium miniature light sets. Please note this tree also comes with an ON/OFF foot pedal switch for easy illumination.

This product carries a 2 year limited guarantee. This guarantee does NOT cover damage resulting from accident, misuse, abuse, negligence, or normal wear and any discoloration.

The warranty is in force from the date that you purchased this tree. There is no need to register your purchase, however, it is important that **you retain your sales receipt as proof of purchase. Receipt may be required for warranty service.** Please note this warranty is non-transferable and is voided if the product is not used as intended. Please keep this product manual for future reference.

In the unlikely event that you experience problems with the tree, please call our customer service hotline at (800) 414-3434.




Holiday Living & Design® es una marca registrada de LF, LLC.
Todos los derechos reservados

ARTÍCULO #0484870

PINO COMBINADO PREILUMINADO DE 2,29 M

MODELO #66933-67

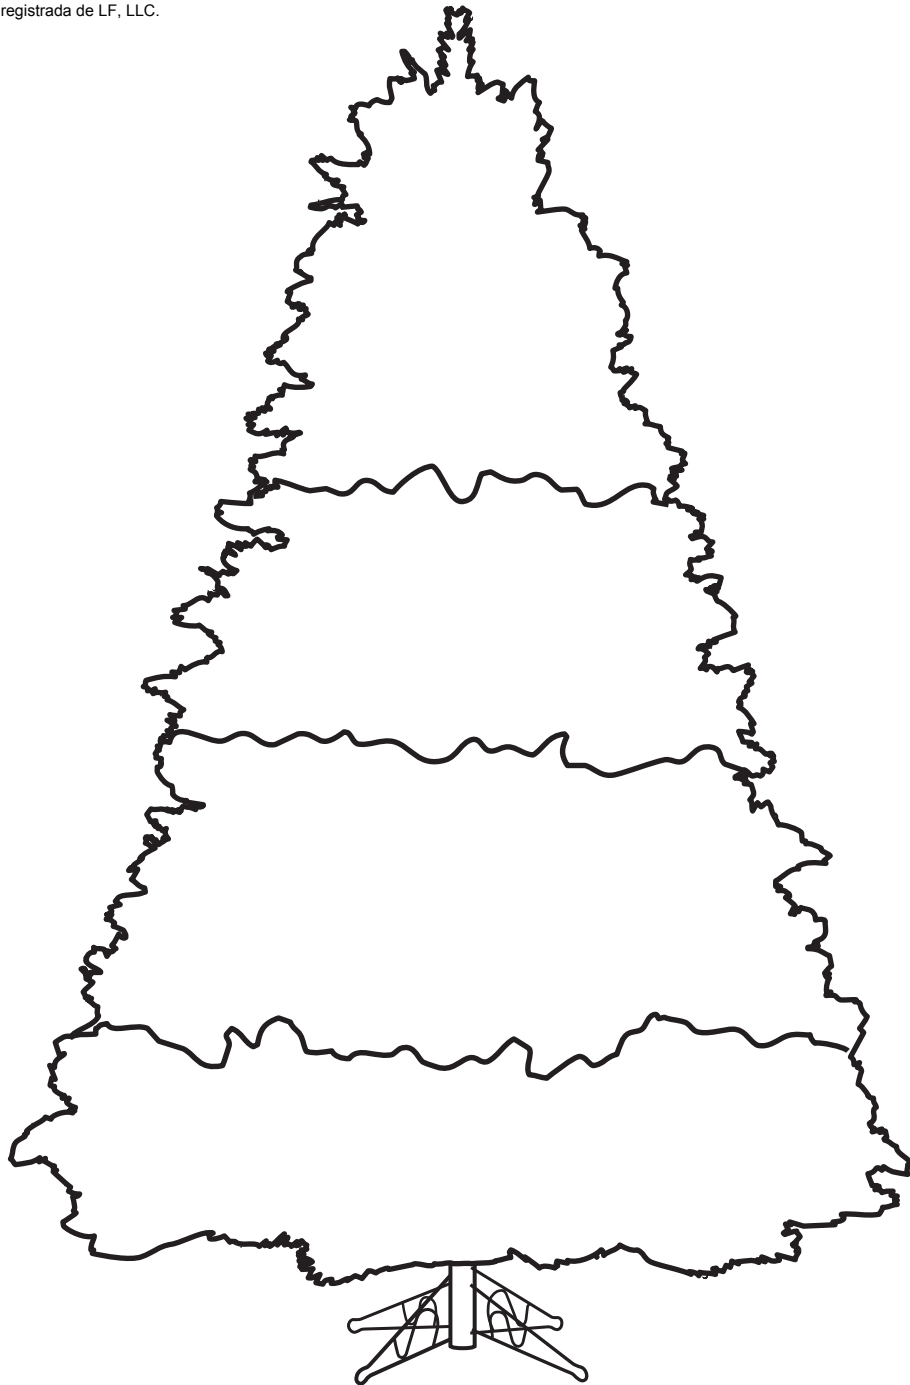


ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-414-3434, las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

CONTENIDO DEL PAQUETE

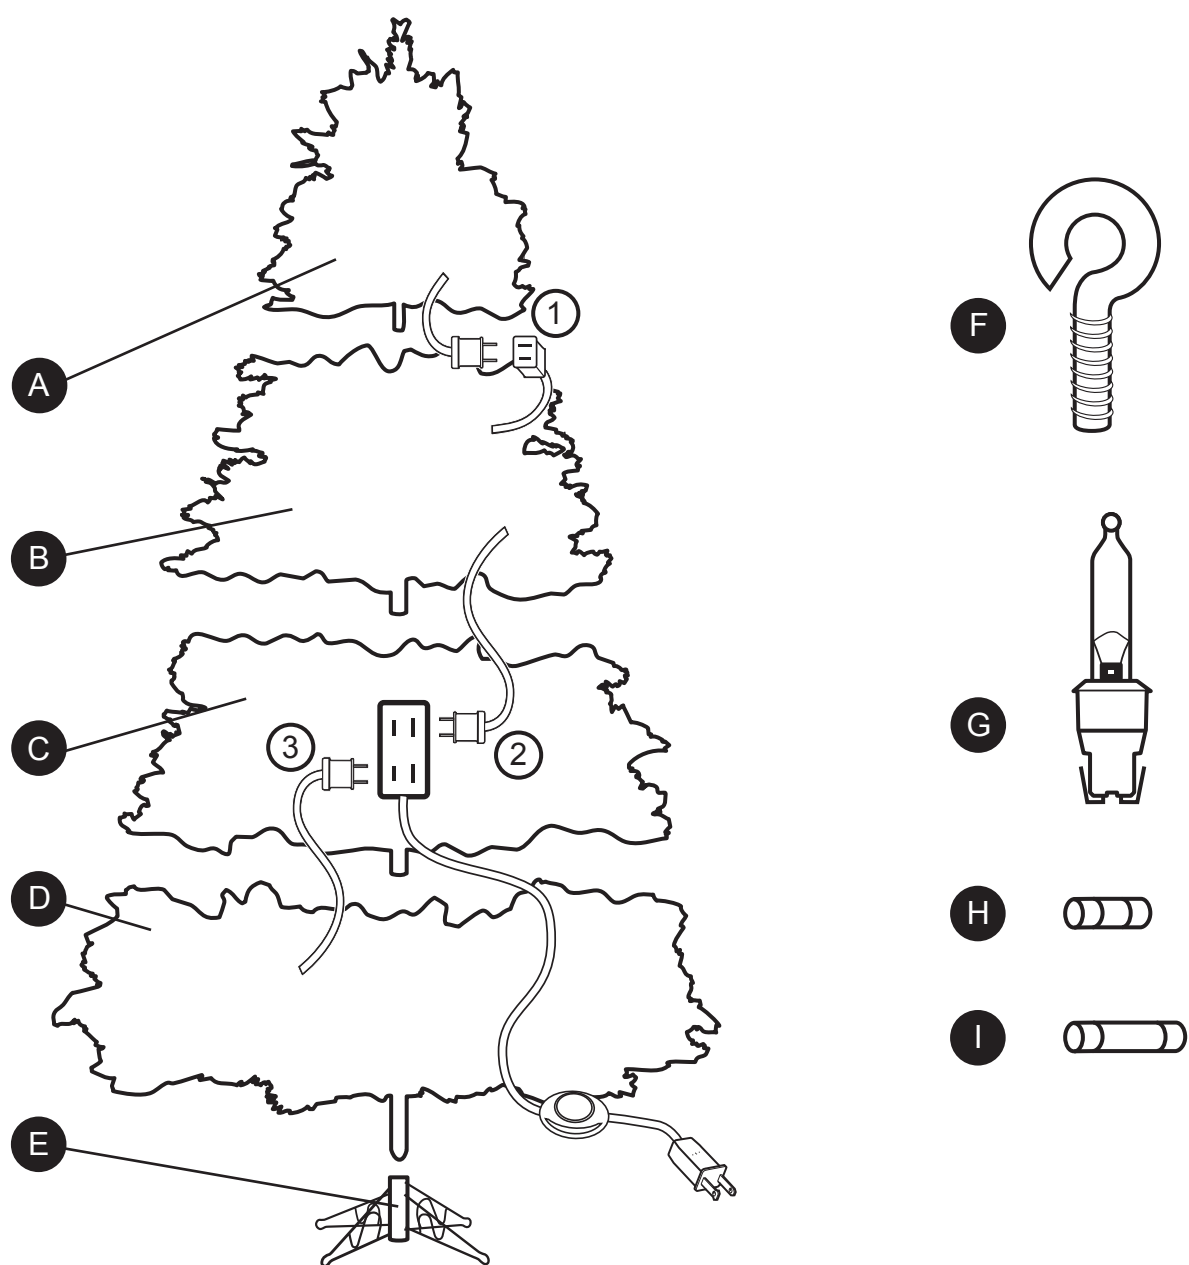

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Sección superior del árbol	1
B	Sección media superior del árbol	1
C	Sección media inferior del árbol	1
D	Sección inferior del árbol	1
E	Base para árbol	1
F	Tornillo de la base para árbol (1 de repuesto)	2
G	Bombilla de repuesto de 2,5 voltios	36
	Bombilla destellante de repuesto de 3,5 voltios	18
H	Fusible de repuesto de 3 amperios	10
I	Fusible de repuesto de 5 amperios (1 en la bolsa, 1 dentro del enchufe de la extensión eléctrica)	2

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

- Siempre desenchufe el árbol de su fuente de alimentación antes de intentar reemplazar el fusible o la bombilla

PRECAUCIÓN

- Inspeccione el producto con cuidado antes de usarlo o volverlo a usar.
- Este es un producto eléctrico, no un juguete. Para evitar el riesgo de incendios, quemaduras, lesiones personales y descargas eléctricas, no se debe jugar con el producto.
- No lo ensamble ni coloque cerca de calentadores eléctricos o a gas, chimeneas, velas ni otra fuente de calor similar.
- No cubra el producto con paños, papeles ni cualquier material durante su uso.
- No cuelgue adornos u otros objetos del cable o del juego de luces. Solo cuelgue adornos en el árbol mismo.
- Como medida de seguridad, desenchufe el producto cuando salga de la casa, cuando se vaya a dormir o cuando esté sin supervisión.
- No permita que las bombillas se apoyen sobre el cable de alimentación o cualquier otro cable.
- No cierre puertas o ventanas sobre el producto o las extensiones eléctricas ya que puede dañar el aislamiento del cable.
- No retire la cinta ubicada en el tomacorriente instalado. Los tomacorrientes que debe usar son los que no están envueltos en cinta adhesiva. Solo retire la cinta cuando inspeccione los fusibles (consulte la sección Solución de problemas).
- Si descubre alguna de las siguientes situaciones: a) aislamientos de cables cortados, dañados o deshilachados; b) grietas en las entradas; c) conexiones flojas o cables descubiertos, llame al número gratuito (800) 414-3434.

SOLO PARA USO EN INTERIORES POR TEMPORADA

PREPARACIÓN


Retire las cubiertas protectoras de plástico de la base de la varilla de cada sección.

Tiempo estimado de ensamblaje: 20 minutos. No requiere herramientas.

Antes de comenzar a ensamblar su árbol, elija un lugar cerca de un tomacorriente de pared.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


1. Ajuste la base para árbol (E), para esto separe las patas de la misma hasta que las ranuras y los orificios estén alineados. Coloque la base para árbol en una superficie nivelada.

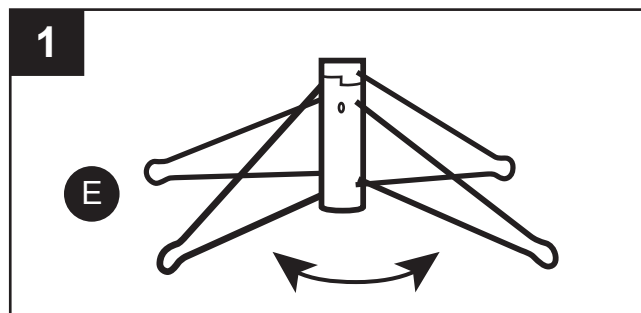


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

2. Con cuidado inserte la sección inferior (D) del árbol en la base. Asegúrese de que la varilla esté firmemente insertada en la base y de que el tornillo de la base para árbol (F) esté apretado.

NOTA: Se incluyen 2 tornillos de metal con la base. Solo se necesita uno; el segundo tornillo es de repuesto.

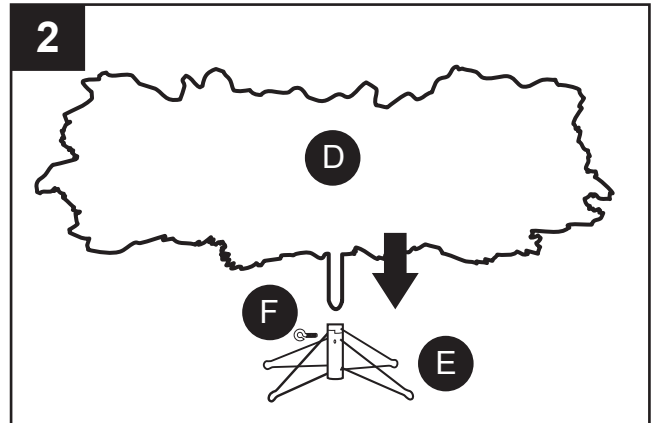


3. Inserte la sección media inferior (C) del árbol en la sección inferior (D). La extensión eléctrica de la sección (C) debe pasar por la sección (D) hacia el tomacorriente. ¡NO ENCHUFE EL ÁRBOL EN EL TOMACORRIENTE ANTES DE COMPLETAR EL ENSAMBLAJE!

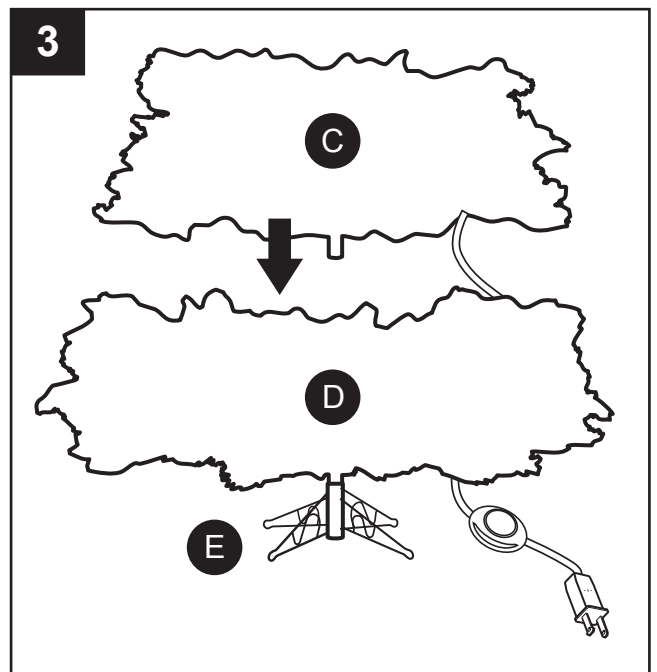


4. Ubique el enchufe etiquetado #3 de la sección (D) y conéctelo a la salida etiquetada #3 instalada en la sección (C).

⚠ IMPORTANTE: No retire la cinta adhesiva que envuelve las salidas de los cables de los juegos de luces. Las salidas que debe usar NO están envueltas en cinta adhesiva y están claramente etiquetadas. Solo retire la cinta cuando inspeccione los fusibles (consulte la sección Solución de problemas). Hay una etiqueta amarilla adjunta a la extensión eléctrica para ayudar a ubicar la salida en el cable para insertar el enchufe.

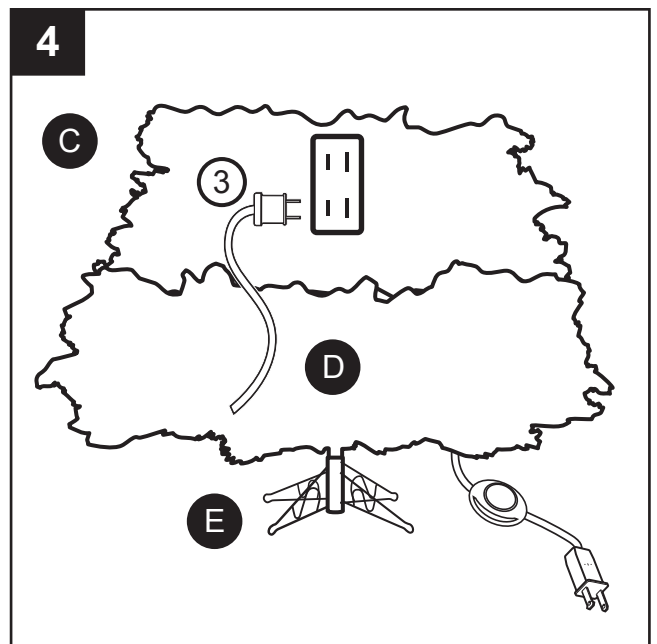


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

5. Inserte la sección media superior (B) del árbol en la sección media inferior (C).

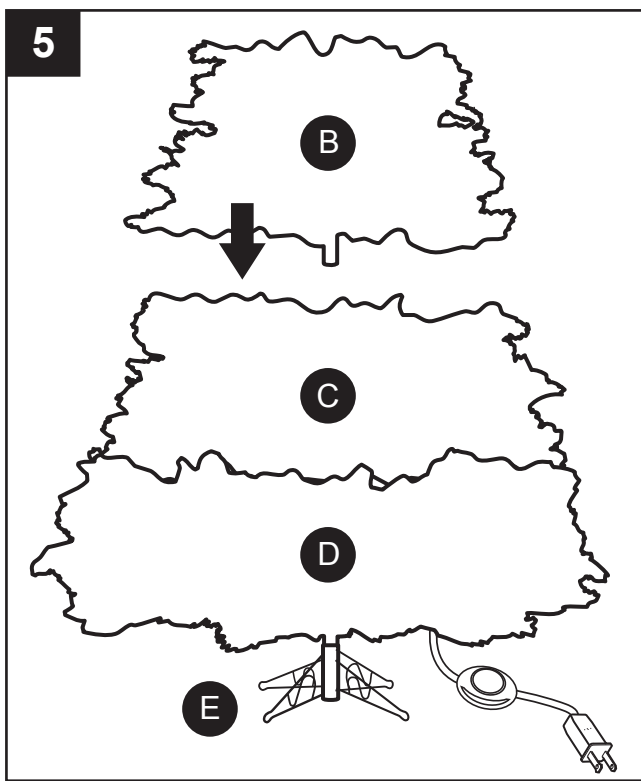

6. Ubique el enchufe del juego de luces etiquetado #2 de la sección (B) y conéctelo a la salida etiquetada #2 instalada en la sección (C).

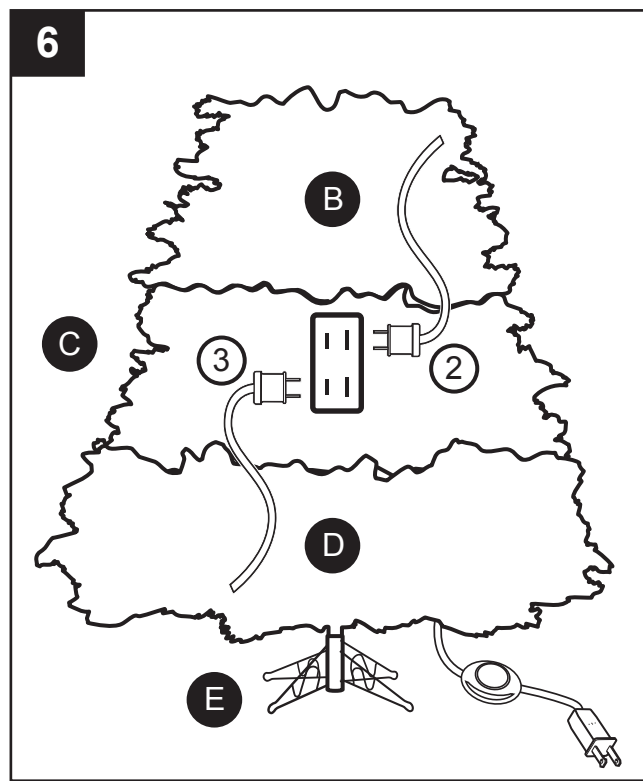


7. Inserte la sección superior del árbol (A) en la sección media superior (B). Ubique el enchufe del juego de luces etiquetado #1 de la sección (A) y conéctelo al conector de extremo etiquetado #1 que cuelga libremente en la sección (B).

La extensión eléctrica larga debe colgar por la sección (D). Enchufe la extensión eléctrica en un tomacorriente de pared.

NOTA: Este árbol viene con un práctico interruptor de encendido/apagado de pedal.

Presione suavemente todas las ramas hacia abajo y en su lugar. Cuando ajuste las ramas, asegúrese de que ningún cable tenga bisagras de metal de ramas. Dele forma a las ramas. Comience con las puntas más cercanas a la varilla, dele forma a una punta a la derecha, una a la izquierda y una al centro de la varilla central. Repita el procedimiento para cada rama.

Ahora el árbol preiluminado está listo para ser decorado.

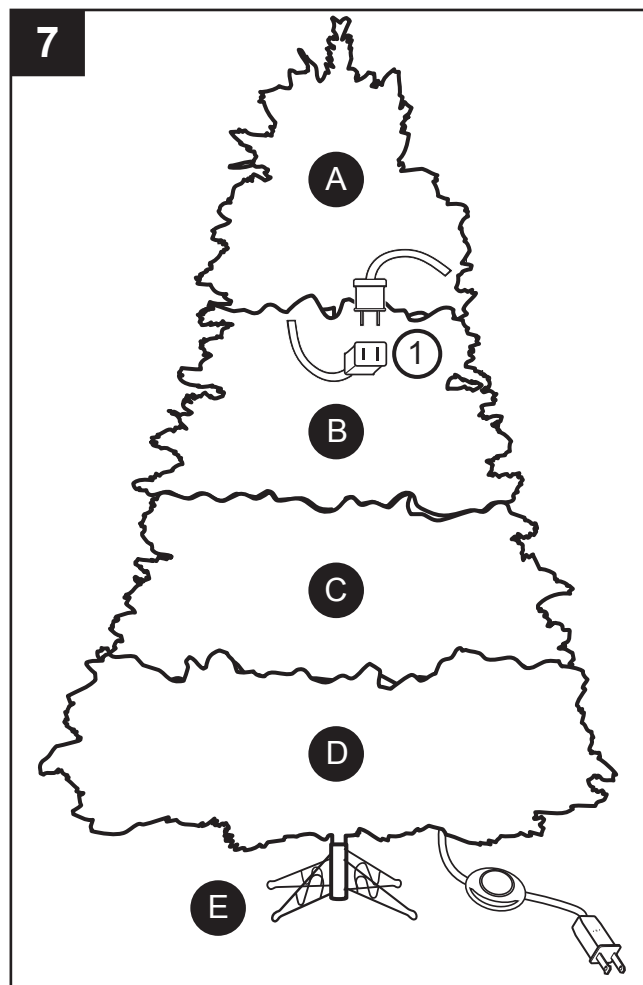

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
El árbol completo no enciende.	La extensión eléctrica no está enchufada.	Compruebe que la extensión eléctrica esté firmemente conectada a un tomacorriente con alimentación.
El árbol completo no enciende.	El interruptor de pedal no está encendido.	Presione el interruptor de pedal.
El árbol completo no enciende.	El fusible de la extensión eléctrica está fundido.	Revise el fusible en el enchufe de la extensión eléctrica y reemplácelo si es necesario.
Una sección del árbol no enciende.	Las secciones del árbol no están conectadas firmemente.	Asegúrese de que todos los enchufes del árbol estén firmemente conectados.

NOTA: El fusible de 5 amperios de la extensión eléctrica es diferente del fusible de 3 amperios que se usa en los minijuegos de luces.

¡PRECAUCIÓN! SIEMPRE DESENCHUFE EL ÁRBOL DE SU FUENTE DE ALIMENTACIÓN ANTES DE INTENTAR REEMPLAZAR EL FUSIBLE O LA BOMBILLA.


Si aún tiene problemas con su árbol, llame al 1-800-414-3434 para recibir instrucciones.

REEMPLAZO DEL FUSIBLE DE LA EXTENSIÓN ELÉCTRICA:

(1 fusible de 5 amperios y 125 voltios reemplazable y 1 de repuesto ubicados en el enchufe de la extensión eléctrica de pedal)

Este producto cuenta con protección contra sobrecargas (fusible). Un fusible fundido indica que se ha producido una sobrecarga o un cortocircuito. Si un fusible se funde, desenchufe el árbol del tomacorriente de pared. Reemplace el fusible como lo indican las instrucciones a continuación (siga las marcas del producto para conocer el tipo de fusible adecuado). Si el fusible nuevo se funde, es posible que exista un cortocircuito. Si es así, el producto se debe revisar para determinar la causa.

1. Desenchufe el producto de la fuente de alimentación.
2. Abra la cubierta de acceso en la parte superior del enchufe y ubique el fusible quemado.
3. Retire el fusible quemado.
4. Ubique el fusible de repuesto dentro del enchufe.
Abra el soporte y retire el fusible de repuesto.
5. Inserte el fusible nuevo. Cierre la cubierta de acceso al fusible.

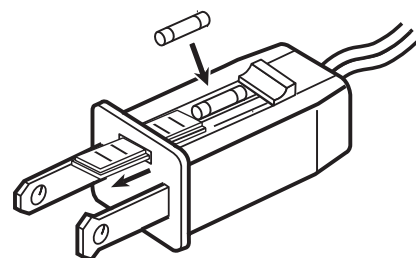


PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de incendio, reemplace el fusible de la extensión eléctrica SOLO con un fusible de 5 amperios y 125 voltios. No reemplace el enchufe. Deseche el producto si el enchufe está dañado.

REEMPLAZO DEL FUSIBLE DEL JUEGO DE LUCES:

(2 fusibles reemplazables de 3 amperios y 125 voltios se ubican en el enchufe)

1. Desenchufe el producto de la fuente de alimentación.
2. Abra la cubierta de acceso en la parte superior del enchufe y ubique el fusible quemado.
3. Retire el fusible quemado.
4. Ubique los fusibles de repuesto en la bolsa plástica.
5. Inserte el fusible nuevo. Cierre la cubierta de acceso al fusible.

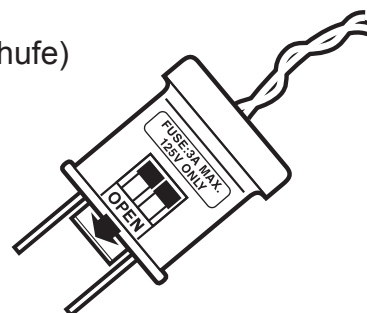

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de incendio, reemplace el fusible de la juego de luces SOLO con un fusible de 3 amperios y 125 voltios. No reemplace el enchufe. Deseche el producto si el enchufe está dañado.

REEMPLAZO DE LAS BOMBILLAS:

1. Desenchufe el producto de la fuente de alimentación.
2. Jale la bombilla Y la base de plástico hacia afuera para retirarla del portalámpara. No dé vuelta para girar la bombilla.
3. Reemplace la bombilla quemada SOLO por una bombilla de 2,5 voltios (se incluyen bombillas de repuesto).
Reemplace la bombilla destellante quemada SOLO por una bombilla de 3,5 voltios (se incluyen bombillas de repuesto).

NOTA: Reemplace las bombillas quemadas lo antes posible. Si no reemplaza las bombillas quemadas reducirá la vida útil de las bombillas que quedan.

SI LA EXTENSIÓN ELÉCTRICA NO ENTRA EN EL TOMACORRIENTE:

Este producto trae una extensión eléctrica equipada con un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra) como medida para reducir el riesgo de descargas eléctricas. Este enchufe se inserta en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no encaja por completo en el tomacorriente, inviértalo. Si aún no encaja, póngase en contacto con un electricista calificado. No utilice con una extensión eléctrica a menos que el enchufe pueda insertarse completamente. No modifique ni reemplace el enchufe.

ALMACENAJE: El árbol desensamblado puede almacenarse en su caja original. Almacene el árbol en un lugar seco y fresco en donde la temperatura no supere los 37,8 °C.

GARANTÍA

Gracias por comprar este árbol preiluminado. Este árbol se ensambla en pocos minutos y viene decorado con juegos de luces de miniatura de primera calidad homologados por UL. Tenga en cuenta además que este árbol trae un interruptor de encendido y apagado de pedal para facilitar la iluminación.

Este producto cuenta con una garantía limitada de 2 años. Esta garantía NO cubre daños producidos por accidentes, mal uso, uso excesivo, negligencia, desgaste normal ni decoloración alguna.

Esta garantía entra en vigencia en la fecha en la que compró el árbol. No necesita registrar su compra, sin embargo, es importante que conserve el recibo de venta como prueba de compra. Es posible que se solicite el recibo para el servicio de la garantía. Tenga en cuenta además que esta garantía no es transferible y que es nula si el producto no se usa de la manera prevista. Guarde este manual del producto para referencia futura.

En el caso poco probable que tenga problemas con el árbol, llame a nuestra línea directa de Servicio al Cliente al (800) 414-3434.