




Essentials
BY OFM

ESS-6046

PART Pièce Pieza		Qty. Qte. Ctd.
A		5
B		1
C		1
D		1
E		1
F		1
G		1
H		8
I		4
J		4
K		4
L		1

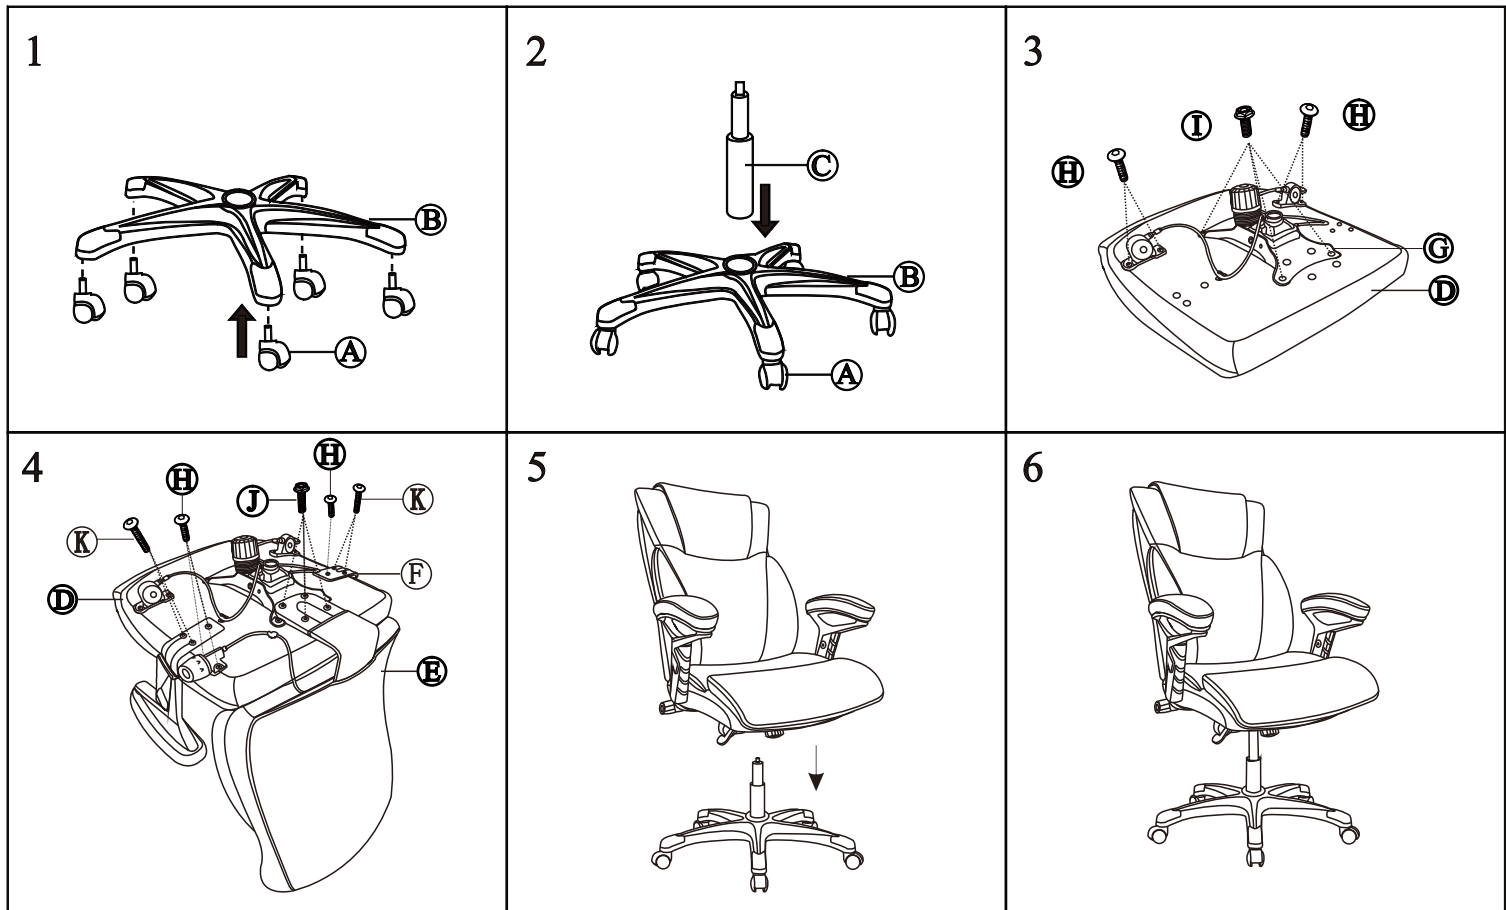

ATTENTION / ATTENTION / ATENCION

Make sure all bolts and screws are fully tightened before using chair. Lubricate all moving parts and tighten all bolts/screws every 6 month or whenever needed.

S'assurer que tous les boulons et vis sont serrés à fond avant d'utiliser la chaise. Lubrifier toutes les pièces mobiles et serrer tous les boulons/vis tous les 6 mois ou selon le besoin.

Asegúrese que todos los pernos y tornillos estén completamente apretados antes de usar la silla. Lubrique todas las piezas móviles y apriete todos los pernos/tornillos cada 6 meses o como sea necesario.

⚠ WARNING / AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA

To ensure proper assembly, follow all steps and use all parts. Failure to follow this warning can result in serious injury to yourself or others.

Effectuer toutes les opérations et utiliser toutes les pièces pour être sûr que l'assemblage est correct. L'inobservation de cet avertissement peut entraîner des blessures graves pour soi ou pour les autres.

Para asegurar un armado correcto, siga todos los pasos indicados y utilice todas las piezas. Si no se observa esta advertencia, se pueden causar lesiones graves a su persona o a los demás.



Essentials

BY OFM

LUMBAR ADJUSTMENT

Turn knob clockwise to increase lumbar feeling. Turn counterclockwise to loosen.

AJUSTEMENT LOMBAIRE

Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la sensation lombaire. Tournez dans le sens antihoraire pour desserrer.

AJUSTE LUMBAR

Gire la perilla en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la sensación lumbar. Gire en sentido antihorario para aflojar.

SEAT HEIGHT

Lift this paddle to adjust the seat height. Release the paddle to lock the seat height.

ALTURA DEL ASIENTO

Levante esta paleta para ajustar la altura del asiento. Suelte la pala para bloquear la altura del asiento.

HAUTEUR DE SELLE

Soulevez cette pagaie pour régler la Hauteur de selle. Refachez la pagaie pour verrouiller la hauteur du siège.

TILT TENSION

Turn knob clockwise to increase tilt tension. Turn counterclockwise to loosen.

TENSIÓN DE INCLINACIÓN

Gire la perilla en sentido horario para aumentar la tensión de inclinación. Gire a la izquierda para aflojar.

TENSION D' INCLINAISON

Tourner le bouton vers la droite pour augmenter la tension du basculement. Tourner dans le sens antihoraire pour desserrer.

CONTROL INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES DEL CONTROL

INSTRUCTIONS DE RÉGLAGE

ESS-6046

ARM HEIGHT ADJUSTMENT

Press the buttons on the chair arms to allow the arms to move up or down freely, then release the buttons once the desired height is reached.

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DES ACCOUDOIRS

Appuyer sur les boutons des accoudoirs de la chaise afin de relever ou d' abaisser les accoudoirs librement, puis relacher les boutons une fois que la hauteur désirée est obtenue.

AJUSTE DE ALTURA DEL BRAZO

Oprima los botones en los brazos de la silla para permitir que los brazos se muevan libremente hacia arriba o abajo, y luego suelte los botones una vez que alcancen la altura deseada.

TILT LOCK

Pull this paddle up to release the back tilt. Push the paddle down to lock the back tilt.

BLOQUEO DE INCLINACIÓN

Tire de esta paleta para liberar la inclinación hacia atrás. Empuje la pala hacia abajo para bloquear la inclinación hacia atrás.

VERROUILLAGE DE LA BASCULE

Tirez cette pagaie pour libérer l'inclinaison arrière. Poussez la palette pour verrouiller l'inclinaison arrière.

