



6 Corporate Parkway
Goose Creek
SC 29445

Customer Service

Toll Free Phone:

1-844-564-3055

E-mail:

cs@quoizel.com

For the quickest
response, please visit
Quoizel.com and
click on **Contact Us**.

Model#
LWS1011B2

Item# 2806779

Français p. 4
Español p. 7

Tools Required (not included): Flathead screwdriver, Phillips screwdriver, Pliers, Electrical tape, Safety goggles, Ladder.

Bulb Recommended: (3) 60W Type-S medium base bulb, Alternate (3) LED bulb.

Estimated Assembly Time: 20 - 30 minutes

Preparation:

- Identify and inspect all parts before beginning installation
- Check package contents list and diagrams below to be sure all parts are included.
- If any parts are missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the fixture.
- Contact **Quoizel Customer Service** for replacement parts.




Warnings And Cautions

- Turn off electricity at circuit breaker or main fuse box before installation. Consult a licensed electrician if in doubt.
- These instructions are provided for your safety. It is very important you read them completely before installing fixture. We strongly recommend that a licensed, professional electrician perform the installation.
- Disconnect fixture from power source before replacing bulbs.
 - Make sure bulbs are given sufficient time to cool before removal.
 - Do not subject glass parts to any shock while in operation or shattering may result.

Package Contents

PART	DESCRIPTION	QUANTITY	Stock Part#
A	Crossbar Assembly	1 pc	914604KIT
AA	Wire Connector	3 pcs	
BB	Outlet Box Screw	2 pcs	
B	Fixture	1 pc	N/A
C	Decorative Pan	1 pc	
D	Stem Assembly	1 pc	
E	Shade	3 pcs	G14603SH

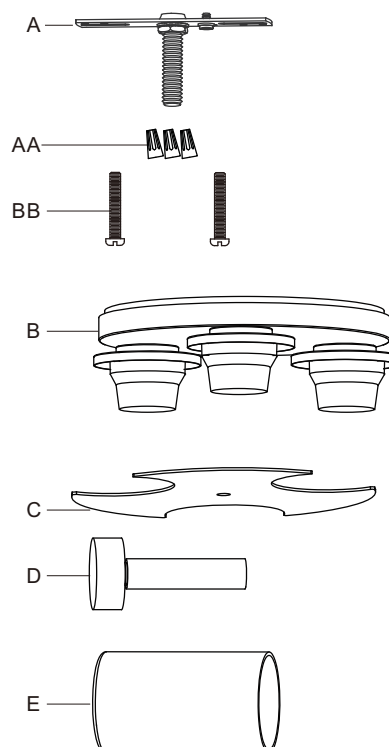

Thank you for purchasing a Quoizel product.

Need assistance with parts or assembly?


Call Quoizel Customer Service toll free at 1-844-564-3055;

send us an email at cs@quoizel.com or visit us online at www.quoizel.com

STEP 1:

- Secure the crossbar to the outlet box (not included) with outlet box screws.
- Tighten until snug.

Note: The preassembled mounting nipple on the crossbar should protrude outward.

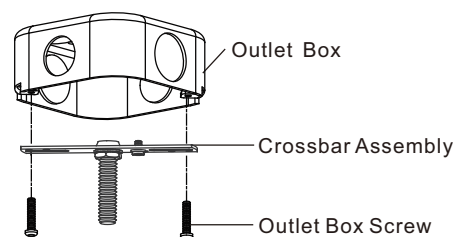


STEP 2:

- Remove lock ball from stem assembly.
- Fit ceiling canopy over the nipple on crossbar assembly and secure with stem.

Note: The ceiling canopy should be snug against the ceiling and the stem.

- If not, adjust the length of the nipple on the crossbar assembly by unscrewing the preassembled hex nut.
- Then, screw the nipple in or out of the crossbar until the desired length is achieved.
- Once the ceiling canopy is secure, remove the stem and ceiling canopy and proceed to Step 3.

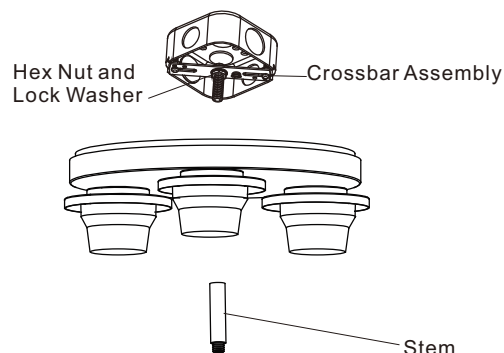

STEP 3:


*** Use Wire Connectors (supplied) to connect the wires.**

a) Ground Wire:

- Wrap supply **ground wire** around **green ground screw** on mounting bracket, no less than 2 in. from the end of the wire. Tighten **ground screw**.
- Connect fixture green **ground wire** to **supply ground wire** with wire connector.


b) Supply Wire:

- Connect the **supply white wire** to the **white fixture supply wire** with wire connector.
- Connect the **supply black (or red) wire** to the **black fixture supply wire** with wire connector.
- Wrap each connection with approved electrical tape and carefully stuff all of the connected wires into the outlet box.

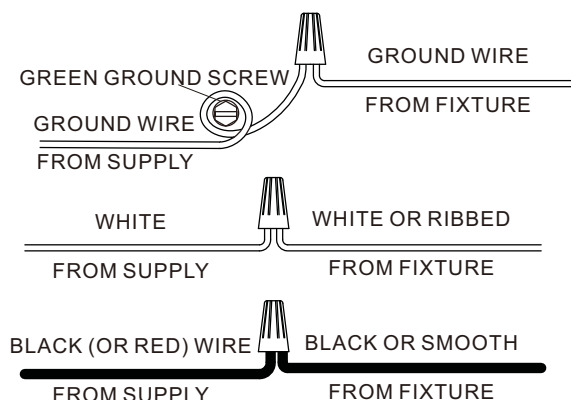


STEP 4:

- Re-attach the ceiling canopy to the crossbar assembly.
- Secure with the previously removed stem.

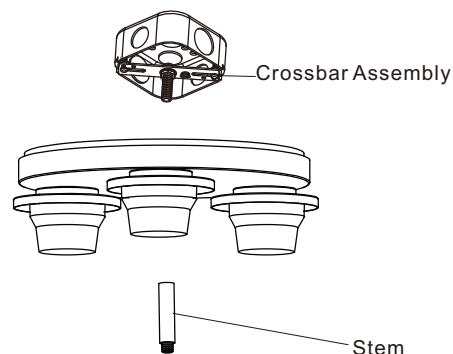

STEP 5:



- Remove the socket collar from the socket on the fixture assembly.
- Then place the shade over the socket on the fixture assembly as shown.
- Secure by threading the socket collar onto the socket.
- Hand-tighten until snug.

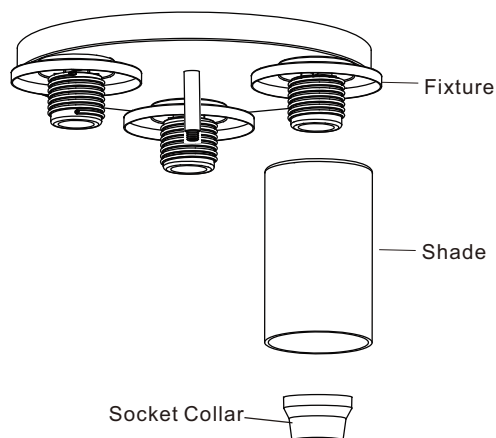

STEP 6:

- Place the decorative pan over stem, securing with previously removed lock ball. Hand tighten until snug.
- Install correct bulb referring to fixture markings and/or labels for maximum wattage.

Your installation is now complete! Restore electricity and save this sheet for future reference.

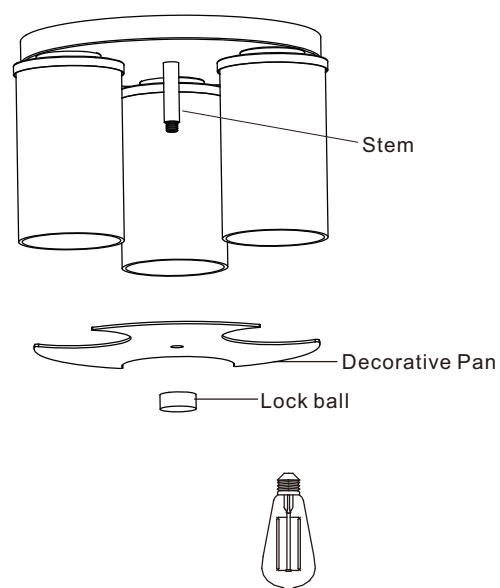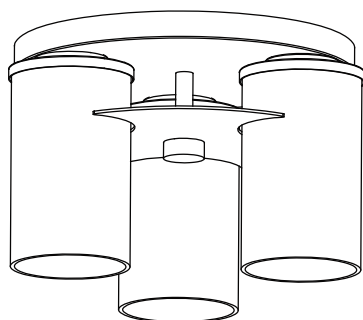

CARE AND MAINTENANCE

Wipe clean using soft, dry cloth or static duster. Always avoid using harsh chemicals and abrasives to clean fixture as they may damage the finish.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Bulbs will not light.	1. Bulb is burned out. 2. Power is off. 3. Faulty wire connection. 4. Faulty switch.	1. Replace light bulb. 2. Make sure power supply is on. 3. Check wiring. 4. Test or replace the switch.
Fuse blows or the circuit breaker trips when light is turned on.	Crossed wires or power wire is grounding out.	Check wire connection.

QUOIZEL
LIGHTING

6 Corporate Parkway
Goose Creek
SC 29445

Service à la clientèle

**Numéro de
téléphone sans
frais:**

1 844 564-3055

Courriel :

cs@quoizel.com

Pour obtenir
rapidement une
réponse, rendez-vous
sur le site

Quoizel.com et
cliquez sur « Contact
us » (« Communiquez
avec nous »).

Modèle # LWS1011B2

Article # 2806779

Outils nécessaires (non inclus) : tournevis à tête plate, tournevis cruciforme, ruban isolant, lunettes de sécurité et échelle.

Ampoules recommandées : 3 ampoule de type S à culot moyen de 60 W, 3 ampoule LED de rechange.

Temps d'assemblage approximatif : de 20 à 30 minutes.

Préparation :

- Repérez et inspectez toutes les pièces avant de commencer l'installation.
- Vérifiez la liste du contenu de l'emballage et les illustrations ci-dessous afin de vous assurer d'avoir toutes les pièces.
- S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler, d'installer ni d'utiliser le luminaire.
- Communiquez avec le service à la clientèle de Quoizel pour obtenir des pièces de rechange.




Avertissements et mises en garde

- Coupez l'alimentation à partir du panneau de disjoncteurs ou de fusibles principal avant de commencer l'installation. En cas de doute, consultez un électricien qualifié.
- Ces instructions servent à vous protéger. Il est très important que vous les lisiez entièrement avant de commencer l'installation du luminaire. Nous vous suggérons fortement de faire appel à un électricien professionnel qualifié pour l'installation.
- Avant de remplacer des ampoules, débranchez le luminaire de la source d'alimentation.
 - Attendez que les ampoules aient suffisamment refroidi.
 - Ne faites subir aucun choc aux pièces de verre lors de leur utilisation pour éviter qu'elles se brisent.

Contenu de l'emballage

PIÈCE	DESCRIPTION	Quantité	Pièce #
A	Ensemble de traverse	1	914604KIT
AA	Capuchon de connexion	3	
BB	Vis pour boîte de sortie	2	
B	Luminaire	1	S.O
C	Plaque décorative	1	
D	Ensemble de Tige	1	
E	Abat-jour	3	G14603SH

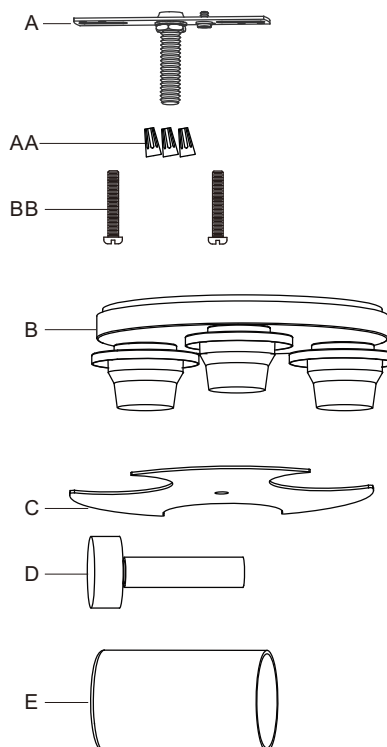

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit Quoizel.


Besoin de pièces ou de soutien pour l'assemblage?

Communiquez avec le service à la clientèle de Quoizel au 1 844 564-3055,
par courriel à l'adresse cs@quoizel.com ou visitez notre site Web à l'adresse www.quoizel.com

ÉTAPE 1 :

- Fixez la traverse à la boîte de sortie (non incluse) à l'aide des vis pour boîte de sortie.
- Serrez fermement.


Remarque : La tige filetée de montage préassemblée à la traverse devrait dépasser de la boîte de sortie.

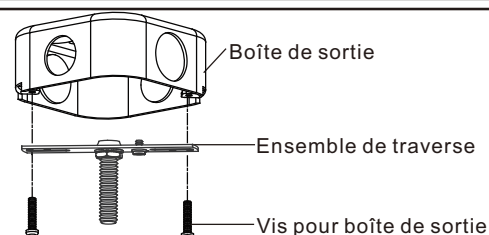

ÉTAPE 2 :

- Retirez l'écrou sphérique du ensemble de tige.
 - Placez le couvercle sur la tige filetée du support de fixation et fixez le tout à l'aide de la tige.
- Remarque :** Le couvercle devrait être collé contre le plafond et la tige.


- Si ce n'est pas le cas, ajustez la longueur de la tige filetée du support de fixation en dévissant l'écrou hexagonal préassemblé.
- Puis, vissez ou dévissez la tige filetée du support de fixation jusqu'à la longueur désirée.
- Une fois le couvercle bien fixé, retirez la tige et le couvercle. Passez à l'étape 3.

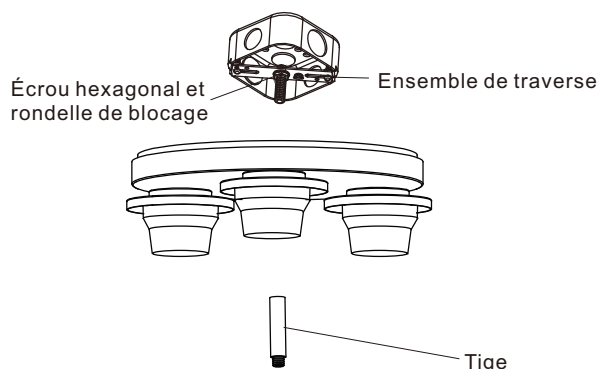

ÉTAPE 3 :


* Utilisez les capuchons de connexion (fournis) pour raccorder les fils.

- Fil de mise à la terre :
 - Enroulez au moins 5,08 cm de l'extrémité du **fil de mise à la terre** de l'alimentation autour de la **vis de mise à la terre verte** du support de fixation. Serrez la **vis de mise à la terre**.
 - Raccordez le **fil de mise à la terre vert** du luminaire au **fil de mise à la terre de l'alimentation** à l'aide du capuchon de connexion.
- Fil d'alimentation :
 - Raccordez le **fil d'alimentation blanc** au **fil d'alimentation blanc du luminaire** à l'aide du capuchon de connexion.
 - Raccordez le **fil d'alimentation noir (ou rouge)** au **fil d'alimentation noir du luminaire** à l'aide du capuchon de connexion.
 - Couvrez chaque connexion de ruban isolant approuvé et enfoncez délicatement tous les fils connectés dans la boîte de sortie.

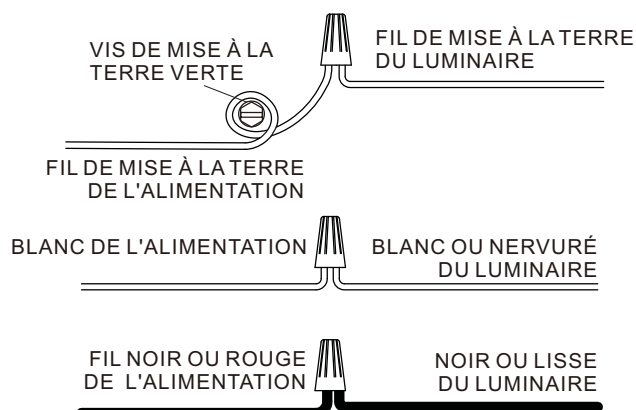


ÉTAPE 4 :

- Fixez de nouveau le couvercle au support de fixation.
- Fixez le tout à l'aide de la tige retiré précédemment.

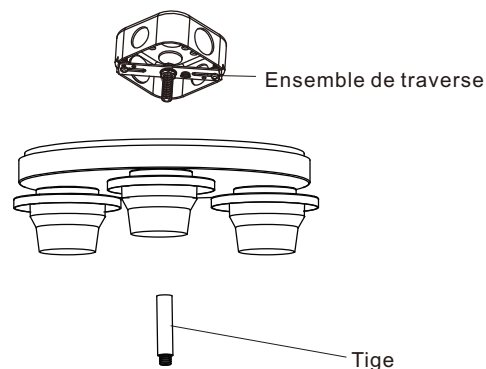

ÉTAPE 5 :



- Retirez la bague de douille de la douille du luminaire.
- Ensuite, placez l'abat-jour sur la douille du luminaire, tel qu'il est illustré.
- Fixez le tout en vissant la bague de douille à la douille.
- Serrez fermement à la main.

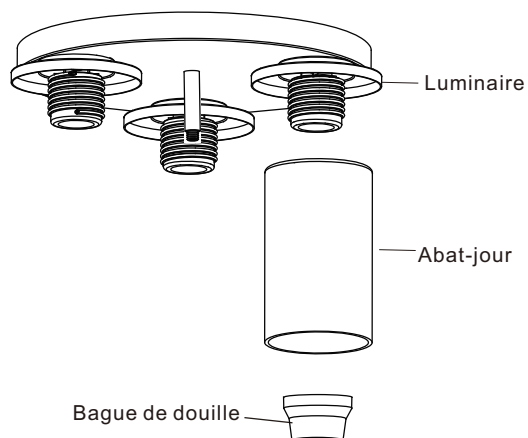

ÉTAPE 6 :

- Placez la plaque décorative sur la tige et fixez-la à l'aide de l'écrou sphérique retiré précédemment. Serrez fermement à la main.
- Posez des ampoules dont la puissance est conforme aux indications ou aux étiquettes du luminaire.

L'installation est maintenant terminée! Rétablissez le courant et conservez ces instructions pour utilisation ultérieure.

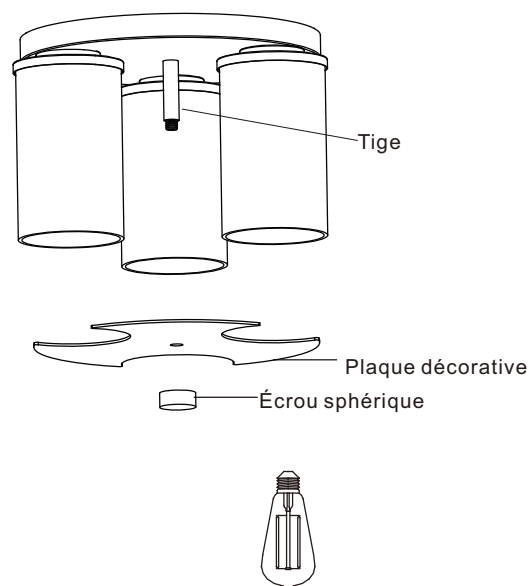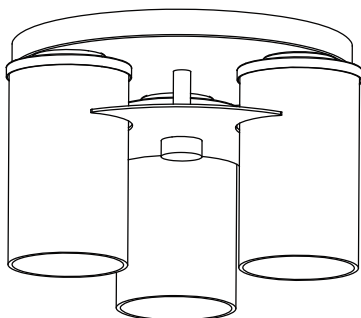

ENTRETIEN

Nettoyez l'article à l'aide d'un linge doux et sec ou d'un plumeau. Évitez les produits chimiques forts et les nettoyeurs abrasifs; ils pourraient endommager le fini.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
L'ampoule ne s'allume pas.	1. L'ampoule est grillée. 2. L'alimentation est coupée. 3. Les fils électriques sont mal branchés. 4. L'interrupteur est défectueux.	1. Remplacez l'ampoule. 2. Vérifiez l'alimentation électrique. 3. Vérifiez le câblage. 4. Testez ou remplacez l'interrupteur.
Un fusible saute ou un disjoncteur se déclenche lorsque le luminaire est mis sous tension.	Des fils sont croisés ou le fil d'alimentation n'est pas mis à la terre.	Vérifiez les connexions.

Imprimé en Chine

QUOIZEL
LIGHTING

6 Corporate Parkway
Goose Creek
SC 29445

Servicio al cliente

Número de teléfono gratuito:

1-844-564-3055

Correo electrónico:
cs@quoizel.com

Para una respuesta más rápida, visítenos en **Quoizel.com** y haga clic en **Contact Us**.

Modelo # LWS1011B2

Artículo # 2806779

Herramientas necesarias (no se incluyen): Destornillador de cabeza plana, destornillador Phillips, cinta aislante, gafas de seguridad y escalera.

Bombilla recomendada: 3 bombillas de base media tipo S de 60 W, o alternativamente una (3) bombilla LED.

Tiempo estimado de ensamblaje: 20 - 30 minutos

Preparación:


- Identifique e inspeccione todas las piezas antes de comenzar la instalación.
- Verifique la lista de contenidos del paquete y los diagramas que están debajo para asegurarse de que se incluyan todas las piezas.
- Si falta una pieza o alguna está dañada, no intente ensamblar, instalar ni utilizar el producto.
- Póngase en contacto con el **Servicio al cliente de Quoizel** para obtener piezas de repuesto.

Advertencias y precauciones

- Desconecte el suministro eléctrico en el interruptor de circuito o caja de fusibles principal antes de la instalación. Consulte a un electricista certificado si tiene dudas.
- Estas instrucciones se proporcionan por su seguridad. Es importante que las lea por completo antes de instalar el ensamble. Se recomienda encarecidamente que un electricista profesional autorizado realice la instalación.
- Desconecte el ensamble de la fuente de alimentación antes de reemplazar la bombilla.
 - Asegúrese de que las bombillas tengan suficiente tiempo para enfriarse antes de su extracción.
 - No someta las piezas de vidrio a ninguna descarga mientras esté funcionando la lámpara, ya que podrían romperse.

Contenido del paquete

PIEZA	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Pieza en existencia #
A	Ensamble de la barra transversal (preensamblada en la lámpara)	1 pc	914604KIT
AA	Conector de cables	3 pcs	
BB	Tornillo para la caja de salida	2 pcs	
B	Lámpara	1 pc	N/A
C	Bandeja decorativa	3 pcs	
D	Ensamble del vástago	1 pc	
E	Pantalla	3 pcs	G14603SH

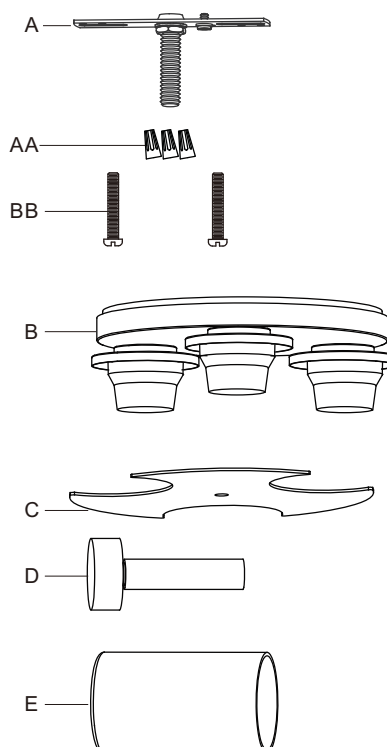

Gracias por haber comprado un producto Quoizel.

¿Necesita ayuda con las piezas o el ensamble?


Lláme gratis al Servicio al cliente de Quoizel al 1-844-564-3055,

envíenos un correo electrónico a cs@quoizel.com o visítenos en línea en www.quoizel.com

PASO 1:

- Fije la barra transversal a la caja de salida (no incluida) con los tornillos para la caja de salida.
- Apriete hasta que esté ajustado.

Nota: Los manguitos roscados de montaje preensamblados en la barra transversal deben sobresalir.

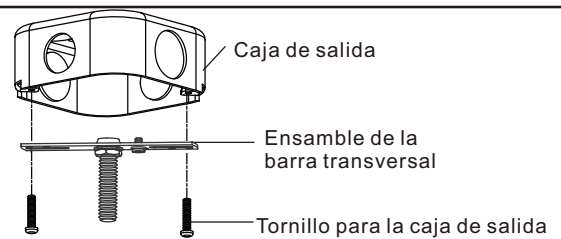


PASO 2:

- Retire la esfera de seguridad del ensamble del vástago.
- Encaje la cubierta para techo sobre el manguito roscado en el ensamble de la placa perforada y fíjelo con la vástago.

Nota: La cubierta para techo debe estar ajustada contra el techo y la vástago.


- Si no lo está, ajuste el largo del manguito roscado sobre el ensamble de la placa perforada desatornillando la tuerca hexagonal previamente ensamblada.
- Luego atornille el manguito roscado dentro o fuera de la placa perforada hasta que se alcance el largo deseado.
- Una vez que la cubierta del techo esté asegurada, retire la vástago y la cubierta de techo y proceda al Paso 3.

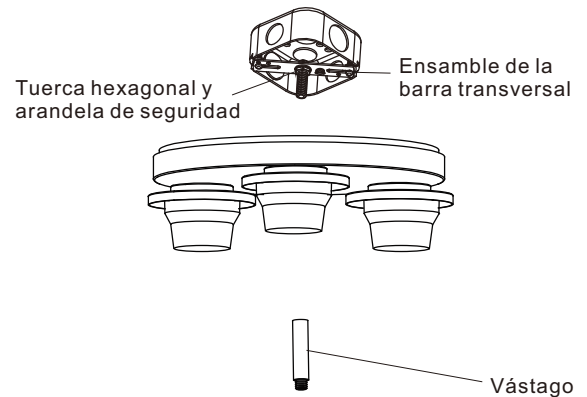

PASO 3:


*** Use los conectores de cables (proporcionados) para conectar los cables.**

- Conductor de tierra:**
 - Coloque el **conductor de tierra** alrededor del **tornillo de puesta a tierra verde** en el soporte de montaje, a no menos de 5,08 cm del extremo del conductor. Apriete el **tornillo de puesta a tierra**.
 - Conecte el **conductor de tierra verde** de la lámpara al conductor de **tierra** con el conector de cables.
- Conductor del suministro:**
 - Conecte el **conductor blanco del suministro** al **conductor del suministro blanco de la lámpara** con el conector de cables.
 - Conecte el conductor **negro (o rojo) del suministro** al **conductor del suministro negro de la lámpara** con el conector de cables.
 - Envuelva cada conexión con cinta aislante aprobada y coloque con cuidado todos los cables conectados dentro de la caja de salida.

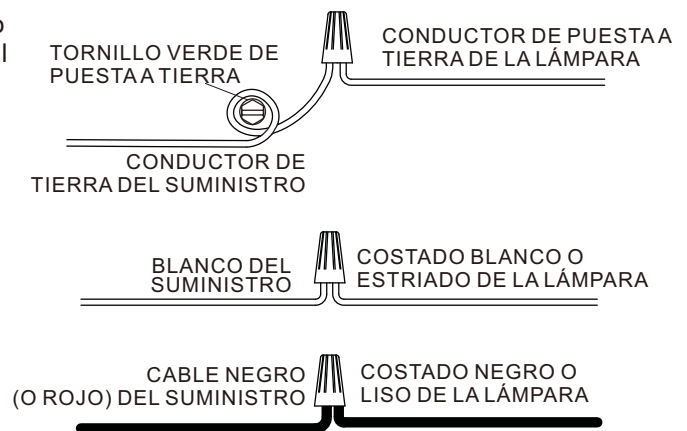


PASO 4:

- Fije nuevamente la cubierta para techo al ensamble de la placa perforada.
- Asegúrela con la vástago que retiró previamente.

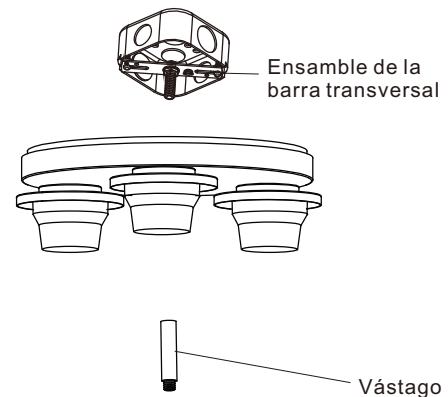

PASO 5:



- Retire el anillo del portalámparas del ensamble de la lámpara.
- Luego coloque la pantalla sobre el portalámparas en el ensamblaje de la lámpara, como se muestra.
- Enrosque el anillo del portalámparas en el portalámparas para asegurar la pantalla.
- Apriete a mano hasta que esté ajustado.

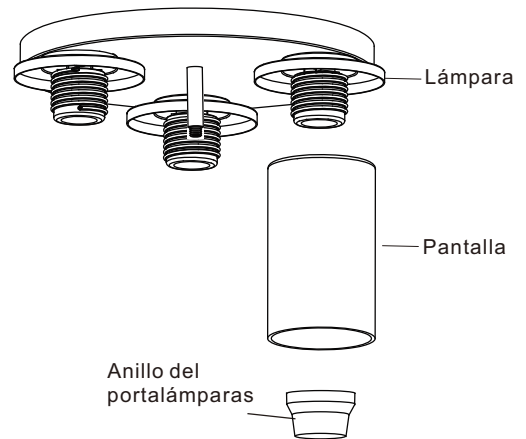

PASO 6:

- Coloque la bandeja decorativa sobre el vástago y asegure con el esfera de seguridad que retiró previamente. Apriete a mano hasta que esté ajustado.
- Instale las bombillas correctas consultando las marcas o las etiquetas en la lámpara para conocer el vataje máximo.

Su instalación está completa. Restaure la electricidad y guarde esta hoja de instrucciones para referencia futura.

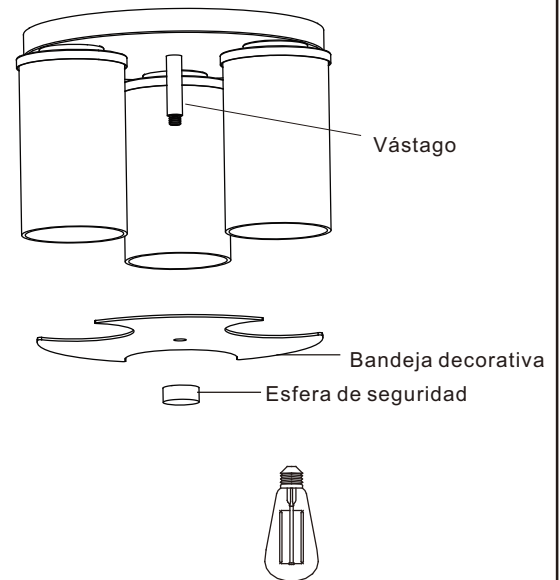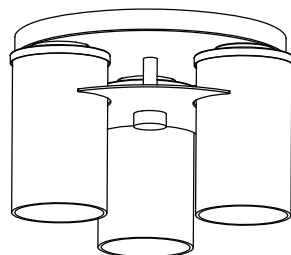

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Limpie con un paño suave y seco o con un paño de limpieza estático. No utilice productos químicos y limpiadores abrasivos, ya que pueden dañar el acabado.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
Las bombillas no se encienden.	1. La bombilla está quemada. 2. No hay alimentación eléctrica. 3. La conexión de los cables es incorrecta. 4. El interruptor está defectuoso.	1. Reemplace la bombilla. 2. Compruebe que haya suministro de electricidad. 3. Inspeccione el cableado. 4. Pruebe o reemplace el interruptor.
Cuando se enciende la luz, el fusible se quema o el interruptor de circuito se dispara.	Hay conductores cruzados o el conductor de fuerza no tiene puesta a tierra.	Revise las conexiones del cableado.

Impreso en China