



ESTD. ENGLAND 1958



INSTRUCTION MANUAL



PRODUCT CODE: HC02001-US

DORCHESTER DRIP COFFEE MACHINE



HADEN

ESTD. ENGLAND 1958

How Can We Help?

The Haden team is always interested in what you have to say, so why not get in touch?



Call us

California: +1 562 942 0492

Outside California: +1 866 942 0492

Available Monday - Friday

8am - 4:30pm P.T



Email us

service@hadenusa.com



Write to us


**Team Haden, Studio Designs,
6027 Bandini Blvd, Commerce, CA
90040**



Visit us

www.hadenusa.com

COMPONENTS

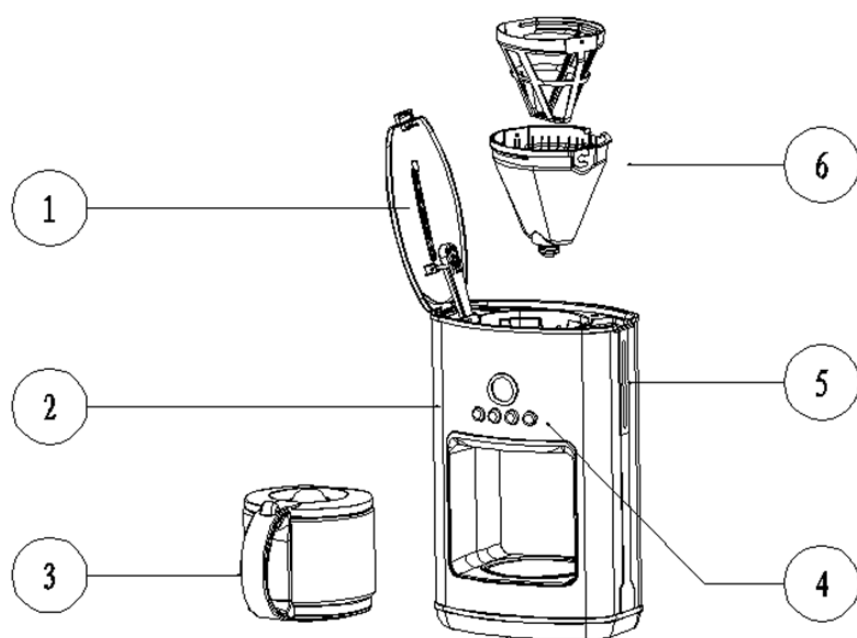

- 1. Top cover
- 2. Water tank
- 3. Carafe

- 4. Control panel
- 5. Water window
- 6. Funnel

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

- 1.** Read all instructions prior to first use.
- 2.** Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs only.
- 3.** To protect against electrical shock, do not immerse cord, plugs, or coffee machine in water or other liquids.
- 4.** Keep the coffee machine out of reach from children. Do not let them use the coffee machine without supervision.
- 5.** This coffee machine is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- 6.** Children should be supervised to ensure that they do not play with the coffee machine.
- 7.** Unplug the coffee machine from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before placing on or taking off parts, and before cleaning.
- 8.** Do not operate the coffee machine with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, or it has been damaged in any manner. Return coffee machine to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.
- 9.** The use of accessory attachments not recommended by Haden may result in fire, electric shock or injury to persons.
- 10.** Do not use outdoors. Indoor use & Household use only.
- 11.** Do not let the cord hang over the edge of a table or counter or to touch hot surfaces.
- 12.** Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- 13.** To disconnect, turn any control to the off position, then remove plug from wall outlet.
- 14.** Do not use this coffee machine for other than intended use.
- 15.** Scalding may occur if the lid is removed during the brewing cycles.

Extension cord

1. A short power-supply cord is to be provided to reduce risks resulting from becoming entangled in or tripping over a long cord.
2. The extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
3. If a longer extension cord is used,
 - a). The marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
 - b). The longer cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or table top where it can be pulled on by children or tripped over.
4. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.
5. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Appliances with Glass Container:

1. The container is designed for use with this coffee machine. It must never be used on a range top.
2. Do not set a hot container on a set or cold surface.
3. Do not use a cracked container or a container having a loose or weakened handle.
4. Do not clean container with cleansers, steel wool pads, or other abrasive material.

1. Before connecting the coffee machine, please check if the voltage indicated on the coffee machine corresponds with the main voltage in your home.
2. Do not place the coffee machine on a hot surface.
3. Do not allow the main cord to come into contact with hot surface.
4. Caution: In order to avoid the risk of an electric shock, never try to repair the coffee machine yourself. Take it to an authorized service station for examination and repair.
5. Do not pour any water once the coffee machine has been turned on.
6. The heating plate is hot when in operation. Do not touch-risk of severe burn!
7. Fill the water tank with fresh cold water only.


**CAUTION: To Reduce the Risk of Fire or Electric Shock,
Do Not Remove the Bottom Cover. No User Serviceable Parts Inside.**

SAVE THIS INSTRUCTIONS

BEFORE FIRST USE

Check that all accessories are complete and the unit is not damaged. Fill water into water tank to the **MAX** level and brew water for several times without coffee, then discard the water. Clean and dry all detachable parts thoroughly according to the section "**CLEANING AND MAINTENANCE**".

USING THE COFFEE MAKER

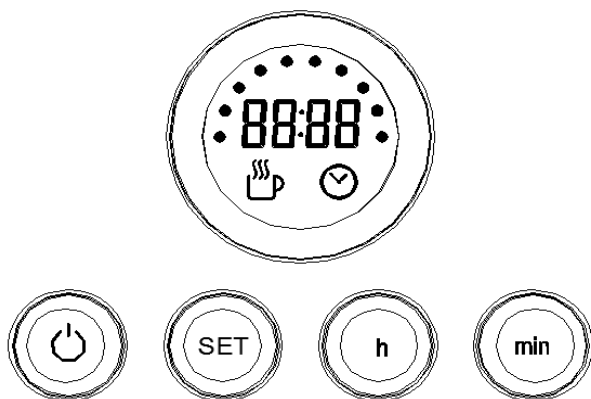

SETTING THE CLOCK

1. When the coffee machine is first connected to the power supply, the screen will display flashing 0000.
2. Press the '**ON/OFF**' once to enter standby mode. (if pressed twice the coffee machine will enter brewing mode, press '**ON/OFF**' again to cancel this.)
3. Press the '**H**' (**Hours**) button to set the 12hr clock (12am-12pm)
4. Press the '**MIN**' button to set the minutes (0-59).

BREWING COFFEE

1. Fill the water tank with the required quantity of water. Ensure that the water level is not lower than the minimum mark and not higher than indicated '**MAX**'. Use fresh, cold water only. The number of cups can be read on the water tank.
2. Ensure that the funnel is correctly fitted and hooked into the coffee maker housing.
3. Place the reusable filter into the funnel.
4. Add the desired quantity of ground coffee.
5. Press the '**ON/OFF**' button twice to Start the Brewing process.

The screen will automatic display the brewing icon  and a counter.

Once the brewing cycle has finished the coffee machine will automatically enter the keep warm mode. The counter will countine to run during this time for a maxium of 120 minutes.

After this time the keep warm function will cease and the coffee maker will enter Standby mode.

To turn off the '**KEEP WARM**' at any time press the '**ON/OFF**' at any time

Note: For large cups: use 5-6g of ground coffee each cup.

Caution: Before pressing ON/OFF button to brew coffee, the carafe must be put on warming plate; and also the carafe should not be take away for more than 30 seconds during brewing.

DELAY BREWING

Once you have set the clock you can now use the delay brewing function with this coffee machine.

1. Press the '**SET**' button once and the timer will revert to 12:00 with a flashing clock underneath. The coffee maker is now ready for programming.
2. Enter the desired brewing time using the '**H**' and '**MIN**' buttons.
3. Press the '**SET**' button to confirm your selection.
4. Now on the main display a clock symbol will be displayed indicating that a delay program has been set.

Note: The Delay function will not work if the clock is not set.

CLEANING & MAINTENANCE

CAUTION: Be sure to unplug this coffee machine before cleaning. To protect against electrical shock, do not immerse cord, plug or unit in water or liquid. After each use, always make sure plug is first removed from wall outlet.

1. Clean all detachable parts after each use in hot soapy water.
2. Wipe the exterior surface of unit with a soft, damp cloth to remove stains.
3. Water droplets may build up in the above area of the funnel and drip onto the product base during brewing. To control the dripping, wipe off the area with a clean, dry cloth after each use.
4. Use a damp cloth to gently wipe the warming plate. Never use abrasive cleaner to clean it.
5. Replace all parts and keep for next use.

NOTE - Ensure that the Funnel assembly is correctly fitted and locked by lifting the handle hooking it into the coffee machine housing.

HINTS FOR GREAT TASTING COFFEE

- 1.** A clean coffee machine is essential for making great-tasting coffee. Regularly clean the coffee machine as specified in the "CLEANING AND MAINTENANCE" section. Always use fresh, cold water in the coffee machine.
- 2.** Store unused coffee powder in a cool, dry place. After opening a package of coffee powder, reseal it tightly and store it in a refrigerator to maintain its freshness.
- 3.** For an optimum coffee taste, buy whole coffee beans and finely grind them just before brewing.
- 4.** Do not reuse coffee powder since this will greatly reduce the coffee's flavor. Reheating coffee is not recommended as coffee is at its peak flavor immediately after brewing.

TECHNICAL DETAILS

AC: 120V

60Hz


Power: 1000W

LIMITED WARRANTY

This warranty applies to products purchased and used in the U.S. and Canada. This is the only express warranty for this product and is in lieu of any other warranty or condition. This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) years from the date of original purchase in Canada and one (1) year from the date of original purchase in the U.S. During this period, your exclusive remedy is repair or replacement of this product or any component found to be defective, at our option; however, you are responsible for all costs associated with returning the product to us and our returning a product or component under this warranty to you. If the product or component is no longer available, we will replace with a similar one of equal or greater value. This warranty does not cover glass, filters, wear from normal use, use not in conformity with the printed directions, or damage to the product resulting from accident, alteration, abuse, or misuse.

This warranty extends only to the original consumer purchaser or gift recipient. Keep the original sales receipt, as proof of purchase is required to make a warranty claim. This warranty is void if the product is used for other than single-family household use or subjected to any voltage and waveform other than as specified on the rating label (e.g., 120V ~ 60 Hz). We exclude all claims for special, incidental, and consequential damages caused by breach of express or implied warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price. Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty. This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states or provinces do not allow limitations on implied warranties or special, incidental, or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you.

COMPONENTES

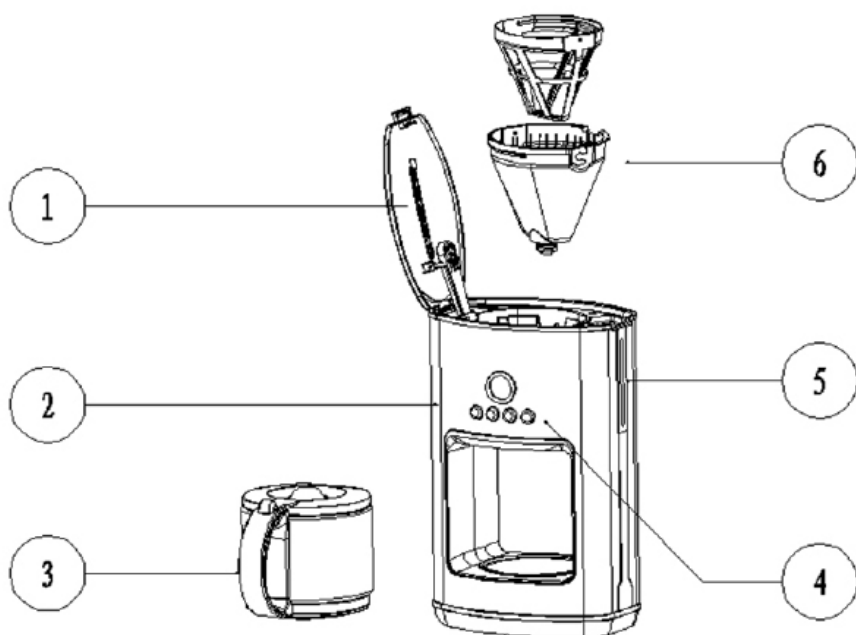

- 1. Tapa superior
- 2. Depósito de agua
- 3. Jarra

- 4. Panel de control
- 5. Ventana nivel de agua
- 6. Embudo

SALVAGUARDAS IMPORTANTES

Cuando vaya a utilizar aparatos eléctricos, respete en todo momento las indicaciones de seguridad, incluyendo las siguientes:

- 1.** Lea las instrucciones al completo antes de utilizar el aparato por primera vez.
- 2.** No toque las superficies calientes. Utilice exclusivamente las asas o tiradores.
- 3.** Para protegerse frente a posibles descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe ni la propia cafetera en agua o en cualquier otro líquido.
- 4.** Mantenga la cafetera fuera del alcance de los niños. No permita que los niños utilicen la cafetera sin supervisión.
- 5.** Esta cafetera no ha sido concebida para que la utilicen personas (incluyendo niños) con algún tipo de discapacidad física, sensorial o mental, o que no tengan experiencia y conocimientos en su manejo, a menos que reciban la supervisión o formación relativas al uso de dicho electrodoméstico por parte de una persona responsable de su seguridad.
- 6.** Asegúrese de que los niños no jueguen con la cafetera.
- 7.** Desconecte la cafetera de la toma de corriente cuando no la vaya a utilizar y antes de limpiarla. Deje que se enfríe antes de colocar o retirar algún componente y antes de limpiarla.
- 8.** No utilice la cafetera si tiene el cable o el enchufe dañados, si ha observado un mal funcionamiento o si presenta algún tipo de daño. Lleve la cafetera al servicio técnico más cercano para que la examinen, reparen o ajusten debidamente.
- 9.** El uso de accesorios no recomendados por Haden podría provocar fuego, descargas eléctricas o lesiones en las personas.
- 10.** No utilice la cafetera al aire libre. Utilícela exclusivamente en interiores y con fines domésticos.
- 11.** No deje el cable colgando del borde de una mesa o mostrador o en contacto con superficies calientes.
- 12.** No coloque la cafetera sobre o cerca de un mechero de gas o eléctrico, o en un horno caliente.
- 13.** Para desconectarla, gire cualquier control en posición de apagado (OFF), y a continuación retire el enchufe de la toma de la pared.
- 14.** No le dé a esta cafetera un uso diferente al previsto.
- 15.** Podrían producirse quemaduras si se retira la tapa durante los ciclos de elaboración del café.

1. Se suministra un cable de alimentación corto para reducir el riesgo de quedarse enredado o tropezar con un cable de mayor longitud.
2. Existen cables alargadores disponibles, que podrán utilizarse siempre que se extremen las precauciones.
3. Si utiliza un cable alargador:
 - a). La clasificación eléctrica del cable alargador deberá ser al menos igual que la del electrodoméstico.
 - b). El cable más largo deberá colocarse de manera que no quede colgando de la encimera o parte superior de la mesa, ya que los niños podrían tirar de él o tropezar.
4. Este electrodoméstico cuenta con un enchufe polarizado (una patilla es más grande que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, dicho enchufe deberá conectarse a una toma polarizada en la posición adecuada. Si no encaja perfectamente a la primera, gírelo. Si, aun así, sigue sin encajar, póngase en contacto con un electricista cualificado. No intente modificar el enchufe bajo ningún concepto.
5. Si el cable de alimentación resultase dañado, deberá ser sustituido por el fabricante, un agente de servicio a su cargo o una persona con la cualificación necesaria, con el fin de evitar cualquier peligro.

Aparatos con recipiente de vidrio:

1. El recipiente está diseñado para utilizarse con esta cafetera. No deberá utilizarse sobre un fogón.
2. No coloque el recipiente caliente sobre una superficie inestable o fría.
3. No utilice un recipiente rajado o cuya asa esté suelta o aflojada.
4. No limpie el recipiente con productos de limpieza, estropajos de acero o cualquier otro producto abrasivo.

1. Antes de conectar la cafetera, compruebe si el voltaje indicado en la cafetera coincide con el voltaje de suministro de su hogar.
2. No coloque la cafetera sobre una superficie caliente.
3. No deje que el cable principal entre en contacto con una superficie caliente.
4. Precaución: Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no intente reparar la cafetera usted mismo. Llévela a un punto de servicio autorizado para que la examinen y reparen.
5. Añada agua una vez la cafetera esté encendida.
6. La placa calefactora estará caliente durante su funcionamiento. ¡No la toque: existe riesgo de quemaduras graves!
7. Llene de depósito de agua utilizando únicamente agua fresca y fría.


PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de fuego o descarga eléctrica, No retire la cubierta trasera. No contiene piezas cuyo mantenimiento pueda ser realizado por el propio usuario.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

ANTES DEL PRIMER USO

Compruebe que todos los accesorios estén completos y que la unidad no esté dañada. Añada agua al depósito hasta que alcance el nivel **MAX** y haga pasar el agua varias veces sin utilizar café, y elimine el agua. Limpie y seque a fondo las piezas extraíbles según se indica en el apartado **"LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO"**

USO DE LA CAFETERA

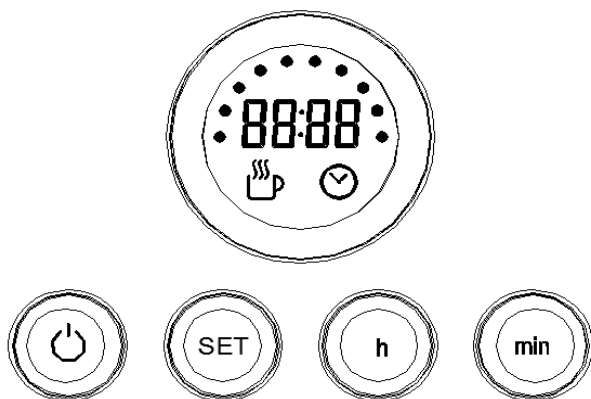

AJUSTE DEL RELOJ

1. Cuando conecte la cafetera a la toma de corriente por primera vez, en la pantalla parpadeará el número 0000.
2. Pulse una vez el botón **"ON/OFF"** para pasar al modo standby (en espera). (si lo pulsa dos veces, la cafetera pasará al modo de preparación del café: vuelva a pulsar **"ON/OFF"** para cancelar esta opción.)
3. Pulse el botón **"H" (Horas)** para ajustar el reloj en modo 12h (12-12)
4. Pulse el botón **"MIN"** para ajustar los minutos (0-59).

PREPARACIÓN DEL CAFÉ

1. Llene el depósito de agua con la cantidad indicada. Asegúrese de que el nivel de agua no quede por debajo de la marca mínima ni por encima de la marca que indica **"MAX"**. Utilice exclusivamente agua fresca y fría. En el depósito se puede comprobar el número de tazas obtenido.
2. Asegúrese de que el embudo esté correctamente colocado enganchado en la carcasa de la cafetera.
3. Coloque el filtro reutilizable en el interior del embudo.
4. Añada la cantidad deseada de café molido.
5. Pulse dos veces el botón **"ON/OFF"** para comenzar el proceso de elaboración del café.

En la pantalla se mostrará automáticamente el icono de elaboración



y un contador.

Una vez concluido el ciclo de elaboración, la cafetera pasará automáticamente al modo de conservación del calor. El contador seguirá funcionando durante este tiempo hasta un máximo de 120 minutos.

Una vez transcurrido este tiempo, la función de conservación del calor se detendrá y la cafetera pasará al modo standby.

Para apagar el modo **"KEEP WARM"** (conservación del calor) en cualquier momento, pulse el botón **"ON/OFF"**.

Nota: Para tazas grandes: utilice 5-6 g de café molido para cada taza.

Precaución: antes de pulsar el botón ON/OFF para elaborar el café, la jarra debe estar colocada en la placa de calentamiento; además, durante el proceso de elaboración, no deberá retirarse durante más de 30 segundos.

PREPARACIÓN RETARDADA

Una vez ajustado el reloj, podrá utilizar la función de preparación retardada del café de la que dispone esta cafetera.

1. Pulse una vez el botón **"SET"** y el temporizador se pondrá a 12:00 con un icono de un reloj parpadeando debajo. La cafetera estará lista para ser programada.
2. Introduzca la hora a la que desea preparar su café empleando los botones **"H"** y **"MIN"**.
3. Pulse el botón **"SET"** para confirmar su selección.
4. En la pantalla principal se mostrará el símbolo de un reloj indicando que se ha configurado un programa de preparación retardada.

Nota: La función Retardo no funcionará si el reloj no está puesto en hora.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

PRECAUCIÓN: Asegúrese de desconectar la cafetera antes de limpiarla. Para protegerse frente a posibles descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe ni la propia unidad en agua o en cualquier líquido. Cada vez que termine de usarla, asegúrese de desenchufarla de la toma de la pared.

1. Limpie con agua jabonosa caliente todas las piezas extraíbles después de cada uso.
2. Limpie la superficie exterior con un paño suave y húmedo para eliminar las manchas.
3. Podrían acumularse pequeñas gotas de agua en la zona superior del embudo y gotear al interior de la base del producto durante la elaboración del café. Para evitar ese goteo, limpie la zona con un paño suave y seco después de cada uso.
4. Utilice un paño húmedo para limpiar suavemente la placa calefactora. No utilice productos abrasivos para limpiarla.
5. Vuelva a colocar las partes extraíbles en su lugar para el próximo uso.

NOTA - Asegúrese de que el conjunto del embudo esté correctamente colocado y bloqueado levantando el asa y enganchándolo en la carcasa de la cafetera.

CONSEJOS PARA OBTENER UN CAFÉ DELICIOSO

- 1.** Es esencial que la cafetera esté perfectamente limpia para conseguir un café con el mejor sabor. Limpie frecuentemente la cafetera tal y como se especifica en el apartado "LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO". Utilice siempre agua fresca y fría para preparar el café.
- 2.** Conserve el café en polvo que no vaya a utilizar en un lugar fresco y seco. Una vez abierto un paquete de café en polvo, vuelva a cerrarlo herméticamente y guárdelo en la nevera para que mantenga su frescura.
- 3.** Para lograr un sabor óptimo, compre el café en grano y muélalo justo antes de prepararlo.
- 4.** No reutilice el café en polvo, ya que perderá gran parte de su sabor. No se recomienda recalentar el café, puesto que adquiere su mejor sabor en el momento de su elaboración.

DETALLES TÉCNICOS

AC: 120 V

60 Hz


Potencia: 1000 W

GARANTÍA LIMITADA

Esta garantía es aplicable a los productos comprados y utilizados en los EE.UU. y Canadá. La garantía tendrá efecto expresamente en estos territorios, y reemplaza cualquier otra garantía o condición. Se garantiza que este producto no contiene defectos ni en sus materiales ni en su mano de obra durante un periodo de un (1) años a partir de la fecha de compra original en Canadá y de un (1) año a partir de la fecha de compra original en los EE.UU. Durante este periodo, tendrá derecho a la reparación o sustitución de este producto o cualquiera de sus componentes que presente algún defecto a nuestro criterio; sin embargo, usted será responsable de los costes relacionados con la devolución del producto a nuestras instalaciones y del nuevo envío que reciba del producto o componente cubierto por la garantía. Si el producto o componente ya no estuviera disponible, lo sustituiremos por uno similar o de un valor igual o superior. Esta garantía no cubre el vidrio, los filtros, el desgaste derivado de un uso normal, un uso no conforme con las indicaciones establecidas por escrito ni daños causados al producto derivados de accidentes, alteraciones o un uso abusivo o incorrecto.

Esta garantía solamente está destinada al comprador original o a la persona que lo haya recibido como regalo. Guarde el documento de venta como prueba de compra del producto, ya que se le pedirá si desea hacer efectiva la garantía. Esta garantía carecerá de validez si se utiliza el producto con otros fines que el doméstico por parte de una familia o si se somete a un voltaje o frecuencia de alimentación diferentes a los especificados según su etiqueta de clasificación eléctrica (p.ej. 120 V ~ 60 Hz). Se excluye toda reclamación referente a daños especiales, fortuitos e indirectos no incluidos en la garantía de forma expresa ni implícita. La responsabilidad se limita a la cantidad correspondiente al precio de compra. Toda garantía implícita, incluyendo la garantía legal o su comerciabilidad o aptitud para cualquier fin particular, queda excluida a menos que lo prohíba la ley, en cuyo caso dicha garantía o condición se limitará a la duración de esta garantía expresada por escrito. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Es posible que usted goce de otros derechos, los cuales pueden variar dependiendo de dónde viva. Algunos estados o provincias no permiten limitaciones en las garantías implícitas o ningún daño especial, fortuito o indirecto, de modo que es posible que las limitaciones mencionadas no serán de aplicación en su caso.

COMPOSANTS

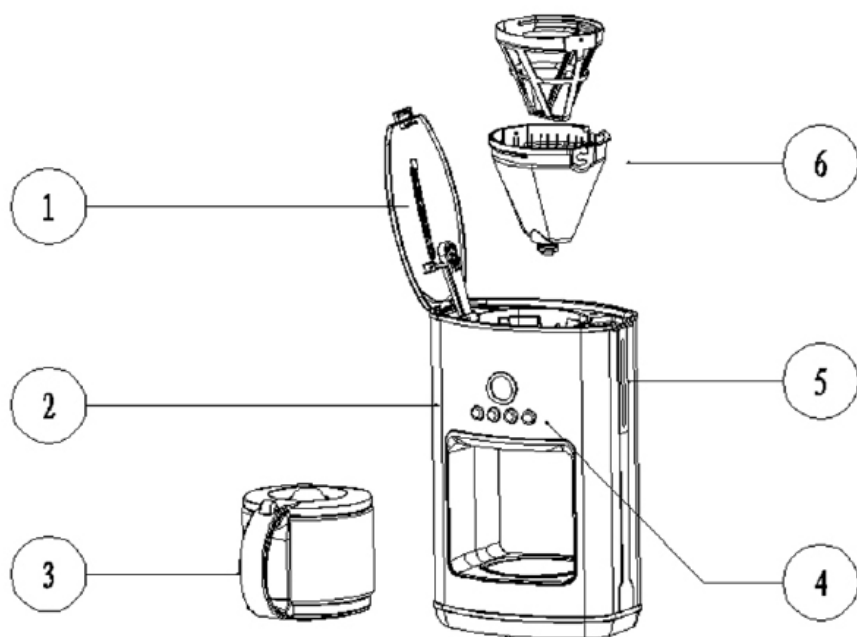

- 1. Couvercle supérieur
- 2. Réservoir d'eau
- 3. Verseuse

- 4. Panneau de commande
- 5. Fenêtre du niveau d'eau
- 6. Porte-filtre

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des consignes de sécurité élémentaires doivent toujours être respectées, notamment les suivantes :

- 1.** Lire toutes les instructions avant la première utilisation.
- 2.** Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utiliser uniquement les poignées ou les boutons.
- 3.** Afin d'éviter tout choc électrique, ne pas plonger le cordon, les fiches ou la cafetière dans l'eau ou tout autre liquide.
- 4.** Tenir la cafetière hors de portée des enfants. Ne pas les laisser utiliser la cafetière sans surveillance.
- 5.** Cette cafetière n'est pas destinée à être utilisée par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- 6.** Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec la cafetière.
- 7.** Débrancher la cafetière de la prise de courant lorsqu'elle n'est pas utilisée et avant de la nettoyer. Laisser-la refroidir avant d'installer ou de retirer des pièces et avant le nettoyage.
- 8.** Ne pas utiliser la cafetière si le cordon ou la fiche est endommagé, ou après un dysfonctionnement ou si elle a été endommagée de quelque manière que ce soit. Retourner la cafetière au centre de réparation agréé le plus proche pour qu'elle soit inspectée, réparée ou réglée.
- 9.** L'utilisation d'accessoires non recommandés par Haden peut entraîner un incendie, un choc électrique ou des blessures corporelles.
- 10.** Ne pas utiliser à l'extérieur. Destinée à une utilisation à l'intérieur et pour un usage domestique uniquement.
- 11.** Ne pas laisser le cordon pendre du bord d'une table ou d'un plan de travail ou mettre en contact avec des surfaces chaudes.
- 12.** Ne pas placer sur ou à proximité d'un brûleur à gaz chaud ou d'une plaque électrique chaude, ni dans un four qui a chauffé.
- 13.** Pour mettre hors tension, placer n'importe quel bouton de commande en position Arrêt, puis retirer la fiche de la prise murale.
- 14.** Ne pas utiliser cette cafetière à d'autres fins que celles pour lesquelles elle a été conçue.
- 15.** Des brûlures peuvent se produire si le couvercle est retiré pendant le cycle de préparation.

Rallonge électrique

1. Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire le risque de blessure personnelle qui pourrait survenir en se prenant les pieds ou en trébuchant dans un cordon plus long.
2. Les rallonges sont disponibles et peuvent être utilisées si elles sont utilisées avec précaution.
3. Si une rallonge plus longue est utilisée,
 - a). La puissance électrique indiquée de la rallonge doit être au moins égale à la puissance électrique de l'appareil.
 - b). Le cordon d'alimentation le plus long doit être disposé de sorte qu'il ne pende pas du plan de travail ou du dessus de la table pour éviter que les enfants ne le tirent ou ne trébuchent.
4. Cet appareil dispose d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de choc électrique, cette fiche est conçue pour s'insérer dans une prise polarisée dans un seul sens. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, inversez la fiche. Si elle ne rentre toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne tentez en aucun cas de modifier la fiche.
5. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son représentant chargé des réparations ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout incident.

Appareils doté d'une verseuse en verre :

1. La verseuse est conçue pour cette cafetière. Elle ne doit jamais être utilisée sur un dessus de cuisinière.
2. Ne placez pas une verseuse chaude sur une surface froide.
3. N'utilisez pas une verseuse fissurée ou qui dispose d'une poignée lâche ou fragilisée.
4. Ne nettoyez pas la verseuse avec des produits nettoyants, des tampons en laine d'acier ou tout autre matériau abrasif.

1. Avant de brancher la cafetière, veuillez vérifier si la tension indiquée sur la cafetière correspond à celle qui dessert votre maison.
2. Ne placez pas la cafetière sur une surface chaude.
3. Ne laissez pas le cordon d'alimentation principal être en contact avec une surface chaude.
4. Mise en garde : Afin d'éviter tout risque de choc électrique, n'essayez jamais de réparer la cafetière vous-même. Il est recommandé de l'apporter à un centre de réparation agréé pour inspection et réparation.
5. Ne versez pas d'eau dans le réservoir une fois que la cafetière est allumée.
6. La plaque chauffante est chaude lorsque la cafetière est en fonctionnement. Ne la touchez pas - risque de brûlure grave !
7. Remplissez le réservoir d'eau uniquement avec de l'eau douce froide.


MISE EN GARDE : Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, Ne retirez pas le couvercle inférieur. Ne comporte aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Vérifiez que tous les accessoires sont présents et que l'appareil n'est pas endommagé. Remplissez le réservoir d'eau jusqu'au niveau **MAX** indiqué et laissez la cafetière fonctionner pendant plusieurs cycles sans café, puis jetez l'eau. Nettoyez et séchez soigneusement toutes les pièces amovibles conformément à la section « **NETTOYAGE ET ENTRETIEN** ».

UTILISATION DE LA CAFETIÈRE

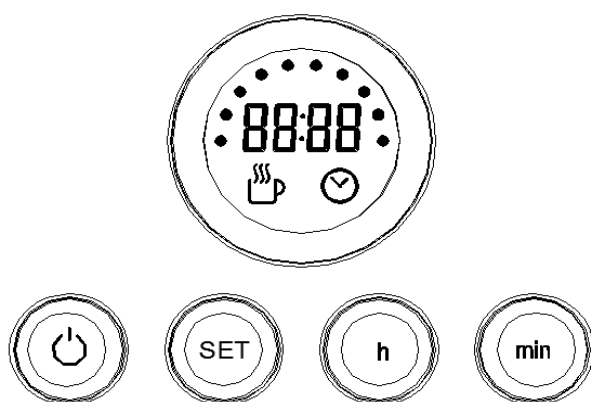

RÉGLAGE DE L'HORLOGE

1. Lorsque la cafetière est branchée pour la première fois à l'alimentation électrique, 0000 qui clignotent s'affichent sur l'écran.
2. Appuyez une fois sur « **MARCHE/ARRÊT** » pour passer en mode Veille. (Si vous appuyez deux fois, la cafetière passera en mode Préparation, appuyez à nouveau sur « **MARCHE/ARRÊT** » pour annuler cette manœuvre.)
3. Appuyez sur le bouton « **H** » (**Heures**) pour régler l'horloge sur 12 heures (12 à 12)
4. Appuyez sur le bouton « **MIN** » pour régler les minutes (0 à 59).

PRÉPARATION DU CAFÉ

1. Remplissez le réservoir d'eau avec la quantité d'eau requise. Veillez à ce que le niveau d'eau ne soit ni inférieur à la marque minimale ni supérieur à la marque indiquée « **MAX** ». Utilisez uniquement de l'eau douce froide. Le nombre de tasses est indiqué sur le réservoir d'eau.
2. Assurez-vous que le porte-filtre est correctement installé et accroché au boîtier de la cafetière.
3. Placez le filtre réutilisable dans le porte-filtre.
4. Ajoutez la quantité désirée de café moulu.
5. Appuyez deux fois sur le bouton « **MARCHE/ARRÊT** » pour démarrer la préparation.

L'écran affiche automatiquement l'icône de préparation,  ainsi qu'un compteur.

Une fois le cycle de préparation terminé, la cafetière passe automatiquement en mode Maintien au chaud. Le compteur poursuivra alors son décompte pendant une durée maximale de 120 minutes.

Passé ce délai, la fonction de maintien au chaud s'arrête et la cafetière passe alors en mode Veille.

Pour désactiver la fonction « **MAINTIEN AU CHAUD** » à tout moment, appuyez sur le bouton « **MARCHE/ARRÊT** »

Remarque : Pour des grandes tasses : utilisez 5 à 6 g de café moulu par tasse.

Mise en garde : Avant d'appuyer sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour commencer la préparation du café, la verseuse doit se trouver sur la plaque chauffante, et ne doit pas en être retirée plus de 30 secondes pendant la préparation.

DÉPART DIFFÉRÉ DE LA PRÉPARATION

Une fois que vous avez réglé l'horloge, vous pouvez maintenant utiliser la fonction « Départ différé de la préparation » avec cette cafetière.

1. Appuyez une fois sur le bouton « **SET** » (Réglage) et le minuteur revient alors à 12:00 accompagné d'une horloge clignotante au-dessous. La cafetière est maintenant prête pour être programmée.
2. Saisissez l'heure de préparation souhaitée à l'aide des boutons « **H** » et « **MIN** ».
3. Appuyez sur le bouton « **SET** » pour confirmer votre sélection.
4. À présent, un symbole d'horloge sera affiché sur l'écran principal, indiquant qu'un programme de départ différé a été défini.

Remarque : La fonction « Départ différé » ne fonctionnera pas si l'horloge n'est pas réglée.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

MISE EN GARDE : Veillez à débrancher cette cafetière avant de la nettoyer. Afin d'éviter tout choc électrique, ne plongez pas le cordon, les fiches ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide. Après chaque utilisation, veillez toujours à retirer la fiche de la prise murale.

1. Nettoyez toutes les pièces amovibles après chaque utilisation dans de l'eau chaude savonneuse.
2. Essuyez la surface extérieure de l'appareil avec un chiffon doux et humide pour éliminer les taches.
3. Des gouttelettes d'eau peuvent s'accumuler sur la partie supérieure du porte-filtre et s'égoutter sur le socle de la cafetière pendant la préparation. Afin d'éviter cela, essuyez cette zone avec un chiffon propre et sec après chaque utilisation.
4. Utilisez un chiffon humide pour essuyer délicatement la plaque chauffante. N'utilisez jamais de produit nettoyant abrasif pour la nettoyer.
5. Remplacez toutes les pièces et rangez-la cafetière jusqu'à la prochaine utilisation.

REMARQUE - Assurez-vous que le porte-filtre est correctement installé et verrouillé en soulevant la poignée qui l'accroche au boîtier de la cafetière.

CONSEILS POUR UN DÉLICIEUX CAFÉ

- 1.** Une cafetière propre est essentielle pour préparer un délicieux café. Nettoyez régulièrement la cafetière comme indiqué à la section « NETTOYAGE ET ENTRETIEN ». Utilisez toujours de l'eau douce froide dans la cafetière.
- 2.** Conservez le café moulu non utilisé dans un endroit frais et sec. Après avoir ouvert un paquet de café moulu, refermez-le hermétiquement et laissez-le au réfrigérateur pour conserver sa fraîcheur.
- 3.** Pour obtenir une saveur optimale du café, achetez des grains de café entiers et broyez-les finement juste avant la préparation.
- 4.** Ne réutilisez pas le café moulu, car cela réduirait considérablement la saveur du café. Il n'est pas recommandé de réchauffer le café, car la saveur du café est à son apogée immédiatement à la fin de la préparation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CA : 120 V

60 Hz

Puissance : 1000 W

GARANTIE LIMITÉE

Cette garantie s'applique aux produits achetés et utilisés aux États-Unis et au Canada. Il s'agit de la seule garantie expresse pour ce produit et remplace toute autre garantie ou condition. Ce produit est garanti contre tout défaut de matériaux et de fabrication pendant une période d'un (1) an à compter de la date de l'achat initial au Canada et d'un (1) an à compter de la date d'achat initial aux États-Unis. Pendant cette période, votre seul recours est la réparation ou le remplacement de ce produit ou de tout composant jugé défectueux, à notre discrétion ; cependant, vous êtes responsables de tous les frais associés au retour du produit, ainsi qu'au renvoi du produit ou d'un composant réparé ou remplacé en vertu de cette garantie. Si le produit ou le composant n'est plus disponible, nous le remplacerons par un produit ou composant similaire de valeur égale ou supérieure. Cette garantie ne couvre pas le verre, les filtres, l'usure due à une utilisation normale, une utilisation non conforme à la notice d'utilisation, ou l'endommagement du produit résultant d'un accident, d'une altération, d'un abus ou d'une mauvaise utilisation.

Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial ou au destinataire du cadeau que représente ce produit. Conservez la facture ou le ticket de caisse d'origine comme justificatif d'achat, car celui-ci est nécessaire pour faire une réclamation au titre de la garantie. Cette garantie est nulle si le produit est utilisé pour un usage autre que domestique ou est soumis à une tension et une forme d'onde autres que celles spécifiées sur la plaque signalétique (par exemple, 120 V ~ 60 Hz). Nous excluons toutes les réclamations pour des dommages spéciaux, accessoires et indirects causés par la violation de garantie expresse ou implicite. La responsabilité quelle qu'elle soit est limitée au montant du prix d'achat. Toute garantie implicite, y compris toute garantie en vertu de la loi ou condition de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, est exclue sauf dans la mesure interdite par la loi, et dans ce cas, une telle garantie ou condition est limitée à la durée de cette garantie écrite. La présente garantie vous confère des droits spécifiques en vertu de la loi. Vous pouvez avoir d'autres droits en vertu de la loi qui varient selon l'endroit où vous vivez. Quelques états ou provinces n'autorisent pas les limitations sur les garanties implicites ou les dommages spéciaux, accessoires ou consécutifs, de sorte que les limitations qui précèdent peuvent ne pas s'appliquer à vous.

