HOLIDAY LIVING®

HOLIDAY LIVING and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #8251720
MODEL #KL-36068

7-FT CANDY CANE

Español p. 10

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

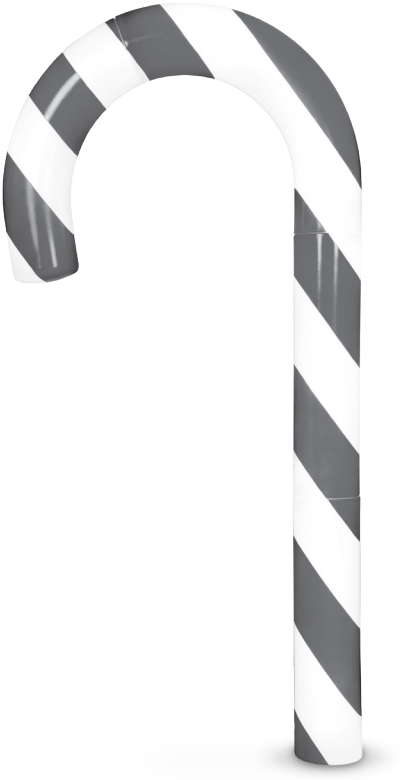

Serial Number _____

Purchase Date _____

Thank you for purchasing this HOLIDAY LIVING product.
Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
888-251-1006, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday**.**

SG26290

TABLE OF CONTENTS

Before Assembly..... 2

Care Instructions..... 2

Safety Information..... 2

Preparation..... 2

Package Contents..... 3

Hardware Contents & Required Tools 3

Assembly Instructions..... 4

Operating Instructions..... 7

Care and Maintenance 8

Troubleshooting..... 8

Warranty..... 9

Warning..... 9

Note..... 9

BEFORE ASSEMBLY

• Remove all parts and hardware from the box. Place all items on a carpeted or scratch-free work surface to avoid damaging parts during assembly.
• The shipping box can provide an ideal work surface if none is available.
• Use the components and hardware lists below to inventory and separate each of the components included.
• To avoid accidentally discarding small components, do not dispose of any packaging until the assembly is complete.
• DO NOT USE power tools. Power tools can damage the components.

CARE INSTRUCTIONS

• Use a soft, clean cloth that will not scratch the surface when cleaning.
• Do not wash or bleach, do not use any cleaners that may damage the paint.
• Colors and details may vary from the images shown on the packaging.
• Store in a cool, dry place to avoid deformation over time.

⚠ SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with the package contents list. If any part is missing or damaged, do not assemble the product - contact customer service first.

Estimated Assembly Time: 20 Minutes

PACKAGE CONTENTS

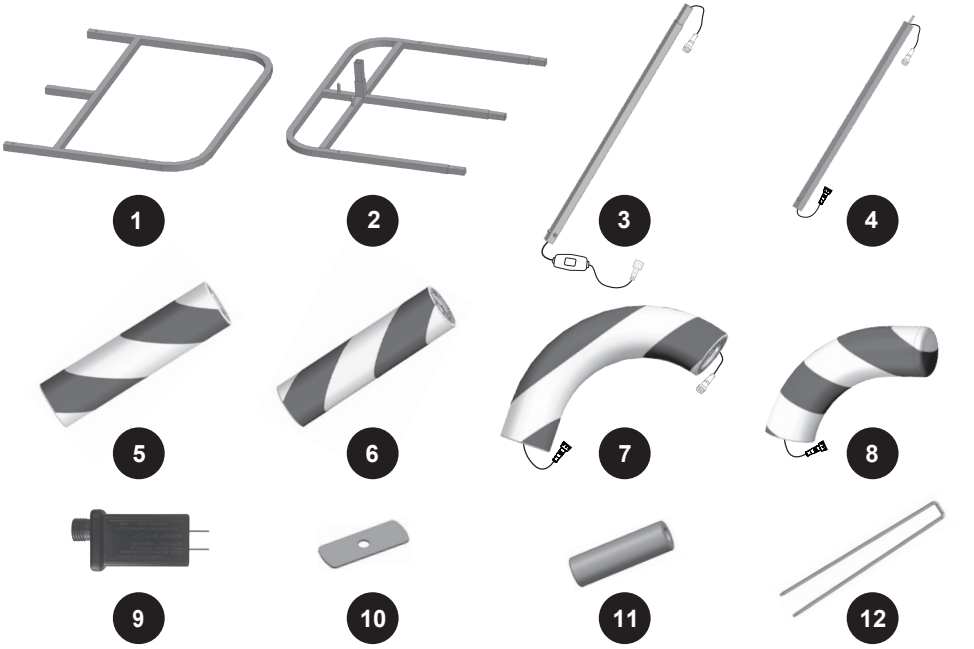

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
1	Front Base Frame	1
2	Rear Base Frame	1
3	Square Tube	1
4	Threaded Square Tube	1
5	Straight Section 1	1
6	Straight Section 2	1

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
7	Curved Section	1
8	Tail Section	1
9	Power Adapter	1
10	Mounting Plate	1
11	Threaded Locking Sleeve	1
12	Ground Stake	4

HARDWARE CONTENTS



M6 x 12 mm Hex Socket Cap Screws
Qty: 3

REQUIRED TOOLS



4# Hex Key

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Assemble the base frame

Align the front base frame (1) and rear base frame (2) by matching letter (A to A), and slide them together.

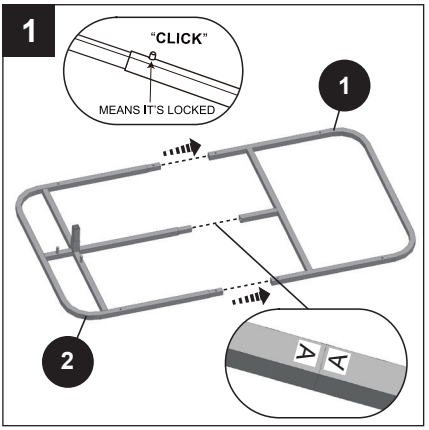

2. Install ground stakes (12)

Align with the holes on the base frame and insert the four ground stakes (12).

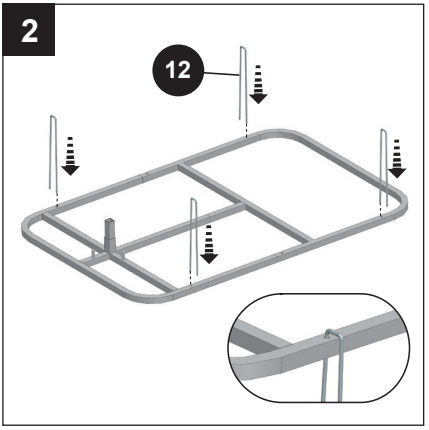

3. Install square tube (3)

Align the labeled connection points (B to B) and then insert the tube into the frame opening. Once fully seated, tighten the two screws securely using the hex key.

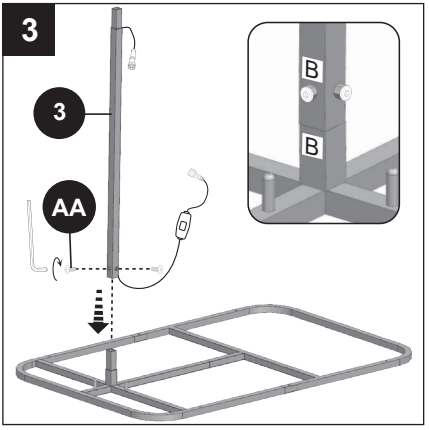

Hardware Used

AA	M6 x 12 mm Hex Socket Cap Screws	x 2

4. Install straight section 1 (5)

Orient the section so its (B) side faces downward. Carefully slide straight section 1 (5) over square tube (3). Once positioned, align the hole on the (B) side with the protruding point on the base frame. Press down firmly until the section snaps into place.

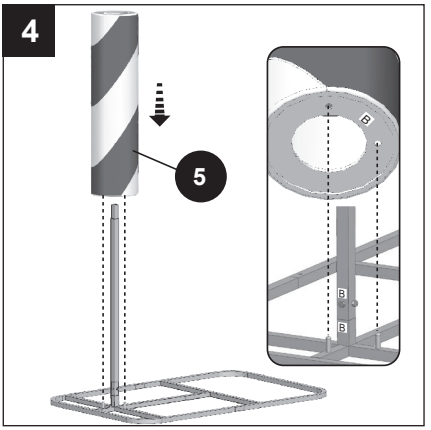

5. Install threaded square tube (4) and connect cable

Orient the tube so its connection points align with the matching points (C to C) on the frame. Insert one M6x12 screw (AA) into the designated hole and tighten it securely using the hex key. Next, connect the waterproof cable ends, ensuring a proper fit.

Hardware Used

AA M6 x 12 mm Hex Socket Cap Screw x 1

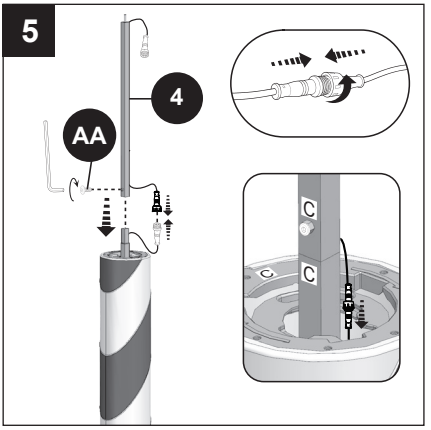

6. Install straight section 2 (6)

Slide straight section 2 (6) onto threaded square tube (4). Align the (C) side of straight section 2 (6) with the (C) side of straight section 1 (5). Rotate straight section 2 (6) to align the red dot sticker on the bottom of straight section 2 (6) with the red dot sticker on the top of straight section 1 (5). Align the three clips on the bottom of straight section 2 (6) with the three slots on the top of straight section 1 (5), then press vertically downward until fully seated.
Ensure the two sections are fully engaged, then rotate clockwise to lock the two components.

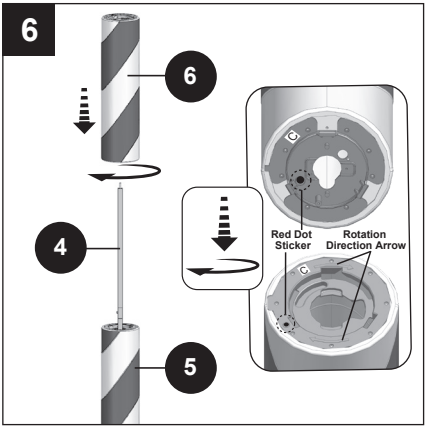

7. Add mounting plate (10) and tighten threaded locking sleeve (11)

Place mounting plate (10) in position, then tighten threaded locking sleeve (11) onto the threaded end of straight section 2 (6) to secure the entire lower cane assembly.

Caution: Carefully route the cable through the gap between the mounting plate and the plastic connector, and place it into the connector groove to avoid damage. Follow this cable-routing instruction for all subsequent connections.

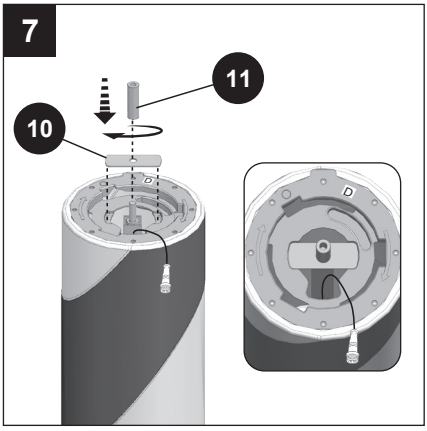

8. Install curved section (7)

Align the (D) side of the curved section (7) with the (D) side of straight section 2 (6). Connect the male and female waterproof cable ends and tighten the waterproof nut. Rotate the curved section (7) to align the red dot sticker on the bottom of the curved section (7) with the red dot sticker on the top of straight section 2 (6). Insert the curved section (7) into the threaded locking sleeve (11), align the three clips on the bottom of the curved section (7) with the three slots on the top of straight section 2 (6), then press vertically downward until fully seated. Ensure the two sections are fully engaged, then rotate clockwise to lock the two components.

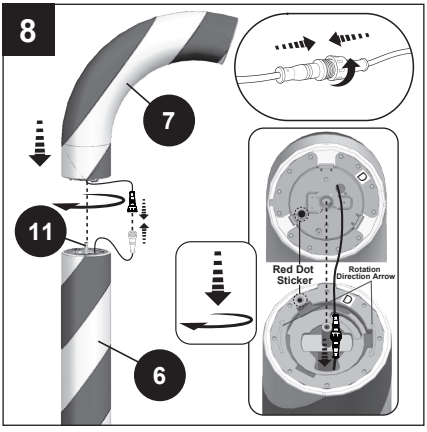

9. Install tail section (8)

Align the (E) side of the tail section (8) with the (E) side of the curved section (7). Connect the waterproof cable ends and tighten the waterproof nut. Rotate the tail section (8) to align the red dot sticker on the bottom of the tail section (8) with the red dot sticker on the top of the curved section (7). Align the three clips on the bottom of the tail section (8) with the three slots on the top of the curved section (7), then press until fully seated. Ensure the two sections are fully engaged, then rotate clockwise to lock the two components.

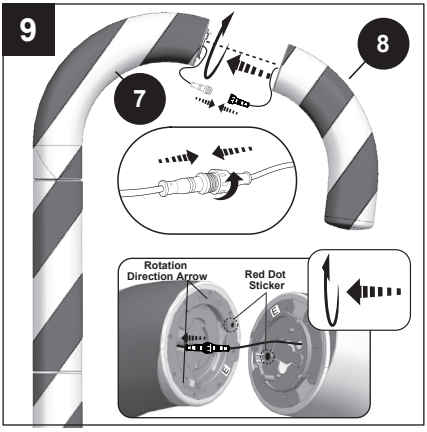

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

10. Connect the power adapter (9)
Insert the plug at the end of the waterproof cable from square tube (3) into the adapter and tighten the waterproof nut. Finally, plug the adapter into a power outlet. Press the controller to adjust the modes.

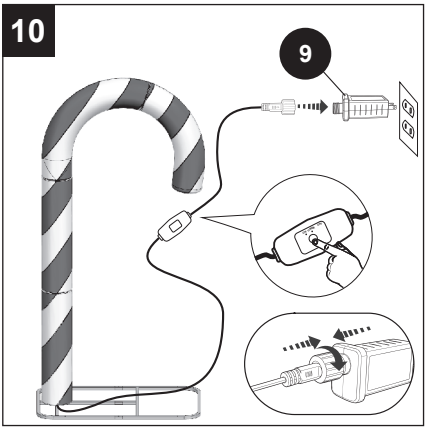

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Plug the Power Adapter (9) into a standard power outlet. Use the Controller (3) to turn the product on and off.
2. Press the power button once to turn the product on in 'LED' mode.
3. Press the power button a second time to turn the product on in 'LED + Timer' mode.
   In this mode, the light will stay on for 6 hours, then automatically turn off for 18 hours. This cycle will continuously repeat.
   Note: If the product is unplugged, the timer will need to be reset.
4. Press the power button a third time to turn the product off.
5. **Note:** If the product is unplugged, it will restore to the last MODE it was in before the adapter was unplugged.

CARE AND MAINTENANCE

- When not in use, store this product in its original packaging.
- Use a soft, clean cloth that will not scratch the surface when cleaning.
- Do not wash or bleach, do not use any cleaners that may damage the paint.
- Colors and details may vary from the images shown on the packaging.
- Store in a cool dry place to avoid deformation over time.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Assembly Issues	Debris or damage to threaded parts.	Make certain the components are clear of any debris. Inspect for damaged parts, call customer service.
Product is wobbling	The product may be placed on a surface that is rough, uneven, or not level.	Make sure the product is on a hard, flat surface.
Product is not functioning.	Adapter is not plugged into the wall and/or function control box.	Plug the adapter into the wall and function control box when assembly is complete.
Product is not functioning in the way anticipated.	The function control box switch may not be on the desired setting.	Toggle switch to the desired setting.
Part of the product is functioning, but not all of it.	The cable for the non-functioning part of the product may not be connected.	Ensure all cables are connected before operating the product.

WARRANTY

Please remove all parts from the box to check them against this list before attempting to assemble. If any part is missing or unsatisfactory, call our customer service department at **888-251-1006**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday.
This product is covered by a 60-day warranty beginning on the date of the sales invoice.

⚠ WARNING

This item is not a toy and should be used for decoration only. This item contains small parts that can be a choking hazard. Keep all plastic parts and hardware away from children. For indoor use.

1. Usage near children should be supervised by adults.
2. Keep away from open flame.
3. Do not climb, push, pull, or tilt the product.
4. Do not modify the product.
5. Assemble and display the product on flat, level surfaces.

NOTE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Printed in China

HOLIDAY LIVING®

HOLIDAY LIVING y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #8251720
MODELO #KL-36068

BASTÓN DE CARAMELO DE 2.13 M

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

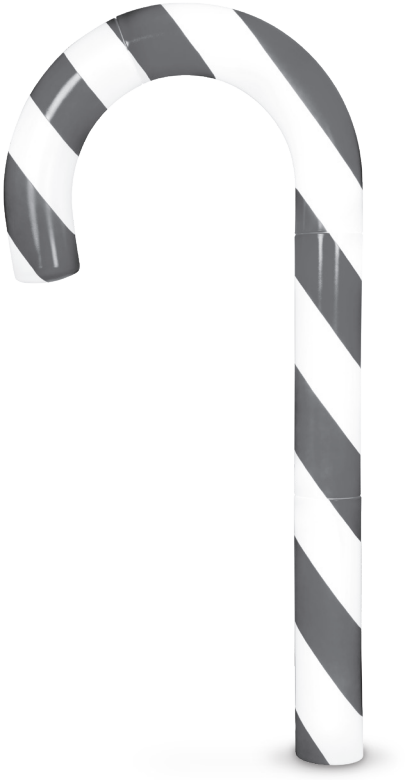

Número de serie _____

Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto HOLIDAY LIVING.
¿Tiene preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de regresar, comuníquese con nosotros al:
888-251-1006, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

SG26290

ÍNDICE

Antes de ensamblar..... 11
Instrucciones de cuidado..... 11
Información de seguridad..... 11
Preparación..... 11
Contenido del paquete..... 12
Aditamentos y herramientas necesarias..... 12
Instrucciones de ensamblaje 13
Instrucciones de funcionamiento..... 16
Cuidado y mantenimiento 17
Solución de problemas..... 17
Garantía..... 18
Advertencia..... 18
Nota..... 18

ANTES DE ENSAMBLAR

• Retire todas las piezas y aditamentos de la caja. Coloque todos los artículos sobre una superficie de trabajo alfombrada o libre de rayones para evitar dañar las piezas durante el ensamblaje.
• La caja de envío puede proporcionar una superficie de trabajo ideal si no hay ninguna disponible.
• Utilice las listas de componentes y aditamentos a continuación para inventariar y separar cada uno de los componentes incluidos.
• Para evitar desechar accidentalmente componentes pequeños, no deseche ningún embalaje hasta que se complete el ensamblaje.
• NO USE herramientas eléctricas. Las herramientas eléctricas pueden dañar los componentes.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

• Utilice un paño suave y limpio que no raye la superficie al limpiar.
• No lave ni use lejía; no utilice ningún limpiador que pueda dañar la pintura.
• Los colores y detalles pueden variar de las imágenes que se muestran en el empaque.
• Almacene en un lugar fresco y seco para evitar deformaciones con el tiempo.

⚠ INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete. No ensamble el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas; primero comuníquese con Servicio al Cliente.

Tiempo estimado de ensamblaje: 20 minutos

CONTENIDO DEL PAQUETE

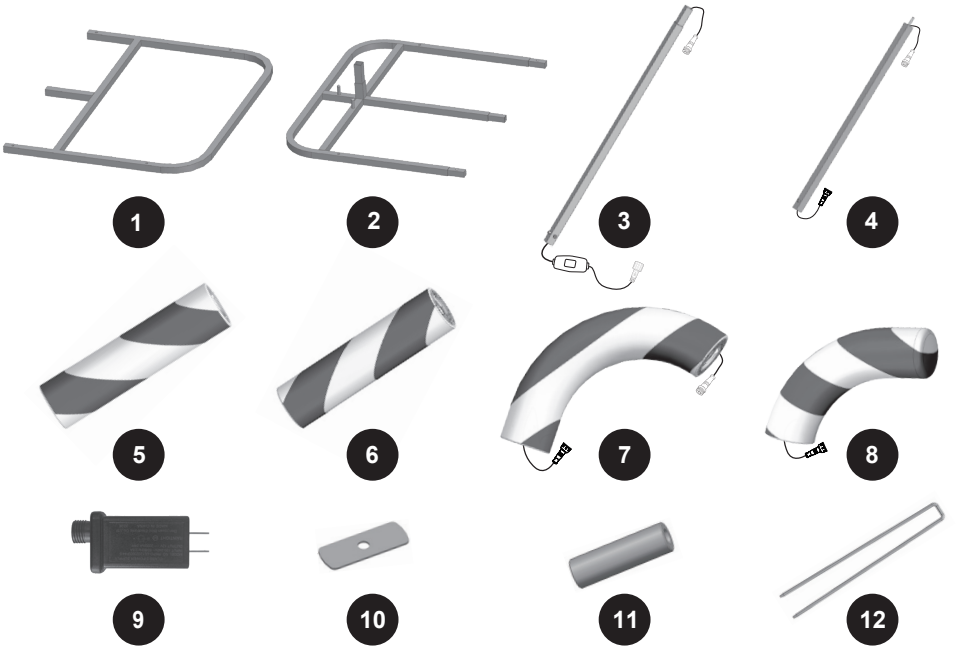

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Estructura de base frontal	1
2	Estructura de base posterior	1
3	Tubo cuadrado	1
4	Tubo cuadrado roscado	1
5	Sección recta 1	1
6	Sección recta 2	1

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
7	Sección curva	1
8	Sección de cola	1
9	Adaptador de alimentación	1
10	Placa de montaje	1
11	Manguito de bloqueo roscado	1
12	Estaca de suelo	4

ADITAMENTOS



Tornillos de cabeza hueca hexagonales M6 x 12 mm
Cant.: 3

HERRAMIENTAS NECESARIAS



Llave hexagonal 4#

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Ensamble la estructura de la base

Alinee la estructura de base frontal (1) y la estructura de base posterior (2) al hacer coincidir la letra (A con A) y encájelas.

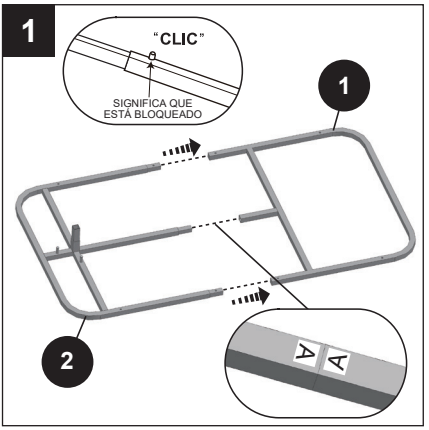

2. Instale las estacas de tierra (12)

Alinee con los orificios en la estructura de base e inserte las cuatro estacas de tierra (12).

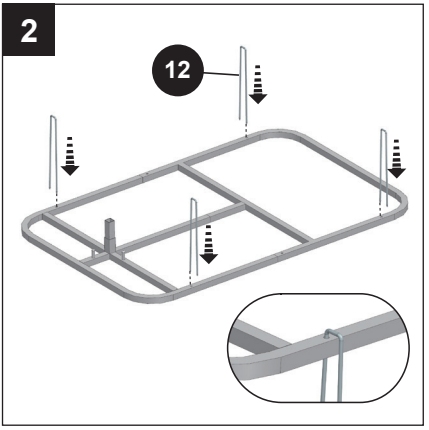

3. Instale el tubo cuadrado (3)

Alinee los puntos de conexión indicados (B con B) y, a continuación, inserte el tubo en la abertura de la estructura. Una vez colocado completamente, apriete los dos tornillos firmemente con la llave hexagonal.

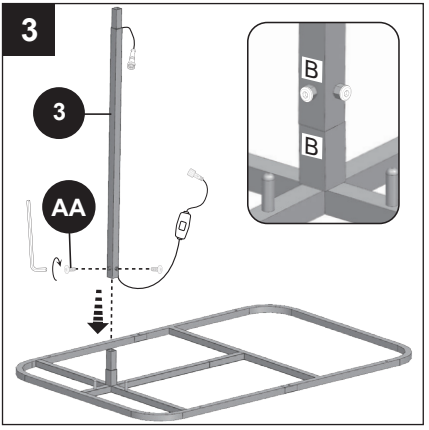

Aditamentos utilizados

AA Tornillos de cabeza hueca hexagonales M6 x 12 mm x 2

4. Instale la sección recta 1 (5)

Oriente la sección de manera que su lado (B) quede hacia abajo. Deslice con cuidado la sección recta 1 (5) sobre el tubo cuadrado (3). Una vez colocada, alinee el orificio del lado (B) con el punto que sobresale de la estructura base. Presione firmemente hacia abajo hasta que la sección encaje en su lugar.

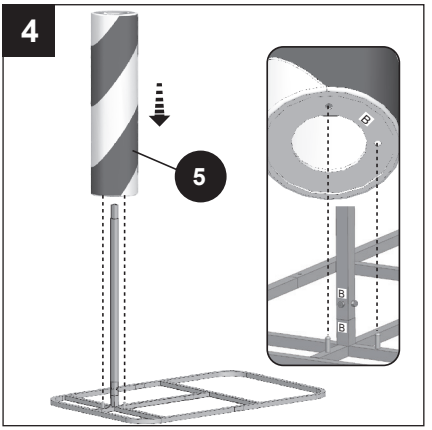

5. Instale el tubo cuadrado roscado (4) y conecte el cable

Oriente el tubo de manera que sus puntos de conexión coincidan con los puntos correspondientes (C a C) de la estructura. Inserte un tornillo M6x12 (AA) en el orificio designado y apriételo firmemente con la llave hexagonal. A continuación, conecte los extremos impermeables del cable, asegurándose de que encajen correctamente.

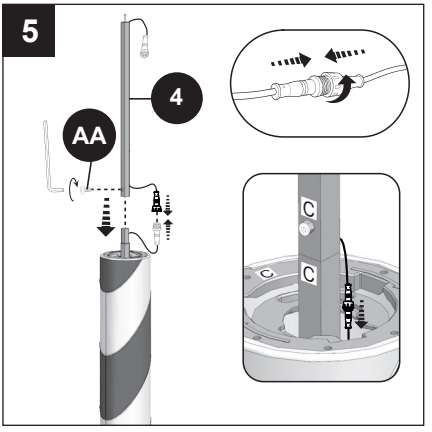

6. Instale la sección recta 2 (6)

Deslice la sección recta 2 (6) sobre el tubo cuadrado roscado (4). Alinee el lado (C) de la sección recta 2 (6) con el lado (C) de la sección recta 1 (5). Gire la sección recta 2 (6) para alinear la calcomanía del punto rojo en la parte inferior de la sección recta 2 (6) con la calcomanía del punto rojo en la parte superior de la sección recta 1 (5). Alinee los tres sujetadores en la parte inferior de la sección recta 2 (6) con las tres ranuras en la parte superior de la sección recta 1 (5), luego presione verticalmente hacia abajo hasta que encaje por completo. Asegúrese de que las dos secciones estén completamente encajadas y, a continuación, gírelas en dirección de las manecillas del reloj para bloquear los dos componentes.

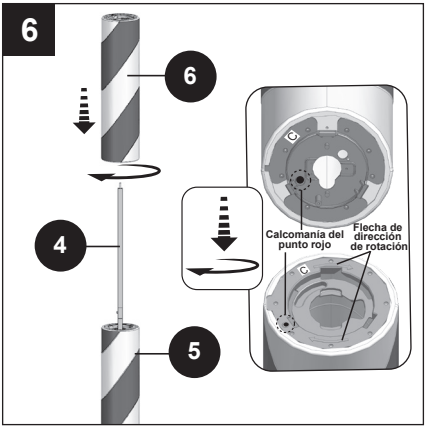

7. Agregue la placa de montaje (10) y apriete el manguito de bloqueo roscado (11)
Coloque la placa de montaje (10) en su posición y apriete el manguito de bloqueo roscado (11) en el extremo roscado de la sección recta 2 (6) para asegurar todo el conjunto del bastón inferior.

Precaución: pase con cuidado el cable a través del espacio entre la placa de montaje y el conector de plástico, e insértelo en la ranura del conector para evitar daños. Siga estas instrucciones de enrutamiento de cables para todas las conexiones posteriores.

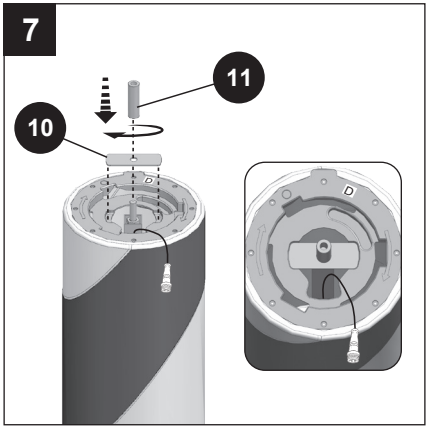

8. Instale la sección curva (7)
Alinee el lado (D) de la sección curva (7) con el lado (D) de la sección recta 2 (6). Conecte los extremos macho y hembra del cable impermeable y apriete la tuerca impermeable. Gire la sección curva (7) para alinear la calcomanía del punto rojo en la parte inferior de la sección curva (7) con la calcomanía del punto rojo en la parte superior de la sección recta 2 (6). Inserte la sección curva (7) en el manguito de bloqueo roscado (11), alinee los tres sujetadores en la parte inferior de la sección curva (7) con las tres ranuras en la parte superior de la sección recta 2 (6), luego presione verticalmente hacia abajo hasta que encaje por completo. Asegúrese de que las dos secciones estén completamente encajadas y, a continuación, gírelas en dirección de las manecillas del reloj para bloquear los dos componentes.

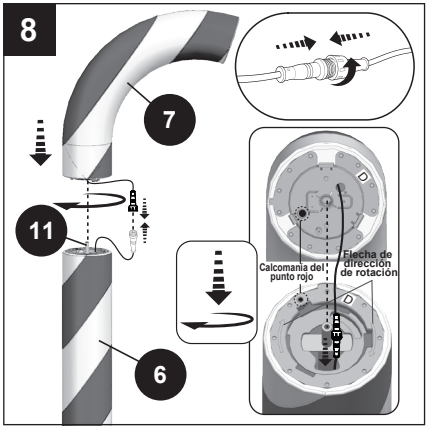

9. Instale la sección de cola (8)
Alinee el lado (E) de la sección de cola (8) con el lado (E) de la sección curva (7). Conecte los extremos del cable impermeable y apriete la tuerca impermeable. Gire la sección de cola (8) para alinear la calcomanía del punto rojo en la parte inferior de la sección de cola (8) con la calcomanía del punto rojo en la parte superior de la sección curva (7). Alinee los tres sujetadores en la parte inferior de la sección de cola (8) con las tres ranuras en la parte superior de la sección curva (7) y luego presione hasta que encaje por completo. Asegúrese de que las dos secciones estén completamente encajadas y, a continuación, gírelas en dirección de las manecillas del reloj para bloquear los dos componentes.

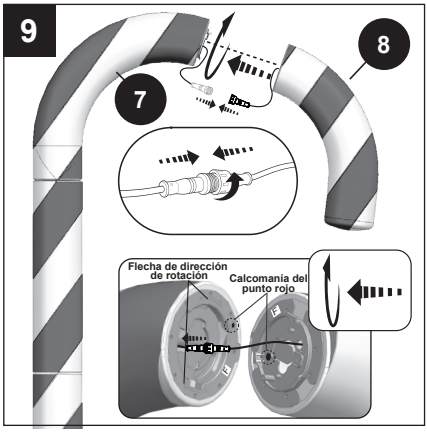

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

10. Conecte el adaptador de alimentación (9)
Inserte el enchufe del extremo del cable impermeable del tubo cuadrado (3) en el adaptador y apriete la tuerca impermeable. Por último, enchufe el adaptador en un tomacorriente. Presione el controlador para ajustar los modos.

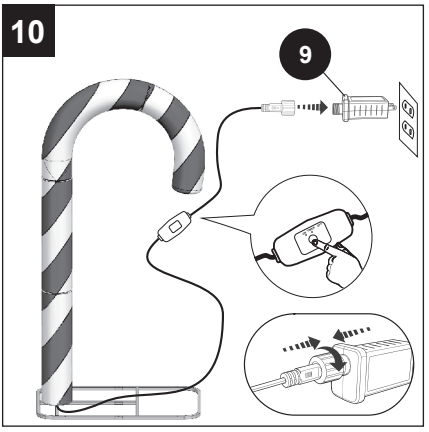

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Enchufe el adaptador de alimentación (9) en un tomacorriente estándar. Utilice el controlador (3) para encender y apagar el producto.
2. Presione el botón una vez para encender el producto en modo "LED ".
3. Presione el botón una segunda vez para encender el producto en modo "LED + Timer" (LED + temporizador). Al cambiar a este modo, la luz permanecerá encendida durante 6 horas y, luego, se apagará automáticamente durante 18 horas. Este ciclo se repetirá continuamente. **Nota:** si el producto está desconectado, será necesario reiniciar el temporizador.
4. Presione el botón por tercera vez para apagar el producto.
5. **Nota:** si se desconecta el producto, se restaurará al último MODO en el que se encontraba antes de desconectarlo.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Cuando no esté en uso, guarde este producto en su empaque original.
- Utilice un paño suave y limpio que no raye la superficie al limpiar.
- No lave ni use lejía; no utilice ningún limpiador que pueda dañar la pintura.
- Los colores y detalles pueden variar de las imágenes que se muestran en el empaque.
- Almacene en un lugar fresco y seco para evitar deformaciones con el tiempo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
Problemas de ensamblaje	Residuos o daños a las piezas roscadas.	Asegúrese de que los componentes estén libres de residuos. Inspeccione si hay piezas dañadas; llame a Servicio al Cliente.
El producto se tambalea	Es posible que el producto esté instalado sobre una superficie rugosa, desnivelada o que no es plana.	Asegúrese de que el producto esté sobre una superficie dura y plana.
El producto no funciona.	El adaptador no está conectado a la pared o a la caja de control de funciones.	Enchufe el adaptador a la pared y a la caja de control de funciones cuando haya terminado el ensamblaje.
El producto no funciona de la manera prevista.	Es posible que el interruptor de la caja de control de funciones no esté en la configuración deseada.	Coloque el interruptor de palanca en la posición deseada.
Parte del producto funciona, pero no funciona en su totalidad.	Es posible que el cable de la pieza del producto que no funciona no esté conectado.	Asegúrese de que todos los cables están conectados antes de utilizar el producto.

GARANTÍA

Retire todas las piezas de la caja para compararlas con esta lista antes de intentar ensamblar el producto. Si falta alguna pieza o no es satisfactoria, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **888-251-1006**, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. Este producto cuenta con una garantía de 60 días que comienza a partir de la fecha de la factura de venta.

⚠ ADVERTENCIA

Este artículo no es un juguete, y solamente debe utilizarse como decoración. Este artículo contiene piezas pequeñas que pueden representar un peligro de asfixia. Mantenga todas las piezas de plástico y aditamentos fuera del alcance de los niños. Para uso en interiores.

1. El uso cerca de niños debe estar supervisado por adultos.
2. Mantenga alejado de las llamas expuestas.
3. No trepe, empuje, tire ni incline el producto.
4. No modifique el producto.
5. Ensamble y exhiba el producto en superficies planas y niveladas.

NOTA

Este equipo ha sido probado y se ha verificado que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, conforme a la parte 15 de las reglas de la FCC.

Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa según las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al encender y apagar el equipo; se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

• reorientar o reubicar la antena de recepción;
• aumentar la separación entre el equipo y el receptor;
• conectar el equipo a un tomacorriente o a un circuito distinto al que usa el receptor;
• solicitar ayuda al concesionario o a un técnico con experiencia en radio/TV.

PRECAUCIÓN: todos los cambios o las modificaciones que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés). Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiese causar un funcionamiento no deseado.

Impreso en China