


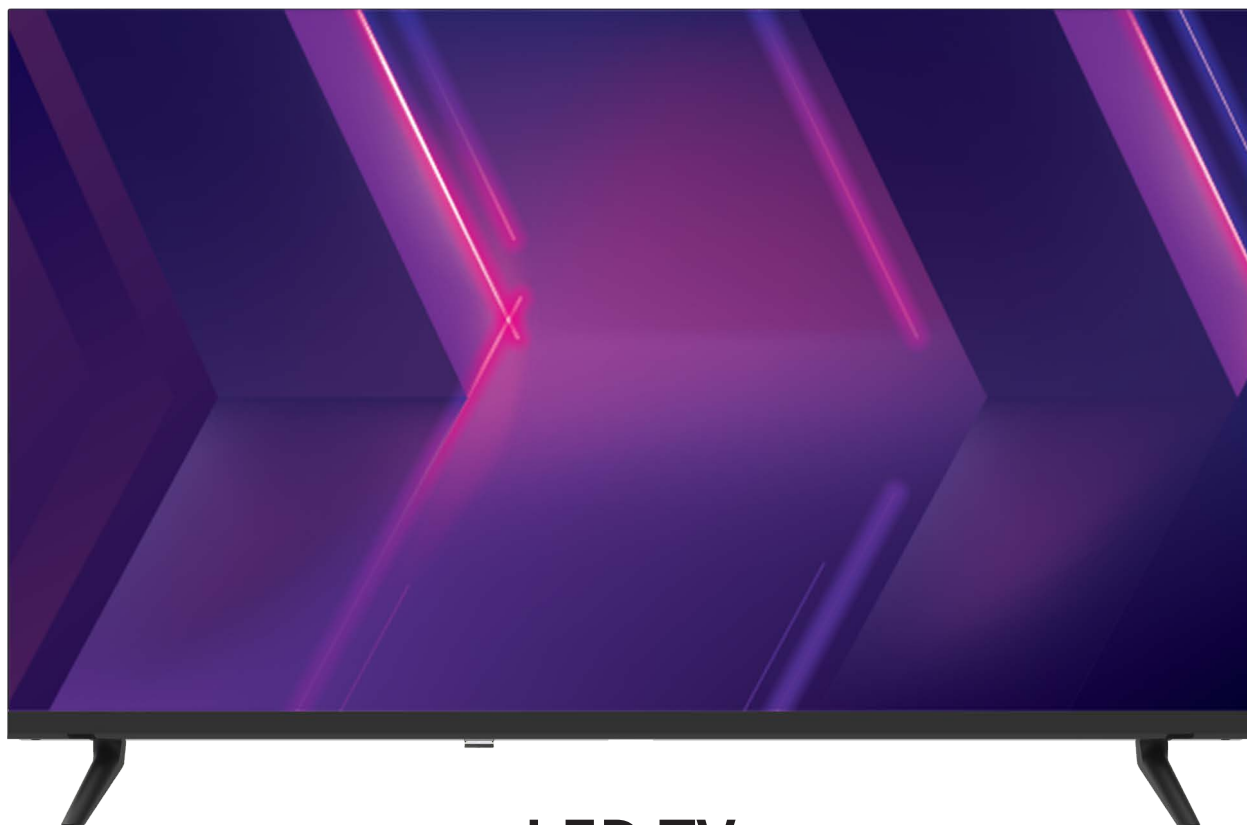

LED TV
User Guide
Manual De Usuario
Guide de l'utilisateur

Model: TL-3202H

www.impecca.com

TABLE OF CONTENTS

Important Safety Instructions.....	3
Safety: Electrical Grounding.....	5
Safety: Further Cautions & Warnings.....	5
What's in the Box	7
Installing Your Television	8
Wall Mounting	8
Remote Control Buttons and Features	9
Using the Buttons on the TV Panel	10
Video and Audio Connections on the TV	10
External Device connections.....	11
Selecting an Input Source	12
The Main Menu System	12
Additional Care instructions	16
Troubleshooting Tips	17
Customer Support.....	18
One Year Limited Warranty (US)	19
 Español.....	 20
Français	38

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS



CAUTION / ATTENTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT OPEN
RISQUE D'ELECTROCUTION, NE PAS OUVRIR.



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

TO PREVENT THE SPREAD OF FIRE, KEEP CANDLES OR OPEN FLAMES AWAY FROM THIS PRODUCT AT ALL TIMES.

CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK. DO NOT USE THIS POLARIZED PLUG WITH AN EXTENSION CORD, RECEPTACLE OR OTHER OUTLET UNLESS THE BLADES CAN BE FULLY INSERTED TO PREVENT BLADE EXPOSURE.

WARNING: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance with the FCC Rules could void the user's authority to operate this equipment.

FCC Declaration or Conformity Compliance statement (Part 15):

This device complies with Part 15 of the FCC rules.
Operation is subject to the following two conditions: (1)
this device may not cause harmful
interference, and (2) this device must accept any
interference received, including interference that may
cause undesired operation. The party responsible for
compliance to these rules is:

IMPECCA USA
Wilkes Barre, PA
<https://www.impecca.com>
service@impecca.com

CHILD SAFETY

Flat-panel displays should always be placed on proper, stable surfaces or installed according to the manufacturer's recommendations. Flat-panel displays that are inappropriately situated on dressers, shelves, desks, carts, and so forth may fall over and cause injury. Don't allow children to climb on or play with the television and its surroundings. Don't place the TV on furniture that can be used as steps, such as a chest of drawers. Remember that children can become excited while watching a program, especially on a "larger than life" flat-panel display. Place or install the TV where it cannot be pushed, pulled, or knocked down. Route all cords and cables connected to the flat-panel display so that they cannot be pulled or grabbed by curious children.

The warranty does not cover product failure due to improper installation. The unit and its accessories should not be adjusted or repaired by anyone except qualified service personnel.

PROPER DISPOSAL

This marking indicates that this product should not be disposed of with other household waste. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, it should be disposed of at the disposal center recommended by your municipality. Please do not dispose of this unit in a domestic garbage receptacle.

Please read and adhere to all safety instructions in this User Guide. All governing codes and ordinances must be observed. If you are uncomfortable or unable to perform any of the steps in this guide, please consult a certified professional.

SAFETY: ELECTRICAL GROUNDING



DANGER: ELECTRICAL SHOCK HAZARD

Touching the internal components of this device can cause serious personal injury or even death. Do not disassemble this unit.

Improper use of the grounding plug can result in electric shock. Do not plug the TV into an outlet unless the outlet is properly installed and grounded.

THREE-PRONGED (GROUNDING) PLUG

This unit must be used with a properly installed and grounded 100-240 volt 50/60 Hz, 20 amp AC outlet.

In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This unit is equipped with a grounding-wire cord with a third, round grounding plug. Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood or if doubt exists as to whether the unit is properly grounded.

If an extension cord is used with this unit:

- The marked electrical rating of the cord should be at least as great as the electrical rating of the unit.
- The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord
- The extension cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over.



SAFETY: FURTHER CAUTIONS & WARNINGS

1. Carefully review all of these instructions and warnings in the BEFORE operating your TV. Failure to do so may cause fires, damage, injury, or bodily harm.
2. Do not use this apparatus near water.
3. Clean only with a dry cloth.
4. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
5. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other devices (including amplifiers) that produce heat.
6. Protect the power cord from being walked on or pinched.
7. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
8. Use only with a cart, stand, bracket, or table allowed by the manufacturer. If a cart is used, use caution when moving the it to avoid it tipping over and causing injury.
9. Unplug this unit during lightning storms or when unused for a long period of time.
10. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the TV or its or cord has been damaged in any way, such as the unit being dropped or exposed to water.
11. NEVER expose this product to water, rain, or moisture. Objects filled with liquids, such as vases, should not be placed on or near the TV or its cables.

12. An outside antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines or other electric light or power circuits, or where it can fall into such power lines or circuits. When installing an outside antenna system, extreme care should be taken to keep from touching such power lines or circuits, as contact with them might be fatal.
13. Do not overload wall outlets and extension cords, as this can result in fire or electric shock.
14. Do not push objects through any openings in this unit, as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in fire or electric shock. Never spill or spray any type of liquid into the unit.
15. This unit should only be serviced by qualified service technicians. Contact technical support for information regarding your closest authorized service center for further examination, repair, or adjustment to your unit.
16. Do not immerse the cord or plug in water. Keep the cord away from hot surfaces. Do not let the cord hang over the edge of a table or stand. Do not operate this unit if the cord or plug is damaged or is not working correctly.
17. If an outside antenna or cable system is connected to the unit, be sure the antenna or cable system is grounded to provide some protection against voltage surges and built-up static charges. Section 810 of the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, provides information with respect to proper grounding of the mast and supporting structure, grounding of the lead-in wire to an antenna discharge unit, size of grounding conductors, location of antenna discharge unit, connection to grounding electrodes, and requirements for the grounding electrode.
18. When replacement parts are required, be sure the service technician uses replacement parts allowed by the manufacturer. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock, or other hazards.
19. Upon completion of any service or repairs to this unit, ask the service technician to perform safety checks to determine that the unit is in proper operating condition.
20. When you connect the product to other equipment, turn off the power and unplug all of the equipment from the wall outlet. Failure to do so may cause an electric shock and serious personal injury. Read the owner's manual of the other equipment carefully and follow the instructions when making any connections.
21. Sudden high volume sound may cause hearing or speaker damage. When you use headphones (if the unit is equipped with a headphone jack) keep the volume at a moderate level. If you use headphones continuously with high volume sound, it may cause hearing damage.
22. Do not allow the product to output distorted sound for an extended period of time. It may cause speaker overheating and fire.
23. If the LCD TV is broken, DO NOT touch the liquid in the panel. This may cause skin inflammation. If the liquid gets in your mouth, immediately gargle and seek medical attention. If the liquid gets in your eyes or touches your skin, rinse for at least 15 minutes or longer in clean water and seek medical attention.
24. Lastly, this reminder is provided to call the cable TV system installer's attention to Article 820-40 of the NEC that provides guidelines for proper grounding and, in particular, specifies that the cable ground shall be connected to the grounding system of the building, as close to the point of cable entry as practical.


WHAT'S IN THE BOX

You should have received the following in the box:



**LED TV, power cable
and attachable feet**

Size and appearance may vary

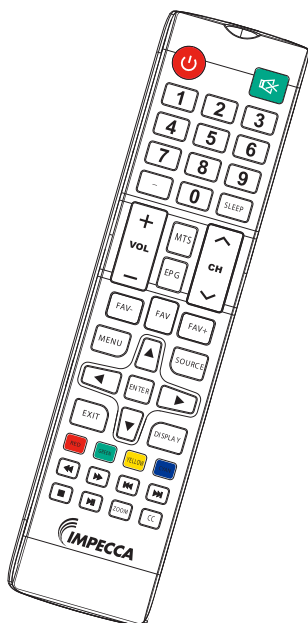

**Remote Controller and
AAA Batteries**

ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS


INSTALLING YOUR TELEVISION

INSTALLATION PROCEDURE

1. Have a second person help you unpack the TV and place it on a stable surface that can bear its weight.

Warning: To avoid danger, please do not install the TV near water or extreme heat (such as a furnace, light source, or candle.) Do not block the ventilation on the back of the TV. When placing on a shelf, **10 cm (4 inches)** of free space must be available around the entire unit.

2. Connect any antenna cables to the RF connection on the back or side of the TV. Also connect any HDMI cables to the HDMI input(s) on the rear or side of the TV.
3. Plug the TV into the wall power outlet (AC100-240V~ 50/60Hz).
4. Turn on the TV. While in standby mode, the power indicator light will be red. Press the power button on the TV or remote control. The light will change to green.

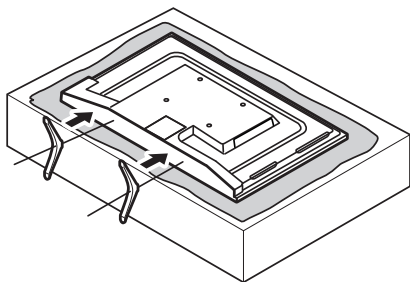


TV FEET INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Remove the feet/stand from the packaging.
2. To avoid damage to the TV, have a second person help you place it face down on a soft surface. The feet are attached to the TV with provided screws or by snapping into the cabinet until you hear the click.
3. Ensure the feet are tightened securely. Do not overtighten.

WALL MOUNTING

! Your TV may have mounting holes in the rear for wall mounting. The manufacturer recommends professional installation for wall mounting. Make sure that the wall chosen for mounting will safely support the TV's size and weight with the bracket and fasteners used. Keep all cables connected to this flat panel display out of reach of children.

The installer must attach a mounting bracket (not supplied) to the rear of the unit (see the mounting holes below). Both the mounting bracket and wall must be secure. If the feet / stand is attached to the TV, it must be removed.

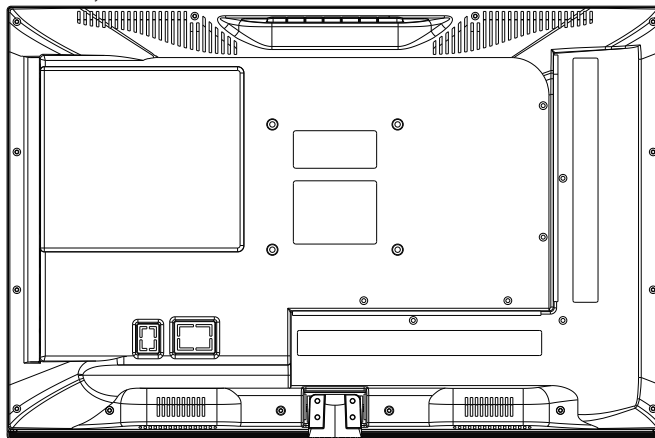


This illustration is approximate and may vary

REMOTE CONTROL BUTTONS AND FEATURES

1. **Power:** Set your TV to Power on or standby mode.
2. **MUTE:** Press to mute/unmute the sound.
3. **0-9:** Press 0-9 to select a TV channel directly when you are watching TV. The channel will change after a few seconds.
4. Press “-” to enter a program number with multiple digits, such as 21. This button will also return to the previous channel viewed.
5. **MENU:** Bring up the on-screen menu.
6. **SOURCE:** Press to cycle through the input source as follows:
TV → AV → HDMI1 → HDMI2
7. **THUMBSTICK (▲/▼/◀/▶ ENTER):** Allows you to navigate the on-screen menus and adjust the system settings to your preference.
8. **EXIT:** Exit from the menu or sub-menu and cancel the function in progress (if possible).
9. **DISPLAY:** Press to display the source or channel’s information.
10. **MTS:** Press to select the audio mode. You can select Stereo, Mono, or SAP (second audio program).
11. **VOL +/-:** Press to unmute or increase / decrease the volume level.
12. **CH+/-:** Press to scan through or to select a channel.
13. **EPG:** Used if the channel includes EPG information (Electronic Program Guide). Press the ◀ / ▶ buttons to select information.
14. **FAV:** Add or delete the current channel as a favorite channel.
15. **FAV+:** Move down to a favorite program.
16. **FAV-:** Move up to a favorite program.
17. **CC:** Press to display closed captions where available.
18. **ZOOM:** Select the display mode.
19. **STOP:** Press to STOP while in the USB (Media Player) mode.
20. **PLAY/PAUSE:** Press to **PLAY/PAUSE** in USB mode.
21. **PREV:** Press to skip backward in the USB mode.
22. **NEXT:** Press to skip forward in the storage mode or USB mode.
23. **▶▶** Fast forward in USB Media Player mode.
24. **◀◀** Fast reverse in USB Media Player mode.
25. **COLORED BUTTONS:** Used the interact with teletext where available.
26. **SLEEP:** Select the amount of time before TV turns off automatically.

NOTE: Do not mix old and new batteries and Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (ni-cad, ni-mh, etc.) batteries.

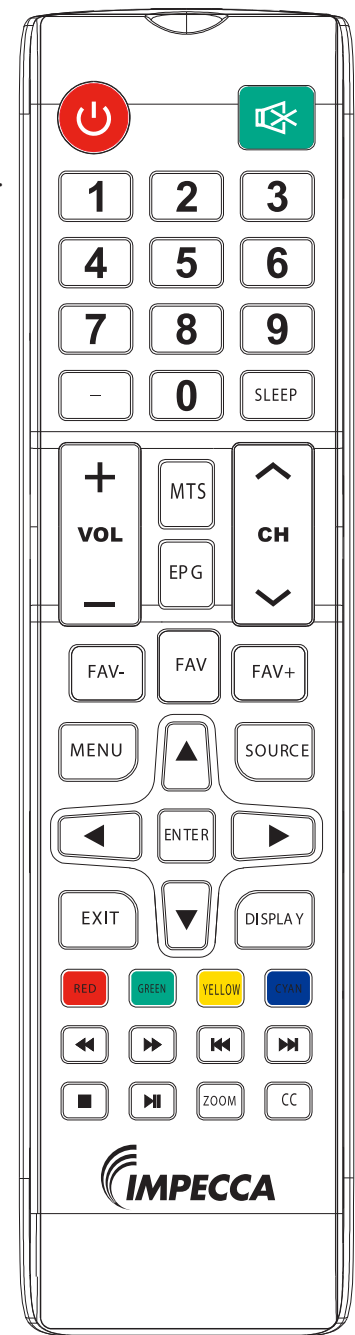

USING THE BUTTONS ON THE TV PANEL

Your model may have a menu button on the TV which displays the following menu when pressed.



A short press on this button will cycle through the different selections in the menu. A long press on the button selects that option. Press nothing for 5 seconds and the menu will exit. See below for an explanation of each option:

 : **Power off Icon:** Same as the "POWER" button on the remote control.

 : **Menu Icon:** Same as the "MENU" button on the remote control.

 : **Source Icon:** Same as the "SOURCE" button on the remote control.

 : **CH+ Icon:** Same as the "CH+" button on the remote control.



 : **CH- Icon:** Same as the "CH-" button on the remote control.

 : **Volume+ Icon:** Same as the "VOL+" button on the remote control.

 : **Volume- Icon:** Same as the "VOL-" button on the remote control.

VIDEO AND AUDIO CONNECTIONS ON THE TV

Note: The number and type of connections on your TV will vary according to Model.

	AV Input RCA video input (usually yellow) and Right/Left Audio Inputs (usually red and white)		OPTICAL Digital Audio Output.
	HDMI Input Connect an HDMI source here (DVD, Cable box, streaming stick)		USB Input Connect to your USB device.
	ANT 75/RF Connection Connect to the antenna/or cable wall plate.		

HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE


EXTERNAL DEVICE CONNECTIONS

Here are a few examples of external devices that can be connected to your television.

ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS

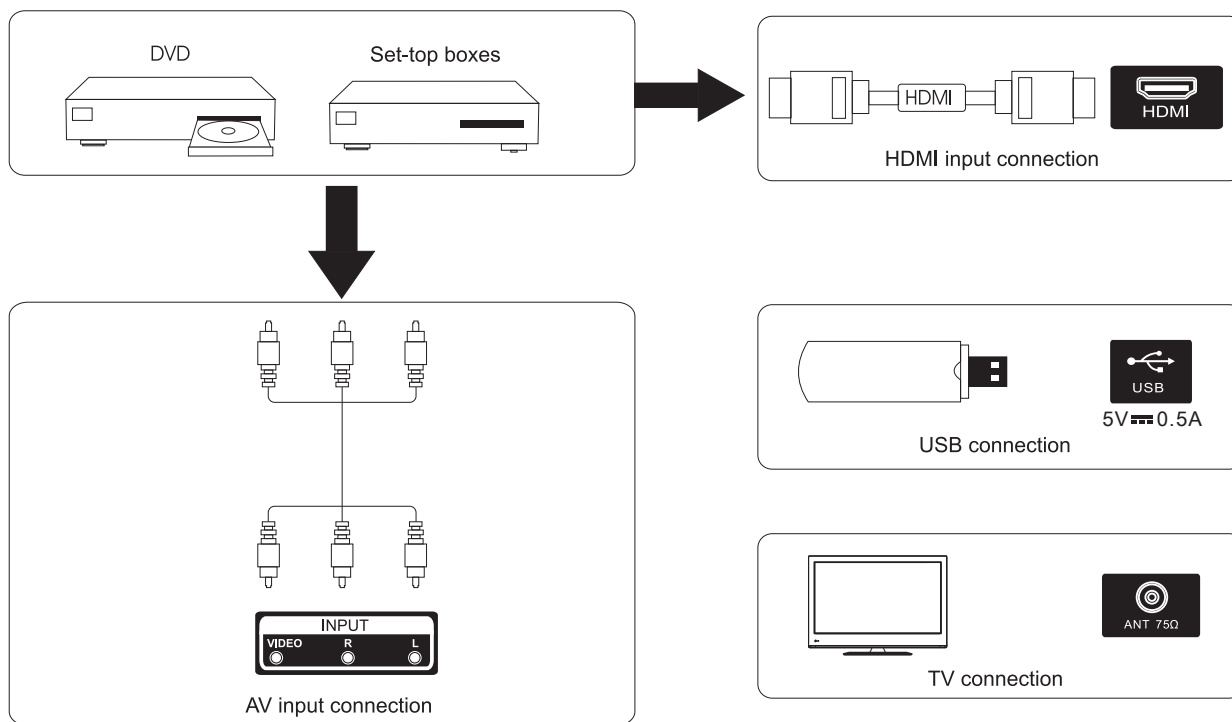

SELECTING AN INPUT SOURCE

Press the **SOURCE** button to display the input source list

Press ▼ / ▲ or **SOURCE** button to select the input source, then Press **ENTER** to select it. You can rename these sources in the main menu system (see the next section of this guide).

You can press **EXIT** to quit the Source menu.

Source Select
TV
AV
HDMI 1
HDMI 2
USB Media Player

USB / MEDIA PLAYER MODE

If your TV has a USB port and you have a USB/Thumb drive inserted which has jpg images, mp3 files or text files, Selecting **USB Media Player** in this menu will open a separate menu where you may choose what to view or play from the USB drive.

THE MAIN MENU SYSTEM

Press **MENU** to enter the TV's main menu system. There are 6 primary sections:



Press ◀ / ▶ buttons to select one of the above sections and press **ENTER** to select it.

While in a menu, press ▲ / ▼ to select a setting and **ENTER** to select it. Then, use the ◀ / ▶ buttons to change the setting.

When in the TV's menu, you can always press **MENU** again to exit the menu, or **EXIT** to go back to the previous menu.

Note: The available options in the menu system may vary depending on the specific TV model that you have.

Let's cover what each of the six menus do.

THE PICTURE MENU

This is a commonly used menu that we will cover in detail.

Picture Mode

Select between pre-set color modes for the TV.

Brightness

Change the picture's detail in dark colors.

Contrast

Change the difference between dark and bright elements.



Color

Adjust the saturation and amount of color in the picture.

Tint

Changes the white balance of the color (this only works in user mode).

Adjusting tint will affect the skin tone. -50 Will increase red, +50 will increase green.

Sharpness

Sharpness is often not adjusted, but it will increase / decrease image sharpness. Less sharpness gives a smoother but slightly more blurry image

Color Temperature

This feature adjusts the color "temperature" between warm, normal or cool.

Advanced Settings (available in the "Advanced Setting" menu)

- **Aspect ratio** changes the shape of the TV's video to adjust to different movie or picture formats. Use this if the image in a film is stretched. Do not forget to change it back as needed. Aspects include wide, zoom, cinema, or normal.
- **Noise reduction** reduces digital artifacts by blurring the image.
- **Dynamic contrast** allows the TV to automatically adjust the contrast of the picture.
- **HDMI mode** may be a better way to change the picture size or aspect ration when the video source is HDMI.

SOUND MENU

If you are using only the speakers inside the television and aren't using separate / external speakers, you should not need to adjust much in this menu.



TIME MENU


This menu is where you can set the clock format and time zone for your television, as well as a sleep timer. For example, you can set a timer to turn the television off in 60 minutes automatically if you are settling in for bed.



SETUP MENU

From this screen, you can configure all of the text items that the TV displays for you on-screen. You can change the language or appearance of the entire menu, rename the input sources, or restore all settings to the factory default. OSD means "On Screen Display".

You may also launch the **Setup Wizard** from here if you are using the TV for the first time. This guides you through some of the basic setup of the clock and will scan for channels. You can do this separately in the menus described in this section, so the wizard is not completely necessary.

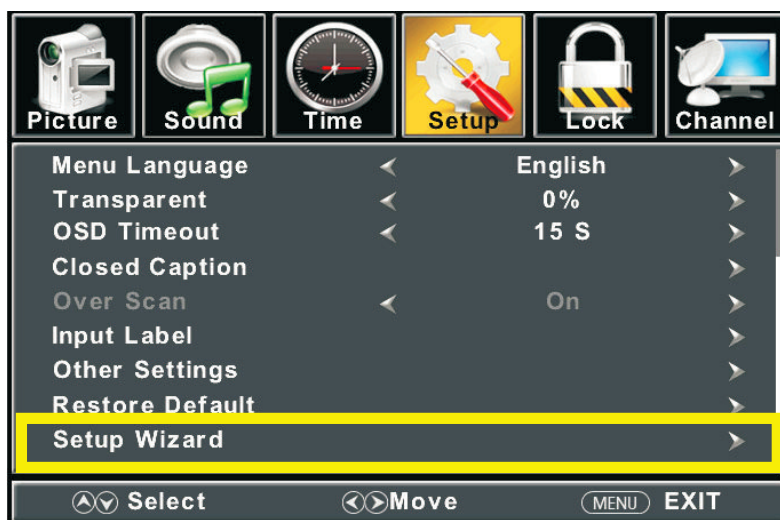

SETUP (CONTINUED)

There may also be a **PC settings** menu available that allows you to adjust the picture when you connect a PC, as some computers may send an image to the TV that is not perfectly centered. In **Other Settings**, you can configure **Voice Guidance**, or **TTS** (Text to Speech), which will speak the menu system and text of the TV for those that prefer an audio version of the menu. You can also configure **HDMI CEC** or **HDMI ARC** here if your input source/device supports it. Info on this can be found in the device's user manual and on the internet.

LOCK MENU

In this menu, you can set a parental lock, which will require a password to be required for certain types of content ratings. Note that this may not automatically work for all types of channels. Other sources such as DVDs, PCs, or streaming media sticks may not present the rating of their content to the television. Those devices usually have their own parental guidance systems.

CHANNEL MENU

From this screen, you can set the channel selector for Cable TV or Air (Antenna), as well as scan for available channels. You can also hide or label certain channels as desired.



ADDITIONAL CARE INSTRUCTIONS

- Clean only with a dry cloth
- Do not press on the surface of the LCD screen
- Prevent screen "burn in". Never leave your LCD TV on for long periods of time while it is displaying static or fixed images such as:
 - Stock tickers or text that does not move
 - Video game patterns
 - Black bars (when not watching any programs)
 - PC Displays
 - Anything else that leaves the same static image on the screen for an extended period of time

Your warranty does not cover this type of damage.

CONDENSATION

Moisture may form on the unit if it is moved from cool surroundings into a warm room or if the temperature of the room rises suddenly. When this happens, the unit's performance will be impaired. To prevent this, let the unit stand in its new surroundings for about an hour before switching it on, or make sure that the room temperature rises gradually.

TROUBLESHOOTING TIPS

ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE
No Power	Check to see if the AC cord of the television is properly plugged into the outlet. If there is still no power, remove the AC cord and replug after 60 seconds. Attempt to power on the TV again. Ensure the same outlet works with other electronics.
Signal from the antenna is not clear	A double image or ghost could be caused by obstructions of the external antenna. Consult the antenna instruction manual to change the direction of the external antenna. Use of a taller antenna can improve the quality of the images.
No Picture	Make sure that the proper input is selected and that the cables are securely connected. Make sure your video source (Antenna, DVD, Cable Box) is on and working.
Poor sound or no sound	Increase the volume and check to be sure the TV is not in MUTE mode. Try to select other channels or input sources.
Poor color or no color	Adjust the contrast and/or brightness of the TV. Try to select other channels to be sure the issue is not with the channel. Check to be sure the antenna or cables are connected properly.
Horizontal or diagonal lines on screen	If using an antenna, check to be sure the antenna at the back of the unit is connected properly. Make sure the video connection is secure and no nearby units (vacuum, hairdryer) are being used.
TV does not respond to the remote	Point the remote directly to the sensor on the TV. Make sure the remote has fresh batteries.
No Video in PC mode	Check connections. Check the computer video mode setting for compatible display resolutions. Refer to the PC Settings described in this manual.
The screen is too dark or too light	Adjust the contrast ratio or brightness from the TV's picture menu.
Poor reception	Check to be sure the antenna or video connection is properly / fully connected.

CUSTOMER SUPPORT

Before contacting customer support, please see the troubleshooting section above.

Visit our website to contact us, find answers to Frequently Asked Questions, and for other resources which may include an updated version of this user's guide.

 **WWW.IMPECCA.COM**

If you wish to contact us by phone, please be sure to have your model number and serial number ready and call us between 9:00am and 6:00pm ET, at +1 866-954-4440.

Keep tabs on Impecca's newest innovations & enter contests via our social network feeds:

 www.facebook.com/Impecca/

 www.instagram.com/impecca/

 [@impeccausa](https://twitter.com/impeccausa)

ONE YEAR LIMITED WARRANTY (US)

ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS

ONE YEAR LIMITED WARRANTY

Impecca® warrants this product against defects in material and workmanship to the original purchaser as specified below. Please register your product online within fourteen (14) days of purchase.

PARTS – if the product is determined to have a manufacturing defect, within a period of one (1) year from the date of the original purchase, Impecca® will repair or replace the product parts at no charge (for parts) to consumers in the U.S.A. and Canada.

LABOR – if the product is determined to have a manufacturing defect, within a period of ninety (90) Days from the date of the original purchase, Impecca® will repair or replace the product at no charge to consumers in the U.S.A. and Canada. After ninety (90) days, it will be the responsibility of the consumer.

Shipping costs to and from our warranty service center are the sole responsibility of the consumer.

To obtain warranty service by an authorized Impecca® service center, please email us at: service@impecca.com to obtain a Repair and Maintenance Authorization (RMA) number and to locate the Warranty Service Center nearest you. Once authorized, you must mail the product to the authorized Impecca® service center in its original product packaging materials or equivalent, to prevent damage while in transit.

Further, should Impecca® determine that the product is outside of the Warranty terms, Impecca® will return the product to sender at sender's expense without being repaired or replaced, unless authorized by the consumer to service the out-of-warranty product at consumer's expense. All handling or restocking charges for returns and/or replacements shall be non-refundable.

Impecca® specifically excludes from this warranty any non-electric/mechanical attachments, accessories, and disposable parts including, but not limited to, outside case, connecting cables, batteries, and AC adapters. Impecca® reserves the right to repair or replace defective products with the same, equivalent, or newer models.

We reserve the right to either repair or replace product at our discretion. Replacement may be either new or refurbished and while every endeavor will be made to ensure it is the same model, if same model is not available, it will be replaced with a model of equal or higher specification.

Normal "Wear and Tear" is not covered by this, or any other, warranty. Further, Impecca® hereby reserves the right to determine "Wear and Tear" on any and

all products. Tampering or opening the product casing or shell will void this warranty in its entirety.

In addition, this warranty does not apply if the product has been damaged by accident, abuse, misuse, or misapplication; has been altered or modified without the written permission of Impecca®; has been serviced by a non-authorized repair center of Impecca®; has not been properly maintained or operated according to the operation manual; has been used for commercial, non-household purposes; has been cosmetically damaged; was not imported by Impecca®; was not manufactured according to specification of the United States market; was damaged due to improper installation or neglect by the consumer; was damaged due to improper packaging in shipment to the Warranty Service Center; was damaged due to natural disasters; or if the serial number for the product has been removed or defaced.

ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED IN DURATION TO ONE (1) YEAR PARTS AND NINETY (90) DAYS LABOR FROM THE DATE OF THE ORIGINAL RETAIL PURCHASE OF THIS PRODUCT.

THESE WARRANTIES AND REMEDIES ARE THE SOLE AND EXCLUSIVE WARRANTIES AND REMEDIES IN CONNECTION WITH THE SALE AND USE OF THE PRODUCT. NO OTHER WARRANTIES, ORAL OR WRITTEN, EXPRESSED OR IMPLIED, ARE GIVEN.

IMPECCA® IS NOT RESPONSIBLE OR LIABLE FOR ANY DAMAGE, WHETHER SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, DIRECT OR OTHERWISE, OR WHETHER KNOWN OR SHOULD HAVE BEEN KNOWN TO IMPECCA®, INCLUDING LOST PROFITS, GOODWILL, AND PROPERTY AND PERSONAL INJURY RESULTING FROM ANY BREACH OF WARRANTY, THE INABILITY TO USE THE PRODUCT OR UNDER ANY LEGAL THEORY IN CONTRACT OR TORT. IMPECCA LIABILITY IS LIMITED TO THE ACTUAL PURCHASE PRICE PAID TO THE RETAIL SELLER OF THE DEFECTIVE PRODUCT.

No Impecca® dealer, agent, or employee is authorized to make any modification, extension, change or amendment to this warranty without the written consent and authorization from Impecca®.

Some states do not allow the exclusion or limitation of implied warranties or liability for incidental or consequential damages, or do not allow a limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights, which vary from state to state.

Important: Be Sure to Register Your Product at WWW.IMPECCA.COM within 14 Days

Impecca® USA • PA 18711 • www.impecca.com • service@impecca.com

*Do not send any returns to this address, as they may be lost and this will delay your repair and service process.

TABLA DE CONTENIDO

Instrucciones Importantes de Seguridad	21
Seguridad: Conexión Eléctrica a Tierra	23
Seguridad: Otras Precauciones y Advertencias.....	23
Qué Hay en la Caja	25
Instalando su Televisión	26
Montaje en la Pared	26
Usando el Control Remoto.....	27
Usando los Botones en el Panel de la TV.....	28
Conexiones de Audio y Video en la TV.....	28
Conexiones Para Dispositivos Externos	29
Seleccionando la Fuente de Entrada.....	30
Menú Principal del Sistema.....	30
Instrucciones Adicionales de Cuidado	34
Consejos Para la Solución de Problemas.....	35
Soporte al Cliente	36
Garantía	37
 Français.....	 38

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS



PRECAUCIÓN/ATENCIÓN
EXISTE EL RIESGO DE DESCARGA. NO ABRA.
RIESGO DE ELECTROCUCIÓN.



PRECAUCIÓN:
PARA DISMINUIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA CUBIERTA (O PARTE POSTERIOR). NO CONTIENE PARTES ADENTRO A LAS QUE EL USUARIO PUEDA DARLES SERVICIO. REFIERA EL SERVICIO AL PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO.



El símbolo de rayo con una flecha dentro de un triángulo equilátero tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de voltaje peligroso sin aislar dentro de la carcasa del producto que puede ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica.



El símbolo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de instrucciones de operación y mantenimiento importantes (servicio) en la literatura que acompaña a este aparato.

ADVERTENCIA: PARA EVITAR UN INCENDIO O PELIGRO DE DESCARGA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O HUMEDAD. PARA EVITAR QUE EL FUEGO SE EXPANDA, MANTENGA LAS VELAS O LLAMAS ABIERTAS LEJOS DE ESTE PRODUCTO EN TODO MOMENTO.

PRECAUCIÓN: PARA EVITAR UNA DESCARGA ELÉCTRICA, NO UTILICE ESTE ENCHUFE POLARIZADO CON UN CABLE DE EXTENSIÓN, RECEPTÁCULO U OTRA TOMA DE CORRIENTE A MENOS QUE LAS PATAS DEL ENCHUFE PUEDAN INSERTARSE COMPLETAMENTE EVITANDO QUE ESTÉN EXPUESTAS.

ADVERTENCIA: Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites de los dispositivos digitales Clase B, relacionados con la Parte 15 del Reglamento de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable en contra de la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia y si no se instala y se usa de acuerdo a estas instrucciones, puede causar interferencia dañina a las radiocomunicaciones.

Sin embargo, no hay garantía de que no ocurra interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, la cual puede determinarse al apagar y encender el equipo, se le anima al usuario a que intente corregir la interferencia con alguna de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor
- Conectar el equipo en un tomacorrientes o circuito diferente al que está actualmente conectado
- Pedir ayuda al proveedor o a un técnico especializado en radio/TV

PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones que no estén expresamente aprobados por la parte responsable de cumplir con el Reglamento de la FCC pueden invalidar la autoridad del usuario para operar este equipo.

Declaración de Conformidad de Cumplimiento de la FCC (Parte 15):

Este dispositivo cumple con la Parte 15 del reglamento de la FCC. La operación está sujeta a observar dos condiciones: (1) este dispositivo puede no causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo puede aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar la operación indeseable. La parte responsable por el cumplimiento de estas reglas es:

IMPECCA USA
Wilkes Barre, PA
<https://www.impecca.com>
service@impecca.com

SEGURIDAD DE LOS NIÑOS

Las pantallas planas siempre deben colocarse en superficies adecuadas y estables o instalarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Las pantallas planas que están mal situadas en los aparadores, estanterías, escritorios, carros, etc., pueden caerse y causar lesiones. No permita que los niños se suban o jueguen con el televisor y sus alrededores. No coloque el televisor en muebles que puedan usarse como escalones, como una cómoda. Recuerde que los niños pueden emocionarse mientras ven un programa, especialmente en una pantalla plana "más grande que la vida". Coloque o instale el televisor donde no pueda ser empujado, tirado o derribado. Dirija todos los cables conectados a la pantalla plana de modo que los niños curiosos no puedan tirar de ellos o agarrarlos.

La garantía no cubre los fallos del producto debidos a una instalación incorrecta. La unidad y sus accesorios no deben ser ajustados ni reparados por nadie, excepto por personal de servicio calificado.

DESECHE ADECUADAMENTE



Esta marca indica que este producto no debe ser desechado con el resto de la basura de la casa. Para evitar posibles daños al ambiente o salud de las personas debido al desecho de basura descontrolado, debe ser desechado en el centro de desechos recomendado por su municipalidad. Por favor, no tire esta unidad en un contenedor de basura doméstica.

Por favor, lea y respete todas las instrucciones de seguridad de esta Guía del Usuario. Deben observarse todos los códigos y ordenanzas vigentes. Si se siente incómodo o no puede realizar alguno de los pasos de esta guía, por favor consulte a un profesional certificado.

SEGURIDAD: CONEXIÓN ELÉCTRICA A TIERRA



PELIGRO: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

Tocar los componentes internos de este dispositivo puede causar graves lesiones personales o incluso la muerte. No desmonte esta unidad.

El uso incorrecto del enchufe de conexión a tierra puede provocar una descarga eléctrica. No enchufe el televisor en una toma de corriente a menos que ésta esté correctamente instalada y conectada a tierra.

ENCHUFE DE TRES PATAS (ATERRIZADO)

Esta unidad debe utilizarse con una toma de corriente de 100-240 volts 50/60 Hz, 20 amperes de AC, debidamente instalada y conectada a tierra. En caso de un cortocircuito eléctrico, la conexión a tierra reduce el riesgo de una descarga eléctrica al proporcionar un cable de escape para la corriente eléctrica. Esta unidad está equipada con un cable de conexión a tierra con una tercera pata redonda de conexión a tierra. Consulte a un electricista o técnico de servicio calificado si las instrucciones de conexión a tierra no se entienden completamente o si existen dudas sobre si la unidad está correctamente conectada a tierra.

Si se utiliza una extensión eléctrica con esta unidad:

- La capacidad eléctrica marcada del cable debe ser al menos tan grande como la capacidad eléctrica de la unidad.
- El cable de extensión debe ser un cable de 3 hilos con conexión a tierra
- La extensión debe disponerse de manera que no caiga sobre la encimera o la mesa donde pueda ser tirado por los niños o tropezar con él.



SEGURIDAD: OTRAS PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

1. Revise cuidadosamente todas estas instrucciones y advertencias en el ANTES de operar su TV. Si no lo hace, puede provocar incendios, daños, lesiones o daños corporales.
2. No utilice este aparato cerca del agua.
3. Limpie únicamente con un paño seco.
4. No obstruya ningún orificio de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
5. No instale cerca de ninguna fuente de calor como radiadores, registros de la calefacción, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que producen calor.
6. Proteja el cable de corriente para que no lo pisen o lo perforen.
7. Utilice únicamente partes/accesorios especificados por el fabricante.
8. Usar sólo con un carro, pedestal, soporte o mesa permitida por el fabricante. Si se utiliza un carro, tenga cuidado al moverlo para evitar que se vuelque y cause lesiones.
9. Desconecte el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no va a utilizarse por largos periodos de tiempo.
10. Para cualquier servicio refiérase al personal de servicio calificado. Se requiere de servicio cuando el aparato ha sido dañado de alguna forma, como cuando el cable de suministro de corriente o el enchufe están dañados, el aparato ha estado expuesto al agua o se ha caído.
11. NUNCA exponga este aparato a la lluvia o humedad. No deben colocarse sobre el aparato o cerca de los cables objetos llenos de líquido como floreros.

12. No se debe conectar un sistema de antena exterior en la vecindad del aparato o sobre las líneas de energía u otra luz eléctrica o circuitos de energía, o donde pueda caer sobre tales líneas o circuitos. Cuando instale un sistema de antena exterior, se debe tener extremo cuidado para evitar tocar esas líneas o circuitos de energía ya que el contacto puede ser fatal.
13. No sobrecargue los tomacorrientes o cables de extensión, ya que esto puede resultar en riesgo de incendio o descarga eléctrica.
14. No introduzca objetos en ninguna de las aperturas de esta unidad, ya que pueden tocar puntos de voltaje o poner en corto algunas partes que pueden resultar en un incendio o descarga eléctrica. Nunca derrame o rocíe ningún tipo de líquido en la unidad.
15. Esta unidad sólo debe ser reparada por técnicos de servicio calificados. Póngase en contacto con el servicio técnico para obtener información sobre el centro de servicio autorizado más cercano para realizar más exámenes, reparaciones o ajuste a su unidad.
16. No sumerja el cable o el enchufe en agua. Mantenga el cable alejado de las superficies calientes. No deje que el cable cuelgue sobre el borde de una mesa o un soporte. No utilice esta unidad si el cable o el enchufe están dañados o no funciona correctamente.
17. Si alguna antena o sistema de cable se conecta a la unidad, asegúrese que la antena o sistema de cable esté conectado a tierra para contar con un poco de protección contra los picos de voltaje y cargas estáticas acumuladas, la sección 810 del Código Nacional Eléctrico, ANSI/NFPA 70, proporciona información con respecto a la conexión a tierra apropiada del mástil y de la estructura de soporte, la conexión a tierra del cable guía a la unidad de descarga de la antena, el tamaño de los conductores de conexión a tierra, conexión a los electrodos de conexión a tierra y requerimientos para el electrodo de conexión a tierra.
18. Cuando se requieran partes de reemplazo, asegúrese de que el técnico de servicio utilice las partes especificadas por el fabricante o que cuenten con las mismas características de la parte original. Las sustituciones no autorizadas pueden resultar en fuego, descarga eléctrica u otros peligros.
19. Después de la terminación de cualquier servicio o reparación de esta unidad, pídale al técnico de servicio que revise la seguridad para determinar que la unidad está en condiciones adecuadas de operación.
20. Cuando conecte el producto a otro equipo, apáguelo y desconéctelo de la corriente. Al no hacerlo, puede causar una descarga eléctrica y lesiones serias en su persona. Lea el manual del propietario del otro equipo y siga las instrucciones al hacer cualquier conexión.
21. Los cambios intempestivos a un volumen alto pueden causar daños al oído o a los altavoces. Cuando utilice auriculares (si la unidad cuenta con una entrada para ellos) mantenga el volumen a un nivel moderado. Si utiliza auriculares continuamente con un volumen alto, puede ocasionarse daños en la audición.
22. No permita que salga sonido distorsionado por un periodo amplio de tiempo. Puede causar que los altavoces se calienten y se incendien.
23. Si la pantalla LCD de la TV se rompe, asegúrese en absoluto de no tocar el líquido en el panel. Esto puede causar inflamación en la piel. Si el líquido entra en su boca, haga gárgaras de inmediato y consulte con su médico. También, si el líquido entra en sus ojos o toca la piel, busque ayuda de su médico después de haberse enjuagado con agua limpia por al menos 15 minutos o más.
24. Por último, se proporciona este recordatorio para llamar la atención del instalador del sistema de cable con respecto al Artículo 820-40 de NEC que proporciona las directrices para una adecuada conexión a tierra, y en particular, especifica que el cable de tierra debe ser conectado al sistema de conexión a tierra del edificio, tan cerca del punto de la entrada del cable como sea práctico.


QUÉ HAY EN LA CAJA

Debió haber recibido lo siguiente en la caja:



TV LED, cable de suministro de energía y patas montables

El tamaño y apariencia pueden variar

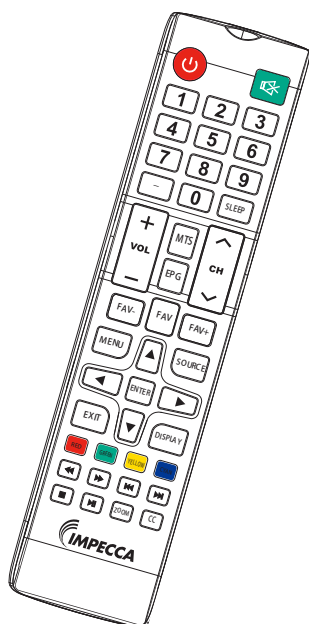

Control remoto y baterías AAA

ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS


INSTALANDO SU TELEVISIÓN

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

1. Haga que una segunda persona le ayude a desempaquetar el televisor y a colocarlo en una superficie estable que pueda soportar su peso.
Advertencia: Para evitar el peligro, por favor no instale el televisor cerca del agua o del calor extremo (como un horno, una fuente de luz o una vela.) No bloquee la ventilación en la parte posterior del televisor. Cuando la coloque en un estante, deje un espacio disponible de 10 cm (4 pulgadas) de espacio libre alrededor de toda la unidad.
2. Conecte cualquier cable de antena a la conexión RF de la parte trasera o lateral del televisor. También conecte cualquier cable HDMI a la(s) entrada(s) HDMI en la parte trasera o lateral del televisor.
3. Enchufe el televisor en la toma de corriente de la pared (AC100-240V~ 50/60Hz).
4. Encienda el televisor. En el modo de espera, la luz indicadora de encendido se iluminará en rojo. Presione el botón de encendido del televisor o del mando a distancia. La luz cambiará a verde.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE LAS PATAS DE LA TV


1. Retire las patas/soporte del embalaje.
2. Para evitar que el televisor se dañe, pida a otra persona que le ayude a colocarlo boca abajo en una superficie suave. Las patas se sujetan al televisor con los tornillos suministrados o encajando en el gabinete hasta que se oiga un chasquido.
3. Asegúrese de que las patas estén bien apretadas. No las apriete demasiado.

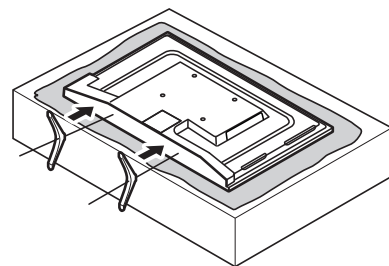

MONTAJE EN LA PARED

! Su televisor puede tener agujeros de montaje en la parte posterior para montarlo en la pared. El fabricante recomienda una instalación profesional para el montaje en la pared. Asegúrese de que la pared elegida para el montaje soportará de forma segura el tamaño y el peso del TV con el soporte y los sujetadores utilizados. Mantenga todos los cables conectados a esta pantalla plana fuera del alcance de los niños.

El instalador debe colocar un soporte de montaje (no suministrado) en la parte posterior de la unidad (véanse los orificios de montaje más abajo). Tanto el soporte de montaje como la pared deben ser seguros. Si las patas/soporte están fijados al televisor, debe retirarlos.

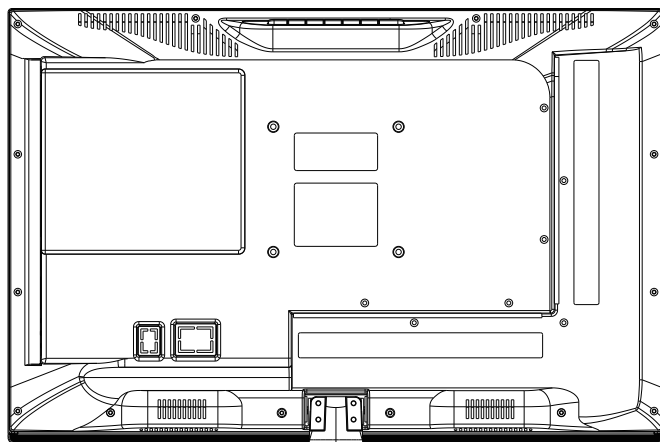


La ilustración es aproximada y puede variar

USANDO EL CONTROL REMOTO

1. **Encendido:** Enciende su TV o en modo de espera.
2. **SILENCIAR:** Púlselo para silenciar/activar el sonido.
3. **0-9:** Presione las teclas 0-9 para seleccionar un canal de televisión directamente cuando esté viendo la televisión. El canal cambiará después de unos segundos.
4. Presione "-" para introducir un número de programa con varios dígitos, como el 21. Este botón también regresará al canal anteriormente visto.
5. **MENU:** Muestra el menú en pantalla.
6. **SOURCE:** Presione este botón para recorrer las diferentes opciones de fuente de entrada como sigue: TV → AV → HDMI1 → HDMI2
7. (**▲/▼/◀/▶ ENTER**): Le permite navegar por los menús de la pantalla y ajustar la configuración del sistema a su preferencia.
8. **EXIT:** Para salir del menú o submenú y cancelar la función en curso (si es posible).
9. **DISPLAY:** Presione para mostrar la información de la fuente de entrada o del canal.
10. **MTS:** Presione para seleccionar el modo de audio. Puede seleccionar Estéreo, Mono o SAP (segundo programa de audio).
11. **VOL +/-:** Presione para anular la función de silencio (MUTE) o aumentar o disminuir el nivel de volumen.
12. **CH+/-:** Presione para buscar o seleccionar un canal.
13. **EPG:** Se utiliza para canales que incluyen información EPG (Guía electrónica de programas). Presione los botones ◀/▶ para seleccionar la información.
14. **FAV:** Añade o borra el canal actual como canal favorito.
15. **FAV+:** Se coloca en el siguiente programa favorito.
16. **FAV-:** Se coloca en el programa favorito anterior.
17. **CC:** Pulse para mostrar los subtítulos cuando estén disponibles.
18. **ZOOM:** Permite seleccionar el modo de visualización.
19. **STOP:** Presione para DETENER cuando esté en el modo USB (Reproductor de medios).
20. **PLAY/PAUSE:** Presione para reproducir o pausar en el modo USB.
21. **PREV:** Presione para ir hacia atrás en el modo USB
22. **NEXT:** Presione para ir hacia adelante en el modo de almacenamiento o en el modo USB.
23. **▶▶** Avance rápido en el modo de reproducción de medios USB.
24. **◀◀** Retroceso rápido en el modo de reproducción de medios USB.
25. **BOTONES DE COLOR:** Usados para interactuar con el teletexto donde esté disponible.
26. **SLEEP:** Permite seleccionar la cantidad de tiempo antes de que la TV se apague automáticamente.

NOTA: No mezcle baterías viejas con nuevas y no mezcle baterías alcalinas, estándar (carbono-zinc) con baterías recargables (ni-cad, ni-mh, etc.)

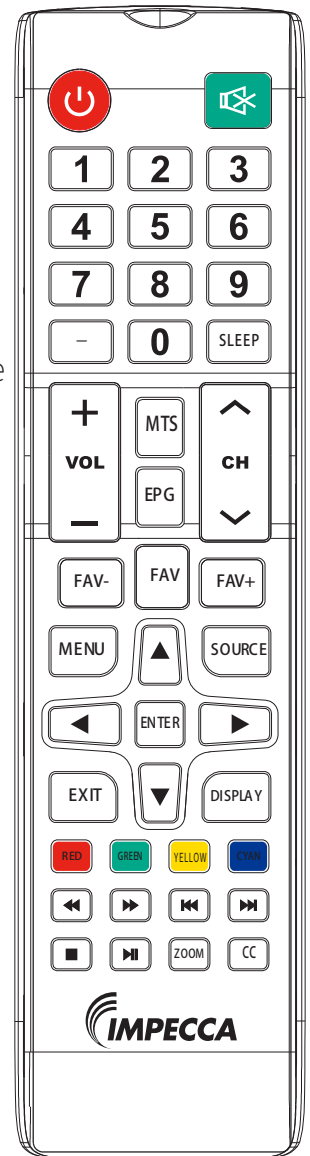

USANDO LOS BOTONES EN EL PANEL DE LA TV

Su modelo puede tener un botón de menú en la TV que desplegará el siguiente menú cuando se presione:



Una breve presión de este botón permitirá recorrer las diferentes selecciones del menú. Al presionar por más tiempo algún botón, se seleccionará esa opción. Si deja de presionar cualquier botón por 5 segundos, saldrá del menú. A continuación se explica cada botón:

- : **Icono de encendido/apagado:** Corresponde al botón “POWER” o “Encendido” del control remoto.
- : **Icono de Menú:** Corresponde al botón “MENU” del control remoto.
- : **Icono de SOURCE:** Corresponde al botón “SOURCE” del control remoto.
- : **Icono CH+:** Corresponde al botón “CH+” del control remoto.
- : **Icono CH-:** Corresponde al botón “CH-” del control remoto.
- : **Icono de Volumen+:** Corresponde al botón “VOL+” del control remoto.
- : **Icono de Volumen-:** Corresponde al botón “VOL-” del control remoto.

CONEXIONES DE AUDIO Y VIDEO EN LA TV


Nota: El número y el tipo de conexiones de su televisor variarán según el modelo.

	Entrada AV Entrada de la señal externa de AV y de Audio derecho/izquierdo		OPTICAL Salida digital de audio.
	Entrada HDMI Conectar a una conexión de salida (DVD, caja de Cable, un stick de streaming)		Entrada USB Conecte su dispositivo USB.
	Conexión ANT 75/RF Conectar a la salida de una antena/cable de TV de su dispositivo o placa del muro.		



CONEXIONES PARA DISPOSITIVOS EXTERNOS

Estos son algunos ejemplos de dispositivos externos que puede conectar a su televisor:

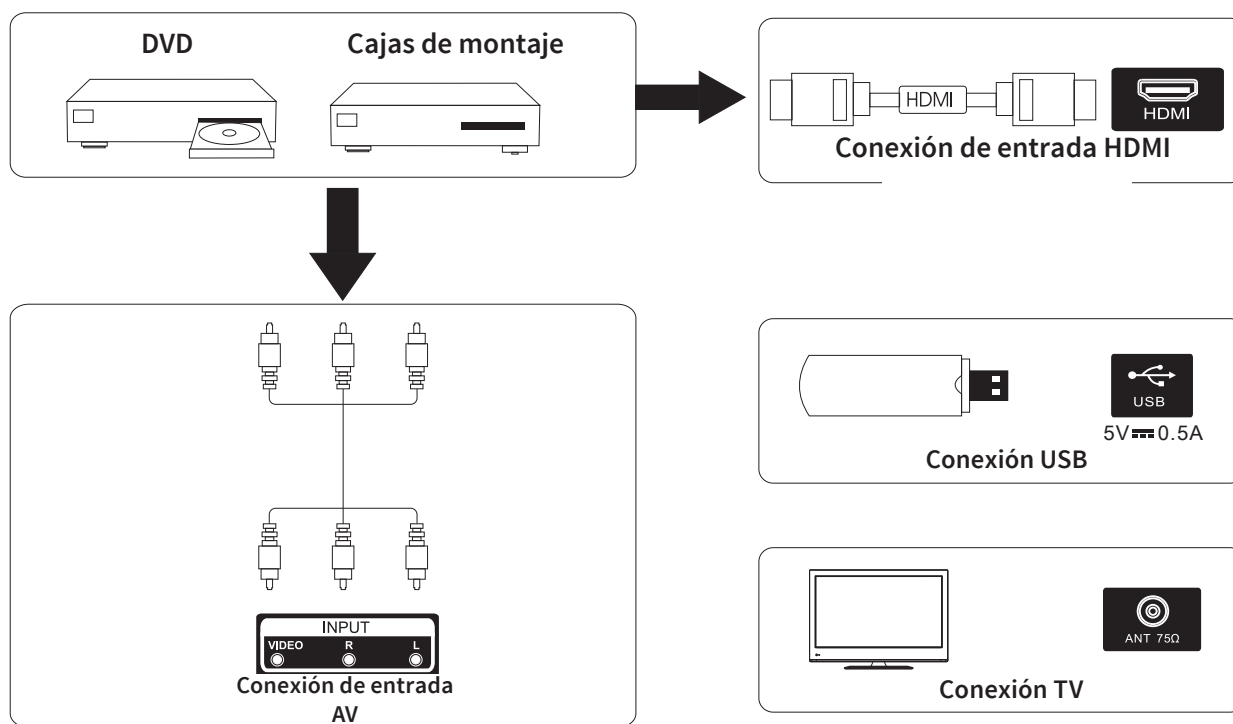

SELECCIONANDO LA FUENTE DE ENTRADA

Pulse el botón SOURCE para mostrar la lista de fuentes de entrada.

Pulse ▼ / ▲ o el botón SOURCE para seleccionar la fuente de entrada y, a continuación, presione ENTER para hacer la selección. Puede cambiar el nombre de estas fuentes en el sistema del menú principal (véase la siguiente sección de esta guía).

Presione EXIT para salir del menú SOURCE.

Source Select
TV
AV
HDMI 1
HDMI 2
USB Media Player

USB / MODO REPRODUCTOR DE MEDIOS

Si su televisor tiene un puerto USB y tiene una unidad USB/THUMB que tiene imágenes jpg, archivos mp3 o archivos de texto, al seleccionar **USB Media Player** en este menú se abrirá un menú por separado en el que podrá elegir qué ver o reproducir desde la unidad USB.

MENÚ PRINCIPAL DEL SISTEMA

Presione **MENU** en el sistema de menú principal de la TV. Existen 6 secciones principales:



Presione los botones ◀ / ▶ para seleccionar una de las secciones anteriores y presione ENTER para seleccionarla.

Mientras esté en algún menú, presione ▼ / ▲ para seleccionar un ajuste y ENTER para seleccionarlo. A continuación, utilice los botones ◀ / ▶ para cambiar el ajuste.

Cuando esté en el menú del televisor, siempre puede pulsar **MENU** de nuevo para salir del menú, o **EXIT** para volver al menú anterior.

Nota: Las opciones disponibles en el sistema de menú pueden variar dependiendo del modelo de TV específico que usted tenga.

Veamos lo que cada uno de los seis menús hace.

MENÚ PICTURE

Este es un menú comúnmente usado que explicaremos a detalle:

Picture Mode

Seleccione entre los modos de color pre fijados para la TV.

Brightness

Cambia el detalle de la imagen en colores oscuros.

Contrast

Cambia la diferencia entre los elementos oscuros y brillantes.

Color

Ajusta la saturación y cantidad de color en la imagen.

Tint

Cambia el balance de blancos del color (esto sólo funciona en el modo de usuario).

El ajuste del color afectará al tono de la piel. -50 Aumentará el rojo, +50 aumentará el verde.

Sharpness

La nitidez no se ajusta a menudo, pero aumentará o disminuirá la nitidez de la imagen. Una menor nitidez da una imagen más suave pero ligeramente más borrosa.

Color Temperature

Esta característica ajusta la "temperatura" del color entre cálido, normal o frío.

Advanced Settings (Configuración avanzada disponible en el menú "Advanced Settings")

- **Aspect ratio** cambia la forma del video de la TV para ajustarse a diferentes películas o formatos de imágenes. Use esto si la imagen de una película se estira. No se olvide de volver a cambiarlo cuando sea necesario. Los aspectos incluyen wide (ancho), zoom, cinema (cine) o normal.
- **Noise reduction** reduce los artefactos digitales al desdibujar la imagen.
- **Dynamic contrast** permite al televisor ajustar automáticamente el contraste de la imagen.
- **HDMI mode** puede ser una mejor manera de cambiar el tamaño de la imagen o la relación de aspecto cuando la fuente de vídeo es HDMI.



MENÚ SOUND

Si sólo utiliza los altavoces del interior del televisor y no utiliza altavoces separados/ externos, no debería tener que ajustar mucho en este menú.



MENÚ TIME

Este menú es donde puede configurar el formato del reloj y la zona horaria de su televisión, así como un temporizador para dormir. Por ejemplo, puede configurar un temporizador para que apague el televisor en 60 minutos automáticamente cuando ya se encuentre instalado en la cama.



MENÚ SETUP

Desde esta pantalla, puede configurar todos los elementos de texto que el televisor le muestra en la pantalla. Puede cambiar el idioma o la apariencia de todo el menú, cambiar el nombre de las fuentes de entrada o restaurar todos los ajustes de la configuración de fábrica. OSD significa "On Screen Display".

También puede iniciar el Setup Wizard (asistente de configuración) desde aquí si es la primera vez que utiliza el televisor. Este asistente le guiará a través de la configuración básica del reloj y buscará canales. Puede hacerlo por separado en los menús descritos en esta sección, por lo que el asistente no es completamente necesario.



MENÚ SETUP (CONTINUACIÓN)

También puede existir el menú **PC settings** (configuración de PC) disponible que permite ajustar la imagen cuando se conecta una PC, ya que algunos ordenadores pueden enviar una imagen al televisor que no está perfectamente centrada. En **Other Settings**, (otros ajustes), puede configurar la **Voice Guidance** (Guía por voz), o **TTS** (Text to Speech), que le hablará al sistema de menús y el texto del televisor para aquellos que prefieran una versión de audio del menú. También puede configurar aquí **HDMI CEC** o **HDMI ARC** si su fuente de entrada/dispositivo lo admite. Puede encontrar información al respecto en el manual de usuario del dispositivo y en Internet.

MENÚ LOCK

En este menú, puede establecer un bloqueo parental, que requerirá una contraseña para ciertos tipos de clasificaciones de contenido. Tenga en cuenta que es posible que esto no funcione automáticamente para todos los tipos de canales. Es posible que otras fuentes, como DVD, PC o sticks de medios de transmisión, no presenten la clasificación de su contenido al televisor. Esos dispositivos suelen tener sus propios sistemas de orientación para padres.

MENÚ CHANNELS

Desde esta pantalla, puede configurar el selector de canales para la TV por cable o antena, así como buscar los canales disponibles. También puede ocultar o etiquetar ciertos canales según lo desee.



INSTRUCCIONES ADICIONALES DE CUIDADO

- Limpie sólo con un paño seco
- No presione en la superficie de la pantalla LCD
- Evite que la pantalla "se queme". Nunca deje su televisor LCD encendido durante largos períodos de tiempo mientras esté mostrando imágenes estáticas o fijas como:
 - Teletipos bursátiles o texto que no se mueve
 - Patrones de videojuegos
 - Barras negras (cuando no se ve ningún programa)
 - Pantallas de PC
 - Cualquier otra cosa que deje la misma imagen estática en la pantalla por un período de tiempo extendido.

Su garantía no cubre este tipo de daños.

CONDENSACIÓN

Se puede formar humedad en la unidad si se la traslada de un ambiente frío a uno cálido o si la temperatura de la habitación aumenta repentinamente. Cuando esto ocurre, el rendimiento de la unidad se verá afectado. Para evitarlo, deje la unidad en su nuevo entorno durante aproximadamente una hora antes de encenderla o asegúrese de que la temperatura de la habitación aumente gradualmente.

CONSEJOS PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE
Sin energía	Revise si el cable de suministro de corriente AC de la televisión está adecuadamente instalado en el tomacorrientes. Si aún así la TV no enciende, vuelva a conectar a los 60 segundos. Intente encender nuevamente la TV. Asegúrese de que este tomacorrientes funciona para otros aparatos eléctricos.
La señal de la antena no está clara	Una imagen doble o fantasma puede ser causada por obstrucciones de la antena externa. Consulte el manual de instrucciones de la antena para cambiar la orientación de la antena externa. Use una antena más alta para mejorar la calidad de las imágenes.
Sin imagen	Asegúrese de que está seleccionada la entrada adecuada y que los cables están bien conectados. Asegúrese de que la fuente de vídeo (antena, DVD, caja de cables) esté encendida y funcionando.
Sonido pobre o sin sonido	Suba el volumen y revise para asegurarse que la unidad no esté en modo MUTE. Trate de seleccionar otros canales o fuentes de entrada.
Color pobre o sin color	Ajuste el contraste y/o brillo de la TV Trate de seleccionar otros canales para asegurarse de que el problema no es con el canal. Revise para asegurarse de que la antena en la parte posterior de la unidad esté bien conectada.
Rayas horizontales o diagonales en la pantalla	Si está usando una antena, revise para asegurarse de que esté bien conectada en la parte posterior de la unidad. Asegúrese de que la conexión de video es correcta y no está cerca de otros aparatos que se estén usando (aspiradora, secador de cabello)
La TV no responde con el control remoto	Apunte directamente al sensor de la TV. Si esto no funciona, asegúrese de que el control remoto tiene baterías nuevas.
No hay video en modo PC	Revise las conexiones. Revise si los ajustes de video de la computadora cuentan con resoluciones de imagen disponible. Refiérase a PC Settings descritos anteriormente en este manual.
La pantalla está muy oscura o clara	Ajuste el contraste o brillo en el menú principal en el menú de imágenes de la TV
Recepción pobre	Asegúrese de que la conexión de la antena o video es adecuada y está bien conectada.

ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS

SOPORTE AL CLIENTE

Antes de ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente, consulte la sección de consejos de solución de problemas anterior.

Visite nuestro sitio web para ponerse en contacto con nosotros, encontrar respuestas a las preguntas más frecuentes y para otros recursos que pueden incluir una versión actualizada de esta guía del usuario.

 **WWW.IMPECCA.COM**

Si desea contactarnos por teléfono, por favor asegúrese de tener su número de modelo y serie y llámenos entre las 9:00 y las 18:00, hora del este, al +1 866-954-4440.

Manténgase al tanto de las últimas innovaciones de Impecca y participe en los concursos a través de nuestras redes sociales:

 www.facebook.com/Impecca/

 www.instagram.com/impecca/

 [@impeccausa](https://twitter.com/impeccausa)



GARANTÍA LIMITADA POR UN AÑO

Impecca® garantiza este producto contra defectos en material y obra al comprador original como se especifica abajo siempre y cuando el producto este registrado en línea dentro de los catorce (14) días de compra.

PARTES - Si se determina que el producto tiene defecto de fábrica, dentro de un (1) año de la fecha de la compra original, Impecca® reparará o reemplazará las partes del producto sin costo alguno (de las partes) para consumidores en Estados Unidos y Canadá.

LABOR - Si se determina que el producto tiene un defecto de fabrica, dentro de un periodo de noventa (90) días de la fecha de la compra original, Impecca® reparará o reemplazará el producto sin costo alguno para consumidores en Estados Unidos y Canadá. Después de noventa (90) días será responsabilidad del consumidor.

Costos de embarque hacia y desde el Centro de Servicio de Garantía son la completa responsabilidad del consumidor.

Para obtener servicio de garantía por un centro de servicio autorizado de Impecca, por favor envíenos un correo electrónico a: service@impecca.com para obtener un numero de Autorización de Reparación y Mantenimiento y para localizar el Centro de Servicio de Garantía mas cerca de usted. Una vez autorizado, usted debe enviar el artículo por correo al centro de servicios autorizado Impecca® en sus materiales de empaque de producto originales o equivalente, para prevenir daño en tránsito.

Además, si Impecca® determina que el producto está fuera de los términos de Garantía, Impecca® retornará el producto al remitente a cargo del remitente sin ser reparado o reemplazado, salvo que haya sido autorizado por el consumidor a dar servicio al producto fuera de garantía al costo del consumidor. Todos los cargos de manejo o por reposición por devoluciones y/o reemplazos no serán reembolsables.

Impecca® específicamente excluye de esta garantía aditamentos no-eléctricos/mecánicos, accesorios, y partes desechables incluyendo, pero no limitados a, caja externa, cables de conexión, baterías, y adaptadores AC. Impecca® se reserva el derecho a reparar o reemplazar productos con el mismo, equivalente, o modelo más nuevo.

Nos reservamos el derecho a reparar o reemplazar el producto a nuestra discreción. El reemplazo puede ser nuevo o reparado y aunque se hará todo lo posible por que sea el mismo modelo, si el mismo modelo no está disponible, será reemplazado con un modelo de la misma o mayor especificación.

Desgaste normal no es cubierto por esta garantía. Además, Impecca® se reserva el derecho a determinar el "desgaste" en cualquier y todos los productos. Manipulación o apertura de la cubierta o tapadera del producto anulará esta garantía completamente.

La garantía no aplica si el producto ha sido dañado por accidente, abuso, mal uso, o mala aplicación; ha sido alterado o modificado sin el permiso expreso de Impecca®; ha recibido servicio por un centro de reparación no autorizado por Impecca®; no ha sido mantenido u operado de forma apropiada de acuerdo al manual de operación; ha sido usado para propósitos comerciales, no domésticos; ha sido dañado cosméticamente; no fue importado por Impecca®; no fue fabricado de acuerdo a especificación del mercado de Estados Unidos; fue dañado debido a instalación no apropiada o negligencia del consumidor; fue dañado por empaque no apropiado en el embarque al Centro de Servicio de Garantía; fue dañado por desastre natural; o si el número de serie del producto ha sido removido o desfigurado.

TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN Y ADECUACIÓN IMPLÍCITAS PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR SON LIMITADAS EN DURACIÓN A UN (1) AÑO EN PARTES Y NOVENTA (90) DÍAS EN LABOR DE LA FECHA DE LA COMPRA ORIGINAL AL DETALLE DE ESTE PRODUCTO.

ESTAS GARANTÍAS Y REMEDIOS SON LAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS GARANTÍAS Y REMEDIOS EN CONEXIÓN CON LA VENTA Y USO DEL PRODUCTO. NINGUNA OTRA GARANTÍA, ORAL O ESCRITA, EXPRESA O IMPLÍCITA SON DADAS.

IMPECCA® NO ES RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO, YA SEA ESPECIAL, ACCIDENTAL, CONSECUENTE, DIRECTO O DE OTRA MANERA, O YA SEA CONOCIDO O TUVO QUE HABER SIDO CONOCIDO POR IMPECCA®, INCLUYENDO GANANCIAS PERDIDAS, BUENA VOLUNTAD, Y LESIÓN PERSONAL O DE PROPIEDAD RESULTANTE DE CUALQUIER ROMPIMIENTO DE GARANTÍA, LA INHABILIDAD DE USAR EL PRODUCTO, O BAJO CUALQUIER TEORÍA LEGAL EN CONTRATO O AGRAVIO. LA RESPONSABILIDAD DE IMPECCA® ES LIMITADA AL PRECIO DE COMPRA ACTUAL PAGADO AL VENDEDOR DETALLISTA DEL PRODUCTO DEFECTUOSO.

Ningún comerciante, agente, o empleado de Impecca® está autorizado para hacer ninguna modificación, extensión, cambio o enmienda a esta garantía sin el consentimiento escrito y autorización de Impecca®.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de garantías implícitas o responsabilidad por daños accidentales o consecuentes, o no permiten una limitación en el tiempo de duración de una garantía implícita, así que es posible que las limitaciones o exclusiones anteriores no apliquen a usted. Esta garantía le da a usted derechos legales específicos, y es posible que usted tenga otros derechos que varían de estado a estado.

Nota: Nuestro Centro de Servicio de Garantía embarca solamente dentro de Estados Unidos Continental, excluyendo Alaska y Hawái.

Importante: Asegúrese de Registrar su producto en WWW.IMPECCA.COM dentro de 14 Días.

Impecca® USA • PA 18711 • www.impecca.com • service@impecca.com

No envíe devoluciones a esta dirección ya que se pueden perder y esto atrasara el proceso de reparación y servicio.

TABLE DES MATIÈRES

Consignes de Sécurité Importantes	39
Sécurité: Mise à la Terre Électrique	41
Sécurité: Autres Précautions et Avertissements.....	41
Qu'y A-T-Il Dans la Boite	43
Installer Votre Télévision	44
Montage Mural.....	44
Boutons et Caractéristiques de la Télécommande.....	45
Utilisation des Boutons du Panneau de Télévision	46
Connexions Vidéo et Audio Sur le Téléviseur.....	46
Connexions de Dispositif Externe.....	47
Sélection D'une Source D'entrée.....	48
Le Système du Menu Principal.....	48
Instructions D'entretien Supplémentaires	52
Des Conseils de Dépannage	53
Support Technique	54
Garantie	55

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS



MISE EN GARDE
RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT OPEN
RISQUE D'ELECTROCUTION, NE PAS OUVRIR.



MISE EN GARDE:
POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE,
N'ENLEVEZ PAS LE COUVERCLE (OU L'ARRIÈRE).
AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR À
L'INTÉRIEUR. RÉFÉREZ L'ENTRETIEN À UN PERSONNEL
DE SERVICE QUALIFIÉ.



Le flash avec symbole de pointe de flèche, dans un triangle équilatéral, est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans l'enceinte du produit qui peut être d'une amplitude suffisante pour constituer un risque de choc électrique.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'instructions importantes de fonctionnement et de maintenance (entretien) dans la documentation accompagnant l'appareil.

AVERTISSEMENT: POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ. POUR ÉVITER LA PROPAGATION D'INCENDIE, GARDEZ LES BOUGIES OU LES FLAMMES NUES À L'ÉCART DE CE PRODUIT À TOUT MOMENT.

MISE EN GARDE: POUR ÉVITER LES CHOCS ÉLECTRIQUES, N'UTILISEZ PAS CETTE FICHE POLARISÉE AVEC UN CORDON DE RALLONGE, UNE RÉCEPTACLE OU UNE AUTRE SORTIE À MOINS QUE LES LAMES PEUVENT ÊTRE ENTIÈREMENT INSÉRÉES POUR ÉVITER L'EXPOSITION DE LA LAME.

AVERTISSEMENT: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il n'y a aucune garantie qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

MISE EN GARDE: Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité aux règles de la FCC pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

Déclaration FCC ou déclaration de conformité de conformité (partie 15):

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.

IMPECCA USA
Wilkes Barre, PA
<https://www.impecca.com>
service@impecca.com

LA SÉCURITÉ DES ENFANTS

Les écrans plats doivent toujours être placés sur des surfaces stables et appropriées ou installés

les recommandations du fabricant. Écrans à écran plat mal placés sur les commodes, les étagères, les bureaux, les chariots, etc. peuvent tomber et provoquer des blessures. Ne laissez pas les enfants grimper ou jouer avec le téléviseur et ses environs. Ne placez pas le téléviseur sur des meubles pouvant servir de marchepieds, comme une commode. N'oubliez pas que les enfants peuvent devenir excités en regardant un programme, en particulier sur un écran plat "plus grand que nature". Placez ou installez le téléviseur là où il ne peut pas être poussé, tiré ou renversé. Acheminez tous les cordons et câbles connectés à l'écran plat afin qu'ils ne puissent pas être tirés ou saisis par des enfants curieux.

La garantie ne couvre pas les défaillances du produit dues à une mauvaise installation. L'unité et ses accessoires ne doivent pas être ajustés ou réparés par quiconque, sauf par un technicien qualifié.



ÉLIMINATION APPROPRIÉE

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec d'autres ménages gaspillage. Pour éviter tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine l'élimination des déchets, il doit être éliminé au centre d'élimination recommandé par votre municipalité. Veuillez ne pas jeter cet appareil dans une poubelle domestique.

Veuillez lire et respecter toutes les consignes de sécurité de ce guide de l'utilisateur. Tous gouvernants les codes et ordonnances doivent être respectés. Si vous êtes mal à l'aise ou incapable de effectuez l'une des étapes de ce guide, veuillez consulter un professionnel certifié.

SÉCURITÉ: MISE À LA TERRE ÉLECTRIQUE



DANGER: RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE

Toucher les composants internes de cet appareil peut provoquer des blessures graves voire mortelles. Ne démontez pas cet appareil.

Une mauvaise utilisation de la fiche de mise à la terre peut entraîner un choc électrique. Ne branchez pas le téléviseur sur une prise à moins que la prise ne soit correctement installée et mise à la terre.

FICHE À TROIS PRISES (MISE À LA TERRE)

Cet appareil doit être utilisé avec une prise CA 100-240 V 50/60 Hz correctement installée et mise à la terre. En cas de court-circuit électrique, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en fournissant un fil d'échappement pour le courant électrique. Cet appareil est équipé d'un cordon de mise à la terre avec une troisième prise de terre ronde. Consultez un électricien ou un réparateur qualifié si les instructions de mise à la terre ne sont pas complètement comprises ou s'il existe un doute quant à la mise à la terre correcte de l'unité.

Si une rallonge est utilisée avec cet appareil:

- La puissance électrique marquée du cordon doit être au moins aussi grande que la puissance électrique de l'unité.
- La rallonge doit être un cordon à 3 fils avec mise à la terre.
- La rallonge doit être disposée de manière à ne pas recouvrir le plan de travail ou dessus de table où il peut être tiré par des enfants ou trébuché.



! SÉCURITÉ: AUTRES PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENTS

1. Lisez attentivement toutes ces instructions et avertissements dans AVANT d'utiliser votre téléviseur. Ne pas le faire peut provoquer des incendies, des dommages, des blessures ou des lésions corporelles.
2. N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
3. Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.
4. Ne bloquez aucune ouverture de ventilation. Installez conformément aux instructions du fabricant.
5. Ne pas installer à proximité de sources de chaleur telles que radiateurs, registres de chaleur, cuisinières ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
6. Protégez le cordon d'alimentation contre tout piétinement ou pincement.
7. Utilisez uniquement les fixations / accessoires spécifiés par le fabricant.
8. Utilisez uniquement avec un chariot, un support, un support ou une table autorisé par le fabricant. Si un chariot est utilisé, utilisez Soyez prudent lorsque vous le déplacez pour éviter qu'il ne bascule et ne provoque des blessures.
9. Débranchez cet appareil pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
10. Confiez toute réparation à un technicien qualifié. Un entretien est nécessaire lorsque le téléviseur ou son cordon a été endommagé de quelque manière que ce soit, par exemple en cas de chute ou d'exposition à l'eau.
11. N'exposez JAMAIS ce produit à l'eau, à la pluie ou à l'humidité. Les objets remplis de liquides, tels

que des vases, ne doivent pas être placés sur ou à proximité du téléviseur ou de ses câbles.

12. Un système d'antenne extérieur ne doit pas être situé à proximité de lignes électriques aériennes ou d'autres circuits électriques d'éclairage ou d'alimentation, ou là où il peut tomber dans ces lignes ou circuits électriques. Lors de l'installation d'un système d'antenne extérieur, une attention extrême doit être prise pour éviter de toucher de telles lignes ou circuits électriques, car le contact avec eux pourrait être mortel.
13. Ne surchargez pas les prises murales et les rallonges, car cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
14. Ne poussez pas d'objets à travers les ouvertures de cet appareil, car ils peuvent toucher des points de tension dangereux ou court-circuiter des pièces qui pourraient provoquer un incendie ou un choc électrique. Ne jamais renverser ni vaporiser de liquide dans l'appareil.
15. Cet appareil ne doit être entretenu que par des techniciens de maintenance qualifiés. Contactez le support technique pour des informations concernant votre centre de service agréé le plus proche pour un examen, une réparation ou ajustement à votre appareil.
16. N'immergez pas le cordon ou la fiche dans l'eau. Gardez le cordon loin des surfaces chaudes. Ne laissez pas le cordon pendre sur le bord d'une table ou d'un support. N'utilisez pas cet appareil si le cordon ou la fiche est endommagé ou ne fonctionne pas correctement.
17. Si une antenne extérieure ou un système de câbles est connecté à l'unité, assurez-vous que l'antenne ou le système de câbles est mis à la terre pour fournir une certaine protection contre les surtensions et les charges statiques accumulées. La section 810 du Code national de l'électricité, ANSI / NFPA 70, fournit des informations concernant la mise à la terre appropriée du mât et de la structure de support, la mise à la terre du fil d'entrée à une unité de décharge d'antenne, la taille des conducteurs de mise à la terre, l'emplacement de l'unité de décharge d'antenne, connexion aux électrodes de mise à la terre et exigences relatives à l'électrode de mise à la terre.
18. Lorsque des pièces de rechange sont nécessaires, assurez-vous que le technicien de service utilise des pièces de rechange autorisées par le fabricant. Les substitutions non autorisées peuvent provoquer un incendie, un choc électrique ou autres dangers.
19. À la fin de tout entretien ou réparation de cette unité, demandez au technicien de maintenance d'effectuer des vérifications de sécurité pour déterminer que l'unité est en bon état de fonctionnement.
20. Lorsque vous connectez le produit à un autre équipement, mettez-le hors tension et débranchez tout l'équipement de la prise murale. Ne pas le faire peut provoquer un choc électrique et des blessures graves. Lisez attentivement le manuel du propriétaire de l'autre équipement et suivez les instructions lors de toute connexion.
21. Un son soudain à volume élevé peut endommager l'ouïe ou les haut-parleurs. Lorsque vous utilisez un casque (si l'appareil est équipé d'une prise casque), maintenez le volume à un niveau modéré. Si vous utilisez des écouteurs en continu avec un volume sonore élevé, cela peut endommager l'ouïe.
22. Ne laissez pas le produit émettre un son déformé pendant une période prolongée. Cela peut provoquer une surchauffe des enceintes et un incendie.
23. Si le téléviseur LCD est cassé, NE touchez PAS le liquide dans le panneau. Cela peut provoquer une inflammation cutanée. Si le liquide pénètre dans votre bouche, gargarisez-vous immédiatement et consultez un médecin. Si le liquide pénètre dans vos yeux ou touche votre peau, rincez pendant au moins 15 minutes ou plus à l'eau claire et consultez un médecin.
24. Enfin, ce rappel vise à attirer l'attention de l'installateur du système de télévision par câble sur l'article 820-40 du NEC qui fournit des lignes directrices pour une mise à la terre appropriée et, en particulier, précise que la mise à la terre du câble doit être connectée au système de mise à la terre du bâtiment, aussi près du point d'entrée du câble que possible.


QU'Y A-T-IL DANS LA BOÎTE

Vous devriez avoir reçu ce qui suit dans la boîte:



**TV LED, câble d'alimentation
et pieds amovibles**

La taille et l'apparence peuvent varier

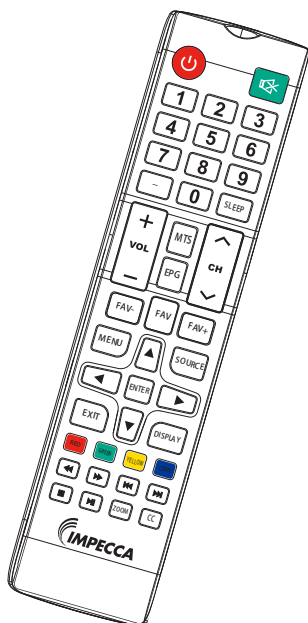

**Télécommande et
Piles AAA**

ENGLISH


ESPAÑOL

FRANÇAIS

INSTALLER VOTRE TÉLÉVISION

PROCÉDURE D'INSTALLATION

1. Demandez à une deuxième personne de vous aider à déballer le téléviseur et à le placer sur une surface stable pouvant supporter son poids.
Avertissement: Pour éviter tout danger, veuillez ne pas installer le téléviseur à proximité d'eau ou de chaleur extrême (comme une fournaise, une source de lumière ou une bougie.) Ne bloquez pas la ventilation à l'arrière du téléviseur. Quand sur une étagère, 10 cm (4 pouces) d'espace libre doivent être disponibles autour de l'unité entière.
2. Connectez tous les câbles d'antenne à la connexion RF à l'arrière ou sur le côté du téléviseur. Aussi connectez tous les câbles HDMI aux entrées HDMI à l'arrière ou sur le côté du téléviseur.
3. Branchez le téléviseur dans la prise murale (AC100-240V~ 50/60Hz).
4. Allumez le téléviseur. En mode veille, le voyant d'alimentation sera rouge. appuyez sur la bouton d'alimentation du téléviseur ou de la télécommande. La lumière deviendra verte.

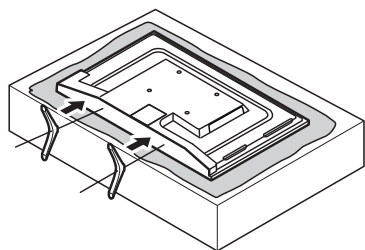


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DES PIEDS TV

1. Retirez les pieds / support de l'emballage.
2. Pour éviter d'endommager le téléviseur, demandez à une deuxième personne de vous aider à le placer face vers le bas sur une surface douce. Les pieds sont fixés au téléviseur avec les vis fournies ou par encliquetage dans le boîtier jusqu'à ce que vous entendiez le clic.
3. Assurez-vous que les pieds sont bien serrés. Ne pas trop serrer.

MONTAGE MURAL

! Votre téléviseur peut avoir des trous de montage à l'arrière pour un montage mural. Le fabricant recommande une installation professionnelle pour le montage mural. Assurez-vous que le mur choisi pour le montage supportera en toute sécurité la taille et le poids du téléviseur avec le support et les attaches utilisés. Gardez tous les câbles connectés à cet écran plat hors de portée des enfants. L'installateur doit fixer un support de montage (non fourni) à l'arrière de l'unité (voir le trous de montage ci-dessous). Le support de montage et le mur doivent être sécurisés. Si les pieds / le support est fixé au téléviseur, il doit être retiré.

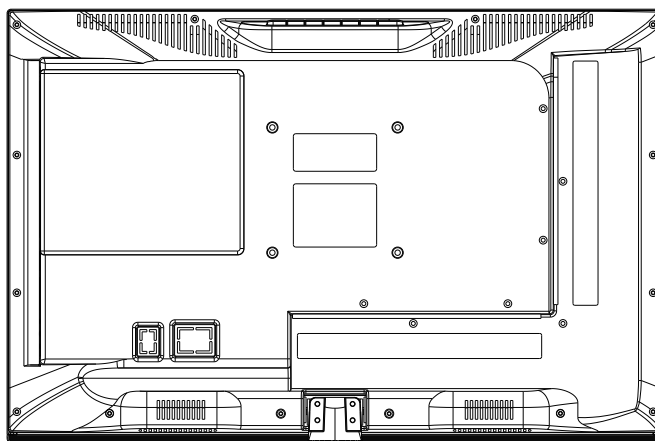


Cette illustration est approximative et peut varier

BOUTONS ET CARACTÉRISTIQUES DE LA TÉLÉCOMMANDE

1. **Power:** réglez votre téléviseur sur le mode de mise sous tension ou de veille.
2. **MUTE:** Appuyez pour couper / réactiver le son.
3. **0-9:** appuyez sur 0-9 pour sélectionner une chaîne de télévision directement lorsque vous regardez la télé. Le canal changera après quelques secondes.
4. Appuyez sur «-» pour entrer un numéro de programme à plusieurs chiffres, tel que 21. Ce bouton reviendra également à la chaîne précédente visionnée.
5. **MENU:** affiche le menu à l'écran.
6. **SOURCE:** Appuyez pour faire défiler la source d'entrée comme suit: TV → AV → HDMI1 → HDMI2
7. **THUMSTICK (▲/▼/◀/▶ ENTER):** vous permet de naviguer sur l'écran menus et ajustez les paramètres système selon vos préférences.
8. **EXIT:** Quittez le menu ou le sous-menu et annulez la fonction dans progrès (si possible).
9. **DISPLAY:** Appuyez pour afficher les informations de la source ou de la chaîne.
10. **MTS:** Appuyez pour sélectionner le mode audio. Vous pouvez sélectionner Stéréo, Mono, ou SAP (deuxième programme audio).
11. **VOL +/-:** Appuyez pour réactiver ou augmenter / diminuer le niveau du volume.
12. **CH+/-:** Appuyez pour parcourir ou pour sélectionner un canal.
13. **EPG:** utilisé si le canal contient des informations EPG (Electronic Guide du programme). Appuyez sur les boutons ◀ / ▶ pour sélectionner les informations.
14. **FAV:** Ajoutez ou supprimez la chaîne actuelle comme chaîne préférée.
15. **FAV+:** descendez vers un programme favori.
16. **FAV- :** permet de passer à un programme favori.
17. **CC:** Appuyez pour afficher les sous-titres codés lorsqu'ils sont disponibles.
18. **ZOOM:** Sélectionnez le mode d'affichage.
19. **STOP:** Appuyez sur pour ARRÊTER en mode USB (lecteur multimédia).
20. **PLAY/PAUSE:** Appuyez sur pour LIRE / PAUSE en mode USB.
21. **PREV:** Appuyez pour revenir en arrière en mode USB.
22. **NEXT:** Appuyez pour avancer en mode de stockage ou en mode USB.
23. **▶▶** Avance rapide en mode USB Media Player.
24. **◀◀** Retour rapide en mode USB Media Player.
25. **BOUTONS COLORÉS:** Utilisés pour interagir avec le télétexte lorsqu'ils sont disponibles.
26. **SLEEP:** Sélectionnez la durée avant que le téléviseur ne s'éteigne automatiquement.

REMARQUE: Ne mélangez pas des piles neuves et anciennes et ne mélangez pas des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou batteries rechargeables (ni-cad, ni-mh, etc.).

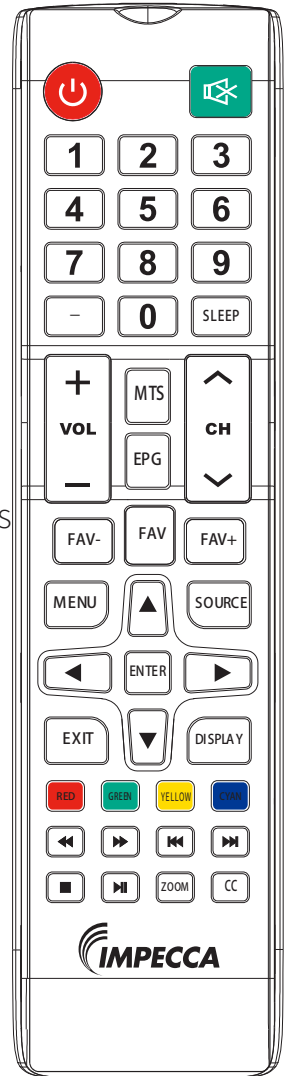

UTILISATION DES BOUTONS DU PANNEAU DE TÉLÉVISION

Votre modèle peut avoir un bouton de menu sur le téléviseur qui affiche le menu suivant lorsque vous appuyez dessus.



Une courte pression sur ce bouton fait défiler les différentes sélections du menu. Un appui long sur le bouton sélectionne cette option. N'appuyez sur rien pendant 5 secondes et le menu quittera. Voir ci-dessous pour une explication de chaque option:

: **Icône de mise hors tension:** Identique à la touche "POWER" de la télécommande.

: **Icône de menu:** Identique au bouton "MENU" de la télécommande.

: **Icône source:** Identique au bouton "SOURCE" de la télécommande.

: **Icône CH +:** Identique au bouton "CH +" de la télécommande.

: **Icône CH -:** Identique à la touche "CH-" de la télécommande.

: **Icône Volume +:** Identique au bouton "VOL +" de la télécommande.

: **Icône Volume -:** Identique au bouton "VOL-" de la télécommande.

CONNEXIONS VIDÉO ET AUDIO SUR LE TÉLÉVISEUR

Remarque: Le nombre et le type de connexions sur votre téléviseur varient en fonction du modèle.

	Entrée AV Entrée vidéo RCA (généralement jaune) et entrées audio droite / gauche (généralement rouge et blanc)		OPTIQUE Sortie audio numérique.
	Entrée HDMI Connectez une source HDMI ici (DVD, décodeur, clé de streaming)		Entrée USB Connectez-vous à votre périphérique USB.
	Connexion ANT 75 / RF Connectez-le à la plaque murale de l'antenne ou du câble.		

HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE


CONNEXIONS DE DISPOSITIF EXTERNE

Voici quelques exemples d'appareils externes qui peuvent être connectés à votre téléviseur.

ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS

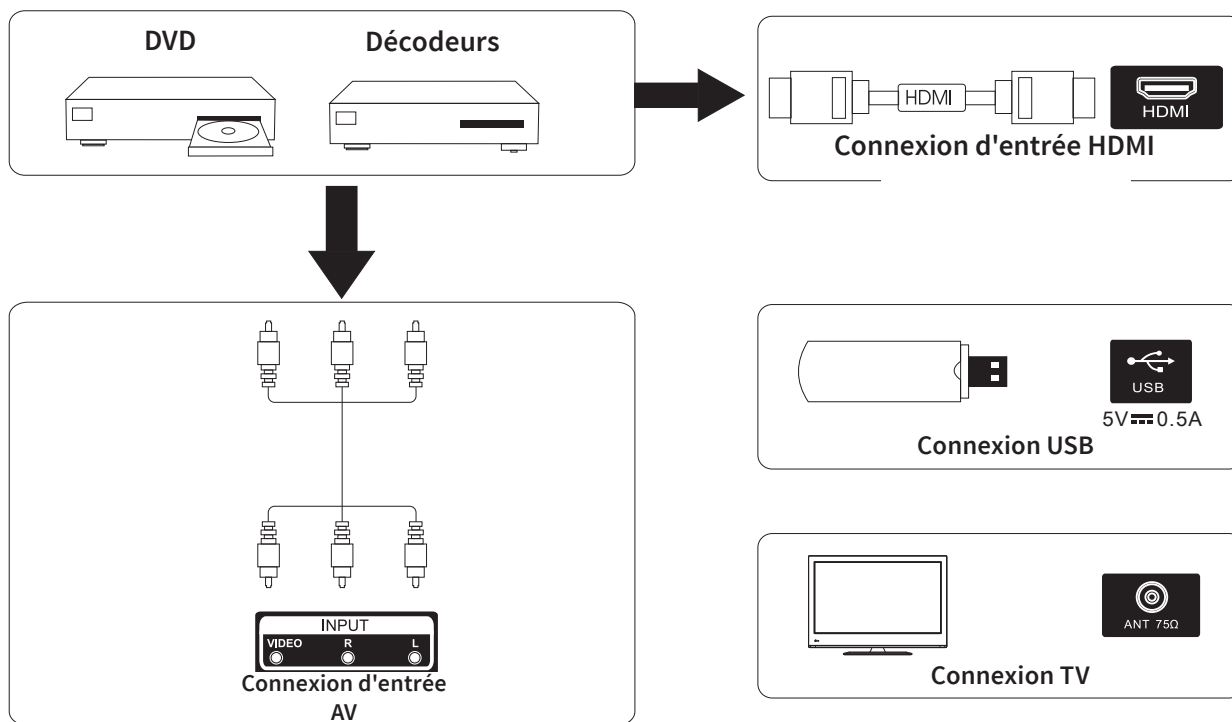

SÉLECTION D'UNE SOURCE D'ENTRÉE

Appuyez sur le bouton SOURCE pour afficher la liste des sources d'entrée. Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ ou SOURCE pour sélectionner la source d'entrée, puis appuyez sur ENTER pour le sélectionner. Vous pouvez renommer ces sources dans le principal système de menus (voir la section suivante de ce guide).

Vous pouvez appuyer sur EXIT pour quitter le menu Source.

Source Select

TV

AV

HDMI 1

HDMI 2

USB Media Player

MODE LECTEUR USB / MÉDIA

Si votre téléviseur dispose d'un port USB et qu'une clé USB / clé USB est insérée qui contient des images jpg, des fichiers mp3 ou des fichiers texte, sélectionner USB Media Player dans ce menu ouvrira un menu séparé où vous peut choisir ce qu'il faut voir ou lire à partir du lecteur USB.

LE SYSTÈME DU MENU PRINCIPAL

Appuyez sur **MENU** pour accéder au système de menu principal du téléviseur. Il y a 6 sections principales:



Appuyez sur les boutons ◀ / ▶ pour sélectionner l'une des sections ci-dessus et appuyez sur ENTER pour la sélectionner. Dans un menu, appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner un paramètre et sur ENTER pour le sélectionner. Ensuite, utilisez les touches ◀ / ▶ pour modifier le réglage.

Dans le menu du téléviseur, vous pouvez toujours appuyer à nouveau sur MENU pour quitter le menu ou sur EXIT pour revenir en arrière au menu précédent.

Remarque: les options disponibles dans le système de menus peuvent varier en fonction du modèle de téléviseur spécifique que vous avez.

Voyons ce que font chacun des six menus.

LE MENU IMAGE

Il s'agit d'un menu couramment utilisé que nous couvrirons en détail.

Mode image

Sélectionnez entre les modes de couleur prédéfinis pour le téléviseur.

Luminosité

Modifiez les détails de l'image dans des couleurs sombres.

Contraste

Modifiez la différence entre les éléments sombres et lumineux.

Couleur

Ajustez la saturation et la quantité de couleur dans l'image.

Teinte

Modifie la balance des blancs de la couleur (cela ne fonctionne qu'en mode utilisateur). L'ajustement de la teinte affectera le teint. -50 augmentera le rouge, +50 augmentera le vert.

Acuité

La netteté n'est souvent pas ajustée, mais elle augmentera / diminuera la netteté de l'image. Moins de netteté donne une image plus lisse mais légèrement plus floue.

Température de couleur

Cette fonction ajuste la "température" de la couleur entre chaud, normal ou froid.

Paramètres avancés (disponibles dans le menu "Paramètres avancés")

- **Le rapport hauteur / largeur** modifie la forme de la vidéo du téléviseur pour s'adapter à différents formats de film ou d'image. Utilisez-le si l'image d'un film est étirée. N'oubliez pas de le changer de nouveau au besoin. Les aspects incluent large, zoom, cinéma ou normal.
- **La réduction du bruit** réduit les artefacts numériques en brouillant l'image.
- **Le contraste dynamique** permet au téléviseur de régler automatiquement le contraste de l'image.
- **Le mode HDMI** peut être un meilleur moyen de modifier la taille de l'image ou le rapport d'aspect lorsque la vidéo la source est HDMI.



MENU SON

Si vous n'utilisez que les haut-parleurs à l'intérieur la télévision et n'utilisent pas séparé / haut-parleurs externes, vous ne devriez pas avoir besoin de ajuster beaucoup dans ce menu.



MENU HEURE

Ce menu est l'endroit où vous pouvez régler l'horloge le format et le fuseau horaire de votre téléviseur, ainsi qu'une minuterie de sommeil. Par exemple, vous peut régler une minuterie pour éteindre le téléviseur 60 minutes automatiquement si vous vous installez dans le lit.



MENU DES PARAMÈTRES

Depuis cet écran, vous pouvez configurer tous les éléments de texte que le téléviseur affiche pour vous à l'écran. Vous pouvez changer la langue ou l'apparence de l'ensemble du menu, renommer les sources d'entrée ou restaurer tous les paramètres par défaut. OSD signifie « On Screen Display ». Vous pouvez également lancer l'assistant de configuration à partir d'ici si vous utilisez le téléviseur pour la première fois. Cela vous guide à travers certains des la configuration de base de l'horloge et va scanner pour les chaînes. Vous pouvez le faire séparément dans les menus décrits dans cette section, l'assistant n'est pas complètement nécessaire.



CONFIGURATION (SUITE)

Un menu de paramètres PC peut également être disponible qui vous permet d'ajuster l'image lorsque vous connectez un PC, comme certains ordinateurs peuvent envoyer au téléviseur une image qui n'est pas parfaitement centrée. Dans Autres paramètres, vous pouvez configurer le guidage vocal ou TTS (Text to Speech), qui parlera le système de menus et texte de la télé pour ceux qui préfèrent une version audio du menu. Vous pouvez également configurer HDMI CEC ou HDMI ARC ici si votre source d'entrée / périphérique le prend en charge. De l'info à ce sujet peut être trouvé dans le manuel d'utilisation de l'appareil et sur Internet.



MENU VERROU

Dans ce menu, vous pouvez définir un verrouillage parental, qui nécessitera un mot de passe pour certains types de classification de contenu. Remarque que cela peut ne pas fonctionner automatiquement pour tous types de canaux. D'autres sources telles que

Les DVD, les PC ou les supports de diffusion en continu peuvent ne pas présenter la note de leur contenu au téléviseur. Ces appareils ont généralement leur propres systèmes d'orientation parentale.



MENU CANAUX

Depuis cet écran, vous pouvez définir le canal sélecteur pour la télévision par câble ou l'air (antenne), ainsi comme recherche des canaux disponibles. Vous pouvez également masquer ou étiqueter certaines chaînes comme vous le souhaitez.



INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN SUPPLÉMENTAIRES

- Nettoyez uniquement avec un chiffon sec
- N'appuyez pas sur la surface de l'écran LCD
- Empêchez l'écran de "brûler". Ne laissez jamais votre téléviseur LCD allumé pendant de longues périodes afficher des images statiques ou fixes telles que:
 - Titres boursiers ou texte qui ne bouge pas
 - Modèles de jeux vidéo
 - Barres noires (lorsque vous ne regardez aucun programme)
 - Écrans PC
 - Tout ce qui laisse la même image statique à l'écran pour une extension période de temps.

Votre garantie ne couvre pas ce type de dommages.

CONDENSATION

De l'humidité peut se former sur l'unité si elle est déplacée d'un environnement frais dans une pièce chaude ou si la température de la pièce augmente brusquement. Lorsque cela se produit, les performances de l'unité être altéré. Pour éviter cela, laissez l'unité reposer dans son nouvel environnement pendant environ une heure avant allumez-le ou assurez-vous que la température ambiante augmente progressivement.

DES CONSEILS DE DÉPANNAGE

ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE
Aucune puissance	Vérifiez si le cordon secteur du téléviseur est correctement branché dans la prise. Si il n'y a toujours pas d'alimentation, retirez le cordon secteur et rebranchez-le après 60 secondes. Essayez de rallumer le téléviseur. Assurez-vous que la même prise fonctionne avec d'autres appareils électroniques.
Le signal de l'antenne n'est pas clair	Une image double ou fantôme pourrait être causée par des obstructions de l'antenne externe. Consultez le manuel d'instructions de l'antenne pour changer la direction de l'extérieur antenne. L'utilisation d'une antenne plus haute peut améliorer la qualité des images.
Pas d'image	Assurez-vous que l'entrée appropriée est sélectionnée et que les câbles sont correctement connectés. Assurez-vous que votre source vidéo (antenne, DVD, câblesélecteur) est allumée et fonctionne.
Mauvais son ou pas de son	Augmentez le volume et vérifiez que le téléviseur n'est pas en mode MUTE. Essayez de sélectionner d'autres canaux ou sources d'entrée.
Mauvaise couleur ou pas de couleur	Réglez le contraste et / ou la luminosité du téléviseur. Essayez de sélectionner d'autres chaînes pour vous assurer que le problème ne concerne pas la chaîne. Vérifiez que l'antenne ou les câbles sont correctement connectés.
Lignes horizontales ou diagonales à l'écran	Si vous utilisez une antenne, vérifiez que l'antenne à l'arrière de l'appareil est correctement connectée. Assurez-vous que la connexion vidéo est sécurisée et qu'aucune unité à proximité (aspirateur, sèche-cheveux) n'est utilisée.
Le téléviseur ne répond pas à la télécommande	Dirigez la télécommande directement vers le capteur du téléviseur. Assurez-vous que la télécommande a des piles neuves.
Pas de vidéo en mode PC	Vérifier les branchements. Vérifiez le paramètre du mode vidéo de l'ordinateur pour les résolutions d'affichage compatibles. Reportez-vous aux paramètres du PC décrits dans ce manuel.
L'écran est trop sombre ou trop clair	Réglez le rapport de contraste ou la luminosité dans le menu d'image du téléviseur.
Mauvaise réception	Vérifiez que l'antenne ou la connexion vidéo est correctement / entièrement connectée.

SUPPORT TECHNIQUE

Avant de contacter le support client, veuillez consulter la section Dépannage de la page précédente.

Visitez notre site Web pour nous contacter, trouver des réponses aux questions fréquemment posées et pour d'autres ressources pouvant inclure une version mise à jour de ce manuel de l'utilisateur.

 **WWW.IMPECCA.COM**

Si vous souhaitez nous contacter par téléphone, assurez-vous d'avoir votre numéro de modèle et votre numéro de série à portée de main et appelez-nous entre 9h00 et 18h00 HE, au +1 866-954-4440.

Gardez un œil sur les dernières innovations d'Impecca et participez à des concours via nos réseaux sociaux:

 www.facebook.com/Impecca/

 www.instagram.com/impecca/

 [@impeccausa](https://twitter.com/impeccausa)

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Impecca® garantit ce produit contre les défauts de matériaux et de fabrication à l'acheteur original tel que spécifié ci-dessous à condition que le produit soit enregistré en ligne dans les quatorze (14) jours suivants l'achat.

PIÈCES – Si le produit a un défaut de fabrication dans un délai d'un (1) an à compter de la date d'achat initiale, Impecca® réparera ou remplacera les pièces du produit sans frais (pour les pièces) pour les consommateurs aux États-Unis et au Canada.

MAIN-D'OEUVRE – Si le produit a un défaut de fabrication dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat initiale, Impecca® réparera ou remplacera les pièces du produit sans frais (pour les pièces) pour les consommateurs aux États-Unis et au Canada. Après quatre-vingt-dix (90) jours, il en sera de la responsabilité du consommateur.

Les frais d'expédition à destination et à partir de notre centre de service de garantie sont à la charge du consommateur.

Pour obtenir le service de garantie par un centre de service autorisé Impecca®, veuillez nous écrire à : service@impecca.com pour obtenir une autorisation de réparation et d'entretien (ARE) ainsi que pour localiser le centre de service de garantie le plus près de vous. Une fois autorisé, vous devez envoyer le produit au centre de service autorisé Impecca® dans ses matériaux d'emballage d'origine ou l'équivalent, pour éviter tout dommage pendant le transport.

De plus, si Impecca® devait déterminer que le produit est en dehors des conditions de la garantie, Impecca® retournera le produit à l'expéditeur aux frais de celui-ci sans être réparé ou remplacé, sauf s'il est autorisé par le consommateur à servir le produit à garantie expiré aux frais du consommateur. Tous les frais de manutention ou de réapprovisionnement pour les retours et/ou les remplacements seront non remboursables.

Impecca® exclut expressément de cette garantie toutes pièces jointes non électriques/mécaniques, accessoires et pièces jetables, y compris, mais non limité à, l'extérieur du boîtier, les câbles de connexion, batteries et adaptateurs secteur. Impecca® se réserve le droit de réparer ou de remplacer les produits défectueux avec des modèles identiques, équivalents ou plus récents.

Nous nous réservons le droit de réparer ou de remplacer le produit à notre discrétion. Le remplacement peut être soit neuf ou remis à neuf et alors que tous les efforts seront faits pour s'assurer qu'il s'agit du même modèle, si le même modèle n'est pas disponible il sera remplacé par un modèle équivalent ou supérieur.

L'usure « normale » n'est pas couverte par la présente, ou toute autre garantie. De plus, Impecca® se réserve le droit de déterminer l'usure « normale » sur

tous les produits. L'altération ou l'ouverture du boîtier ou de la coquille du produit annulera cette garantie dans son intégralité.

De plus, cette garantie ne s'applique pas si le produit a été endommagé par accident, abus, mauvaise utilisation ou mauvaise application, a été altéré ou modifié sans l'autorisation écrite de Impecca®, a été réparé par un centre de réparation Impecca® non agréé, n'a pas été correctement entretenu ou utilisé conformément au manuel d'utilisation, a été utilisé à des fins commerciales ou autres que personnelles, a été esthétiquement endommagé, n'a pas été importé par Impecca®, n'a pas été fabriqué selon les spécifications du marché des États-Unis, a été endommagé suite à une mauvaise installation ou à une négligence de la part des consommateurs, a été endommagé suite à un mauvais emballage lors de l'expédition au centre de service de garantie, a été endommagé en raison de catastrophes naturelles ou si le numéro de série du produit a été retiré ou rendu illisible.

TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À UN (1) AN POUR LES PIÈCES ET QUATRE-VINGT-DIX (90) JOURS POUR LA MAIN-D'OEUVRE À PARTIR DE LA DATE D'ACHAT INITIALE DE CE PRODUIT.

CES GARANTIES ET RECOURS SONT LES SEULS ET UNIQUES GARANTIES ET RECOURS CONCERNANT LA VENTE ET L'UTILISATION DU PRODUIT. AUCUNE AUTRE GARANTIE, ORALE OU ÉCRITE, EXPLICITE OU IMPLICITE, N'EST DONNÉE.

IMPECCA® N'EST PAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE, QU'IL SOIT PARTICULIER, ACCIDENTEL, INDIRECT, DIRECT OU AUTRE ÉTANT CONNU OU QUI AURAIT DU ÊTRE CONNU D'IMPECCA®, Y COMPRIS LA PERTE DE PROFITS, LA BONNE VOLONTÉ ET LA PROPRIÉTÉ AINSI QUE LES BLESSURES PERSONNELLES RÉSULTANTES D'UNE RUPTURE DE GARANTIE, DE L'INCAPACITÉ D'UTILISER LE PRODUIT OU SOUS TOUTE AUTRE THÉORIE JURIDIQUE CONTRACTUELLE OU DÉLICTUELLE. LA RESPONSABILITÉ D'IMPECCA EST LIMITÉE AU PRIX D'ACHAT PAYÉ AU DÉTAILLANT DU PRODUIT DÉFECTUEUX.

Aucun revendeur, agent ou employé Impecca® n'est autorisé à faire quelques modifications, extension, changement ou amendement que ce soit de cette garantie sans le consentement écrit et l'autorisation d'Impecca®.

Certains États ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des garanties implicites ou de la responsabilité pour les dommages directs ou indirects, ou ne permettent pas de limitation sur la durée d'une garantie implicite. Les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent donc ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits, qui varient d'un État à l'autre.

Note : Notre centre de service de garantie expédie seulement à l'intérieur des États-Unis contigus, excluant l'Alaska et Hawaï.

Important : Assurez-vous d'enregistrer votre produit sur WWW.IMPECCA.COM dans les 14 jours

Impecca® USA • PA 18711 • www.impecca.com • service@impecca.com

**N'envoyez pas de retour à cette adresse, car ils risquent d'être perdus et cela va retarder votre processus de réparation et de service.*