

Carole Towne Collection® is a registered trademark of LF, LLC. All Rights Reserved.

Carole Towne Collection® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

Carole Towne Collection® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.



Questions/Des questions?/¿Preguntas?

Call customer service at 1-888-536-2988, 9 a.m. - 5 p.m., PST, Monday - Friday.

Communiquez avec le service à la clientèle au 1 888 536-2988, entre 9 h et 17 h (HNP), du lundi au vendredi.

Llame al Servicio al Cliente al 1-888-536-2988, de lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Pacífico.

ITEM/ARTICLE/ARTÍCULO #0477378

READY TO LAUNCH

PENTE À GLISSER

LISTO PARA LANZAR

MODEL/MODÈLE/MODELO #14330



ATTACH YOUR RECEIPT HERE
JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI
ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ


Serial Number/Numéro de série/Número de serie _____

Purchase Date/Date d'achat/Fecha de compra _____

PACKAGE CONTENTS/CONTENU DE L'EMBALLAGE/CONTENIDO DEL PAQUETE



x 1
Figure
Pente à glisser
Figura

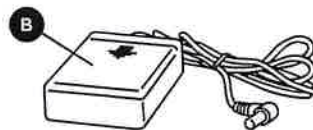

x 1
Battery Box
Compartiment à piles
Caja de baterías

SAFETY INFORMATION/CONSIGNES DE SÉCURITÉ/INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité du présent manuel avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer l'article.

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

WARNING/AVERTISSEMENT/ADVERTENCIA

- POWER: DC 4.5V 90 mA (three (3) - "AA" size 1.5V batteries (not included))
ALIMENTATION : 4,5 V c.c. et 90 mA (fonctionne avec trois [3] piles AA de 1,5 V [non incluses])
ALIMENTACIÓN: CC 4,5 VOLTIOS 90 mA (tres (3) baterías "AA" de 1,5 VOLTIOS, (no se incluyen))
- This is an electric product, not a toy! To avoid risk of fire, burns, personal injury and electric shock, it should not be played with or placed where small children can reach it.
Cet article est un appareil électrique, ce n'est pas un jouet! Pour prévenir les risques d'incendie, de brûlure, de blessure et de choc électrique, n'installez pas cet article à un endroit accessible aux enfants.
Este es un producto eléctrico, no un juguete. Para evitar el riesgo de incendios, quemaduras, lesiones personales y descargas eléctricas, no se debe jugar con este producto ni dejarlo al alcance de niños pequeños.
- Before using or reusing, inspect product carefully. Discard if cord is cut, frayed or damaged.
Avant d'utiliser ou de réutiliser cet article, inspectez-le attentivement. Jetez-le si le cordon d'alimentation est coupé, abîmé ou usé.
Antes de usar el producto por primera vez o al volver a usarlo, inspecciónelo cuidadosamente. Deséchelo si el cable está cortado, raído o dañado.
- Do not place near gas or electric heaters, fireplaces, candles or other similar sources of heat.
N'installez pas l'article à proximité d'un système de chauffage fonctionnant au gaz ou à l'électricité, d'une cheminée, d'une bougie ou de toute autre source de chaleur.
No lo coloque cerca de calentadores eléctricos o a gas, chimeneas, velas ni otro tipo de fuente de calor similar.

CAUTION/ATTENTION/PRECAUCIÓN

- Do not secure wiring with staples or nails, or place on sharp hooks or nails.
Ne fixez pas les fils électriques avec des agrafes ou des clous et ne les accrochez pas sur des crochets pointus ou des clous.
No sujete el cableado con grapas o clavos, ni lo coloque sobre ganchos o clavos afilados.
- This product is not intended for permanent installation.
Utilisez cet article de manière ponctuelle; ne le laissez pas installé en permanence.
Este producto no está diseñado para su instalación permanente.
- Do not use this product for any purpose other than its intended use.
N'utilisez pas cet article pour un usage autre que celui auquel il est destiné.
No use este producto para ningún otro propósito que no sea el especificado.
- Unplug the product when leaving the house, when retiring for the night, when unattended or when not in use.
Débranchez l'article si vous quittez la maison, si vous allez vous coucher, si vous le laissez sans surveillance ou si vous ne l'utilisez pas.
Desenchufe el producto cuando salga de la casa, cuando se vaya a dormir, cuando esté sin supervisión o cuando no se utilice.
- Do not mix old and new batteries.
Ne combinez pas des piles usagées avec des piles neuves.
No mezcle baterías antiguas con nuevas.
- Do not mix alkaline, standard (carbon - zinc), or rechargeable (nickel - cadmium) batteries.
Ne combinez pas des piles alcalines, ordinaires (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
No mezcle baterías alcalinas con baterías estándar (zinc-carbono) o recargables (níquel-cadmio).
- Remove batteries from battery box when not in use.
Retirez les piles lorsque l'article est inutilisé.
Retire las baterías de la caja de baterías cuando el producto no esté en uso.

PREPARATION/PRÉPARATION/PREPARACIÓN

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list.

Estimated Assembly Time: 5 minutes

No tools required for assembly.

Avant de commencer l'assemblage de l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces.

Temps d'assemblage approximatif : 5 minutes

Aucun outil n'est nécessaire pour l'assemblage.

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete.

Tiempo estimado de ensamblaje: 5 minutos


No se necesitan herramientas para el ensamblaje.

OPERATING INSTRUCTIONS/MODE D'EMPLOI/INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Insert three (3) "AA" size 1.5V batteries (not included) in the battery box (B).

Insérez trois (3) piles AA de 1,5 V (non incluses) dans le compartiment à piles (B).

Inserte tres (3) baterías "AA" de 1,5 V (no se incluyen) en la caja de baterías.

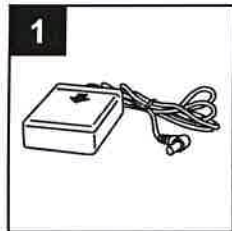

2. Insert the jack of the battery box (B) into the socket on the back of the figure (A).

Insérez le connecteur du compartiment à piles (B) dans la prise située à l'arrière de la pente à glisser (A).


Inserte el conector de la caja de baterías (B) en el enchufe de la parte posterior de la figura (A).



3. Locate the power cord extending off the figure (A) and shift the button to "—" position. When activated, animations will begin and lights will be on.

Repérez l'interrupteur du cordon d'alimentation relié à la pente à glisser (A) et poussez le bouton à la position « — ». Une fois en marche, les animations s'activeront, et les lumières s'allumeront.

Ubique el cable de alimentación que sale de la figura (A) y mueva el botón a la posición "-". Una vez activada, las animaciones comenzarán y las luces se encenderán.

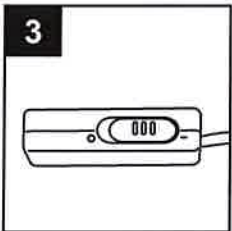

4. To power the figure (A) without batteries, insert the jack of Power Adaptor (Item #0271113, sold separately) into figure (A), then plug the adaptor into a wall outlet.

Pour alimenter la pente à glisser (A) sans les piles, insérez le connecteur de l'adaptateur (article #0271113, vendu séparément) dans la prise de la pente à glisser (A), puis branchez l'adaptateur sur une prise murale.

Para dar alimentación a la figura (A) sin baterías, inserte el conector del adaptador de energía (artículo #0271113, se vende por separado) en la figura (A), luego conecte el adaptador en un tomacorriente de pared.

CARE AND MAINTENANCE/ENTRETIEN/CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Before using or reusing, inspect product carefully. Discard any products that have cut, damaged or frayed wire insulation or cords, cracks in the lamp holders or enclosures, loose connections, or exposed copper wire.
 Avant d'utiliser ou de réutiliser cet article, inspectez-le attentivement. Jetez tout article dont la gaine protectrice ou le cordon d'alimentation est coupé, abîmé ou usé, dont les douilles ou les enveloppes électriques sont fendues, dont les branchements sont mal raccordés ou dont les fils en cuivre sont visibles.
 Antes de usar el producto por primera vez o al volver a usarlo, inspecciónelo cuidadosamente. Deseche cualquier producto que tenga aislamiento de cable o cables cortados, dañados o raídos, portalámparas o alojamientos agrietados, conexiones flojas o cable de cobre expuesto.
- When not in use, store in a cool, dry location protected from sunlight.
 Si vous n'utilisez pas l'article, rangez-le dans un endroit frais et sec, à l'abri du soleil.
 Cuando no lo utilice, almacénelo en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar.

TROUBLESHOOTING/DÉPANNAGE/SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEM PROBLÈME PROBLEMA	POSSIBLE CAUSE CAUSE POSSIBLE CAUSA POSIBLE	CORRECTIVE ACTION MESURE CORRECTIVE ACCIÓN CORRECTIVA
No light./Les lumières ne s'allument pas./No hay luz.	1. No batteries in battery box. Absence de piles dans le compartiment des piles. No hay baterías en la caja de baterías. 2. The jack of the battery box is not securely inserted into the socket. Le connecteur du compartiment à piles n'est pas inséré correctement dans la prise. El conector de la caja de baterías no está insertado firmemente en el enchufe.	1. Make sure three "AA" size 1.5V batteries are inserted in battery box. Assurez-vous qu'il y a trois piles AA de 1,5 V dans le compartiment à piles. Asegúrese de haber insertado tres baterías "AA" de 1,5 V en la caja de baterías. 2. Check to see that the jack is securely inserted into the reception socket at the back of the product and turn on the power. Assurez-vous que le connecteur est bien inséré dans la prise située à l'arrière de l'article, puis mettez-le en marche. Revise que el conector esté firmemente insertado en el enchufe de recepción en la parte posterior del producto y que esté encendido.

Caution Label-Electrically Operated Product

GB

CAUTION

THIS IS AN ELECTRICALLY OPERATED PRODUCT

To reduce the risk of electric shock:

- For indoor use only
- Always unplug when not in use
- Do not use near or place in water
- Do not open or tamper with electrified base

THIS IS NOT A TOY AND IS INTENDED FOR USE BY OR UNDER THE SUPERVISION OF ADULTS.

F

MISE EN GARDE

CECI EST UN APPAREIL ÉLECTRIQUE

Afin de réduire les risques de choc électrique :

- utilisez l'article à l'intérieur seulement;
- débranchez toujours l'article lorsque vous ne l'utilisez pas;
- n'utilisez pas l'article près de l'eau ni dans l'eau;
- n'ouvrez pas et ne modifiez pas les composants électriques.

CET ARTICLE N'EST PAS UN JOUET; IL DOIT ÊTRE MANIPULÉ PAR UN ADULTE OU SOUS LA SUPERVISION D'UN ADULTE.

ES

PRECAUCIÓN

ESTE ES UN PRODUCTO ELÉCTRICO

Para disminuir el riesgo de descarga eléctrica:

- Solo para uso en interiores
- Desenchúfelo cuando no esté en uso
- No lo use ni lo ubique cerca de agua.

No abra ni manipule si la base está electrificada

ESTE PRODUCTO NO ES UN JUGUETE Y FUE DISEÑADO PARA EL USO DE O BAJO LA SUPERVISIÓN DE ADULTOS.