




RainPoint®
More Than Water Saving

USER MANUAL

Model No.ITV201P

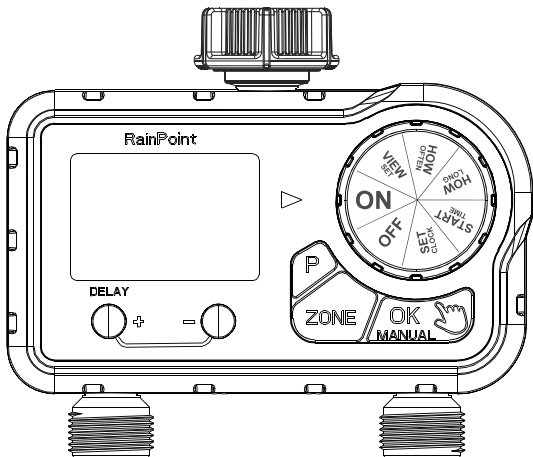

Save the user manual for future reference
If you have any questions, please contact us to get support

WARM TIPS

PLEASE READ BEFORE USING



Don't use the water timer when the temperature is below 37°F(3°C), and please store the timer indoors to avoid potential freezing damage.



The filter traps dirt particles, preventing them from entering the timer and causing clogging. Please clean the filter regularly and replace it if worn.



To ensure a longer lifespan, please use 2 new AAA alkaline batteries (not included). Don't mix new and old alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable batteries.



Please activate the water timer before first use or after a period of inactivity (**Refer to page 6: ACTIVATE THE TIMER BEFORE USE**).



Only use with clean cold water.


FOR ANY PROBLEMS DURING USE, PLEASE CONTACT US:

Web: www.rainpointonline.com


Email: support@rainpointonline.com

PRODUCT OVERVIEW

At A GLANCE

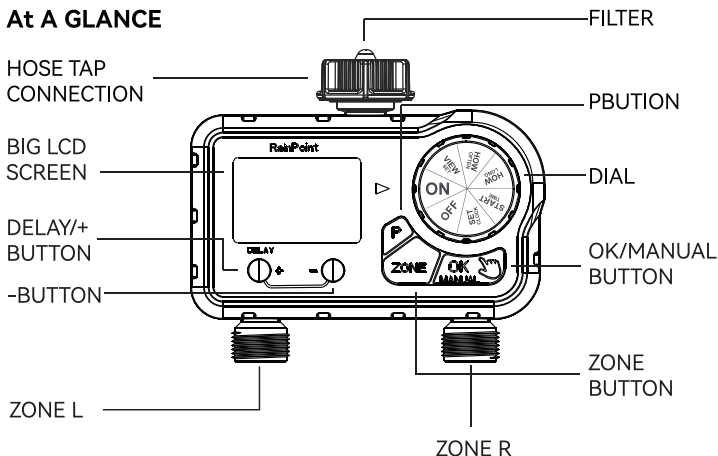

BUTTON	FUNCTION
+ /DELAY BUTTON	Use "+" to adjust the time. When the dial is turned to "ON", press and hold "DELAY" to activate Rain Delay.
- BUTTON	Use "-" to adjust the time.
P BUTTON	Use "P" to switch watering plans P1, P2, P3
ZONE BUTTON	Switch between ZONE L and ZONE R
OK / MANUAL BUTTON	Use "OK" to confirm the time. When the dial is turned to "ON", press and hold "MANUAL" to water manually.

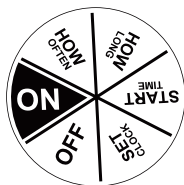

DIAL POSITION	FUNCTION
SET CLOCK	Switch 12H/24H and set the current time
START TIME	Select what time you would like to start watering
HOW LONG	Determine how long to water for each zone (watering duration)
HOW OFTEN	Choose how often you will water for each zone (watering frequency)
ON	Each ZONE of the timer will automatically water according to the watering plan you set
OFF	Turn off all watering plans

LCD ICON	FUNCTION
	Low battery indicator
	The selected day of the week
	Enter Every_Day watering mode
L	ZONE L (left zone)
R	ZONE R (right zone)
P1/P2/P3	The watering plans P1, P2, P3
	The watering start time
	The watering duration
EVERY2D	The watering frequency (every 2 days)
	Rain Delay 24H, 48H or 72H
	Manual watering (1 minute to 8 hours)
	Flashes when watering




SPECIFICATION

Working Water Pressure	0.5bar-8bar (7.25 psi-116.03 psi)
Max Flow Rate	10 Gal/Min (35L/Min)
Waterproof Level	IP54
Working Temperature	37.4°F-122°F (3°C-50°C)
Watering Frequency	Every 2/3/4/5/6 days or the day of the week
Watering Duration	From 1 minute to 3 hours 59minutes (4 hours)
Water Inlet	NH (US) for 3/4" taps BSP(EU) for 3/4" or 1" taps
Water Outlet	For 3/4" standard garden hose
Rain Delay	24H, 48H or 72H
Power By	2 AAA (1.5V) alkaline batteries (Not Included)

PRODUCT INSTALLATION

INSTALLING THE BATTERIES

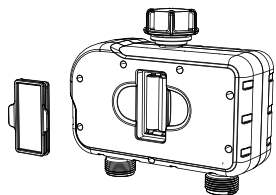


1. Remove the battery compartment cover on the back of the timer.
2. Insert 2 new AAA (1.5V) alkaline batteries (not included).
3. Put the battery compartment cover back on the timer and press firmly to make sure it is completely sealed.



Note:

- Install the battery compartment cover securely after installing the battery to ensure waterproofing.
- When the timer is not used for a long time, please remove the batteries and dispose of them properly.
- Replace batteries when the low battery indicator  appears on display. After you done it, please remember to reset your watering plans.
- Don't dispose of batteries in fire. Batteries may explode or leak.
- To ensure a longer lifespan, please use 2 new AAA alkaline batteries (not included). Don't mix new and old alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable batteries.


INSTALLING THE TIMER

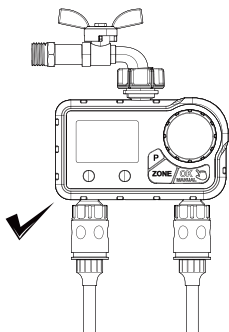

- 1) Turn off the garden faucet.
- 2) Wrap Teflon Tape around the faucet threads.
- 3) Screw the timer to the garden faucet and make the display as vertical as possible to the ground to prevent rainwater from accumulating and leaking into the interior.
- 4) Wrap Teflon Tape around the threads of the timer outlet.
- 5) Screw the garden hose to the timer outlet.
- 6) Turn on the faucet after programming the timer.



Tips: If the connection between the timer and the faucet or hose is not tight or leaking, wrap more Teflon Tape(thread seal tape) to make them tight.

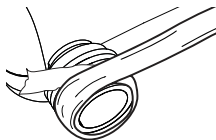


Note:

- ⊗ Please do not use tools, only install the timer by hand.
- ⊗ When expecting freezing temperatures, timers should be removed from the hose faucet and stored indoors to avoid potential freeze damage.
- ⚠ Please install the filter properly and keep it clean as follows.



ACTIVATE THE TIMER BEFORE USE

- !** Please activate the device before using it for the first time or after a period of inactivity.

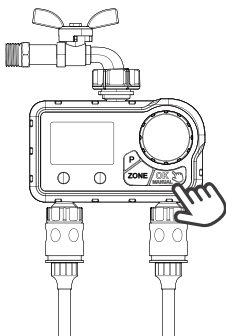

Activation Steps:

1. Keep the garden faucet turned off.
2. Turn the timer dial to **"ON"**.
3. Press and hold the **"MANUAL"** button for 3-5s to enter Manual Watering Mode.
4. Re-press the **"ZONE"** button **twice** to select both ZONE L and ZONE R. When the screen flashes, immediately press the **"OK"** button to run manual watering.
5. After hearing 2 **"click"** sounds or waiting for about 5 secs, the valves in the timer is opened, and then turn the dial to **"OFF"** to close the valves.
6. Repeat the step 2-5 for 3-5 times.
7. **Test:** Turn on the faucet a little bit, and then repeat the step 2-5 to check if the water flow out or shut off as expected.



If yes, the timer valve is normal, please use it with confidence!
If not, please repeat the above steps several times or contact RAINPOINT support team immediately.

Note:

When testing, please keep away from the water timer outlet to avoid being splashed and wet.

PROGRAMMING THE TIMER

STEP 0: UNDERSTANDING ZONES

This is a two-zone timer allowing you to water two different areas from the same faucet. Each zone can be programmed with independent start time, how long, and how often.

Note: Dual zones operating simultaneously have lower water pressure than single zone because the water pressure is divided between the two zones.

Please design the program separately for each ZONE:

- 1) First, keep ZONE **L** and complete the settings, following the steps 1-4 below. Then turn the dial to "ON" to save the changes.
- 2) Press "ZONE" button to select ZONE **R**, and follow steps 2-4 to set up. Turn the dial to "ON" to save all the plans.

STEP 1: SET CLOCK





1. Turn the dial to **SET CLOCK**.
2. Use the "+" or "-" button to select 12H/24H mode, press **"OK"** to confirm.
 - 12H mode: with **"AM"** or **"PM"**
 - 24H mode: without **"AM"** or **"PM"**
3. "00": " flashing: Use the "+" or "-" button to set hour and press **"OK"** to confirm.
 ":00" flashing: Use the "+" or "-" button to set minute and press **"OK"** to confirm.
 " " flashing: Use the "+" button to select the day of the week, then press **"OK"** to confirm.
 "Th" without flashing means **"Thursday"** has been selected.
4. Turn the dial clockwise to save the changes in this STEP and go to next STEP.

TIPS:

1. Press and hold the "+" or "-" button can increase or decrease the time quickly.
2. When the setup of this STEP is finished, please turn the dial to save the changes instead of press the "OK" button. If you press the "OK" button after setting, it will return to the previous setting instead of saving it.

STEP 2: START TIME

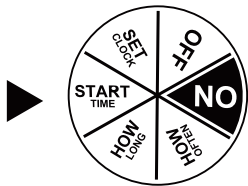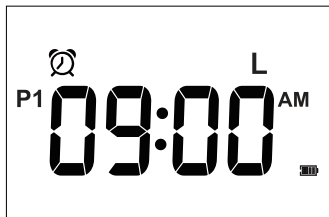


1. Turn dial to **START TIME**.
2. Use the "+" or "-" button to set the start time.
(If you choose 12H mode, please note AM and PM).
3. Use the "OK" button to confirm and switch between hours or minutes.
4. After confirming this plan, press the "P" button to switch watering plans (**P1, P2, P3**).
(When switching to another plan, the settings from the previous plan are automatically saved).
5. Turn the dial clockwise to save the changes in this STEP and go to next STEP.

TIPS:

1. Press and hold the "+" or "-" button can increase or decrease the time quickly.
2. **If you want to turn off a certain plan**, please adjust the start time to "23 : xx" (24-hour mode) or "11 : xx" PM (12-hour mode) when setting the plan. Then press the "+" button again, a flashing "OFF" will appear on the screen. And press "OK" to confirm closing the plan. "OFF" on the screen is always on, indicating that the plan has been turned off.
3. **If you want to cancel the "OFF" plan**, press the "+" or "-" button again on the plan to set its start time.
4. When the setup of this STEP is finished, please turn the dial to save the changes instead of press the "OK" button. If you press the "OK" button after setting, it will return to the previous setting instead of saving it.

STEP 3: HOW LONG

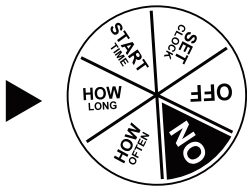


1. Turn dial to **HOW LONG**.
2. Use the "+" and "-" button to set the watering duration.
(The watering duration is from 1 minute to 3 hours 59 minutes)
3. Use the "OK" button to confirm and switch between hours or minutes.
4. After confirming this plan, press the "P" button to switch watering plans (**P1, P2, P3**).
(When switching to another plan, the settings from the previous plan are automatically saved).
5. Turn the dial clockwise to save the changes in this STEP and go to next STEP.

TIPS:

1. Press and hold the "+" or "-" button can increase or decrease the time quickly.
2. **If you want to turn off a certain plan**, please adjust the watering duration to "00 H 00 M" when setting the plan, a flashing "OFF" will appear on the screen. And press "OK" to confirm closing the plan. "OFF" on the screen is always on, indicating that the plan has been turned off.
3. **If you want to cancel the "OFF" plan**, press the "+" or "-" button again on the plan to set its watering duration.
4. When the setup of this STEP is finished, please turn the dial to save the changes instead of press the "OK" button. If you press the "OK" button after setting, it will return to the previous setting instead of saving it.

STEP 4: HOW OFTEN

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Int
						L	

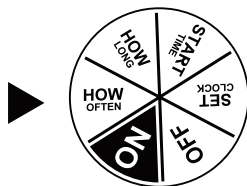

1. Turn the dial to "HOW OFTEN".
2. There are 2 setting modes for watering frequency.

a. Day of the Week Mode

<u>Su</u>	Mo	Tu	<u>We</u>	<u>Th</u>	<u>Fr</u>	Sa	Int
-----------	----	----	-----------	-----------	-----------	----	-----

(Watering plans will run every Sunday, Wednesday, Thursday, and Friday)

b. Every 2/3/4/5/6 Days Mode

						<u>Int</u>
						L
						2
						DAYS
EVERY						

(Watering plans will run every 2 days)

Examples of watering frequency of every 2 day, every 3 days and every 5 days:

EVERY 2 DAY

EVERY WEEK	SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY

EVERY 3 DAY

WEEK ONE	SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
WEEK TWO							

EVERY 5 DAY

WEEK ONE	SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
WEEK TWO							

3. Set the **Day of the Week Mode**

- Use the "+" or "-" button to move cursor  to select the watering day, and press the "OK" button to confirm.
- Su means the "Sunday" has been selected. Press "OK" again can cancel the selection.
- Turn the dial clockwise to save the changes in this STEP and go to next STEP.

4. Set the **Every 2/3/4/5/6 Days Mode**

- Use the "+" button to select "Int", press "OK" to confirm, then you will enter the Every 2/3/4/5/6 Days Mode.
- Use the "+" button to select water every 2/3/4/5/6 days, press "OK" to confirm.
- Turn the dial clockwise to save the changes in this STEP and go to next STEP.

Tips:

1. How to return to the Day of the Week Mode?

- On the Every 2/3/4/5/6 Days Mode, press the "OK" button **twice**.
- Then the "day of the week" will reappear and flash, and the below "Every" will disappear.

2. How to set the water timer to water every day?

If you want to run the watering plans every day, please select every day from Monday to Sunday in the Day of the Week Mode.

Su Mo Tu We Th Fr Sa Int

(Watering plans will run every day)

- You can only choose one of the two watering frequency modes. Once one of the two is confirmed, the other will be eliminated.
- The 3 watering plans will use the same watering frequency.
- When the setup of this STEP is finished, please turn the dial to save the changes instead of press the "OK" button. If you press the "OK" button after setting, it will return to the previous setting instead of saving it.

STEP 5: VIEW SET

1. Turn the dial to "VIEW SET".
2. Press the "P" and "ZONE" buttons to check all settings for different plans or zones.

TIPS: The ITV201P is a multi-schedule 2-zone watering timer.

- Each zone can be set 3 different watering plans.
- Each watering plan can be set with a different start time and watering duration.
- But there is only one watering frequency per zone. That means the 3 watering plans under the zone will all run on the same day.

For example:

1. The setting of P1, P2, P3 for ZONE L



1



2



3

1. (P1 start watering at 5:00AM, and last for 1 hour)
2. (P2 start watering at 9:30AM, and last for 30 minutes)
3. (P3 no watering schedule)

The ZONE L will be watered twice every 2 days. The first time starts at 5:00 am and waters for 1 hour; the second time starts at 9:30 am and waters for 30 minutes.

2. The setting of P1, P2, P3 for ZONE R



1



2





3

1. (P1 start watering at 5:00AM, and last for 1 hour)
2. (P2 start watering at 9:30AM, and last for 30 minutes)
3. (P3 start watering at 6:30PM, and last for 50 minutes)

The ZONE R will be watered 3 times every Monday, Wednesday and Friday. The first time starts at 5:00 am and waters for 1 hour, the second time starts at 9:30 am and waters for 30 minutes, and the last time starts at 6:30 pm and waters for 50 minutes.

STEP 6: AUTOMATIC WATERING

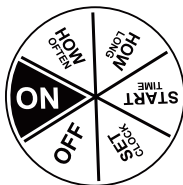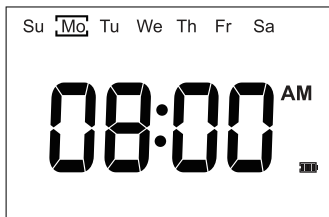

1. Turn dial to "ON".
2. The LCD screen will display the current time and the next watering start time in ZONE L and ZONE R.



Current time



Next watering start
time in ZONE L



Next watering start
time in ZONE R

CONGRATULATIONS!

Your timer has now been programmed successfully!

It will automatically start watering based on the programmed start time, duration and frequency.

Now you can keep the faucet open and trust the timer to water!

ADDITIONAL FUNCTIONS

RAIN DELAY MODE



Turn the dial to "ON", press and hold the "DELAY" button 3-5 seconds



Press the "+" or "-" button to adjust the delay watering time(24H, 48H, or 72H)



Press the "OK" button to start rain delay


Rain delay allows you to postpone watering on both zones for a set period of time without interrupting your set watering schedule. To access the rain delay, follow the steps below.

- 1) Turn the dial to "ON", press and hold the "DELAY" button for 3-5s to enter the rain delay mode.
- 2) In rain delay mode, you can find the option "24H" flashing on the screen. Press "+" and "-" button to select delay periods of 24H, 48H, and 72H.
- 3) Press the "OK" button to run the delay function, then the screen will show a countdown of the remaining delay.
- 4) To cancel the rain delay, turn the dial to "ON", then press and hold the "DELAY" button for 3-5s again to resume your programmed watering schedule.


Note:

1. Please remember to press the "OK" button after selecting the rain delay time to start the rain delay program. **Otherwise, the rain delay setting will automatically exit after the screen flashes for 3-5s.**

MANUAL/HAND WATERING



Turn the dial to "ON", press and hold the "MANUAL" button 3-5s



Press the "ZONE" button to select the zone to be watered



Press the "+" or "-" button to adjust the manual watering time



Press the "OK" button to start manual watering

This function allows you to manually water without interrupting your set watering schedule. To access this feature, please follow the steps below.

1. Turn the dial to **"ON"**.
2. Hold the **"MANUAL"** button for 3-5s to enter the Manual Watering Mode.
3. Select the ZONE which you would like to program by pressing the **"ZONE"** button.
 - ZONE L is selected by default. Press the "ZONE" button once to select only ZONE R.
 - Press the "ZONE" button twice to select both ZONE L and ZONE R.



ZONE L only



ZONE R only



ZONE L and ZONE R

4. Use the "+" or "-" button to adjust the manual watering time from 1 minute to 8 hours. Press "OK" to confirm and switch between hours or minutes. (The default manual watering time is 10 minutes).
5. After setting the watering time, press the "OK" button immediately within 5 seconds to start manual watering and the pattern  will be displayed on the screen.
6. If you need to stop the manual watering, please hold the "MANUAL" button for 3-5s to exit the manual watering mode and restore the original watering program. (Or you can turn the dial to "OFF" to stop the manual watering, but please remember to turn the dial to "ON" again to restore the original watering program.)

NOTE:

1. Please remember to press the "OK" button after setting the manual watering time to start manual watering. Otherwise, the manual watering setting will be automatically exited after the screen flashes for about 3-5s.

USE ONLY ONE OF THE ZONES



If you want to use only ZONE L and close ZONE R, please set it up as follows.

- 1) Turn the dial to **"Start Time"** and press **"Zone"** to select ZONE R.
- 2) Press **"P"** button to switch Plan, then press the **"+"** or **"-"** button to adjust the Hour until the screen displays OFF.
- 3) Turn the dial to **"ON"** to save the changes.

* If you only want to use ZONE R and close ZONE L, the same applies.

TIPS:

1. If you need to turn off only one ZONE completely, the P1, P2, and P3 of the ZONE need to be set to the **"OFF"** state at the same time, otherwise, the plans that are not set to the **"OFF"** state will continue to work.

OFF MODE



- 1) If you wish to stop all watering plan for an extended period, turn the dial to "OFF". (Your settings are saved)
- 2) The timer will not water automatically while in OFF mode. (The screen will display the word OFF in large letters)
- 3) To start watering automatically again, turn the dial back to "ON" to resume your programmed watering schedule.

BATTERY STATUS

Battery status will be displayed as following:



Full



LOW Power

Note:

When the low battery indicator  appears on display. The valve will close automatically to avoid leakage. Please replace the battery in time in case of interrupting normal operation.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Cause	Possible Solution
Low water pressure	1. No filter or not be placed horizontally 2. The faucet is not the standard 3/4"	1. Add a filter and make sure it's placed horizontally in the inlet. 2. Make sure the faucet is a standard 3/4" faucet. 3. Wrap Teflon tape on the tap making it tight.
The water inlet leakage	1. Long time in storage and transportation make the valve inactive 2. Valve blockage	1. Keep the tap turned off and turn the timer dial to ON. 2. Run the manual watering for 5-7s and stop it. 3. Repeat the Step 2 for 3 to 5 times. 4. Try using it normally.
No response for manual/rain delay function	1. After setting manual watering or rain delay time, press the "OK" button again	1. After the time setting is completed, there is no need for any operation, wait for five seconds, and the program will start automatically.
Short battery life	1. Mixed use of old and new batteries 2. Use the carbon batteries or rechargeable batteries	1. Use new alkaline batteries. 2. Rechargeable batteries and carbon batteries have a short life, use the alkaline batteries instead of them.


Low water pressure	1. Filter blockage 2. Inlet pressure not sufficient to support watering needs	1. Check if the filter is clogged, if so, clean or replace the filter. 2. Make sure the timer is installed properly and not cross-threaded. 3. Installation of a booster pump or other auxiliary equipment of increasing pressure.
LCD screen does not display	1. The battery is exhausted 2. The display is exposed to direct sunlight	1. Replace new 2*AAA alkaline batteries and installed correctly. 2. Avoid direct sunlight, and observe if the battery is too low.
Dial or button problems	1. The dial/valve is stuck 2. Accidentally holding the OK button while inserts the batteries	1. Same procedure as above. 2. Turn the dial to the OFF to check if the valve can be closed.
The timer does not water	1. The dial turn to OFF position 2. The faucet is not turned on 3. The battery is dead, it shuts down automatically 4. Rain delay is ON	1. Rotate the dial to ON position. 2. After finishing all settings, turn on the faucet. 3. Replace with new alkaline batteries. 4. Waiting for the plan to resume again.

CLEANING YOUR TIMER


After a period of use, impurities or dirt in the water may accumulate in the timer. Therefore, the timer should be cleaned regularly to ensure its proper operation.

Please follow these steps to clean the timer.

1. Turn off the garden faucet and remove the timer. Check whether the filter at the timer water inlet has accumulated impurities.
2. If the filter is dirty, please take it out of the timer and rinse it with running water.

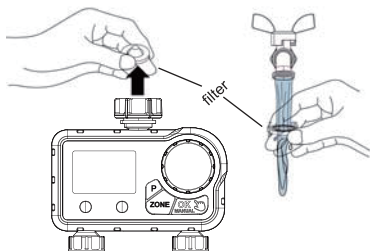

3. Turn on the Manual Watering Mode of the timer to open the valve and check whether the water pipe of the timer is blocked. If it is blocked, please clean it gently with a small cleaning brush.

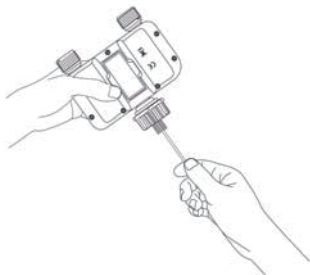

WARNINGS

- 1) For outdoor use only. Placing the timer in the sheltered outdoors will prolong its lifetime.
- 2) To avoid damage, please tighten it without using tools.
- 3) The filter should be placed horizontally in the water inlet to prevent leakage.
- 4) When low power, please replace the batteries to avoid the interruption of normal operation; when replacing the batteries, please make sure that the battery tray is dry.
- 5) When the timer is not in use, please remove the batteries and store it indoors.
- 6) Don't use the timer under the temperature more than 120°F(50°C), or less than 38°F(3°C).
- 7) Don't subject the product to extreme force and shock.
- 8) Severe electrical shock could result if water is sprayed into outlets or sources of electrical current. Never immerse the product in water.

This product is MADE IN CHINA and conforms to the national standards of the United States, Britain, Germany and France. Please use this product correctly. If it needs to be discarded, please properly dispose according to the national requirements. Please protect the environment.



Not included



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

WARRANTY

RainPoint provides a 1-year warranty against manufacturing defects in materials and workmanship from the date of purchase.

During the warranty period, we'll replace free of charge the product found to be defective under reasonable use and service as determined solely by RainPoint.

To place a warranty request, please email us with your order ID at support@rainpointonline.com and we'll respond within 24 hours.

CUSTOMER SERVICE

Still have trouble with setup, please search for "RainPoint" on YouTube for installation videos!

If the user manual doesn't have what you're looking for or you need other help, please contact us before returning the product to the store and let us know the LOT NO. of your device.

Email: support@rainpointonline.com

WARME TIPPS

BITTE VOR GEBRAUCH LESEN



*Verwenden Sie die Zeitschaltuhr nicht, wenn die Temperatur unter 3°C (37°F), und lagern Sie die Zeitschaltuhr bitte in einem um mögliche Frostschäden zu vermeiden.



*Der Filter fängt Schmutzpartikel auf und verhindert, dass sie Schmutzpartikel in die Zeitschaltuhr gelangen und diese verstopfen können. Bitte reinigen Sie den Filter regelmäßig und ersetzen Sie ihn, wenn er abgenutzt ist.



*Um eine längere Lebensdauer zu gewährleisten, verwenden Sie bitte 2 neue AAA Alkalibatterien (nicht im Lieferumfang enthalten). Mischen Sie nicht neue und alte Alkali-, Standard- (Kohle-Zink) oder wiederaufladbare Batterien.



*Bitte aktivieren Sie den Wassertimer vor dem ersten Gebrauch oder nach einer gewissen Zeit der Inaktivität (**siehe Seite 6: AKTIVIEREN SIE DEN TIMER VOR DEM GEBRAUCH**).



*Verwenden Sie das Gerät nur mit sauberem, kaltem Wasser.


BEI PROBLEMEN WÄHREND DER NUTZUNG, KONTAKTIEREN SIE UNS BITTE:

Web: www.rainpointonline.com


Email: support@rainpointonline.com

PRODUKTÜBERSICHT

AUF EINEN BLICK

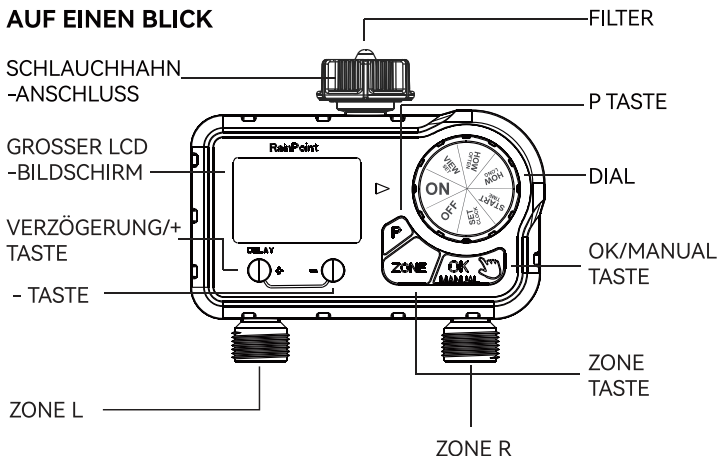

TASTE	FUNKTION
+ /VERZÖGERUNG TASTE	Verwenden Sie "+", um die Zeit einzustellen. Wenn der Regler auf "ON" steht, halten Sie "DELAY" gedrückt, um die Regenverzögerung zu aktivieren.
- TASTE	Verwenden Sie "-", um die Zeit einzustellen.
P TASTE	Mit "P" zwischen den Bewässerungsplänen P1, P2, P3 umschalten
ZONE TASTE	Umschalten zwischen ZONE L und ZONE R
OK/ MANUELLE TASTE	Bestätigen Sie die Zeit mit "OK". Wenn der Drehschalter auf "ON" steht, halten Sie "MANUAL" gedrückt, um manuell zu bewässern.

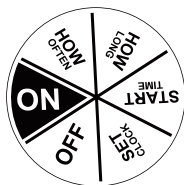

DIAL-POSITION FUNKTION

SET CLOCK	12H/24H umschalten und die aktuelle Zeit einstellen
START TIME	Wählen Sie die Zeit, zu der Sie mit der Bewässerung beginnen möchten
HOW LONG	Bestimmen Sie, wie lange für jede Zone bewässert werden soll (Bewässerungsdauer)
HOW OFTEN	Wählen Sie, wie oft Sie für jede Zone bewässern. (Bewässerungshäufigkeit)
ON	Jede ZONE des Timers wird automatisch bewässert nach dem eingestellten Bewässerungsplan
OFF	Alle Bewässerungspläne ausschalten

LCD-SYMBOL FUNKTION

	Anzeige für schwache Batterie
	Der ausgewählte Wochentag
	Eintritt in den Bewässerungsmodus Every Day
L	ZONE L (linke Zone)
R	ZONE R (rechte Zone)
P1/P2/P3	Die Bewässerungspläne P1, P2, P3
	Die Startzeit der Bewässerung
	Die Bewässerungsdauer
EVERY 2 D	Die Bewässerungshäufigkeit (alle 2 Tage)
	Regenverzögerung 24H, 48H oder 72H
	Manuelle Bewässerung (1 Minute bis 8 Stunden)
	Blinkt bei Bewässerung




SPEZIFIKATION

Betriebswasserdruck	0,5bar-8bar (7,25 psi-116,03 psi)
Maximale Durchflussmenge	10 Gal/Min (35L/Min)
Wasserdichte Stufe	IP54
Arbeitstemperatur	37.4°F-122°F (3°C-50°C)
Häufigkeit der Bewässerung	Alle 2/3/4/5/6 Tage oder der Wochentag
Dauer der Bewässerung	Von 1 Minute bis 3 Stunden 59Minuten (4 Stunden)
Wassereinlass	NH (US) für 3/4"-Hähne BSP (EU) für 3/4"- oder 1"-Hähne;
Wasserauslass	Für 3/4" Standard-Gartenschlauch
Regenverzögerung	24H, 48H oder 72H
Strom durch	2 AAA (1,5V) Alkalibatterien (nicht enthalten)

PRODUKTINSTALLATION

EINSETZEN DER BATTERIEN

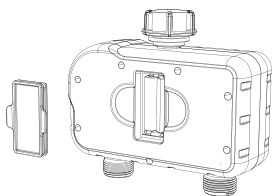


1. Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs auf der Rückseite des Zeitmessers.
2. Legen Sie 2 neue AAA-Alkalibatterien (1,5 V) Batterien ein (nicht enthalten).
3. Setzen Sie die Abdeckung des Batteriefachs wieder auf die Zeitschaltuhr und drücken Sie fest darauf, um sicherzustellen, dass es vollständig versiegelt ist.


! Anmerkung:

- Bringen Sie die Abdeckung des Batteriefachs nach dem Einsetzen der Batterie fest an, um die Wasserdichtigkeit zu gewährleisten.
- Wenn die Zeitschaltuhr längere Zeit nicht benutzt wird, nehmen Sie bitte die Batterien heraus und entsorgen Sie sie ordnungsgemäß.
- Wechseln Sie die Batterien aus, wenn die Anzeige für schwache Batterien  auf dem Display erscheint. Vergessen Sie danach nicht, Ihre Bewässerungspläne zurückzusetzen.
- Werfen Sie die Batterien nicht ins Feuer. Die Batterien können explodieren oder auslaufen.
- Um eine längere Lebensdauer zu gewährleisten, verwenden Sie bitte 2 neue AAA-Alkalibatterien (nicht im Lieferumfang enthalten). Mischen Sie keine neuen und alten Alkali-, Standard- (Kohle-Zink-) oder wiederaufladbaren Batterien.

INSTALLATION DER ZEITSCHALTUHR

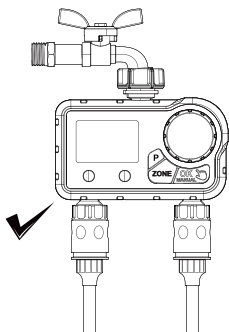

- 1) Drehen Sie den Gartenwasserhahn zu.
- 2) Wickeln Sie Teflonband um die Gewinde des Wasserhahns.
- 3) Schrauben Sie die Zeitschaltuhr an den Gartenwasserhahn und stellen Sie die Anzeige so senkrecht wie möglich zum Boden, um zu verhindern, dass sich Regenwasser ansammelt und in den Innenraum eindringt.
- 4) Wickeln Sie Teflonband um das Gewinde des Timer-Ausgangs.
- 5) Schrauben Sie den Gartenschlauch an den Auslass der Zeitschaltuhr.
- 6) Drehen Sie den Wasserhahn nach der Programmierung der Zeitschaltuhr.




Tips: Wenn die Verbindung zwischen dem Timer und dem Wasserhahn oder Schlauch nicht dicht oder undicht ist, wickeln Sie mehr Teflonband (Gewindedichtband) ein, um sie dicht zu machen.



Hinweis:


- ⊗ Bitte verwenden Sie keine Werkzeuge, sondern installieren Sie die Zeitschaltuhr nur von Hand.
- ⊗ Wenn Temperaturen unter dem Gefrierpunkt zu erwarten sind, sollten die Zeitschaltuhren vom Schlauchhahn abgenommen und in einem Raum aufbewahrt werden, um mögliche Frostschäden zu vermeiden.

Please install the filter properly and keep it clean as follows.



DEN TIMER VOR DER BENUTZUNG AKTIVIEREN

- !** Bitte aktivieren Sie das Gerät, bevor Sie es zum ersten Mal benutzen oder nach einer Zeitraum der Inaktivität.

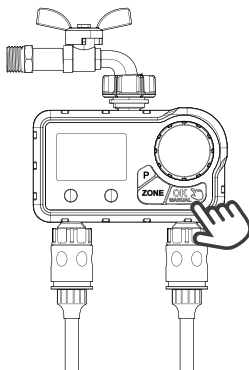

Schritte zur Aktivierung:

1. Lassen Sie den Gartenhahn zuge dreht.
2. Drehen Sie die Zeitschaltuhr auf "ON".
3. Halten Sie die Taste "**MANUAL**" 3 - 5 Sekunden lang gedrückt, um manuellen Bewässerungsmodus zu aktivieren.
4. Drücken Sie die Taste "**ZONE**" **zweimal**, um sowohl ZONE L als auch ZONE R auszuwählen. Wenn der Bildschirm blinkt, drücken Sie sofort die Taste "**OK**", um die manuelle Bewässerung zu starten.
5. Nach dem Ertönen von 2 "**Klick**"-Tönen oder nach einer Wartezeit von etwa 5 Sekunden werden die Ventile in der Zeitschaltuhr geöffnet, und dann drehen Sie den Drehschalter auf "**OFF**", um die Ventile zu schließen.
6. Wiederholen Sie die Schritte 2-5 3-5 Mal.
7. **Testen:** Drehen Sie den Wasserhahn ein wenig auf, und wiederholen Sie dann die Schritte 2-5, um zu prüfen, ob das Wasser wie erwartet ausfließt oder abgestellt wird.



Wenn ja, ist das Timer-Ventil normal, bitte verwenden Sie es mit Vertrauen!

Sollte dies nicht der Fall sein, wiederholen Sie bitte die oben genannten Schritte mehrmals oder wenden Sie sich an den RAINPOINT-Support-Team sofort.

Anmerkung:

Bitte halten Sie sich beim Testen vom Auslass der Wasserzeitschaltuhr fern, um Spritzer und Nässe zu vermeiden.

PROGRAMMIERUNG DER ZEITSCHALTUHR

SCHRITT 0 ZONEN VERSTEHEN


Dies ist eine Zwei-Zonen-Zeitschaltuhr, die es Ihnen ermöglicht, zwei verschiedene Bereiche mit demselben Wasserhahn zu bewässern. Jede Zone kann mit einer unabhängigen Startzeit, Dauer und Häufigkeit programmiert werden.

! Hinweis: Zwei Zonen, die gleichzeitig in Betrieb sind, haben einen niedrigeren Wasserdruck als eine einzelne Zone, da der Wasserdruck zwischen den beiden Zonen aufgeteilt wird. zwei Zonen aufgeteilt wird.

Bitte erstellen Sie das Programm für jede ZONE separat:

- 1) Behalten Sie zunächst ZONE **L** bei und nehmen Sie die Einstellungen vor, wie in den Schritten 1-4 unten. Drehen Sie dann den Drehschalter auf "ON", um die Änderungen zu speichern.
- 2) Drücken Sie die Taste "ZONE", um ZONE **R** auszuwählen, und folgen Sie den Schritten 2 bis 4, um die Einstellungen vorzunehmen. Drehen Sie den Drehschalter auf "ON", um alle Pläne zu speichern.

SCHRITT 1: UHR EINSTELLEN


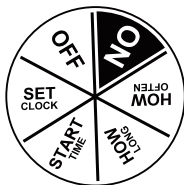


1. Drehen Sie das Rad auf **SET CLOCK**.
2. Wählen Sie mit der Taste "+" oder "-" den Modus 12H/24H und drücken Sie zur Bestätigung **"OK"**.
 - 12H-Modus: mit **"AM"** oder **"PM"**
 - 24H-Modus: ohne **"AM"** oder **"PM"**
3. "00" blinkt: Verwenden Sie die Taste "+" oder "-", um die Stunde einzustellen, und bestätigen Sie mit **"OK"**.
 ":00" blinkt: Mit den Tasten "+" oder "-" die Minute einstellen und mit **"OK"** zur Bestätigung.
 " " blinkt: Verwenden Sie die Taste "+", um den Wochentag auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung **"OK"**.
 "Th" ohne Blinken bedeutet, dass **"Donnerstag"** gewählt wurde.
4. Drehen Sie das Rad im Uhrzeigersinn, um die Änderungen in diesem SCHRITT zu speichern und zum nächsten SCHRITT zu gehen.

TIPPS:

1. Halten Sie die Taste "+" oder "-" gedrückt, um die Zeit zu erhöhen oder zu verringern. schnell erhöhen oder verringern.
2. Wenn die Einstellung dieses Schrittes abgeschlossen ist, drehen Sie bitte das Rad, um die Änderungen zu speichern, anstatt die "OK"-Taste zu drücken. Wenn Sie die Taste "OK" drücken, wird die vorherige Einstellung wiederhergestellt und nicht gespeichert.

SCHRITT 2 STARTZEIT

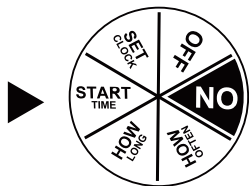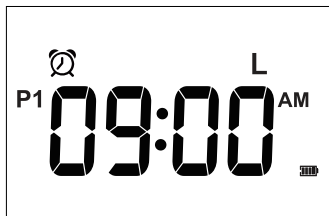


1. Drehen Sie das Rad auf **START TIME**.
2. Verwenden Sie die Taste "+" oder "-", um die Startzeit einzustellen.
(Wenn Sie den 12-Stunden-Modus wählen, beachten Sie bitte AM und PM).
3. Bestätigen Sie mit der Taste **"OK"** und wechseln Sie zwischen Stunden und Minuten.
4. Nachdem Sie diesen Plan bestätigt haben, drücken Sie die Taste **"P"**, um zwischen den Bewässerungsplänen Bewässerungsplan zu wechseln (**P1, P2, P3**).
(Beim Wechsel zu einem anderen Plan werden die Einstellungen des vorherigen Plans automatisch gespeichert).
5. Drehen Sie das Rad im Uhrzeigersinn, um die Änderungen in diesem SCHRITT zu speichern und zum nächsten SCHRITT.

TIPPS:

1. Halten Sie die Taste "+" oder "-" gedrückt, um die Zeit schnell zu erhöhen oder zu verringern.
Zeit schnell erhöhen oder verringern.
2. **Wenn Sie einen bestimmten Plan ausschalten möchten**, stellen Sie bitte die Startzeit auf "23 : xx" (24-Stunden-Modus) oder "11 : xx" PM (12-Stunden-Modus), wenn Sie den Plan einstellen. Drücken Sie dann erneut die Taste "+", ein blinkendes "OFF" erscheint auf dem Bildschirm. Drücken Sie dann "OK", um das Schließen des Plans zu bestätigen. "AUS" auf dem auf dem Bildschirm leuchtet immer und zeigt an, dass der Plan ausgeschaltet wurde.

3. **Wenn Sie den Plan "OFF" abbrechen möchten**, drücken Sie die Taste "+" oder "-" auf dem Plan, um die Startzeit einzustellen.
4. Wenn die Einstellung dieses Schritts abgeschlossen ist, drehen Sie bitte den Drehknopf, um die Änderungen zu die Änderungen zu speichern, anstatt die Taste "OK" zu drücken. Wenn Sie die Taste "OK" drücken Taste drücken, kehrt das Gerät zur vorherigen Einstellung zurück, anstatt sie speichern.

SCHRITT 3: WIE LANGE

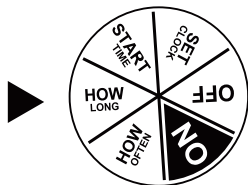

1. Drehen Sie den Regler auf **HOW LONG**.
2. Verwenden Sie die Tasten "+" und "-", um die Bewässerungsdauer einzustellen.
(Die Bewässerungsdauer reicht von 1 Minute bis 3 Stunden und 59 Minuten)
3. Bestätigen Sie mit der Taste **"OK"** und wechseln Sie zwischen Stunden und Minuten.
4. Nachdem Sie diesen Plan bestätigt haben, drücken Sie die Taste **"P"**, um den Bewässerungsplan zu wechseln (**P1, P2, P3**).
(Beim Wechsel zu einem anderen Plan werden die Einstellungen des vorherigen Plans automatisch gespeichert).
5. Drehen Sie das Rad im Uhrzeigersinn, um die Änderungen in diesem SCHRITT zu speichern und zum nächsten SCHRITT zu gehen.

TIPPS:


1. Halten Sie die "+"- oder "-"-Taste gedrückt, um die Zeit schnell zu erhöhen oder zu verringern.
2. **Wenn Sie einen bestimmten Plan ausschalten möchten**, stellen Sie bitte die Bewässerungsdauer auf "00 H 00 M" ein, wenn Sie den Plan einstellen, ein blinkendes "OFF" wird auf dem Bildschirm erscheinen. Drücken Sie dann "OK", um das Schließen des Plans zu bestätigen. Die Anzeige "OFF" auf dem Bildschirm leuchtet immer und zeigt an, dass der Plan ausgeschaltet wurde.

3. **Wenn Sie den Plan "OFF" abbrechen möchten**, drücken Sie erneut die Taste "+" oder "-" auf dem Plan, um dessen Bewässerungsdauer einzustellen.

4. Wenn die Einstellung dieses Schritts abgeschlossen ist, drehen Sie bitte den Drehknopf, um die Änderungen zu speichern, anstatt die Taste "OK" zu drücken. Wenn Sie nach der Einstellung die Taste "OK" drücken, kehrt das Gerät zur vorherigen Einstellung zurück, anstatt sie speichern.

SCHRITT 4 WIE OFT

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Int
						L	
							

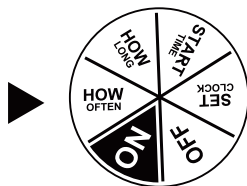

1. Drehen Sie den Regler auf "HOW OFTEN".
2. Es gibt 2 Einstellmodi für die Bewässerungshäufigkeit.

a. Wochentagsmodus

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Int
----	----	----	----	----	----	----	-----

(Bewässerungspläne werden jeden Sonntag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag ausgeführt)

b. Modus "Alle 2/3/4/5/6 Tage

		Int
L		
2		DAYS
EVERY		

(Bewässerungspläne werden alle 2 Tage ausgeführt)

Beispiele für die Bewässerungshäufigkeit alle 2 Tage, alle 3 Tage und alle 5 Tage

ALLE 2 TAGE

JEDE
WOCHE

SONNTAG	MONTAG	DIENSTAG	MITTWOCH	DONNERSTAG	FREITAG	SAMSTAG
						

ALLE 3 TAGE

WOCHE
EINS
WOCHE
ZWEI

SONNTAG	MONTAG	DIENSTAG	MITTWOCH	DONNERSTAG	FREITAG	SAMSTAG
						
						

ALLE 5 TAGE

WOCHE
EINS
WOCHE
ZWEI

SONNTAG	MONTAG	DIENSTAG	MITTWOCH	DONNERSTAG	FREITAG	SAMSTAG
						
						

3. Einstellen **des Wochentagsmodus**

- Verwenden Sie die Taste "+" oder "-", um den Cursor  zur Auswahl des Bewässerungstages Tag auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung die Taste "OK".
- Su bedeutet, dass der "Sonntag" ausgewählt wurde. Drücken Sie erneut "OK", um die Auswahl abbrechen.
- Drehen Sie das Rad im Uhrzeigersinn, um die Änderungen in diesem SCHRITT zu speichern und zum nächsten SCHRITT.

4. Einstellen **des Modus "Alle 2/3/4/5/6 Tage"**

- Wählen Sie mit der Taste "+" die Option "Int", drücken Sie zur Bestätigung "OK", dann Sie gelangen in den Modus "Alle 2/3/4/5/6 Tage".
- Wählen Sie mit der Taste "+" die Option "Wasser alle 2/3/4/5/6 Tage" und drücken Sie zur Bestätigung auf "OK". zur Bestätigung.
- Drehen Sie das Rad im Uhrzeigersinn, um die Änderungen in diesem SCHRITT zu speichern und zum nächsten SCHRITT.


Tipps:

1. **Wie kann man zum Wochentagsmodus zurückkehren?**

- Drücken Sie im Modus "Alle 2/3/4/5/6 Tage" **zweimal** die Taste "OK".
- Dann erscheint der "Wochentag" wieder und blinkt, und das unter "Alle" verschwindet.

2. **Wie stellt man den Bewässerungstimer auf tägliche Bewässerung ein?**

Wenn Sie die Bewässerungspläne jeden Tag laufen lassen möchten, wählen Sie bitte jeden Tag von Montag bis Sonntag im Wochentagsmodus aus.

 Su Mo Tu We Th Fr Sa Int

(Die Bewässerungspläne laufen dann jeden Tag)

- Sie können nur einen der beiden Bewässerungsmodi wählen. Sobald einer der beiden bestätigt ist, wird der andere eliminiert.
- Die 3 Bewässerungspläne verwenden die gleiche Bewässerungsfrequenz.
- Wenn die Einstellung dieses SCHRITTS abgeschlossen ist, drehen Sie bitte das Rad, um die Änderungen zu speichern. die Änderungen zu speichern, anstatt die Taste "OK" zu drücken. Wenn Sie die Taste "OK" drücken Taste drücken, kehrt das Gerät zur vorherigen Einstellung zurück, anstatt sie zu speichern.

SCHRITT 5 ANSICHT EINSTELLEN


1. Drehen Sie das Rad auf "VIEW SET".
2. Drücken Sie die Tasten "P" und "ZONE", um alle Einstellungen für verschiedene Pläne oder Zonen zu überprüfen.

TIPPS: Der ITV201P ist eine 2-Zonen-Bewässerungsuhr mit mehreren Zeitplänen

- Für jede Zone können 3 verschiedene Bewässerungspläne eingestellt werden.
- Jeder Bewässerungsplan kann mit einer anderen Startzeit und Bewässerungsdauer eingestellt werden.
- Aber es gibt nur eine Bewässerungsfrequenz pro Zone. Das bedeutet, dass die 3 Bewässerungspläne unter der Zone werden alle am selben Tag ausgeführt.

Zum Beispiel:

1. Die Einstellung von P1, P2, P3 für ZONE L

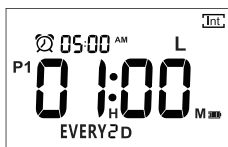

1



2



3

1. (P1 beginnt die Bewässerung um 5:00 Uhr morgens und dauert 1 Stunde)
2. (P2 beginnt die Bewässerung um 9:30 Uhr und dauert 30 Minuten)
3. (P3 kein Bewässerungsplan)

Die ZONE L wird zweimal alle 2 Tage bewässert. Das erste Mal beginnt um 5:00 Uhr morgens und bewässert 1 Stunde lang; das zweite Mal beginnt um 9:30 Uhr und bewässert für 30 Minuten.

2. Die Einstellung von P1, P2, P3 für ZONE R



1



2





3

1. (P1 beginnt die Bewässerung um 5:00 Uhr morgens und dauert 1 Stunde)
2. (P2 startet die Bewässerung um 9:30 Uhr und dauert 30 Minuten)
3. (P3 beginnt die Bewässerung um 18:30 Uhr und dauert 50 Minuten)

Die ZONE R wird jeden Montag, Mittwoch und Freitag dreimal bewässert. Das erste Mal beginnt die Bewässerung um 5:00 Uhr morgens und dauert 1 Stunde, das zweite Mal beginnt sie um 9:30 Uhr und dauert 30 Minuten, und das letzte Mal beginnt sie um 18:30 Uhr und dauert 50 Minuten.

SCHRITT 6 AUTOMATISCHE BEWÄSSERUNG

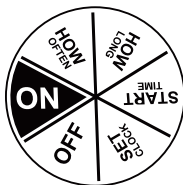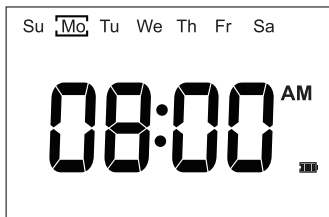

1. Drehen Sie den Schalter auf "ON".
2. Auf dem LCD-Bildschirm werden die aktuelle Uhrzeit und die nächste Bewässerungsstartzeit in ZONE L und ZONE R.



Aktuelle Uhrzeit



Nächste Bewässerungsstartzeit in ZONE L



Nächste Bewässerungsstartzeit in ZONE R

GRATULATION!

Ihre Zeitschaltuhr ist nun erfolgreich programmiert worden! Er beginnt automatisch mit der Bewässerung entsprechend der programmierten Startzeit, Dauer und Häufigkeit.

Jetzt können Sie den Wasserhahn offen lassen und sich auf die Bewässerung durch die Zeitschaltuhr verlassen!

WEITERE FUNKTIONEN


REGENVERZÖGERUNGSMODUS



Drehen Sie den Drehschalter auf "ON" und halten Sie die "DEL AY"-Taste 3 - 5 Sekunden lang gedrückt.



Drücken Sie die "+" oder "-" -Taste, um die Verzögerungszeit für die Bewässerung einzustellen (24 Stunden, 48 Stunden oder 72 Stunden)



Drücken Sie die "OK"-Taste, um die Regenverzögerung zu starten.

Mit der Regenverzögerung können Sie die Bewässerung in beiden Zonen für eine bestimmte Zeitspanne verschieben, ohne Ihren Bewässerungsplan zu unterbrechen. Um auf die Regenverzögerung zuzugreifen, befolgen Sie die nachstehenden Schritte.

- 1) Drehen Sie den Drehschalter auf "ON" und halten Sie die Taste "DELAY" 3-5 Sekunden lang gedrückt, um den Regenverzögerungsmodus zu aktivieren.
- 2) Im Regenverzögerungsmodus blinkt die Option "24H" auf dem Bildschirm. Drücken Sie die Tasten "+" und "-", um eine Verzögerungszeit von 24 Stunden, 48 Stunden oder 72 Stunden auszuwählen.
- 3) Drücken Sie die Taste "OK", um die Verzögerungsfunktion zu starten, dann wird auf dem Bildschirm ein Countdown der verbleibenden Verzögerung angezeigt.
- 4) Um die Regenverzögerung abzubrechen, drehen Sie den Drehknopf auf "ON" und halten Sie die Taste "DELAY" erneut 3-5s lang gedrückt, um Ihren programmierten Bewässerungsplan wieder aufzunehmen. Bewässerungsplan fortzusetzen.

Anmerkung:

1. Bitte denken Sie daran, die Taste "OK" zu drücken, nachdem Sie die drücken, um das Regenverzögerungsprogramm zu starten. **Andernfalls wird die Regenverzögerung Einstellung automatisch beendet, nachdem der Bildschirm 3-5s lang blinkt.**

MANUELLE/MANUELLE BEWÄSSERUNG



Drehen Sie das Rad auf "ON", drücken Sie und halten Sie die "MANUELL" Taste 3-5s gedrückt halten



Drücken Sie die Taste "ZONE", um die zu bewässernde Zone auszuwählen




Drücken Sie die Taste "+" oder "-", um die manuelle Bewässerungszeit einzustellen



Drücken Sie die "OK"-Taste, um die manuelle Bewässerung zu starten.

Mit dieser Funktion können Sie manuell bewässern, ohne Ihren eingestellten Bewässerungszeitplan zu unterbrechen. Um auf diese Funktion zuzugreifen, folgen Sie bitte den Schritten unten.

1. Drehen Sie den Schalter auf **"ON"**.
2. Halten Sie die Taste **"MANUAL"** 3-5s lang gedrückt, um in den manuellen Bewässerungs Modus.
3. Wählen Sie die ZONE, die Sie programmieren möchten, indem Sie die Taste **"ZONE"**.
 - Standardmäßig ist ZONE L ausgewählt. Drücken Sie die "ZONE"-Taste einmal, um nur ZONE R zu wählen.
 - Drücken Sie die Taste "ZONE" zweimal, um sowohl ZONE L als auch ZONE R auszuwählen.

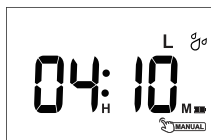

Nur ZONE L



Nur ZONE R



ZONE L und ZONE R

4. Stellen Sie mit der Taste "+" oder "-" die manuelle Bewässerungszeit von 1 Minute bis 8 Stunden ein. Drücken Sie **"OK"**, um zu bestätigen und zwischen Stunden und Minuten zu wechseln (die Standardeinstellung für die manuelle Bewässerung ist 10 Minuten).
5. Nachdem Sie die Bewässerungszeit eingestellt haben, drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden die Taste "OK", um die manuelle Bewässerung zu starten; auf dem Bildschirm wird das Muster  angezeigt.
6. Wenn Sie die manuelle Bewässerung beenden möchten, halten Sie bitte die Taste "MANUAL" für 3 - 5 Sekunden gedrückt, um den manuellen Bewässerungsmodus zu beenden und das ursprüngliche Bewässerungsprogramm wiederherzustellen. (Oder Sie können den Drehknopf auf "OFF" stellen, um die manuelle Bewässerung zu stoppen, aber denken Sie bitte daran, den Drehknopf wieder auf "ON" zu stellen, um das ursprüngliche Bewässerungsprogramm wiederherzustellen).

HINWEIS:

1. denken Sie bitte daran, nach der Einstellung der manuellen Bewässerungszeit die Taste "OK" zu drücken, um die manuelle Bewässerung zu starten. Andernfalls wird die manuelle Bewässerung die manuelle Bewässerungseinstellung automatisch beendet, nachdem der Bildschirm für etwa 3-5s.

NUR EINE DER ZONEN VERWENDEN



Wenn Sie nur die ZONE L verwenden und die ZONE R schließen möchten, gehen Sie bitte wie folgt vor.

- 1) Drehen Sie das Rad auf "start time" und drücken Sie "Zone", um ZONE R auszuwählen.
- 2) Drücken Sie die Taste "P", um den Plan umzuschalten, und drücken Sie dann die Taste "+" oder "-", um die Stunde einzustellen, bis auf dem Bildschirm OFF angezeigt wird.
- 3) Drehen Sie das Rad auf "ON", um die Änderungen zu speichern.

* Wenn Sie nur ZONE R verwenden und ZONE L schließen möchten, gilt das Gleiche.

TIPPS:

1. **Wenn Sie nur eine ZONE vollständig ausschalten wollen**, müssen P1, P2 und P3 der ZONE gleichzeitig auf **"OFF"** gestellt werden, da sonst die nicht auf **"OFF"** gestellten Pläne weiter funktionieren.

AUS-MODUS



- 1) Wenn Sie den Bewässerungsplan für einen längeren Zeitraum unterbrechen möchten, drehen Sie den Drehschalter auf "OFF". (Ihre Einstellungen werden gespeichert)
- 2) Die Zeitschaltuhr bewässert nicht automatisch, wenn sie sich im OFF-Modus befindet. (Auf dem Bildschirm wird das Wort OFF in großen Buchstaben angezeigt)
- 3) Um die automatische Bewässerung wieder zu starten, drehen Sie den Drehschalter wieder auf "ON", um Ihren programmierten Bewässerungsplan fortzusetzen.

BATTERIE-STATUS

Der Batteriestatus wird wie folgt angezeigt:  VOLL  SCHWACHE LEISTUNG

HINWEIS:

Wenn die Anzeige  für schwache Batterie auf dem Display erscheint. Das Ventil schließt sich automatisch, um ein Auslaufen zu vermeiden. Bitte wechseln Sie die Batterie rechtzeitig aus, falls der normale Betrieb unterbrochen wird.

FEHLERSUCHE

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Niedriger Wasserdruck	1. Kein Filter oder nicht waagerecht platziert werden 2. Der Wasserhahn ist nicht der Standard 3/4"	1. Setzen Sie einen Filter ein und achten Sie darauf, dass er waagerecht in den Einlass eingesetzt wird. 2. Vergewissern Sie sich, dass der Wasserhahn ein Standard 3/4" Wasserhahn ist. 3. Wickeln Sie Teflonband um den Wasserhahn, um ihn dicht zu machen.
Leck in der Wasserzufuhr	1. Lange Zeit in der Lagerung und Transport machen das Ventil inaktiv 2. Blockierung des Ventils	1. Lassen Sie den Wasserhahn zuge dreht und stellen Sie den Zeitschalter auf ON. 2. Lassen Sie die manuelle Bewässerung für 5-7s und stoppen Sie sie. 3. Wiederholen Sie den Schritt 2 3 bis 5 Mal. 4. Versuchen Sie, es normal zu benutzen.
Keine Reaktion für manuelle /Regenverzögerung Funktion	1. Nach der Einstellung manueller Bewässerung oder Regenverzögerung Zeit, drücken Sie die Taste "OK" erneut	1. Nachdem die Zeiteinstellung abgeschlossen ist, ist es keine Notwendigkeit für irgendeine Bedienung, warten Sie fünf Sekunden, und das Programm startet automatisch.
Kurze Batterie Lebensdauer	1. Gemischte Verwendung von alten und neuen Batterien 2. Verwenden Sie die Kohlenstoff Batterien oder wiederaufladbare Batterien	1. Verwenden Sie neue Alkaline Batterien. 2. Wiederaufladbare Batterien und Kohlenstoffbatterien haben eine kurze Lebensdauer, verwenden Sie die Alkalibatterien anstelle von sie.


Niedriger Wasser- druck	1. Verstopfung des Filters 2. Der Einlassdruck reicht nicht aus, um den Bewässerungsbedarf zu decken	1. Prüfen Sie, ob der Filter verstopft ist; falls ja, reinigen oder ersetzen Sie den Filter. 2. Vergewissern Sie sich, dass die Zeitschaltuhr richtig installiert ist und sich nicht überschneidet. 3. Einbau einer Druckerhöhungspumpe oder einer anderen Zusatzeinrichtung zur Druckerhöhung.
LCD-Bildschirm wird nicht angezeigt	1. Die Batterie ist erschöpft 2. Das Display ist dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt	1. Neue 2*AAA-Alkalibatterien einlegen und richtig einsetzen. 2. Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht und achten Sie darauf, ob die Batterie zu schwach ist.
Probleme mit dem Einstellrad oder der Taste	1. Das Einstellrad/Ventil klemmt 2. Versehentliches Halten der OK-Taste beim Einlegen der Batterien	1. Gleiche Vorgehensweise wie oben. 2. Drehen Sie den Drehschalter auf OFF, um zu prüfen, ob das Ventil geschlossen werden kann.
Der Timer funktioniert nicht Wasser	1. Das Wählrad wird auf OFF Stellung 2. Der Wasserhahn ist nicht aufgedreht 3. Die Batterie ist leer, sie schaltet sich automatisch 4. Regenverzögerung ist eingeschaltet	1. Drehen Sie den Drehschalter auf die Position ON. 2. Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, drehen Sie den Wasserhahn auf. 3. Ersetzen Sie die Batterien durch neue Alkalibatterien. 4. Warten Sie darauf, dass der Plan wieder aufgenommen wird.

REINIGUNG DER ZEITSCHALTUHR


Nach längerem Gebrauch können sich Verunreinigungen oder Schmutz im Wasser in der Zeitschaltuhr ansammeln. Daher sollte die Zeitschaltuhr regelmäßig gereinigt werden, um ihren ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten.

Bitte befolgen Sie die folgenden Schritte, um den Timer zu reinigen.

1. Drehen Sie den Gartenhahn zu und nehmen Sie die Zeitschaltuhr heraus. Prüfen Sie, ob sich im Filter am Wasserzulauf der Zeitschaltuhr Verunreinigungen angesammelt haben.
2. Wenn der Filter verschmutzt ist, nehmen Sie ihn bitte aus der Zeitschaltuhr heraus und spülen Sie ihn unter fließendem Wasser ab.

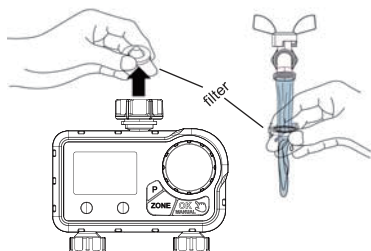

3. Schalten Sie den manuellen Bewässerungsmodus der Zeitschaltuhr ein, um das Ventil zu öffnen und prüfen Sie, ob die Wasserleitung der Zeitschaltuhr verstopft ist. Wenn es verstopft ist, reinigen Sie es bitte vorsichtig mit einer kleinen Reinigungsbürste.

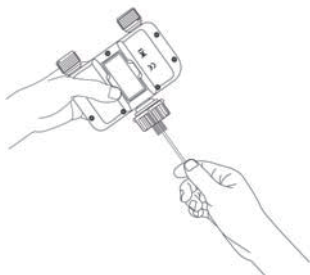

WARNUNGEN

WARNUNGEN

- 1) Nur für die Verwendung im Freien. Wenn Sie die Zeitschaltuhr an einem geschützten Ort im Freien aufstellen verlängert seine Lebensdauer.
- 2) Um Schäden zu vermeiden, ziehen Sie ihn bitte ohne Werkzeug fest.
- 3) Die Zeitschaltuhr sollte waagrecht in den Wasserzulauf gestellt werden, um ein Leckage zu verhindern.
- 4) Wenn die Leistung nachlässt, ersetzen Sie bitte die Batterien, um eine Unterbrechung des normalen Betriebs zu vermeiden; wenn Sie die Batterien ersetzen, vergewissern Sie sich bitte, dass das Batteriefach trocken ist.
- 5) Wenn die Zeitschaltuhr nicht in Gebrauch ist, nehmen Sie bitte die Batterien heraus und lagern Sie sie in einem geschlossenen Raum.
- 6) Verwenden Sie die Zeitschaltuhr nicht bei Temperaturen über 50°C (120°F) oder weniger als 38°F (3°C).
- 7) Setzen Sie das Produkt keinen extremen Kräften und Stößen aus.
- 8) Ein schwerer elektrischer Schlag kann die Folge sein, wenn Wasser in Steckdosen oder Quellen elektrischen Stroms gespritzt wird. Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser ein.

Dieses Produkt ist MADE IN CHINA und entspricht den nationalen Normen der Vereinigten Staaten, Großbritanniens, Deutschlands und Frankreichs. Bitte verwenden Sie dieses Produkt richtig. Wenn es entsorgt werden muss, entsorgen Sie es bitte entsprechend den nationalen Vorschriften. Bitte schützen Sie die Umwelt.



Made in China



Not included



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

GARANTIE

RainPoint gewährt eine einjährige Garantie gegen Material- und Verarbeitungsfehler ab dem Kaufdatum.

Während der Garantiezeit ersetzen wir kostenlos das Produkt, das sich bei angemessener Nutzung und Wartung als defekt erweist, was ausschließlich von RainPoint.

Um eine Garantieanfrage zu stellen, senden Sie uns bitte eine E-Mail mit Ihrer Bestell-ID an support@rainpointonline.com und wir antworten Ihnen innerhalb von 24 Stunden.

KUNDENBETREUUNG

Wenn Sie immer noch Probleme mit der Einrichtung haben, suchen Sie bitte auf YouTube nach "RainPoint" für Installationsvideos!

Wenn die Bedienungsanleitung nicht das enthält, wonach Sie suchen, oder Sie andere Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte, bevor Sie das Produkt in den Laden zurückbringen, und teilen Sie uns und teilen Sie uns die LOT NO. Ihres Geräts mit.

Email: support@rainpointonline.com

CONSEILS D'UTILISATION À LIRE AVANT L'UTILISATION



Do e la température est inférieure à 3°C (37°F) et rangez-le à l'intérieur pour éviter tout risque de gel.



Le filtre retient les particules de saleté, les empêchant ainsi de pénétrer dans le minuteur et de provoquer une obstruction. Veuillez nettoyer le filtre régulièrement et le remplacer s'il est usé.



Pour garantir une durée de vie plus longue, veuillez utiliser 2 nouvelles piles alcalines AAA (non fournies). Ne mixez pas des piles neuves et usées alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables.



Veuillez activer la minuterie d'eau avant la première utilisation ou après une période d'inactivité (voir page 6 : ACTIVER LA MINUTERIE AVANT L'UTILISATION)'.



Utilisez uniquement de l'eau froide et propre.


EN CAS DE PROBLÈME LORS DE L'UTILISATION,
VEUILLEZ NOUS DEMANDER DE L'AIDE :

Web: www.rainpointonline.com


Email: support@rainpointonline.com

VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT

EN UN COUP D'ŒIL

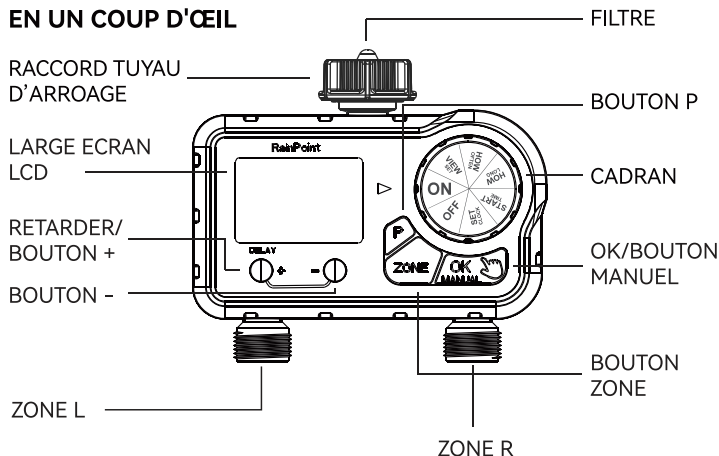

BOUTON	FONCTION
+ /DELAY BUTTON	Utilisez "+" pour régler l'heure. Lorsque le cadran est réglé sur "ON", appuyez et maintenez "DELAY" pour activer l'arrosage différé.
- BUTTON	Utilisez "-" pour régler l'heure.
P BUTTON	Utiliser "P" pour changer de plan d'arrosage P1, P2, P3.
ZONE BUTTON	Commuter entre ZONE L et ZONE R.
OK / MANUAL BUTTON	Utilisez "OK" pour confirmer l'heure. Lorsque le cadran est réglé sur "ON", appuyez et maintenez "MANUAL" pour arroser manuellement.

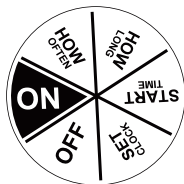

POSITION DU CADRAN	FONCTION
SET CLOCK	(Réglage de l'horloge) Commutez 12H/24H et réglez l'heure actuelle
START TIME	(Heure de début) Sélectionnez l'heure à laquelle vous souhaitez commencer l'arrosage
HOW LONG	(La durée) Déterminez la durée d'arrosage pour chaque zone.
HOW OFTEN	(Fréquence d'arrosage) Choisissez la fréquence d'arrosage pour chaque zone.
ON	Chaque ZONE du minuteur sera automatiquement arrosée selon le programme d'arrosage que vous aurez défini.
OFF	Désactivez tous les programmes d'arrosage




ICÔNE LCD	FONCTION
	Indicateur de niveau de pile.
	Le jour de la semaine sélectionné.
	Accéder au mode d'arrosage « Every_Day ».
L	ZONE L (zone gauche).
R	ZONE R (zone droite).
P1/P2/P3	Les programmes d'arrosage P1, P2, P3.
	L'heure de démarrage de l'arrosage.
	La durée de l'arrosage.
EVERY 2D	La fréquence d'arrosage (tous les 2 jours).
	L'arrosage différé 24H, 48H ou 72H.
	Arrosage manuel (1 minute à 8 heures).
	Clignote pendant l'arrosage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression de fonctionnement	0.5bar-8bar (7,25 psi-116,03 psi)
Débit maximal	10 Gal/Min (35L/Min)
Niveau d'étanchéité	IP54
Température de fonctionnement	37.4°F-122°F (3°C-50°C)
Fréquence d'arrosage	Tous les 2/3/4/5/6 jours ou les jours de la semaine.
Durée d'arrosage	De 1 minute à 3 heures 59minutes (4 heures)
Entrée d'eau	NH (US) pour robinets 3/4" BSP (EU) pour robinets 3/4" ou 1".
Sortie d'eau	Pour tuyau d'arrosage standard de 3/4".
Arrosage différé	24H, 48H ou 72H
Alimenté par	2 piles alcalines AAA (1.5V) (non fournies)

INSTALLATION DU PRODUIT

INSTALLATION DES PILES

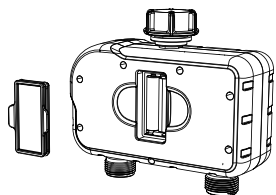


1. Retirez le compartiment à piles situé à l'arrière de la minuterie.
2. Insérez deux nouvelles piles alcalines AAA (1.5V) (non fournies).
3. Remettez le couvercle du compartiment à piles sur le minuteur et appuyez fermement pour vous assurer qu'il est complètement scellé.




Note:

- Installez solidement le couvercle du compartiment à piles après avoir inséré la pile pour garantir l'étanchéité.
- Lorsque le minuteur n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez retirer les piles et les conserver convenablement.
- Remplacez les piles lorsque l'indicateur de niveau de batterie  apparaît à l'écran. Après l'avoir fait, n'oubliez pas de réinitialiser vos programmes d'arrosage.
- Ne jetez pas les piles au feu. Les piles peuvent exploser ou couler.
- Pour garantir une durée de vie plus longue, utilisez 2 piles alcalines AAA neuves (non fournies). Ne mélangez pas les nouvelles et les anciennes piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables.


INSTALLATION DE LA MINUTERIE

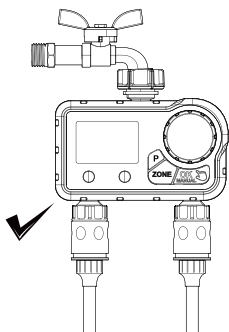

- 1) Fermez le robinet du jardin.
- 2) Enroulez du ruban téflon autour des raccords du robinet.
- 3) Vissez la minuterie au robinet de jardin et faites en sorte que le présentoir soit aussi vertical que possible par rapport au sol pour éviter que l'eau de pluie ne s'accumule et ne s'infilte à l'intérieur.
- 4) Enroulez du ruban téflon autour des raccords de la sortie de la minuterie.
- 5) Vissez le tuyau d'arrosage à la sortie de la minuterie.
- 6) Ouvrez le robinet après avoir programmé la minuterie.



CONSEIL : N'utilisez pas d'outils, installez la minuterie uniquement à la main.

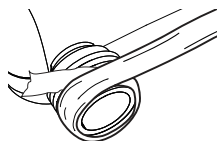


Note:

- ⊗ Lorsque des températures négatives sont attendues, les minuteries doivent être retirées du robinet du tuyau et stockées à l'intérieur pour éviter tout dommage potentiel dû au gel.
- ⊗ Veuillez installer le filtre correctement et le maintenir propre comme suit.
- ▲ Astuce: Si le raccord entre la minuterie et le robinet ou le tuyau n'est pas étanche ou fuit, enroulez davantage de ruban Téflon (ruban d'étanchéité) pour le rendre étanche.



ACTIVATION DE LA MINUTERIE AVANT UTILISATION

! Veuillez activer la minuterie avant de l'utiliser pour la première fois ou après une période d'inactivité.

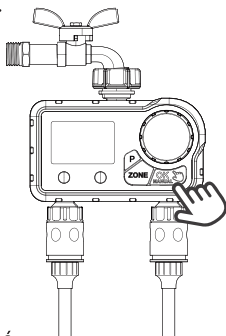

ETAPES D'ACTIVATION:

1. Gardez le robinet du jardin fermé.
2. Tournez le cadran de la minuterie sur **"ON"**.
3. Appuyez sur le bouton **"MANUAL"** et maintenez-le enfoncé pendant 3 à 5 secondes pour passer en mode Arrosage manuel.
4. Appuyez à nouveau sur la touche **"ZONE"** deux fois pour sélectionner la ZONE L et la ZONE R. Lorsque l'écran clignote, appuyez immédiatement sur la touche **"OK"** pour lancer l'arrosage manuel.
5. Après avoir entendu deux **"clics"** ou attendu environ 5 secondes, les valves du minuteur sont ouvertes, puis tournez le cadran sur **"OFF"** pour fermer les valves.
6. Répétez les étapes 2 à 5 entre 3 et 5 fois.
7. **Test :** Ouvrez légèrement le robinet, puis répétez les étapes 2 à 5 pour vérifier si l'eau coule ou cesse de couler comme prévu.



Si oui, la valve de minuterie est normale, utiliser-la comme vous le souhaitez ! Dans le cas contraire, répétez les étapes ci-dessus plusieurs fois ou contactez immédiatement l'équipe d'assistance RAINPOINT.

Note:

Lors du test, veuillez-vous éloigner de la sortie d'eau de la minuterie pour éviter d'être éclaboussé et mouillé.

PROGRAMMATION DE DU MINUTEUR

Étape 0: BON A SAVOIR CONCERNANT LES ZONES


Il s'agit d'un minuteur à deux zones qui vous permet d'arroser deux zones différentes à partir du même robinet. Chaque zone peut être programmée avec une heure de démarrage, une durée et une fréquence indépendantes.

Note : Les zones doubles fonctionnant simultanément ont une  pression d'eau plus faible que les zones simples car la pression d'eau est divisée entre les deux zones.

Veillez concevoir le programme séparément pour chaque ZONE :

- 1) Tout d'abord, gardez la ZONE **L** et complétez les réglages, en suivant les étapes 1-4 ci-dessous. Ensuite, réglez le cadran sur "ON" pour enregistrer les modifications.
- 2) Appuyez sur le bouton "ZONE" pour sélectionner la ZONE **R**, et suivez les étapes 2-4 pour effectuer les réglages. Réglez le cadran sur "ON" pour enregistrer tous les programmes.

Étape 1: SET CLOCK


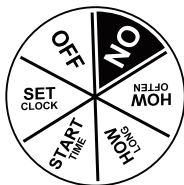


1. Réglez le cadran sur **"SET CLOCK"**.
2. Utilisez le bouton "+" ou "-" pour sélectionner le mode 12H/24H, appuyez sur **"OK"** pour confirmer.
 - Mode 12H : avec **"AM"** ou **"PM"**
 - Mode 24H : sans **"AM"** ou **"PM"**
3. **"00:"** clignotant : Utilisez le bouton "+" ou "-" pour régler l'horloge et appuyez sur **"OK"** pour confirmer.
":00" clignotant : Utilisez le bouton "+" ou "-" pour régler les minutes et appuyez sur **"OK"** pour confirmer.
"☐" clignotant : Utilisez le bouton "+" pour sélectionner le jour de la semaine, puis appuyez sur **"OK"** pour confirmer.
"Th" sans clignoter signifie que **"Thursday"** a été sélectionné.
4. Tournez le cadran dans le sens des aiguilles d'une montre pour enregistrer les modifications de cette ÉTAPE et passer à l'ÉTAPE suivante.

CONSEILS :

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton "+" ou "-" pour augmenter ou diminuer rapidement l'heure.
2. Lorsque la configuration de cette ÉTAPE est terminée, veuillez tourner le cadran pour enregistrer les modifications au lieu d'appuyer sur le bouton "OK". Si vous appuyez sur le bouton "OK" après le réglage, le réglage précédent sera rétabli au lieu d'être enregistré.

Étape 2: START TIME

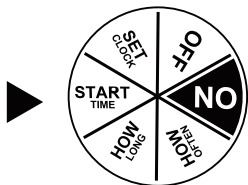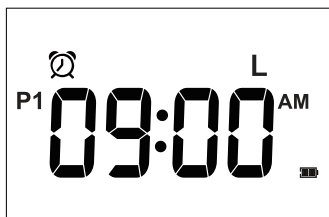


1. Réglez le cadran sur **"START TIME"**.
2. Utilisez le bouton "+" ou "-" pour régler l'heure de démarrage.
(Si vous choisissez le mode 12H, veuillez noter "AM" et "PM").
3. Utilisez le bouton **"OK"** pour confirmer et passer des heures aux minutes.
4. Après avoir confirmé ce programme, appuyez sur le bouton **"P"** pour changer de programme d'arrosage (**P1, P2, P3**).
(Lors du passage à un autre programme, les réglages du précédent sont automatiquement sauvegardés).
5. Tournez le cadran dans le sens des aiguilles d'une montre pour enregistrer les modifications de cette ÉTAPE et passer à l'ÉTAPE suivante.

CONSEILS :

1. Maintenez enfoncé le bouton "+" ou "-" pour augmenter ou diminuer rapidement le temps
2. **Si vous souhaitez désactiver un programme précis**, réglez l'heure de démarrage sur "23 : xx" (mode 24 heures) ou "11 : xx" PM (mode 12 heures) lors du réglage du programme. Appuyez ensuite à nouveau sur la touche "+", un "OFF" clignotant s'affiche à l'écran. Et appuyez sur "OK" pour confirmer la fermeture du programme. "OFF" s'affiche toujours à l'écran, indiquant que le programme a été fermé.
3. **Si vous voulez annuler le programme "OFF"**, appuyez à nouveau sur le bouton "+" ou "-" du programme pour régler son heure de démarrage.
4. Lorsque la configuration de cette ÉTAPE est terminée, veuillez tourner le cadran pour enregistrer les modifications au lieu d'appuyer sur le bouton "OK". Si vous appuyez sur le bouton "OK" après le réglage, le réglage précédent sera rétabli au lieu d'être enregistré.

Étape 3: HOW LONG

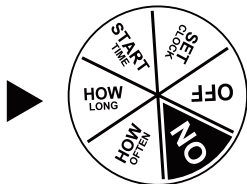


1. Réglez le cadran sur **"HOW LONG"**.
2. Utilisez les boutons "+" et "-" pour régler la durée d'arrosage.
(La durée d'arrosage est comprise entre 1 minute et 3 heures 59 minutes).
3. Utilisez le bouton "OK" pour confirmer et passer des heures aux minutes.
4. Après avoir confirmé ce programme, appuyez sur la touche **"P"** pour changer de plan d'arrosage (**P1, P2, P3**).
(Lors du passage à un autre programme, les réglages du précédent sont automatiquement sauvegardés).
5. Tournez le cadran dans le sens des aiguilles d'une montre pour enregistrer les modifications de cette ÉTAPE et passer à l'ÉTAPE suivante.

CONSEILS :

1. Maintenez enfoncé le bouton "+" ou "-" pour augmenter ou diminuer rapidement le temps.
2. **Si vous souhaitez désactiver un programme donné**, réglez la durée d'arrosage sur "00 H 00 M" lors du réglage du programme, un "OFF" clignotant apparaîtra à l'écran. Et appuyez sur "OK" pour confirmer la fermeture du plan. "OFF" sur l'écran est toujours allumé, indiquant que le plan a été désactivé.
3. **Si vous voulez annuler le programme "OFF"**, appuyez à nouveau sur le bouton "+" ou "-" du programme pour régler sa durée d'arrosage.
4. Lorsque la configuration de cette étape est terminée, veuillez tourner le cadran pour enregistrer les changements au lieu d'appuyer sur le bouton "OK". Si vous appuyez sur le bouton "OK" après le réglage, le réglage précédent sera rétabli au lieu d'être enregistré.

Étape 4: HOW OFTEN

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Int
						L	
							

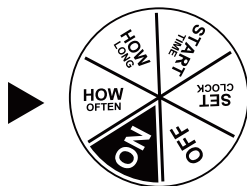

1. Réglez le cadran sur **"HOW OFTEN"**.
2. Il existe 2 modes de réglage pour la fréquence d'arrosage.

a. Mode Jour de la semaine

<u>Su</u>	Mo	Tu	<u>We</u>	<u>Th</u>	<u>Fr</u>	Sa	Int
-----------	----	----	-----------	-----------	-----------	----	-----

(Les programmes d'arrosage seront exécutés tous les dimanches, mercredis, jeudis et vendredis).

b. Mode tous les 2/3/4/5/6 jours

		<u>Int</u>
L	2	DAYS
EVERY		

(Les programmes d'arrosage seront exécutés tous les 2 jours)
Exemples de fréquences d'arrosage : tous les 2 jours, tous les 3 jours et tous les 5 jours.

TOUS LES 2 JOURS

	SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
CHAQUE SEMAINE	●		●		●		●

TOUS LES 3 JOURS

	SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
SEMAINE UNE	●			●			●
SEMAINE DEUX			●			●	

EVERY 5 DAY

	SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
SEMAINE UNE	●					●	
SEMAINE DEUX				●			

3. Réglez le **mode Jour de la semaine**

- Utilisez le bouton "+" ou "-" pour déplacer le curseur  afin de sélectionner le jour d'arrosage, puis appuyez sur le bouton "OK" pour confirmer.
- Su signifie que le "Dimanche" a été sélectionné. Appuyez à nouveau sur "OK" pour annuler la sélection.
- Tournez le cadran dans le sens des aiguilles d'une montre pour enregistrer les modifications de cette ÉTAPE et passer à l'ÉTAPE suivante.

4. Réglage du **mode Tous les 2/3/4/5/6 jours**

- Utilisez le bouton "+" pour sélectionner "Int", appuyez sur "OK" pour confirmer, vous accédez alors au mode Tous **les 2/3/4/5/6 jours**.
- Utilisez la touche "+" pour sélectionner "Arrosage tous les 2/3/4/5/6 jours", appuyez sur "OK" pour confirmer.
- Tournez le cadran dans le sens des aiguilles d'une montre pour enregistrer les modifications de cette ÉTAPE et passer à l'ÉTAPE suivante.


Conseils :

1. **Comment revenir au mode Jour de la semaine ?**

- En mode Tous les 2/3/4/5/6 jours, appuyez deux fois sur le bouton "OK".
- Le "jour de la semaine" réapparaît et clignote, et le mot "Tous" disparaît.

2. **Comment régler le minuteur d'arrosage pour arroser tous les jours ?**

Si vous voulez exécuter les programmes d'arrosage tous les jours, veuillez sélectionner tous les jours du lundi au dimanche dans le mode Jour de la semaine.



(Les programmes d'arrosage seront exécutés tous les jours)

- Vous ne pouvez choisir qu'un seul des deux modes de fréquence d'arrosage. Une fois que l'un des deux est confirmé, l'autre sera supprimé.
- Les 3 programmes d'arrosage utiliseront la même fréquence d'arrosage.
- Lorsque la configuration de cette étape est terminée, veuillez tourner le cadran pour enregistrer les modifications au lieu d'appuyer sur le bouton "OK". Si vous appuyez sur le bouton "OK" après le réglage, le réglage précédent sera rétabli au lieu d'être enregistré.

Étape 5: VIEW SET

1. Tournez le cadran sur **"VIEW SET"**.
2. Appuyez sur les boutons **"P"** et **"ZONE"** pour vérifier tous les réglages des différents programmes ou zones.

CONSEILS : L'ITV201P est une minuterie d'arrosage multiprogrammation à 2 zones.

- Chaque zone peut être réglée sur 3 programmes d'arrosage différents.
- Chaque programme d'arrosage peut être réglé avec une heure de démarrage et une durée d'arrosage différentes.
- Mais il n'y a qu'une seule fréquence d'arrosage par zone. Cela signifie que les 3 programmes d'arrosage d'une même zone seront tous exécutés le même jour.

Par exemple :

1. Le réglage de P1, P2, P3 pour la ZONE L



1



2



3

1. (P1 commence l'arrosage à 5h00 du matin et dure 1 heure).
2. (P2 commence l'arrosage à 9h30, et dure 30 minutes).
3. (P3 pas d'horaire d'arrosage).

La ZONE L sera arrosée deux fois tous les 2 jours. La première fois, l'arrosage commence à 5h00 du matin et dure 1 heure ; la deuxième fois, l'arrosage commence à 9h30 du matin et dure 30 minutes.

2. Les réglages de P1, P2, P3 pour la ZONE R



1



2





3

1. (P1 commence l'arrosage à 5h00 du matin et dure 1 heure).
2. (P2 commence l'arrosage à 9h30 et dure 30 minutes).
3. (P3 commence l'arrosage à 18h30, et dure 50 minutes).

La ZONE R sera arrosée 3 fois chaque lundi, mercredi et vendredi. Le premier arrosage commence à 5h00 du matin et dure 1 heure, le deuxième commence à 9h30 et dure 30 minutes, et le dernier commence à 18h30 et dure 50 minutes.

Étape 6: ARROSAGE AUTOMATIQUE

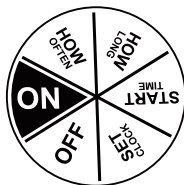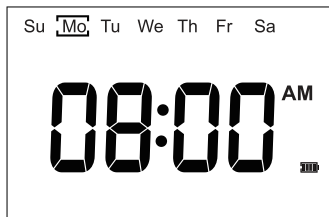

1. Tournez le cadran sur **"ON"**.
2. L'écran LCD affiche l'heure actuelle et l'heure de démarrage du prochain arrosage dans la ZONE L et la ZONE R.



Heure actuelle



Heure de démarrage
du prochain arrosage
dans la ZONE L



Heure de démarrage
du prochain arrosage
dans la ZONE R

FÉLICITATIONS !


Votre minuterie a été programmée avec succès !

Elle commencera automatiquement à arroser en fonction de l'heure de démarrage, de la durée et de la fréquence programmées.

Vous pouvez maintenant laisser le robinet ouvert et faire confiance à la minuterie pour arroser !

FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

MODE ARROSAGE DIFFÉRÉ



Tournez le cadran sur "ON", appuyez sur le bouton "ON", appuyez et maintenez le bouton "DELAY" pendant 3 à 5 secondes.



Appuyez sur le bouton "+" ou "-" pour régler le temps d'arrosage différé (24H, 48H ou 72H).



Appuyez sur le bouton "OK" pour lancer le retardateur d'arrosage.



L'arrosage différé vous permet de reporter l'arrosage sur les deux zones pendant une période déterminée sans interrompre votre programme d'arrosage initial. Pour y accéder, suivez les étapes ci-dessous.

- 1) Tournez le cadran sur "ON", appuyez sur le bouton "DELAY" et maintenez-le enfoncé pendant 3 à 5 secondes pour accéder au mode arrosage différé.
- 2) En mode arrosage différé, l'option "24H" clignote à l'écran. Appuyez sur les boutons "+" et "-" pour sélectionner les périodes de retard de 24H, 48H et 72H.
- 3) Appuyez sur le bouton "OK" pour lancer la fonction de retardement, puis l'écran affiche un compte à rebours du temps restant.
- 4) Pour annuler l'arrosage différé, tournez le cadran sur "ON", puis appuyez sur le bouton "DELAY" pendant 3 à 5 secondes pour reprendre votre programme d'arrosage initial.

Note :

1. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton "OK" après avoir sélectionné la durée de l'arrosage différé pour lancer le programme. **Si non, le réglage d'arrosage différé sera automatiquement annulé après que l'écran ait clignoté pendant 3 à 5 secondes.**

ARROSAGE MANUEL/MANUEL



Tournez le cadran sur "ON", appuyez et maintenez le bouton "MANUAL" enfoncé 3-5s

Appuyez sur le bouton "ZONE" pour sélectionner la zone à arroser.

Appuyez sur le bouton "+" ou "-" pour régler le temps d'arrosage manuel.

Appuyez sur la touche "OK" pour lancer l'arrosage manuel.

Cette fonction vous permet d'arroser manuellement sans interrompre le programme d'arrosage que vous avez défini au préalable. Pour accéder à cette fonction, veuillez suivre les étapes suivantes.

1. Tournez le cadran sur **"ON"**.
2. Maintenez le bouton **"MANUAL"** enfoncé pendant 3 à 5 secondes pour accéder au mode d'arrosage manuel.
3. Sélectionnez la ZONE que vous souhaitez programmer en appuyant sur le bouton **"ZONE"**.
 - La ZONE L est sélectionnée par défaut. Appuyez une fois sur la touche **"ZONE"** pour sélectionner uniquement la ZONE R.
 - Appuyez deux fois sur la touche **"ZONE"** pour sélectionner à la fois la ZONE L et la ZONE R.



ZONE L uniquement



ZONE R uniquement



ZONE L and ZONE R

4. Utilisez le bouton "+" ou "-" pour régler la durée d'arrosage manuel de 1 minute à 8 heures. Appuyez sur "OK" pour confirmer et passer des heures aux minutes (le temps d'arrosage manuel par défaut est de 10 minutes).

5. Après avoir réglé la durée d'arrosage, appuyez immédiatement sur la touche **"OK"** dans les 5 secondes pour lancer l'arrosage manuel et le programme ⌚ s'affichera à l'écran.

6. Si vous souhaitez arrêter l'arrosage manuel, maintenez le bouton **"MANUAL"** enfoncé pendant 3 à 5 secondes pour quitter le mode d'arrosage manuel et rétablir le programme d'arrosage initial.

(Vous pouvez également tourner le cadran sur **"OFF"** pour arrêter l'arrosage manuel, mais n'oubliez pas de tourner à nouveau le cadran sur **"ON"** pour rétablir le programme d'arrosage initial).

NOTE:

1. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton "OK" après avoir réglé l'heure d'arrosage manuel pour lancer l'arrosage. Sinon, le réglage de l'arrosage manuel sera automatiquement abandonné après que l'écran ait clignoté pendant environ 3 à 5 secondes.

N'UTILISEZ QU'UNE SEULE DES ZONES



Si vous voulez utiliser uniquement la ZONE L et fermer la ZONE R, veuillez la configurer comme indiqué ci-dessous.

1) Tournez le cadran sur **"Start Time"** et appuyez sur **"Zone"** pour sélectionner la ZONE R.

2) Appuyez sur le bouton **"P"** pour passer au plan, puis appuyez sur le bouton **"+"** ou **"-"** pour régler l'heure jusqu'à ce que l'écran affiche OFF.

3) Tournez le cadran sur **"ON"** pour enregistrer les modifications.

* Si vous souhaitez utiliser uniquement la ZONE R et fermer la ZONE L, il en est de même.

CONSEILS :

1. **Si vous devez éteindre complètement une seule ZONE**, les plans P1, P2 et P3 de la ZONE doivent être réglés sur l'état **"OFF"** en même temps, sinon, les plans qui ne sont pas réglés sur l'état **"OFF"** continueront à fonctionner.

MODE OFF



1) Si vous souhaitez arrêter tout programme d'arrosage pendant une période prolongée, tournez le cadran sur "OFF".
(Vos réglages sont sauvegardés)

2) La minuterie n'arrose pas automatiquement lorsqu'elle est en mode OFF.
(L'écran affiche le mot "OFF" en grosses lettres).

3) Pour recommencer à arroser automatiquement, remettez le cadran sur "ON" pour reprendre votre programme d'arrosage.

STATUT DE LA PILE

L'état de la batterie s'affiche comme suit :



Full



LOW Power

Note:

Lorsque l'indicateur de pile faible  apparaît à l'écran. La valve se ferme automatiquement pour éviter les fuites. Veuillez remplacer la pile à temps en cas d'interruption du fonctionnement normal.

DÉPANNAGE

Probleme	Cause possible	Solutions
La fuite de l'entrée d'eau	1. Il y a pas de filtre ou alors le filtre n'est pas placé horizontalement 2. Le robinet n'est pas au bon standard 3/4".	1. Ajoutez le filtre et assurezvous qu'il est placé horizontalement dans l'entrée. 2. Assurez-vous que le robinet est de dimension 3/4". 3. Renforcez-la avec du ruban adhésif.
L'eau n'arrête pas de couler/ne s'écoule pas	1. La non utilisation pendant une longue période et le transport rendent la valve inactive. 2. Blocage de la valve	1. Laissez le robinet fermé et mettez la minuterie sur ON ; 2. Sélectionnez la zone que vous voulez réparer (ZONE 1 ou ZONE 2) et lancez l'arrosage manuel pendant 3-5s et arrêtez-le ; 3. Répétez l'étape 2 de 5 à 7 fois ; 4. Essayez de l'utiliser normalement.
Problèmes de composition ou de boutons	1. Maintenir accidentellement le bouton OK pendant l'insertion des piles.	1. Après le réglage de l'heure est terminé, il n'est pas aucune opération nécessaire. opération, attendez cinq secondes, et le programme démarre automatiquement
Faible autonomie des piles	1. Utilisation mixte piles usées et neuves 2. Utilisation de piles au carbone ou de piles rechargeables	1. Utilisez des piles alcalines neuves. 2. Les piles rechargeables et les piles au carbone ont une durée de vie courte et instable, veuillez utiliser des piles alcalines à leur place.


Faible pression d'eau	1. Obstruction du filtre 2. La pression d'entrée n'est pas suffisante pour permettre l'arrosage	1. Vérifiez si l'embout est bouché, si c'est le cas, nettoyez ou remplacez le filtre. 2. Assurez-vous que la minuterie est installée correctement et qu'elle n'est pas filetée en travers. 3. Installation d'une pompe de surpression ou d'un autre équipement auxiliaire permettant d'augmenter la pression.
La minuterie n'arrose pas	1. Le cadran se met en position OFF 2. Le robinet n'est pas ouvert 3. Les piles sont mortes, il s'éteint automatique-ment. 4. Le différé de pluie est activé	1. Tournez le cadran sur la position ON. 2. Après avoir terminé tous les réglages, ouvrez le robinet. 3. Remplacez-les par des piles alcalines neuves. 4. Attendre que le plan reprenne.
L'écran LCD est devenu vide	1. L'écran LCD ne s'affiche temporairement pas en cas d'exposition prolongée 2. La batterie est morte, il s'éteint automatique-ment.	1. Évitez l'exposition prolongée au soleil 2. Remplacez-les par des piles alcalines neuves.

NETTOYER VOTRE MINUTERIE


Après une période d'utilisation, des impuretés ou des saletés présentes dans l'eau peuvent s'accumuler dans le minuteur. Par conséquent, le minuteur doit être nettoyé régulièrement pour assurer son bon fonctionnement.

Veuillez suivre les étapes suivantes pour nettoyer la minuterie.

1. Fermez le robinet du jardin et retirez la minuterie. Vérifiez si le filtre à l'entrée d'eau de la minuterie a accumulé des impuretés.
2. Si le filtre est sale, veuillez le retirer de la minuterie et le rincer à l'eau courante.

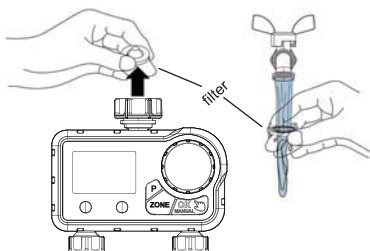

3. Activez le mode d'arrosage manuel de la minuterie pour ouvrir la valve et vérifiez si le tuyau d'eau de la minuterie est bloqué. S'il est bouché, nettoyez-le délicatement à l'aide d'une petite brosse de nettoyage.

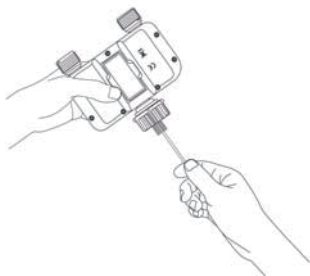

AVERTISSEMENTS

- 1) Pour une utilisation en extérieur uniquement. Placer la minuterie dans un endroit abrité à l'extérieur prolongera sa durée de vie.
- 2) Pour éviter tout dommage, veuillez le serrer sans utiliser d'outils.
- 3) Le filtre doit être placé horizontalement dans l'arrivée d'eau pour éviter les fuites.
- 4) En cas de faible puissance, veuillez remplacer les piles pour éviter l'interruption du fonctionnement normal. Lors du remplacement des piles, assurez-vous que le bac à piles est sec.
- 5) Lorsque la minuterie n'est pas utilisée, veuillez retirer les piles et la ranger à l'intérieur.
- 6) N'utilisez pas la minuterie à une température supérieure à 50°C (120°F) ou inférieure à 3°C (38°F).
- 7) Ne soumettez pas le produit à des forces et des chocs extrêmes.
- 8) Un choc électrique grave peut se produire si de l'eau est pulvérisée dans les prises ou les sources de courant électrique. Ne jamais immerger le produit dans l'eau.

Ce produit est **FABRIQUÉ EN CHINE** et est conforme aux normes nationales des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne et de la France. Veuillez utiliser ce produit correctement. Si vous devez vous débarrasser de cet appareil, veuillez le faire conformément aux exigences nationales. Veuillez protéger l'environnement



Made in China



Not included



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

GARANTIE

Rain Point offre une garantie d'un an contre les défauts de conception et de fabrication à compter de la date d'achat. Pendant la période de garantie, nous remplaçons gratuitement le produit jugé défectueux dans des conditions d'utilisation et d'entretien raisonnables, déterminées uniquement par Rain Point. Pour faire une demande de garantie, veuillez nous envoyer un email avec votre numéro de commande à l'adresse suivante support@rainpointonline.com et nous vous répondrons dans les 24 heures.

SERVICE APRES VENTE

Si vous avez encore des problèmes d'installation, recherchez "RainPoint" sur YouTube pour obtenir des vidéos d'installation !

Si le manuel d'utilisation ne contient pas ce que vous cherchez ou si vous avez besoin d'aide d'une autre nature, veuillez nous contacter avant de retourner le produit au magasin et nous indiquer le numéro LOT de votre appareil.

Email: support@rainpointonline.com

SUGGERIMENTI LEGGERE PRIMA DELL'USO



Non utilizzare il temporizzatore per irrigazione se la temperatura è inferiore a 37°F (3°C) e conservarlo al chiuso per evitare potenziali danni da congelamento



Il filtro trattiene le particelle di sporco, evitando che entrino nel temporizzatore e causino intasamenti. Pulire regolarmente il filtro e sostituirlo se usurato.



Per garantire una maggiore durata, utilizzare 2 batterie alcaline AAA nuove (non incluse). Non mischiare batterie alcaline nuove e vecchie, standard (zinco-carbone) o ricaricabili.



È necessaria l'attivazione del temporizzatore al primo utilizzo o dopo un periodo di non utilizzo (fare riferimento a pagina 6: ATTIVAZIONE DEL TEMPORIZZATORE AL PRIMO UTILIZZO).




Utilizzare solo con acqua fredda pulita

PER QUALSIASI PROBLEMA DURANTE L'UTILIZZO, CONTATTACI:


Web: www.rainpointonline.com

Email: support@rainpointonline.com

A prima vista

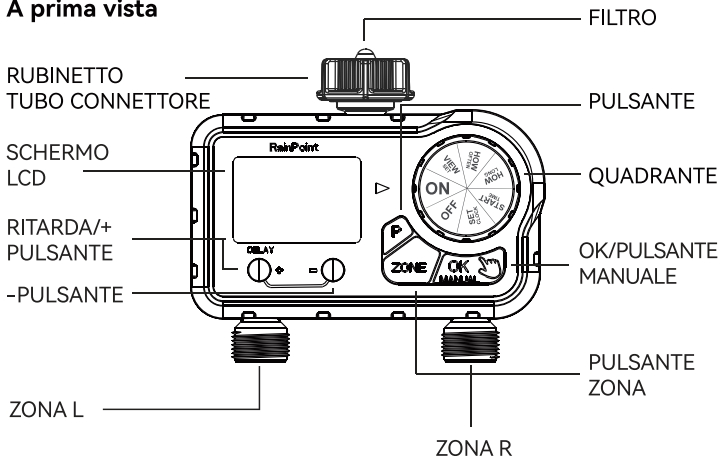

PULSANTE	FUNZIONE
+ /DELAY BUTTON	Utilizzare “+” per regolare l'ora. Quando il selettore è su “ON”, tenere premuto “DELAY” per attivare il Rain Delay.
- BUTTON	Utilizzare “-” per regolare l'ora.
P BUTTON	Utilizzare “P” per cambiare i piani di irrigazione P1, P2, P3
ZONE BUTTON	Passa da ZONA L alla ZONA R
OK / MANUAL BUTTON	Utilizzare “OK” per confermare l'ora. Quando la manopola è girata su “ON”, tenere premuto “MANUAL” per irrigare manualmente.

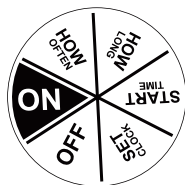

POS QUADRANTE	FUNZIONE
SET CLOCK	Commuta 12H/24H e impostare l'ora corrente
START TIME	Selezionare l'ora in cui si desidera iniziare l'irrigazione
HOW LONG	Determina la durata dell'irrigazione per ogni zona (durata dell'irrigazione)
HOW OFTEN	Scegli la frequenza di irrigazione per ciascuna zona (frequenza di irrigazione)
ON	Ciascuna ZONA del timer irrigherà automaticamente in base al piano di irrigazione impostato
OFF	Disattivare tutti i piani di irrigazione




LCD ICONE	FUNZIONE
	Indicatore batteria scarica
	Il giorno della settimana scelto
	Accedere alla modalità Giorni Alterni
L	ZONA L (zona sinistra)
R	ZONA R (zona destra)
P1/P2/P3	Piani di irrigazione P1, P2, P3
	L'ora di inizio dell'irrigazione
	La durata dell'irrigazione
EVERY 2D	La frequenza dell'irrigazione (ogni 2 giorni)
	Ritardo 24H, 48H o 72H
	Irrigazione manuale (da 1 minuto a 8 ore)
	Lampeggio durante l'irrigazione

SPECIFICHE

Pressione dell'acqua di lavoro	0,5 bar-8 bar (7,25 psi-116,03 psi)
Portata massima	10 Gal/Min (35L/Min)
Livello impermeabile	IP54
Temperatura di lavoro	37,4°F-122°F (3°C-50°C)
Frequenza di irrigazione	Ogni 2/3/4/5/6 giorni o il giorno della settimana
Durata dell'irrigazione	Da 1 minuto a 3 ore e 59 minuti (4 ore)
Ingresso acqua	NH (US) per rubinetti da 3/4". BSP(EU) per rubinetti da 3/4" o 1".
Uscita acqua	Per tubo da giardino standard da 3/4".
Ritardo pioggia	24 ore, 48 ore o 72 ore
Fornito da	2 batterie alcaline AAA (1.5 V) (non incluse)

INSTALLAZIONE PRODOTTO

INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

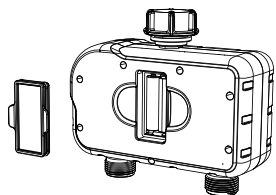


1. Rimuovere il coperchio del vano batterie sul retro del timer.
2. Inserire 2 batterie alcaline nuove AAA (1.5 V) (non incluse).
3. Riposizionare il coperchio del vano batteria sul timer e premere con decisione per assicurarsi che sia completamente sigillato.




Note:

- Installare saldamente il coperchio del vano batterie dopo aver installato il batteria per garantire l'impermeabilità.
- Quando il timer non viene utilizzato per lungo tempo, rimuovere il batterie e smaltirle correttamente.
- Sostituire le batterie quando sul display appare l'indicatore di  batteria scarica. Dopo averlo fatto, ricordati di reimpostare i tuoi piani di irrigazione.
- Non gettare le batterie nel fuoco. Le batterie possono esplodere o perdere liquido.
- Per garantire una maggiore durata, utilizzare 2 batterie alcaline AAA nuove (non incluso). Non mescolare il nuovo e il vecchio alcalino, standard (carbonio-zinco) o batterie ricaricabili.


INSTALLARE IL TIMER

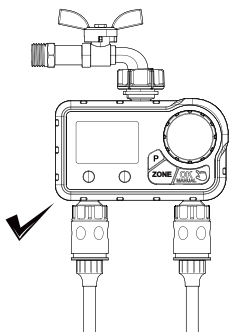

- 1) Chiudi il rubinetto del giardino.
- 2) Avvolgere il nastro di teflon attorno alle filettature del rubinetto.
- 3) Avvitare il timer al rubinetto del giardino e rendere il display il più verticale possibile rispetto al suolo per evitare che l'acqua piovana si accumuli e penetri all'interno.
- 4) Avvolgere il nastro di teflon attorno alle filettature dell'uscita del timer.
- 5) Avvitare il tubo da giardino all'uscita del timer.
- 6) Aprire il rubinetto dopo aver programmato il timer.

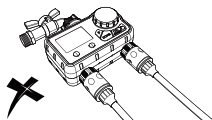


Suggerimenti: Se il collegamento tra il timer e il rubinetto o il tubo flessibile non è stretto o perde, avvolgere più nastro di Teflon (nastro di tenuta per filetti) per rendere il collegamento o perde, avvolgere più nastro di teflon (nastro di tenuta per filettature) per renderlo più stretto.

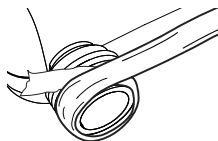


Note:

- ⊗ Non utilizzare attrezzi, ma installare il timer a mano.
- ⊗ Se si prevedono temperature rigide, i timer devono essere rimossi dal rubinetto del tubo e conservati al chiuso per evitare il rischio di congelamento. dal rubinetto del tubo e conservati al chiuso per evitare potenziali danni da gelo. danni da congelamento.
- ▲ Installare correttamente il filtro e mantenerlo pulito come segue.




ATTIVARE IL TIMER PRIMA DELL'USO

! Tipps: Attivazione del dispositivo al primo utilizzo o dopo un periodo di inattività

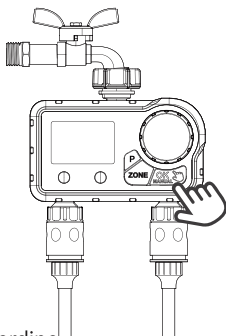

Passaggi di attivazione:

1. Tenere chiuso il rubinetto del giardino.
2. Ruotare il quadrante del timer su **"ON"**.
3. Tenere premuto il pulsante **"MANUAL"** per 3-5 secondi per accedere alla modalità di irrigazione manuale.
4. Premere nuovamente il pulsante **"ZONA"** due volte per selezionare sia ZONA L che ZONA R. Quando lo schermo lampeggia, premere immediatamente il pulsante **"OK"** per eseguire l'irrigazione manuale.
5. Dopo aver sentito 2 **"clac"** o aver atteso per circa 5 secondi, le valvole del timer vengono aperte, quindi ruotare la manopola su **"OFF"** per chiudere le valvole.
6. Ripetere i passaggi 2-5 per 3-5 volte.
7. **Test:** aprire leggermente il rubinetto, quindi ripetere i passaggi 2-5 per verificare se l'acqua fuoriesce o si chiude come previsto.

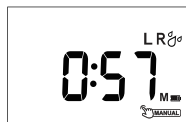

Se sì, la valvola del timer è normale, usala con fiducia! In caso contrario, ripetere più volte i passaggi precedenti o contattare immediatamente il team di supporto RAINPOINT.

Note:

Durante il test, tenere lontano dall'uscita del timer dell'acqua per evitare schizzi e bagnarsi.

PROGRAMMARE IL TIMER

STEP 0: COMPRENDERE ZONE


Si tratta di un timer a due zone che consente di irrigare due aree diverse dallo stesso rubinetto. Ogni zona può essere programmata con orario di inizio, durata e frequenza indipendenti.

Nota : Le zone doppie che funzionano contemporaneamente  hanno una pressione dell'acqua inferiore rispetto alla zona singola perché la pressione dell'acqua è divisa tra le due zone.

Si prega di pianificare facilmente il programma separatamente per ogni ZONA:

- 1) Innanzitutto, mantieni ZONE L e completa le impostazioni, seguendo i passaggi 1-4 sotto. Quindi ruotare la manopola su **“ON”** per salvare le modifiche.
- 2) Premere il pulsante **“ZONE”** per selezionare ZONE R e seguire i passaggi 2-4 per impostare. Girare la manopola su **“ON”** per salvare tutti i piani.

STEP 1: OROLOGIO


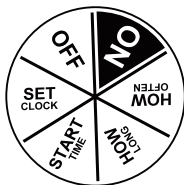


1. Ruotare la manopola su **IMPOSTA OROLOGIO**.
2. Utilizzare il pulsante “+” o “-” per selezionare la modalità 12H/24H, premere “OK” per confermare.
 - Modalità 12H: con “AM” o “PM”
 - Modalità 24H: senza “AM” o “PM”
3. “00:” lampeggiante: Utilizzare il pulsante “+” o “-” per impostare l'ora e premere “OK” per confermare.
“:00” lampeggiante: Utilizzare il pulsante “+” o “-” per impostare i minuti e premere “OK” per confermare.
“ ” lampeggiante: Utilizzare il pulsante “+” per selezionare il giorno della settimana, quindi premere “OK” per confermare.
“Th” senza lampeggiare significa che è stato selezionato “giovedì”.
4. Ruotare la manopola in senso orario per salvare le modifiche in questo STEP e passare allo STEP successivo.

CONSIGLI:

1. Tenere premuto il pulsante “+” o “-” per aumentare o diminuire rapidamente il tempo.
2. Al termine dell'impostazione di questo STEP, ruotare la manopola per salvare le modifiche invece di premere il pulsante “OK”. Se si preme il pulsante “OK” dopo l'impostazione, si tornerà all'impostazione precedente invece di salvarla.

STEP 2: INIZIO

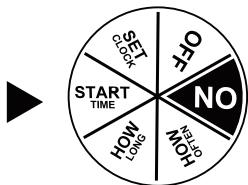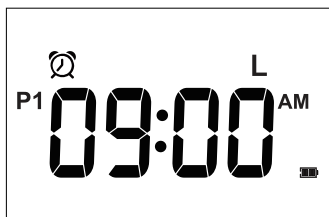


1. Ruotare la manopola su **START TIME**.
2. Utilizzare il pulsante “+” o “-” per impostare l'ora di inizio. (Se scegli la modalità 12H, prendi nota di AM e PM).
3. Utilizzare il pulsante “OK” per confermare e passare da ore a minuti.
4. Dopo aver confermato questo piano, premere il pulsante “P” per cambiare i piani di irrigazione (**P1, P2, P3**).
(Quando si passa a un altro piano, le impostazioni del piano precedente vengono salvate automaticamente).
5. Ruotare la manopola in senso orario per salvare le modifiche in questo STEP e passare allo STEP successivo.

CONSIGLI:

1. Tenere premuto il pulsante “+” o “-” per aumentare o diminuire rapidamente il tempo.
2. **Se si desidera disattivare un determinato piano**, regolare l'ora di inizio su “23: xx” (modalità 24 ore) o “11: xx” PM (modalità 12 ore) quando si imposta il piano. Quindi premere nuovamente il pulsante “+”, sullo schermo apparirà un “OFF” lampeggiante. E premi “OK” per confermare la chiusura del piano. “OFF” sullo schermo è sempre acceso, a indicare che il piano è stato disattivato.
3. **Se si desidera annullare il piano “OFF”**, premere nuovamente il pulsante “+” o “-” sul piano per impostarne l'ora di inizio.
4. Al termine dell'impostazione di questo STEP, ruotare la manopola per salvare le modifiche invece di premere il pulsante “OK”. Se si preme il pulsante “OK” dopo l'impostazione, si tornerà all'impostazione precedente invece di salvarla.

STEP 3: DURATA

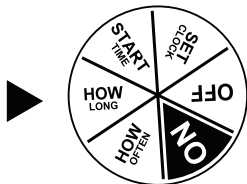


1. Girare la manopola su **DURATA**.
2. Utilizzare i pulsanti “+” e “-” per impostare la durata dell'irrigazione. (La durata dell'irrigazione va da 1 minuto a 3 ore e 59 minuti)
3. Utilizzare il pulsante “OK” per confermare e passare da ore a minuti.
4. Dopo aver confermato questo piano, premere il pulsante “P” per cambiare i piani di irrigazione (**P1, P2, P3**). (Quando si passa a un altro piano, le impostazioni del piano precedente vengono salvate automaticamente).
5. Ruotare la manopola in senso orario per salvare le modifiche in questo STEP e passare allo STEP successivo.

CONSIGLI:

1. Tenere premuto il pulsante “+” o “-” per aumentare o diminuire rapidamente il tempo.
2. **Se si desidera disattivare un determinato piano**, regolare la durata dell'irrigazione su “00 H 00 M” quando si imposta il piano, sullo schermo apparirà un “OFF” lampeggiante. E premi “OK” per confermare la chiusura del piano. “OFF” sullo schermo è sempre acceso, a indicare che il piano è stato disattivato.
3. **Se si desidera annullare il piano “OFF”**, premere nuovamente il pulsante “+” o “-” sul piano per impostarne la durata dell'irrigazione.
4. Al termine dell'impostazione di questo STEP, ruotare la manopola per salvare le modifiche invece di premere il pulsante “OK”. Se si preme il pulsante “OK” dopo l'impostazione, si tornerà all'impostazione precedente invece di salvarlo.

STEP 4: FREQUENZA

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Int
						L	

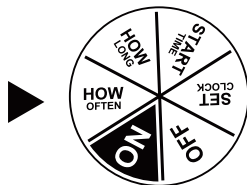

1. Ruotare la manopola su “FREQUENZA”.
2. Esistono 2 modalità di impostazione per la frequenza di irrigazione.

a. Modalità giorno della settimana

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Int

(I piani di irrigazione verranno eseguiti ogni domenica, mercoledì, giovedì e venerdì)

b. Modalità ogni 2/3/4/5/6 giorni

Int
L 2 DAYS EVERY

(I piani di irrigazione verranno eseguiti ogni 2 giorni)
Esempi di frequenza di irrigazione ogni 2 giorni, ogni 3 giorni e ogni

2 GIORNI

	SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
EVERY WEEK	●		●		●		●

OGNI 3 GIORNI

	SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
WEEK ONE	●			●			●
WEEK TWO			●			●	

OGNI 5 GIORNI

	SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
WEEK ONE	●					●	
WEEK TWO				●			

3. Impostare la modalità **Giorno della settimana**

- Utilizzare il pulsante “+” o “-” per spostare il cursore  per selezionare il giorno di irrigazione e premere il pulsante “OK” per confermare.
 - Su significa che è stata selezionata la “Domenica”. Premere di nuovo “OK” per annullare la selezione.
 - Ruotare la manopola in senso orario per salvare le modifiche in questo STEP e passare allo STEP successivo.
4. Impostare la modalità Ogni 2/3/4/5/6 giorni
- Usa il pulsante “+” per selezionare “Int”, premi “OK” per confermare, quindi entrerai nella modalità Ogni 2/3/4/5/6 giorni.
 - Utilizzare il pulsante “+” per selezionare l'acqua ogni 2/3/4/5/6 giorni, premere “OK” per confermare.
 - Ruotare la manopola in senso orario per salvare le modifiche in questo STEP e passare allo STEP successivo.


Consigli:

1. **Come tornare alla modalità Giorno della settimana?**

- Nella modalità Ogni 2/3/4/5/6 giorni, premere due volte il pulsante “OK”.
- Quindi il “giorno della settimana” riapparirà e lampeggerà, e il sotto “Ogni” scomparirà.

2. **Come impostare il timer dell'acqua per irrigare ogni giorno?**

Se si desidera eseguire i piani di irrigazione ogni giorno, selezionare tutti i giorni dal lunedì alla domenica nella modalità Giorno della settimana.



(I piani di irrigazione verranno eseguiti ogni giorno)

- Puoi scegliere solo una delle due modalità di frequenza di irrigazione. Una volta confermato uno dei due, l'altro sarà eliminato.
- I 3 piani di irrigazione utilizzeranno la stessa frequenza di irrigazione.
- Al termine dell'impostazione di questo STEP, ruotare la manopola per salvare le modifiche invece di premere il pulsante “OK”. Se si preme il pulsante “OK” dopo l'impostazione, si tornerà all'impostazione precedente invece di salvarlo.

STEP 5: VISIONE

1. Ruotare la manopola su “**VISUALIZZA SET**”.
2. Premere i pulsanti “**P**” e “**ZONA**” per controllare tutte le impostazioni per diversi piani o zone.

SUGGERIMENTI:

ITV201P è un timer di irrigazione a 2 zone multi-programma.

- Ogni zona può essere impostata su 3 diversi piani di irrigazione.
- Ciascun piano di irrigazione può essere impostato con un orario di inizio e una durata dell'irrigazione diversi.
- Ma c'è solo una frequenza di irrigazione per zona. Ciò significa che i 3 piani di irrigazione della zona verranno eseguiti tutti lo stesso giorno.

Per esempio:

1. L'impostazione di P1, P2, P3 per ZONA L



1



2




3

1. (P1 inizia l'irrigazione alle 5:00 e dura 1 ora)
2. (P2 inizia l'irrigazione alle 9:30 e dura 30 minuti)
3. (P3 nessun programma di irrigazione)

La ZONA L verrà irrigata due volte ogni 2 giorni. La prima volta inizia alle 5:00 e irriga per 1 ora; il secondo tempo inizia alle 9:30 e irriga per 30 minuti.

2. L'impostazione di P1, P2, P3 per ZONA R

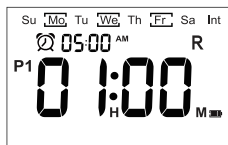

1



2





3

1. (P1 inizia l'irrigazione alle 5:00 e dura 1 ora)
2. (P2 inizia l'irrigazione alle 9:30 e dura 30 minuti)
3. (P3 nessun programma di irrigazione)

La ZONA R verrà irrigata 3 volte ogni lunedì, mercoledì e venerdì. La prima volta inizia alle 5:00 e irriga per 1 ora, la seconda volta inizia alle 9:30 e irriga per 30 minuti, e l'ultima volta inizia alle 18:30 e irriga per 50 minuti.

STEP 6: IRRIGAZIONE AUTOMATICA

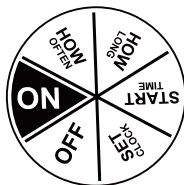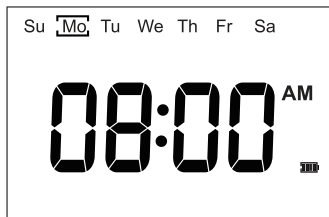

1. Girare la manopola su **“ON”**.
2. Lo schermo LCD visualizzerà l'ora corrente e l'ora di inizio dell'irrigazione successiva in ZONA L e ZONA R.



Ora corrente



Prossima ora di
inizio dell'irrigazione
nella ZONA L



Prossima ora di
inizio dell'irrigazione
nella ZONA R

CONGRATULAZIONI!


Il tuo timer è stato ora programmato con successo!

Inizierà automaticamente l'irrigazione in base all'ora di inizio programmata, alla durata e alla frequenza.

Ora puoi tenere aperto il rubinetto e affidarti al timer per innaffiare!

FUNZIONI AGGIUNTIVE

MODALITÀ RITARDO PIOGGIA



Ruotare la manopola su “ON”, premere e tenere premuto il pulsante “RITARDA” per 3-5 secondi



Premere il pulsante “+” o “-” per regolare il tempo di ritardo dell'irrigazione (24 ore, 48 ore o 72 ore)




Premere il pulsante “OK” per avviare il ritardo pioggia

Il ritardo pioggia consente di posticipare l'irrigazione di entrambe le zone per un determinato periodo di tempo senza interrompere il programma di irrigazione impostato. Per accedere al ritardo pioggia, attenersi alla seguente procedura.


- 1) Ruotare la manopola su “ON”, tenere premuto il pulsante “RITARDA” per 3-5 secondi per accedere alla modalità di ritardo pioggia.
- 2) In modalità ritardo pioggia, è possibile trovare l'opzione “24H” lampeggiante sullo schermo. Premere il pulsante “+” e “-” per selezionare i periodi di ritardo di 24 ore, 48 ore e 72 ore.
- 3) Premere il pulsante “OK” per eseguire la funzione di ritardo, quindi lo schermo mostrerà un conto alla rovescia del ritardo rimanente.
- 4) Per annullare il ritardo pioggia, ruotare la manopola su “ON”, quindi premere e tenere premuto nuovamente il pulsante “DELAY” per 3-5 secondi per riprendere il programmato programma di irrigazione.

Nota:

1. Ricordarsi di premere il pulsante “OK” dopo aver selezionato il tempo di ritardo pioggia per avviare il programma di ritardo pioggia. **In caso contrario, l'impostazione del ritardo pioggia uscirà automaticamente dopo che lo schermo lampeggia per 3-5 secondi.**



Ruotare la manopola su “ON”, tenere premuto il “MANUALE” pulsante 3-5s



Premere il pulsante “ZONA” per selezionare la zona da irrigare



Premere il pulsante “+” o “-” per regolare il tempo di irrigazione manuale



Premere il pulsante “OK” per avviare l'irrigazione manuale

Questa funzione consente di irrigare manualmente senza interrompere il programma di irrigazione impostato. Per accedere a questa funzione, procedi nel seguente modo.

1. Ruotare la manopola su “ON”.
2. Tenere premuto il pulsante “**MANUAL**” per 3-5 secondi per accedere alla modalità di irrigazione manuale.
3. Selezionare la ZONA che si desidera programmare premendo il pulsante “**ZONA**”.
 - ZONA L è selezionato per impostazione predefinita. Premere una volta il pulsante “ZONA” per selezionare solo ZONA R.
 - Premere due volte il pulsante “ZONA” per selezionare sia ZONA L che ZONA R.



Solo ZONA L



Solo ZONA R



ZONA L e ZONA R

4. Utilizzare il pulsante “+” o “-” per regolare il tempo di irrigazione manuale da 1 minuto a 8 ore. Premere “OK” per confermare e passare da ore a minuti. (Il tempo di irrigazione manuale predefinito è di 10 minuti).
5. Dopo aver impostato il tempo di irrigazione, premere immediatamente il pulsante “OK” entro 5 secondi per avviare l'irrigazione manuale e il modello $J\sigma$ lo farà essere visualizzato sullo schermo.
6. Se è necessario interrompere l'irrigazione manuale, tenere premuto il pulsante “MANUALE” per 3-5 secondi per uscire dalla modalità di irrigazione manuale e ripristinare il programma di irrigazione originale. (Oppure è possibile ruotare la manopola su “OFF” per interrompere l'irrigazione manuale, ma ricordarsi di ruotare nuovamente la manopola su “ON” per ripristinare il programma di irrigazione originale.)

NOTA:

1. Ricordarsi di premere il pulsante “OK” dopo aver impostato il tempo di irrigazione manuale per avviare l'irrigazione manuale. In caso contrario, l'impostazione dell'irrigazione manuale uscirà automaticamente dopo che lo schermo lampeggia per circa 3-5 secondi.

USARE SOLO IN UNA DELLE ZONE



Se si desidera utilizzare solo ZONA L e chiudere ZONA R, configurarlo come segue.

- 1) Ruotare la manopola su **“Start Time”** e premere **“Zona”** per selezionare ZONA R.
- 2) Premere il pulsante **“P”** per cambiare piano,

quindi premere il pulsante **“+”** o **“-”** per regolare l'ora finché lo schermo non visualizza OFF.

- 3) Ruotare la manopola su **“ON”** per salvare le modifiche.

* Se si desidera utilizzare solo ZONE R e chiudere ZONE L, vale lo stesso.

CONSIGLI:

1. **Se è necessario disattivare completamente solo una ZONA**, P1, P2 e P3 della ZONA devono essere impostati sullo stato **“OFF”** contemporaneamente, altrimenti i piani che non sono impostati su **“OFF”** lo stato continuerà a funzionare.

MODALITÀ OFF



- 1) Se si desidera interrompere tutti i piani di irrigazione per un periodo prolungato, ruotare la manopola su **“OFF”**. (Le tue impostazioni vengono salvate)
- 2) Il timer non irrigherà automaticamente mentre è in modalità OFF. (Lo schermo visualizzerà la parola OFF a caratteri cubitali)

- 3) Per avviare nuovamente l'irrigazione automatica, riportare la manopola su **“ON”** per riprendere il programma di irrigazione programmato.

STATO BATTERIA

Lo stato della batteria verrà visualizzato come segue:



Carica



Scarica

Note:

Quando l'indicatore di batteria scarica appare sul  display. La valvola si chiuderà automaticamente per evitare perdite. Si prega di sostituire la batteria in tempo in caso di interruzione del normale funzionamento.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI


Problema	Possibile Causa	Consiglio
Perdita d'acqua dall'ingresso	1. Non c'è un filtro o non è stato posizionato orizzontalmente 2. Il rubinetto non rispetta gli standard adeguati di 3/4"	1. Aggiungi il filtro e assicurati che sia posizionato orizzontalmente nell'ingresso. 2. Assicurati che il rubinetto sia da 3/4". 3. Stringilo con del nastro sigillante.
L'acqua non si ferma/ fuoriesce	1. Il mancato utilizzo e il trasporto rendono la valvola inattiva 2. Valvola bloccata	1. Tieni il rubinetto chiuso e ruota la manopola del temporizzatore su ON; 2. Seleziona la zona che si desidera sistemare (ZONA 1 o ZONA 2) ed esegui l'irrigazione manuale per 3-5 secondi e interrompila; 3. Ripeti la fase 2 da 5 a 7
Nessuna risposta per manuale /ritardo pioggia funzione	1. Dopo aver impostato l'irrigazione manuale o il ritardo della pioggia, premere nuovamente il pulsante "OK".	1. Al termine dell'impostazione del tempo è stata completata, non è necessario eseguire alcuna operazione, attendere cinque secondi e il programma si avvierà automaticamente
Breve durata della batteria	1. Uso misto di batterie vecchie e nuove 2. Utilizzo di batterie al carbone o batterie ricaricabili	1. Utilizza batterie alcaline nuove. 2. Le batterie ricaricabili e le batterie al carbone hanno una durata breve e instabile, utilizza le batterie alcaline

Bassa pressione dell'acqua	1. Intasamento del filtro 2. Pressione di ingresso non sufficiente per supportare l'irrigazione	1. Verifica se il raccordo è intasato, in tal caso pulire o sostituire il filtro. 2. Assicurati che il temporizzatore sia installato correttamente e che non sia filettato trasversalmente. 3. Installa una pompa o altra apparecchiatura ausiliaria di aumento della pressione.
Il temporizzatore non inizia l'irrigazione	1. La manopola è posizionata su OFF 2. Il rubinetto non è aperto 3. La batteria è scarica, si spegne automaticamente Il ritardo pioggia è attivo	1. Ruota la manopola in posizione ON. 2. Dopo aver terminato tutte le impostazioni, apri il rubinetto 3. Sostituisci le batterie con delle batterie alcaline nuove. Attendi la programmazione riprenda.
Il display LCD è diventato vuoto	1. Il display LCD temporaneamente non visualizza niente in caso di esposizione prolungata alla luce solare 2. La batteria è scarica, si spegne automaticamente	1. Evita l'esposizione alla luce solare per un periodo prolungato 2. Sostituisci le batterie con delle batterie alcaline nuove.


PULIZIA DEL TEMPORIZZATORE

Dopo un periodo di utilizzo, le impurità o lo sporco dell'acqua potrebbero accumularsi nel temporizzatore. Pertanto, esso deve essere pulito regolarmente per garantirne il corretto funzionamento. Seguire i seguenti passaggi per pulire il temporizzatore.

1. Chiudere il rubinetto del giardino e rimuovere il temporizzatore.
Controllare se il filtro all'ingresso dell'acqua del temporizzatore ha accumulato impurità.
2. Se il filtro è sporco, estrarlo dal temporizzatore e sciacquarlo con acqua corrente.

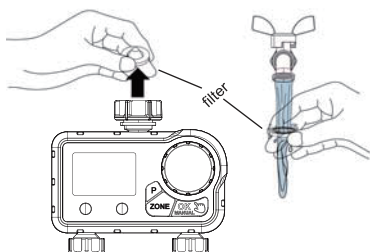

3. Attivare la modalità di irrigazione manuale del temporizzatore per aprire la valvola e verificare che il tubo dell'acqua del temporizzatore sia bloccato. Se è bloccato, pulirlo delicatamente con una piccola spazzola.

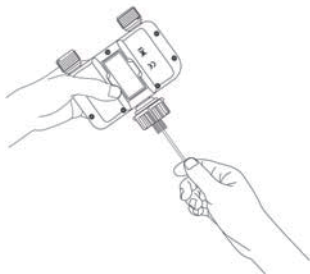

AVVERTENZE

- 1) Solo per uso esterno. Posizionare il temporizzatore in un luogo riparato ne prolungherà la durata.
- 2) Per evitare danni, stringerlo senza utilizzare utensili.
- 3) Il filtro deve essere posizionato orizzontalmente nell'ingresso dell'acqua per evitare perdite.
- 4) In caso di bassa potenza, sostituire le batterie per evitare l'interruzione del normale funzionamento; quando si sostituiscono le batterie, assicurarsi che il vano batteria sia asciutto.
- 5) Quando il temporizzatore non è in uso, rimuovere le batterie e conservarlo al chiuso.
- 6) Non utilizzare il temporizzatore con temperature superiori a 50 °C (120 °F) o inferiori a 3 °C (38 °F).
- 7) Non sottoporre il dispositivo a forze e urti estremi.
- 8) Potrebbero verificarsi gravi scosse elettriche se l'acqua viene spruzzata nelle prese o nelle fonti di corrente elettrica. Non immergere mai il dispositivo in acqua.

Questo dispositivo è MADE IN CHINA ed è conforme agli standard nazionali di Stati Uniti, Gran Bretagna, Germania e Francia. Si prega di utilizzare questo dispositivo correttamente. Nel caso in cui debba essere smaltito, seguire i requisiti



Made in China



Not included



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

GARANZIA

Rain Point offre una garanzia di 1 anno per i difetti di fabbricazione nei materiali e nella lavorazione a partire dalla data di acquisto.

Durante il periodo di garanzia, Rain Point sostituirà gratuitamente il prodotto che risulti difettoso in condizioni di uso e manutenzione ragionevoli, determinate esclusivamente da Rain Point. Per richiedere la garanzia, inviaci un'e-mail con l'ID dell'ordine all'indirizzo support@rainpointonline.com e ti risponderemo entro 24 ore.

ASSISTENZA CLIENTI

Se hai ancora problemi con l'installazione, cerca "RainPoint" su YouTube per vedere i video di installazione!

Se il manuale utente non contiene ciò che stai cercando o hai bisogno di altro aiuto, contattaci prima di restituire il prodotto al negozio e comunicaci il numero di lotto del tuo dispositivo.

Email: support@rainpointonline.com

RECOMENDACIONES LEER ANTES DE USAR



No utilice el temporizador de agua cuando la temperatura sea por debajo de 37°F (3°C), y por favor guarde el temporizador en el interior para evitar posibles daños por congelación.



El filtro atrapa las partículas de suciedad, evitando que entren en el temporizador y causen atascos. Por favor, limpie el filtro regularmente y sustitúyalo si está desgastado.



Para garantizar una mayor vida útil, utilice 2 pilas alcalinas AAA nuevas (no incluidas). No mezcle pilas nuevas y alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables.



Por favor, active el temporizador de riego antes del primer uso o después de un periodo de inactividad (Consulte la página 25 :ACTIVAR EL TEMPORIZADOR ANTES DEL USO).



Utilice solo con agua limpia y fría.


SI TIENE ALGÚN PROBLEMA DURANTE EL USO, POR FAVOR
CONTACTE A SOPORTE EN:

Web: www.rainpointonline.com


Email: support@rainpointonline.com

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

De un vistazo

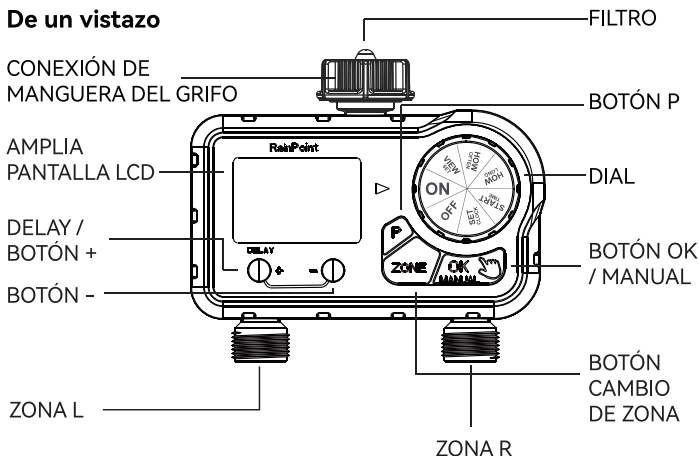

BOTÓN	FUNCIÓN
DELAY / BOTÓN +	Utilice "+" para ajustar la hora. Cuando el dial esté en "ON", mantenga presionado "DELAY" para activar el riego retardado.
BOTÓN -	Utilice "-" para ajustar la hora.
BOTÓN P	Use "P" para alternar entre los planes de riego P1, P2 y P3
BOTÓN CAMBIO DE ZONA	Alterne entre la ZONA L y la ZONA R
BOTÓN OK / MANUAL	Utilice "OK" para confirmar la hora. Cuando el dial esté en "ON", mantenga presionado "MANUAL" para regar manualmente.

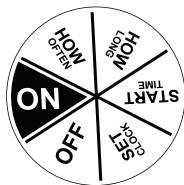

POSICIÓN DEL DIAL FUNCIÓN

SET CLOCK	Establece la hora actual y permite cambiar el formato de 12H a 24H.
START TIME	Seleccione a qué hora le gustaría comenzar el riego
HOW LONG	Determina cuánto tiempo durará el riego para cada zona (duración del riego)
HOW OFTEN	Elija la frecuencia con la que se regará cada zona (frecuencia de riego)
ON	Cada zona configurada en el temporizador se regará automáticamente de acuerdo con el plan de riego establecido
OFF	Desactiva todos los planes de riego

ÍCONO LCD FUNCIÓN

	Indicador de batería baja
	El día de la semana seleccionado
	Ingrese al modo de riego "Every_Day"
L	ZONA L (zona izquierda)
R	ZONA R (zona derecha)
P1/P2/P3	Planes de riego P1, P2, P3
	Hora de inicio del riego
	Duración del riego
EVERY 2 D	Frecuencia del riego (cada 2 días)
	Retraso del riego 24H, 48H o 72H
	Riego manual (De 1 minuto a 8 horas)
	Parpadea al regar




ESPECIFICACIONES

Presión de agua de trabajo	0,5 bar – 8 bar (7 psi – 116 psi)
Tasa de flujo máxima	10 gal/min (35 l/min)
Nivel de Resistencia al agua	IP54
Temperatura de trabajo	37.4°F-122°F (3°C-50°C)
Frecuencia de riego	Cada 2, 3, 4, 5, 6 días o ciertos días cada semana
Duración del riego	Desde 1 minuto hasta 3 horas 59 minutos (4 horas)
Entrada de agua	NH (EE.UU.) para grifos de 3/4" - BSP (UE) para grifos de 3/4" o 1"
Salida de agua	Para manguera de jardín estándar de 3/4"
Retraso del riego	24H, 48H o 72H
Alimentación	2 pilas alcalinas AAA de 1,5V (no incluidas)

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS

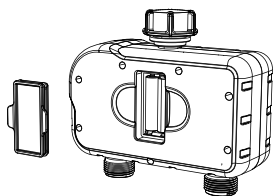


1. Retire la tapa del compartimiento de las pilas en la parte posterior del temporizador.
2. Inserte 2 pilas alcalinas AAA (1,5 V) nuevas (no incluidas)
3. Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de las pilas en el temporizador y presione firmemente para asegurarse de que esté completamente sellado.



Importante:

- Coloque la tapa del compartimiento de las baterías de forma segura después de instalar las mismas para garantizar la resistencia al agua.
- Cuando no utilice el temporizador durante mucho tiempo, retire las pilas y disponga de ellas correctamente.
- Reemplace las baterías cuando el indicador de batería baja  aparezca en la pantalla. Después de hacerlo, recuerde restablecer sus planes de riego.
- No deseche las baterías en el fuego. Las baterías pueden explotar o tener fugas.
- Para garantizar una vida útil más larga, utilice 2 pilas alcalinas AAA nuevas (no incluidas). No mezcle pilas nuevas con viejas ya sean alcalinas, convencionales (carbón-zinc) o recargables.


INSTALACIÓN DEL TEMPORIZADOR

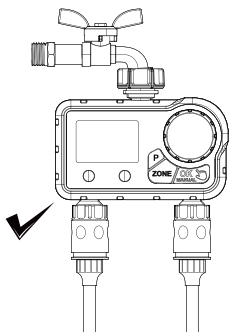

- 1) Cierre el grifo del jardín.
- 2) Coloque cinta de teflón alrededor de las roscas del grifo del jardín.
- 3) Enrosque el temporizador en el grifo del jardín y asegúrese de que la pantalla quede lo más vertical posible respecto al suelo para evitar que el agua de lluvia se acumule y se filtre en el interior.
- 4) Coloque cinta de teflón alrededor de las roscas de las salidas del temporizador.
- 5) Enrosque las mangueras del jardín a las salidas del temporizador.
- 6) Abra el grifo después de programar el temporizador.

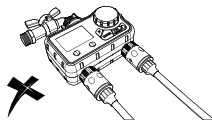

Consejos: Si la conexión entre el temporizador y el grifo o la manguera no es no está apretada o tiene fugas, aplique más cinta de teflón (cinta selladora de roscas) para apretarlas. para apretarlas.




Hinweis:

- ⊗ No utilice herramientas, instale el temporizador sólo con la mano.
- ⊗ Cuando se esperan temperaturas bajo cero, los temporizadores deben ser retirados del grifo de la manguera y guardarlos en el interior para evitar posibles congelación.
- ⚠ Por favor, instale el filtro correctamente y manténgalo limpio como se indica a continuación.



ACTIVE EL TEMPORIZADOR ANTES DE USAR

- !** Active el dispositivo antes de usarlo por primera vez o después de un período de inactividad

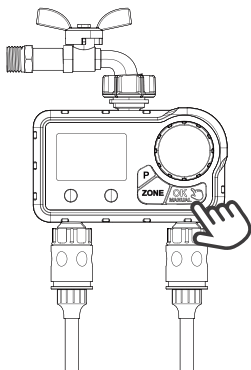

Pasos para la activación:

1. Mantenga el grifo del jardín cerrado.
2. Gire el dial del temporizador a **"ON"**.
3. Mantenga presionado el botón **"MANUAL"** de 3 a 5 segundos para ingresar al modo de riego manual.
4. Presione el botón **"CAMBIO DE ZONA"** dos veces para seleccionar las Zonas L y R simultáneamente. Cuando la pantalla parpadee, presione inmediatamente el botón **"OK"** para iniciar el riego manual.
5. Después de escuchar 2 **"clics"** o esperar unos 5 segundos, las válvulas en el temporizador se abrirán. En ese momento, gire el dial a **"OFF"** para cerrar las válvulas.
6. Repita los pasos del 2 al 5 de 3 a 5 veces.
7. **Prueba:** abra un poco el grifo y luego repita los pasos del 2 al 5 para dar de agua para evitar salpicaduras y humedad.



Si es así, las válvulas del temporizador funcionan bien, ¡Utilícelo con confianza!

En caso contrario, repita los pasos del 2 al 5 muchas más veces o comuníquese inmediatamente con el equipo de soporte de RAINPOINT.

Importante:

Al realizar la prueba, manténgase alejado de las salidas del temporizador de agua para evitar salpicaduras y humedad.

PROGRAMACIÓN DEL TEMPORIZADOR

PASO 0: ENTENDIENDO LAS ZONAS

Este es un temporizador de dos zonas que le permite regar dos áreas diferentes desde el mismo grifo. Cada zona se puede programar con horas de inicio, duraciones y frecuencias independientes.

⚠ Importante: Si riega dos zonas simultáneamente, la presión de agua será más baja en comparación a si se riega una única zona porque la presión se dividirá entre ambas zonas.

Por favor, establezca el programa para cada ZONA por separado:

- 1) Primero, mantenga seleccionada la ZONA L y complete la configuración siguiendo los PASOS del 1 al 4 que se explican a continuación. Luego gire el dial a "ON" para guardar los cambios.
- 2) Presione el botón "CAMBIO DE ZONA" para seleccionar la ZONA R y siga los pasos del 2 al 4 para configurar. Gire el dial a "ON" para guardar todos los planes.

PASO 1: ESTABLEZCA LA HORA





1. Gire el dial a **"SET CLOCK"**.
2. Use los botones "+" y "-" para elegir el formato de 24 ó 12 horas y presione el botón **"OK"** para confirmar.
 - Modo 12H: con **"AM"** o **"PM"**
 - Modo 24H: sin **"AM"** o **"PM"**
3. Cuando **"00"** parpadee: Use los botones "+" o "-" para configurar la hora y presione **"OK"** para confirmar.
 Cuando **":00"** parpadee: Use los botones "+" o "-" para configurar los minutos y presione **"OK"** para confirmar.
 Cuando **"[]"** parpadee: Use el botón "+" para seleccionar el día de la semana, luego presione **"OK"** para confirmar.
"Th" sin parpadear significa que "Thursday" (jueves) ha sido seleccionado.
4. Gire el dial en el sentido de las agujas del reloj para guardar los cambios en este PASO y vaya entonces al siguiente PASO.

TIPS:

1. Mantenga presionado los botones "+" o "-" para aumentar o disminuir los valores rápidamente.
2. Cuando finalice la configuración de este PASO, gire el dial en el sentido de las agujas del reloj para guardar los cambios en lugar de presionar el botón "OK". Si presiona el botón "OK" después de la configuración, volverá a la configuración anterior en lugar de guardar la nueva.

PASO 2: ESTABLEZCA LA HORA DE INICIO

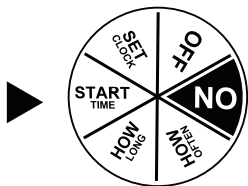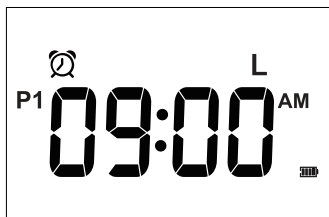


1. Gire el dial a **"START TIME"**.
2. Use los botones "+" y "-" para establecer la hora de inicio. (Si eligió el modo 12H, tenga en cuenta si es AM o PM).
3. Use el botón **"OK"** para confirmar y cambiar entre horas y minutos.
4. Después de confirmar este plan, presione el botón "P" para alternar entre los planes de riego (**P1, P2, P3**).
(Al cambiar a otro plan, la configuración del plan anterior se guarda automáticamente).
(Beim Wechsel zu einem anderen Plan werden die Einstellungen des vorherigen Plans automatisch gespeichert).
5. Gire el dial en el sentido de las agujas del reloj para guardar los cambios en este PASO y vaya entonces al siguiente PASO.

TIPS:

1. Mantenga presionado los botones "+" o "-" para aumentar o disminuir los valores rápidamente.
2. **Si desea desactivar un determinado plan**, ajuste la duración del riego a "00 H 00 M" al configurar el plan y aparecerá "OFF" parpadeando en la pantalla. Pulse "OK" para confirmar el cierre del plan. "OFF" en la pantalla siempre estará encendido, indicando que el plan se ha apagado.
3. **Si desea reactivar el plan**, presione nuevamente los botones "+" o "-" en el plan para configurar su duración.
4. Cuando finalice la configuración de este PASO, gire el dial en el sentido de las agujas del reloj para guardar los cambios en lugar de presionar el botón "OK". Si presiona el botón "OK" después de la configuración, volverá a la configuración anterior en lugar de guardar la nueva.

PASO 3: ESTABLEZCA LA DURACIÓN


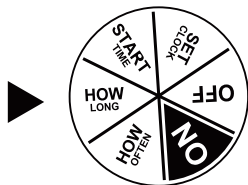


1. Gire el dial a **"HOW LONG"**.
2. Use los botones "+" y "-" para establecer la duración del riego.
(La duración del riego puede ir desde 1 minuto hasta 3 horas 59 minutos)
3. Use el botón **"OK"** para confirmar y cambiar entre horas y minutos.
4. Después de confirmar este plan, presione el botón **"P"** para alternar entre los planes de riego (**P1, P2, P3**).
(Al cambiar a otro plan, la configuración del plan anterior se guarda automáticamente).
5. Gire el dial en el sentido de las agujas del reloj para guardar los cambios en este PASO y vaya entonces al siguiente PASO.

TIPS:


1. Mantenga presionado los botones "+" o "-" para aumentar o disminuir los valores rápidamente.
2. **Si desea desactivar un determinado plan**, ajuste la duración del riego a "00 H 00 M" al configurar el plan y aparecerá **"OFF"** parpadeando en la pantalla. Pulse **"OK"** para confirmar el cierre del plan. **"OFF"** en la pantalla siempre estará encendido, indicando que el plan se ha apagado.
3. **Si desea reactivar el plan**, presione nuevamente los botones "+" o "-" en el plan para configurar su duración.
4. Cuando finalice la configuración de este PASO, gire el dial en el sentido de las agujas del reloj para guardar los cambios en lugar de presionar el botón "OK". Si presiona el botón "OK" después de la configuración, volverá a la configuración anterior en lugar de guardar la nueva.

PASO 4: ESTABLEZCA LA FRECUENCIA

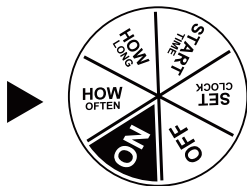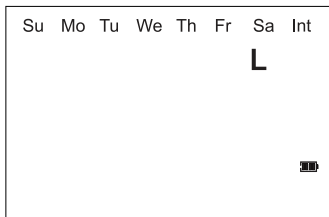

1. Gire el dial a " HOW OFTEN " .
2. Hay 2 modos de configuración para la frecuencia de riego.

a. Modo día de la semana



(Los planes de riego se ejecutarán todos los domingos, miércoles, jueves y viernes)

b. Modo cada 2/3/4/5/6 días



(Los planes de riego se ejecutarán cada 2 días.)

Ejemplos de frecuencias de riego cada 2 días, cada 3 días y cada 5 días

CADA 2 DÍAS

CADA SEMANA

DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
●		●		●		●

CADA 3 DÍAS

SEMANA UNO
SEMANA DOS

DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
●			●			●
		●			●	

CADA 5 DÍAS

SEMANA UNA
SEMANA DOS

DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
●					●	
			●			

3. Configurar el **modo de día de la semana**.

- Use los botones "+" o "-" para mover el cursor  y seleccionar el día de riego, luego presione el botón "OK" para confirmar.
- Su significa que se ha seleccionado el día "domingo". Presione "OK" nuevamente para cancelar la selección.
- Gire el dial en el sentido de las agujas del reloj para guardar los cambios en este PASO y vaya entonces al siguiente PASO.

4. Configurar el **modo cada 2/3/4/5/6 días**

- Use el botón "+" para seleccionar "Int", presione "OK" para confirmar e ingresará al Modo Cada 2/3/4/5/6 días.
- Use el botón "+" para seleccionar regar cada 2/3/4/5/6 días, presione "OK" para confirmar.
- Gire el dial en el sentido de las agujas del reloj para guardar los cambios en este PASO y vaya entonces al siguiente PASO.

Tips:

1. ¿Cómo volver al Modo Día de la Semana?

- En el modo cada 2/3/4/5/6 días, presione el botón "OK" **dos veces**.
- El "día de la semana" entonces reaparecerá y parpadeará y el "Every" de abajo desaparecerá.

2. ¿Cómo configurar el temporizador de agua para regar todos los días?

Si desea ejecutar los planes de riego todos los días, seleccione todos los días de lunes a domingo en el modo día de la semana.

Su Mo Tu We Th Fr Sa Int

(Los planes de riego se ejecutarán todos los días)

- Sólo puede elegir uno de los dos modos de frecuencia de riego. Una vez confirmado uno de los dos, el otro será eliminado.
- Los 3 planes de riego utilizarán la misma frecuencia de riego.
- Cuando finalice la configuración de este PASO, gire el dial en el sentido de las agujas del reloj para guardar los cambios en lugar de presionar el botón "OK". Si presiona el botón "OK" después de la configuración, volverá a la configuración anterior en lugar de guardar la nueva.

PASO 5: VISUALIZACIÓN DEL SET


1. Gira el dial a **"VIEW SET"**.
2. Presione los botones **"P"** y **"ZONA"** para verificar todas las configuraciones de los diferentes planes o zonas.

TIPS: El modelo ITV201P es un temporizador de riego de 2 zonas de programación múltiple.

- En cada zona se pueden configurar 3 planes de riego diferentes.
- Cada plan de riego se puede configurar con una hora de inicio y una duración de riego diferentes.
- Pero sólo hay una frecuencia de riego por zona. Eso significa que los 3 planes de riego de cada zona se ejecutarán el mismo día.

Por ejemplo:


1. La configuración de P1, P2 y P3 para la ZONA L

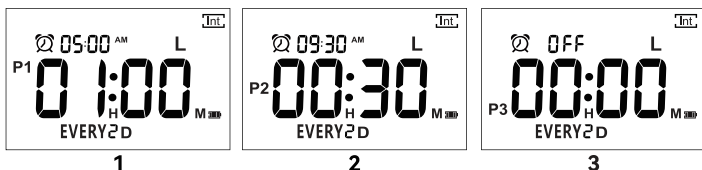

1. (P1 comienza a regar a las 5:00 AM y dura 1 hora)
2. (P2 comienza a regar a las 9:30 AM y dura 30 minutos)
3. (P3 no tiene horario de riego)

La ZONA L se regará dos veces cada 2 días. La primera vez inicia a las 5:00 am y dura 1 hora; mientras que la segunda vez comienza a las 9:30 am y dura 30 minutos.

2. La configuración de P1, P2 y P3 para la ZONA R

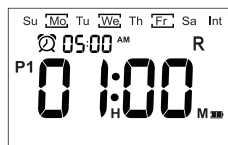

1



2





3

1. (P1 comienza a regar a las 5:00 AM y dura 1 hora)
2. (P2 comienza a regar a las 9:30 AM y dura 30 minutos)
3. (P3 comienza a regar a las 6:30 PM y dura 50 minutos)

La ZONA R se regará 3 veces cada lunes, miércoles y viernes. La primera vez comienza a las 5:00 am y dura 1 hora, la segunda vez comienza a las 9:30 am y dura 30 minutos y la última vez comienza a las 6:30 pm y dura 50 minutos.

PASO 6: RIEGO AUTOMÁTICO

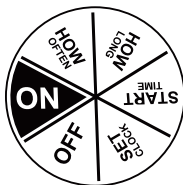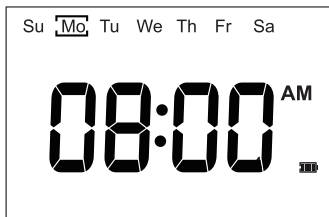

1. Gire el dial a "ON".
2. La pantalla LCD mostrará la hora actual y la hora de inicio del siguiente riego en las Zonas L y R



Hora Actual



Hora de inicio del
siguiente riego en la
ZONA L



Hora de inicio del
siguiente riego en la
ZONA R

¡FELICITACIONES!

¡Su temporizador se ha programado con éxito!

Ahora comenzará a regar automáticamente según las horas de inicio, las duraciones y las frecuencias programadas.

¡Ahora puede mantener el grifo abierto y confiar en el temporizador para el riego!

FUNCIONES ADICIONALES

MODO DE RIEGO RETARDADO (DELAY)



Gire el dial a "ON", presione y mantenga el botón "DELAY" de 3 a 5 segundos.



Presione los botones "+" y "-" para ajustar el tiempo de retraso del riego (24H, 48H o 72H)



Pulse el botón "OK" para iniciar el modo de riego retardado


El modo de retraso por lluvia le permite posponer el riego en ambas zonas durante un período de tiempo determinado sin interrumpir el(los) programa(s) de riego establecido(s). Para acceder al modo de retraso por lluvia, siga los pasos descritos a continuación.

- 1) Gire el dial a "ON", luego presione y mantenga el botón "DELAY" durante 3 a 5 segundos para ingresar al modo de riego retardado.
- 2) En el Modo de Retraso por Lluvia encontrará la opción "24H" parpadeando en la pantalla. Presione los botones "+" y "-" para seleccionar el período de retraso que necesite, el cual puede ser de 24H, 48H o 72H.
- 3) Presione el botón "OK" para iniciar la función de riego retardado. Una vez hecho esto, la pantalla mostrará la cuenta regresiva del tiempo de retraso restante.
- 4) Para cancelar el riego retardado, gire el dial a "ON" y luego presione y mantenga el botón "DELAY" durante 3 a 5 segundos para reanudar su programa de riego.

Importante:

1. Recuerde presionar el botón "OK" tras seleccionar el tiempo de retraso para iniciar el modo de riego retardado. **De lo contrario, la configuración de riego retardado se cerrará automáticamente después de que la pantalla parpadee durante 3 a 5 segundos.**

RIEGO MANUAL O A MANO



Gire el dial a “ON”. Presione y mantenga el botón “MANUAL” de 3 a 5 segundos

Pulse el botón “CAMBIO DE ZONA” para elegir la zona a regar

Presione los botones “+” y “-” para ajustar el tiempo de riego manual

Pulse el botón “OK” para iniciar el riego manual

Esta función le permite regar manualmente sin interrumpir su(s) programa(s) de riego establecido(s). Para acceder a esta función, siga los pasos a continuación:

1. Gire el dial a “ON”.
2. Presione y mantenga el botón “**MANUAL**” durante 3 a 5 segundos para ingresar al modo de riego manual.
3. Pulse el botón “**CAMBIO DE ZONA**” para seleccionar la zona a programar.
 - La ZONA L está seleccionada por defecto. Presione el botón “CAMBIO DE ZONA” una vez para seleccionar sólo ZONA R.
 - Presione el botón “CAMBIO DE ZONA” dos veces para seleccionar las ZONAS L y R.



Nur ZONE L



Nur ZONE R



ZONE L und ZONE R

4. Use los botones “+” y “-” para ajustar el tiempo de riego manual desde 1 minuto hasta 8 horas. Use el botón “OK” para confirmar y cambiar entre horas y minutos. (El tiempo de riego manual predeterminado es de 10 minutos)
5. Después de configurar el tiempo de riego, presione el botón "OK" dentro de los 5 segundos siguientes para iniciar el riego manual. El ícono  aparecerá en la pantalla.
6. Si necesita detener el riego manual, mantenga presionado el botón “MANUAL” durante 3 a 5 segundos para salir del modo de riego manual y restaurar el programa de riego original. (O puede girar el dial a “OFF” para detener el riego manual, pero recuerde girar el dial a “ON” de nuevo para restaurar el programa de riego original)

IMPORTANTE:

1. Recuerde presionar el botón “OK” después de configurar el tiempo de riego manual para iniciar el modo de riego manual. De lo contrario, la configuración de riego manual se abandonará automáticamente después de que la pantalla parpadee durante 3 a 5 segundos.

USAR SÓLO UNA DE LAS ZONAS



Si desea utilizar sólo la ZONA L y cerrar la ZONA R, siga los siguientes pasos:

- 1) Gire el dial a **"START TIME"** y presione **"CAMBIO DE ZONA"** para seleccionar la ZONA R.
- 2) Presione el botón **"P"** para cambiar de plan, luego presione los botones **"+"** o **"-"** para cambiar la hora hasta que la pantalla muestre **"OFF"**.
- 3) Gire el dial a **"ON"** para guardar los cambios.

* Si desea utilizar la ZONA R y cerrar la ZONA L, aplique el mismo procedimiento.

TIPS:

1. Si necesita desactivar una ZONA por completo, los planes P1, P2 y P3 de la misma deben configurarse en el estado "OFF" al mismo tiempo; de lo contrario, los planes que no estén en "OFF" seguirán trabajando.

MODO APAGADO



- 1) Si desea detener todos los programas de riego durante un período prolongado, gire el dial a **"OFF"**. (Su configuración quedará guardada)
- 2) El temporizador no regará automáticamente mientras esté en modo apagado. (La pantalla mostrará la palabra OFF en letras grandes)
- 3) Para reiniciar el riego automático, gire el dial **"ON"**, esto reanudará su programa de riego.

ESTADO DE LA BATERÍA

El estado de la batería se mostrará de la siguiente manera::



Importante:

Cuando aparece el  indicador de batería baja, la válvula se cerrará automáticamente para evitar fugas. Reemplace la batería a tiempo en caso de interrumpirse la operación normal.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible Causa	Posible Solución
Fuga de agua de la entrada	1. No hay el filtro o no se ha colocado horizontal mente 2. El grifo no es el estándar de 3/4"	1. Agregue un filtro y asegúrese de que esté colocado horizontalmente en la entrada. 2. Asegúrese de que el grifo sea un grifo estándar de 3/4" 3. Envuelva la cinta de teflón en el grifo para que quede apretado
El agua no se detiene/fluye	1. El largo tiempo de almacenamiento y el transporte hace que la válvula esté inactiva 2. Bloqueo de la válvula	1. Mantenga el grifo cerrado y encienda el dial del temporizador; 2. Ejecute el riego manual durante 5-7 segundos y deténgalo; 3. Repita el Paso 2 de 3 a 5 veces; 4. Intenta usarlo normalmente.
No hay respuesta para la función manual/rain delay	Configuración del riego manual o el tiempo de rain delay, sin presionar el botón OK para guardar y ejecutar.	1. Presione el botón OK nuevamente después de configurar la hora para confirmar.
Corta duración de la batería	1. Uso mixto de baterías viejas y nuevas 2. Uso de baterías de carbón o baterías recargables	1. Usar baterías alcalinas nuevas 2. Las baterías recargables y las baterías de carbono tienen una duración corta, utilice las pilas alcalinas en lugar de ellas


Baja presión de agua	1. Bloqueo del filtro 2. La presión de entrada no es suficiente para satisfacer las necesidades de riego	1. Verifique si el filtro está obstruido, si es así, limpie o reemplace el filtro. 2. Asegúrese de que el temporizador esté instalado correctamente y que no tiene rosca cruzada. 3. Instale una bomba de refuerzo u otro equipo auxiliar de aumento de presión.
La pantalla LCD no visualiza nada	1. La batería está agotada 2. La pantalla es tá expuesta a la luz solar directa	1. Sustituye las baterías con 2*AAA alcalinas e instálalas correctamente. 2. Evite la luz solar directa y observe si la batería está demasiado baja.
Problemas de marcación o de botones	1. El dial/válvula está atascado 2. Mantener pulsado accidentalmente el botón OK mientras se colocan las pilas	1. El mismo procedimiento anterior. 2. Gire el dial hasta la posición OFF para comprobar si la válvula puede cerrarse.
El temporizador no riega	1. El dial gira a la posición OFF 2. El grifo no está abierto 3. La batería está agotada, se apaga automáticamente 4. El retardo por lluvia está activado	1. Gire el dial a la posición ON posición ON. 2. Una vez realizados todos ajustes, abra el grifo. 3. Sustitúyalas por pilas pilas alcalinas. 4. Esperar a que el plan se se reanude de nuevo.

LIMPIEZA DEL TEMPORIZADOR


Después de un período de uso, las impurezas o la suciedad del agua pueden acumularse en el temporizador. Por lo tanto, el temporizador debe limpiarse regularmente para garantizar su correcto funcionamiento.

Siga estos pasos para limpiar el temporizador

1. Cierra el grifo del jardín y quita el temporizador. Compruebe si el el filtro de la entrada de agua del temporizador ha acumulado impurezas.
2. Si el filtro está sucio, sáquelo del temporizador y enjuáguelo con agua corriente.

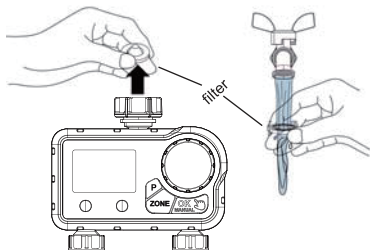

3. Active la Modalidad de Riego Manual del temporizador para abrir la válvula y verifique si el tubo de agua del temporizador está bloqueado. Si está bloqueado, límpielo suavemente con un pequeño cepillo de limpieza.

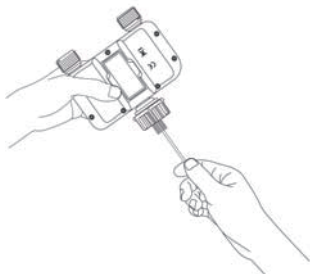

ADVERTENCIAS

- 1) Sólo para uso en exteriores. Colocar el temporizador en el exterior protegido prolongará su vida útil.
- 2) Para evitar daños, apriételo sin usar herramientas.
- 3) El filtro debe colocarse horizontalmente en la entrada de agua para evitar fugas.
- 4) Cuando la energía de las baterías es baja, por favor reemplace las baterías para evitar la interrupción del funcionamiento normal; cuando sustituya las baterías asegúrese de que el compartimiento de las baterías esté seca.
- 5) Cuando el temporizador no esté en uso, retire las baterías y guárdelo en el interior.
- 6) No use el temporizador a una temperatura superior a 120 °F (50 °C), o menos de 38 °F (3 °C).
- 7) No someta el producto a fuerza y golpes extremos.
- 8) Podrían producirse graves descargas eléctricas si se rocía agua en las tomacorriente o fuentes de corriente eléctrica. Nunca sumerja el producto en agua.

Este producto está HECHO EN CHINA y cumple con los estándares nacionales de Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y Francia. Utilice este producto correctamente. Si es necesario desecharlo, deséchelo correctamente de acuerdo con los requisitos nacionales. Por favor proteja el ambiente.



Made in China



Not included



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

GARANTÍA

RainPoint ofrece una garantía de 1 año contra defectos de fabricación en materiales y mano de obra a partir de la fecha de compra. Durante el período de garantía, reemplazaremos sin cargo el producto que se encuentre defectuoso bajo un uso y servicio razonables según lo determine únicamente RainPoin.

Para solicitar la garantía, envíenos un correo electrónico con su número de pedido a support@rainpointonline.com y le responderemos en un plazo de 24 horas.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Si sigue teniendo problemas con la instalación, busque "RainPoint" en YouTube para ver vídeos de instalación.

Si el manual de usuario no contiene lo que busca o necesita otro tipo de ayuda, póngase en contacto con nosotros antes de devolver el producto a la tienda e indíquenos el N° DE LOTE de su dispositivo.

Email: support@rainpointonline.com

Need Help ?

Scan the QR code for more help.



or Email:

support@rainpointonline.com