



Affordable. Reliable. Home Improvement.

SCREEN HOUSE TENT


Model: 121133 / 121134

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SCREEN HOUSE TENT

MODEL:121133 / 121134

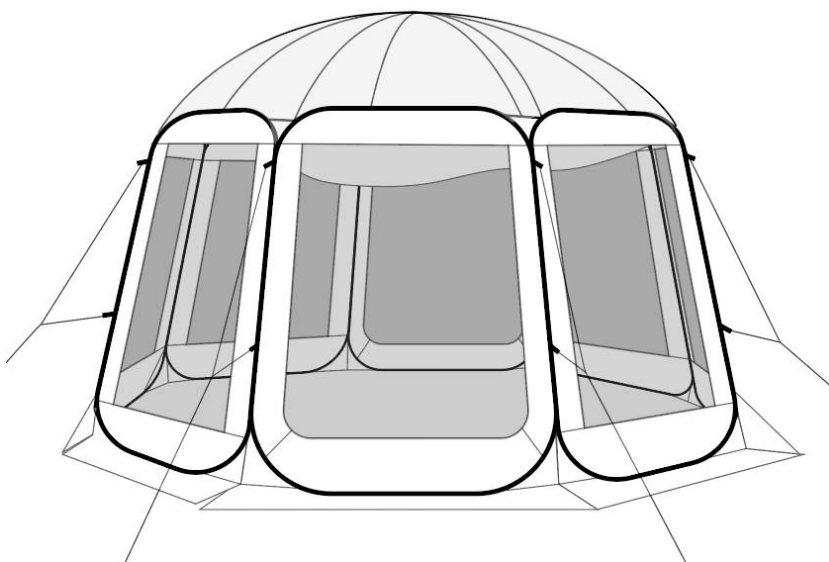

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.





SAFETY INSTRUCTIONS


WARNING: KEEP ALL FLAME AND HEAT SOURCES AWAY FROM THIS TENT FABRIC / MISE EN GARDE: TENIR LE TISSU DE CETTE TENTE LOIN DE TOUTE FLAMME ET DE TOUTE SOURCE DE CHALEUR

This tent is not fireproof. The fabric will burn if left in continuous contact with a flame source. Cette tente n'est pas ininflammable. Le tissu brûlera s'il est laissé en contact continu avec une source de flamme.


- (a) Do not use candles, matches or open flames of any kind inside or near a tent;**
- (b) Do not cook inside a tent;**
- (c) Build campfires downwind and several metres away from a tent and be sure to fully extinguish campfires before leaving a campsite or before going to sleep;**
- (d) Exercise extreme caution when using fuel-powered lanterns or heaters inside a tent and use battery-operated lanterns whenever possible;**
- (e) Do not refuel lamps, heaters or stoves inside a tent;**
- (f) Extinguish or turn off all lanterns before going to sleep;**
- (g) Do not smoke inside a tent;**
- (h) Do not store flammable liquids inside a tent.**
- (a) Ne pas utiliser de bougies, d'allumettes ou de flammes ouvertes de quelque nature que ce soit à l'intérieur ou près d'une tente;**
- (b) Ne pas cuisiner dans une tente;**
- (c) Construire des feux de camping en aval du vent et à plusieurs mètres d'une tente et veiller à éteindre complètement les feux de camping avant de quitter un camping ou avant d'aller se coucher;**
- (d) Faire preuve d'une extrême prudence lors de l'utilisation de lanternes à combustible ou de chauffages à l'intérieur d'une tente et utiliser des lanternes à batterie chaque fois que possible;**
- (e) Ne pas ravitailler les lampes, les chauffages ou les poêles à l'intérieur d'une tente;**
- (f) éteindre ou éteindre toutes les lanternes avant de se coucher;**
- (g) Ne pas fumer dans une tente;**
- (h) Ne pas stocker de liquides inflammables à l'intérieur d'une tente.**

PARTS LIST

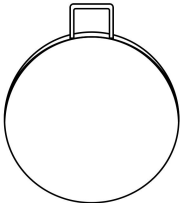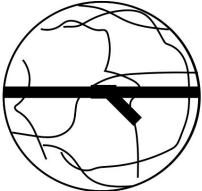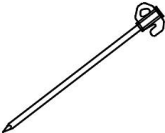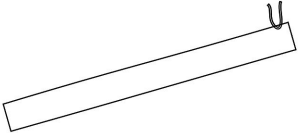
A	 Carrying Bag X 1	B	 Tent X 1
C	 Ground nail X 16	D	 Stake bag X 1
E	 Fiberglass pole X 4	F	 Pole bag X 1

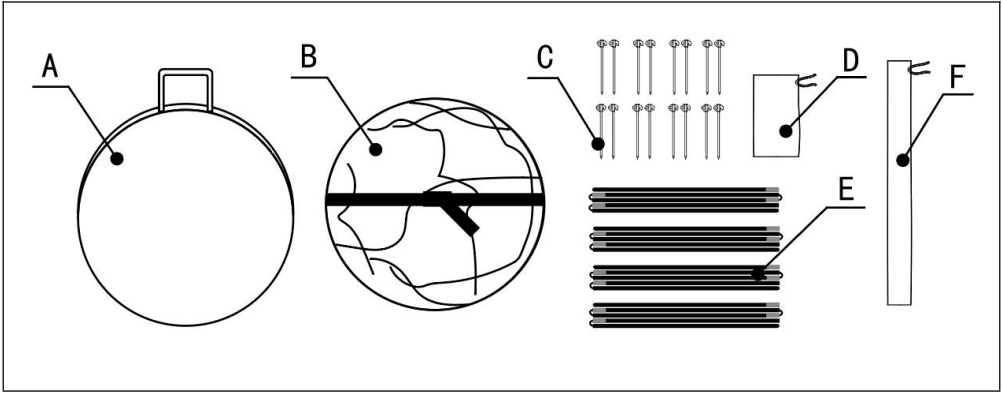


ASSEMBLY STEP

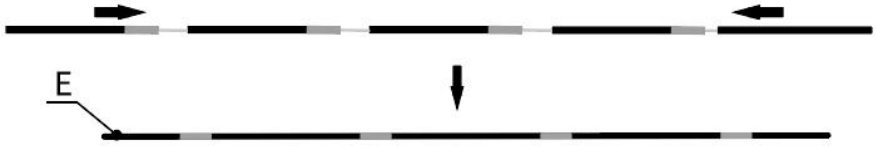

1. Assemble the Fiberglass pole (E) completely.

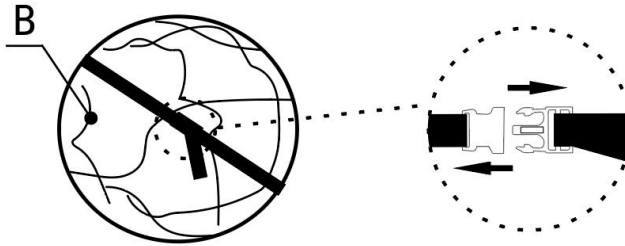


2. Unfasten the strap buckles of the Tent (B).

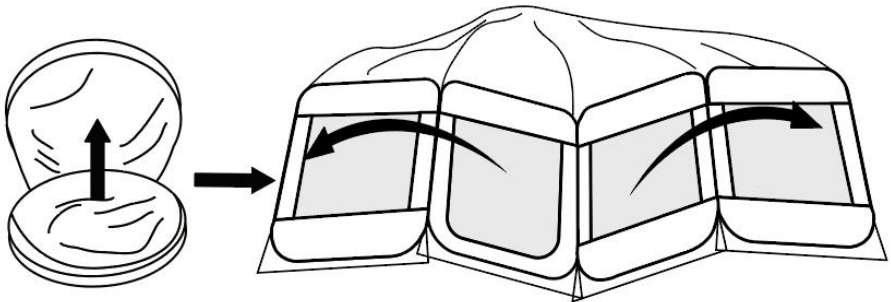


3. Open the Tent (B).

(Caution: The tent contains highly elastic steel wires. Use caution when opening to prevent injury from sudden snapping.)

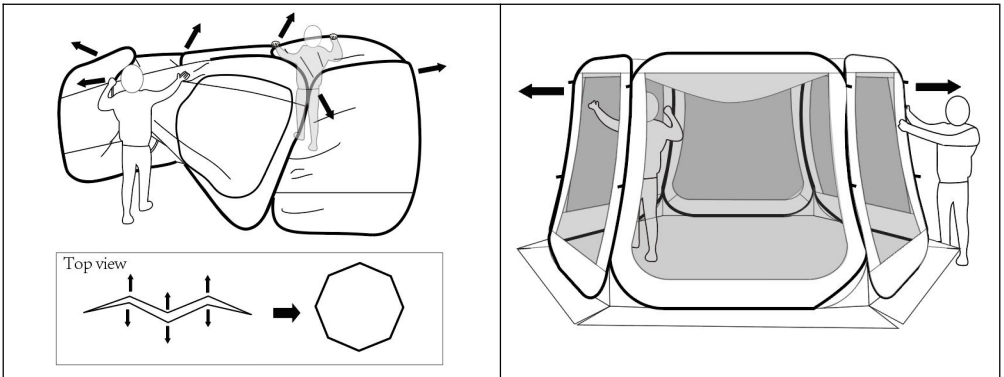


4. Two people unfold the tent. Once the tent is standing upright, one person enters the tent from the bottom while the other holds the tent steady outside. The person inside pushes the joints of the black frame outward.

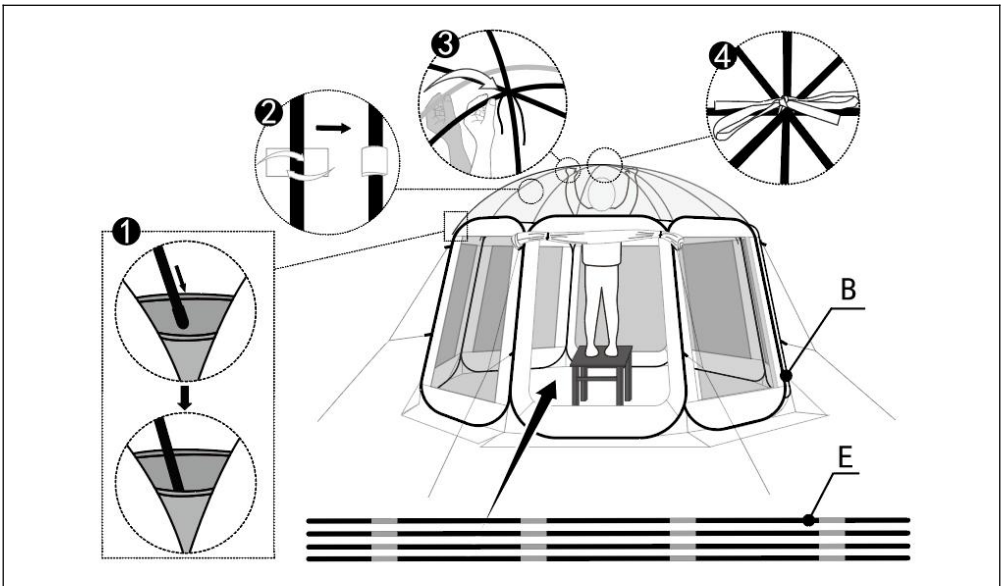

5. Insert the two ends of each of the four Fiberglass poles (E) into the diagonal fabric sleeves respectively. Fasten the Fiberglass poles (E) with hook-and-loop fasteners, then move the Fiberglass poles (E) to the highest position and secure them with straps.

(Tip: A chair can be used as an aid during setup.)

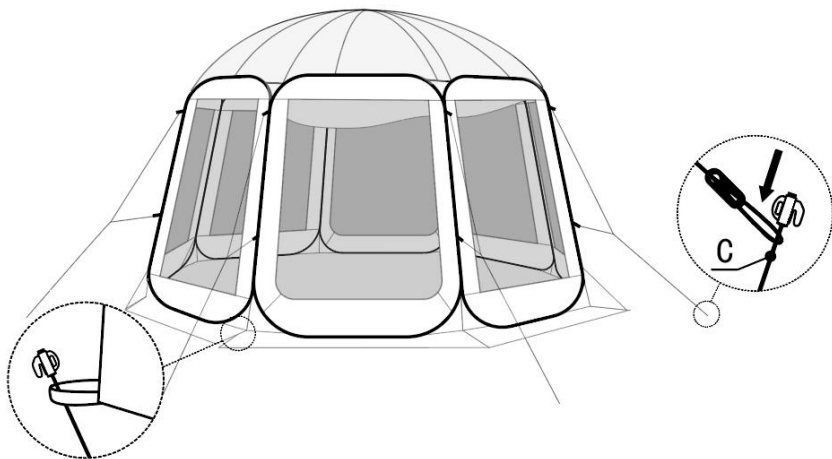


7. Secure the six corners of the Tent (B) and the wind ropes to the ground using Ground nails (C).


PRODUCT PARAMETER

Model	121133	121134
Product Size	12×11ft	15×13.8ft
Color	Beige	Beige


STORAGE INSTRUCTIONS STEP

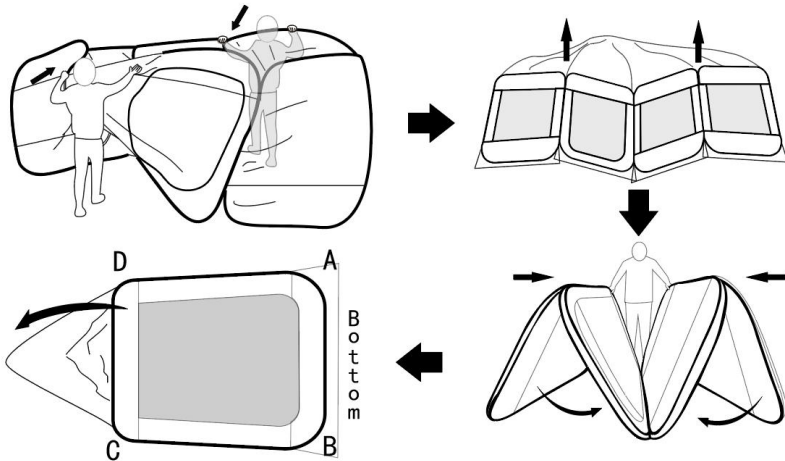


1. Two people work together to lay the tent flat. Press the black frame in sequence to form 4 consecutive flat surfaces, and align the borders as much as possible. Lift the black frame, form an "M" shape, then fold it into a single flat surface. Pull out the transparent roof and smooth it out.

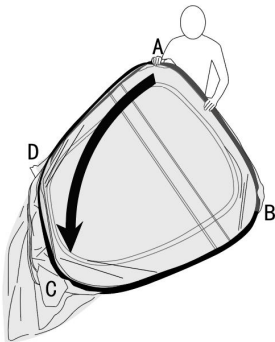


2. Hold Corner A at the bottom of the tent and press it down toward Corner C at the top.

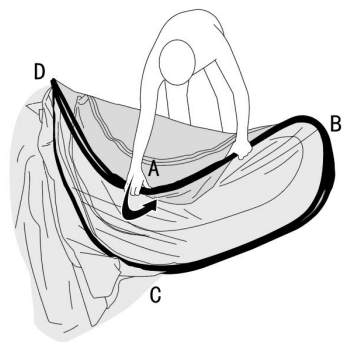


3. While pressing down, pull Corner A backward in the direction of the arrow, positioning it slightly behind Corner C (closer to the user's legs).

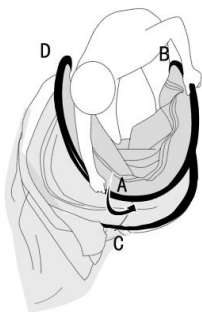


4. Continue until Corner A touches the ground completely. At this point, Corners B and D will naturally lift up and move closer to the center.

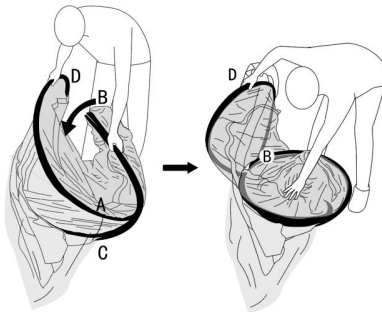



5. Press Corner B down toward Corner D, so that Corner B ends up under Corner D.

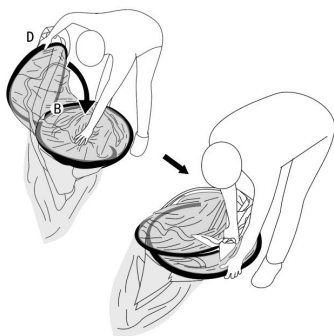

6. Also press Corner D down, folding the tent into 3 overlapping circles.

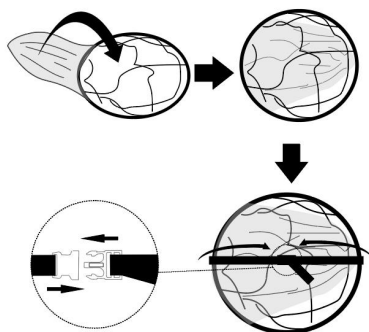

7. Fold the transparent top part over the circles, then secure the folded tent with the strap buckle.

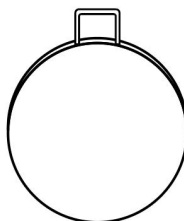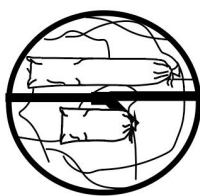

8. Place the tent together with other accessories into the carrying bag(A).

Warm Tips

(1) What should I do if one side of the tent is twisted and uneven when set up?

Method 1: Hold the steel wires at both ends of the uneven (bulging or indented) part with both hands, twist the steel wires back and forth to adjust it until it is smooth.

Method 2: Fold the tent according to the folding instructions until it forms a flat surface, with all 8 steel wires neatly overlapping. Then unfold it, and the tent will be smooth.

(2) This product contains degradable materials. Ensure it is kept dry during storage.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

BILDSCHIRMHAUS ZELT


Modell: 12113 3 / 12113 4

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SCREEN HOUSE TENT

MODELL: 12113 3 / 12113 4

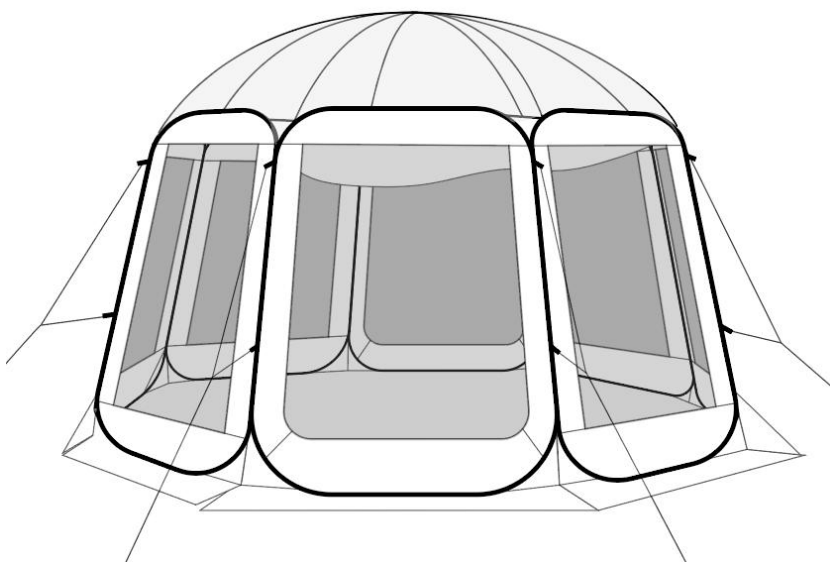

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNUNG: HALTEN SIE ALLE FLAMMEN UND WÄRMEQUELLEN VON DIESEM ZELTSTOFF FERNHALTEN

Dieses Zelt ist nicht feuerfest. Der Stoff brennt, wenn er in ständigem Kontakt mit einer Flammenquelle bleibt. Dieser Stoff ist nicht entflammbar. Das verbrannte Gewebe bleibt stehen und wird weiterhin mit einer Flammenquelle in Kontakt gebracht.

(a) Verwenden Sie keine Kerzen, Streichhölzer oder offene Flammen jeglicher Art im Zelt oder in dessen Nähe.

(b) Kochen Sie nicht in einem Zelt.

(c) Machen Sie Lagerfeuer in Windrichtung und mehrere Meter vom Zelt entfernt und achten Sie darauf, dass Sie das Lagerfeuer vollständig löschen, bevor Sie den Campingplatz verlassen oder schlafen gehen.

(d) Seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie mit Brennstoff betriebene Laternen oder Heizgeräte in einem Zelt verwenden, und verwenden Sie nach Möglichkeit batteriebetriebene Laternen.

(e) Lampen, Heizgeräte oder Öfen dürfen nicht in einem Zelt nachgefüllt werden.

(f) Löschen oder schalten Sie alle Laternen aus, bevor Sie schlafen gehen.

(g) Rauchen Sie nicht in einem Zelt.

(h) Lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten in einem Zelt.

(a) Benutzen Sie niemals Kerzen, Kerzen oder offene Flammen aus der Natur, die ins Innere oder in die Nähe eines Zeltes gelangen;

(b) Ne pas kitchener dans une tente;

(c) Bauen Sie das Camping-Feuer in der Nähe des Campingplatzes aus und überziehen Sie es mit mehr als einem Zelt.

(d) Seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie brennbare Laternen oder Wagen im Inneren eines Zeltes verwenden und Batterielaternen verwenden, soweit dies möglich ist.






(e) Ne pas ravitailler les lampes, les chauffages or les poêles à l'intérieur d'une tente;


(f) éteindre ou éteindre toutes les lanternes avant de se coucher;

(g) Ne pas fumer dans une tente;


(h) Lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten im Inneren eines Zeltes.

PARTS LIST

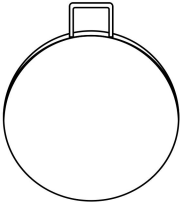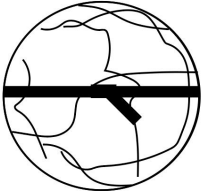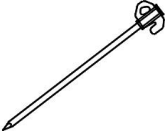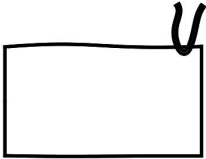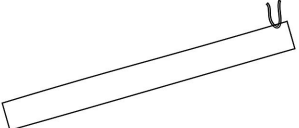
A	 Tragetasche X 1	B	 Zelt X 1
C	 G rund n ail X 16	D	 Heringstasche X 1
E	 Fiberglasstange X 4	F	 Stangentasche X 1

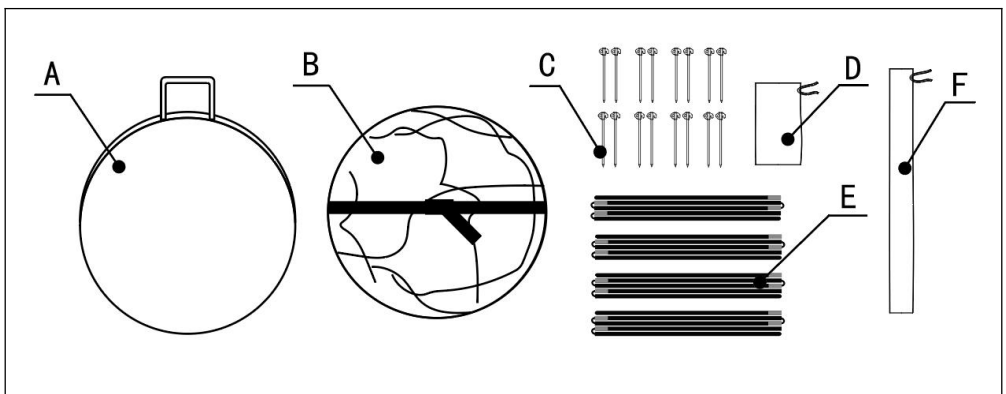


ASSEMBLY STEP

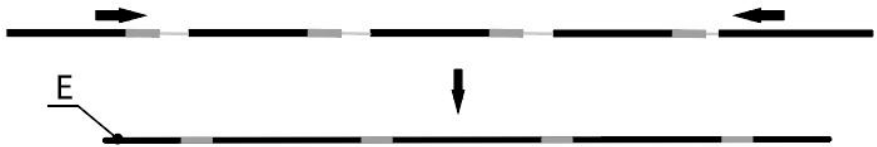

1. Bauen Sie die Fiberglasstange (E) vollständig zusammen.

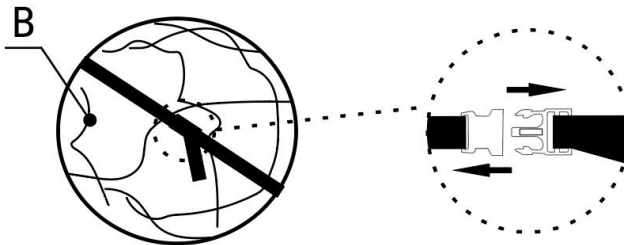


2. Lösen Sie die Gurtschnallen des Zelts (B).

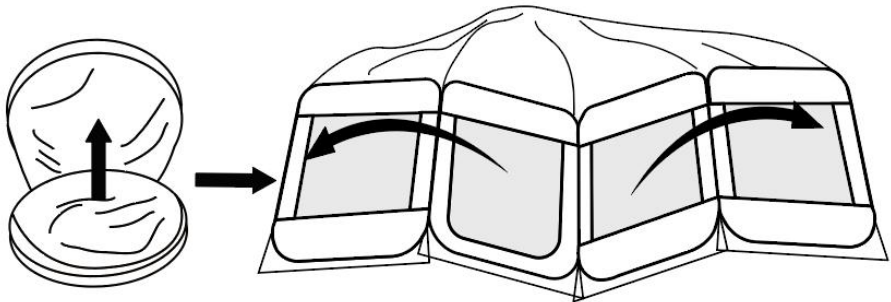


3. Öffnen Sie das Zelt (B).

(Vorsicht: Das Zelt enthält hochelastische Stahldrähte. Seien Sie beim Öffnen vorsichtig, um Verletzungen durch plötzliches Reißen zu vermeiden.)

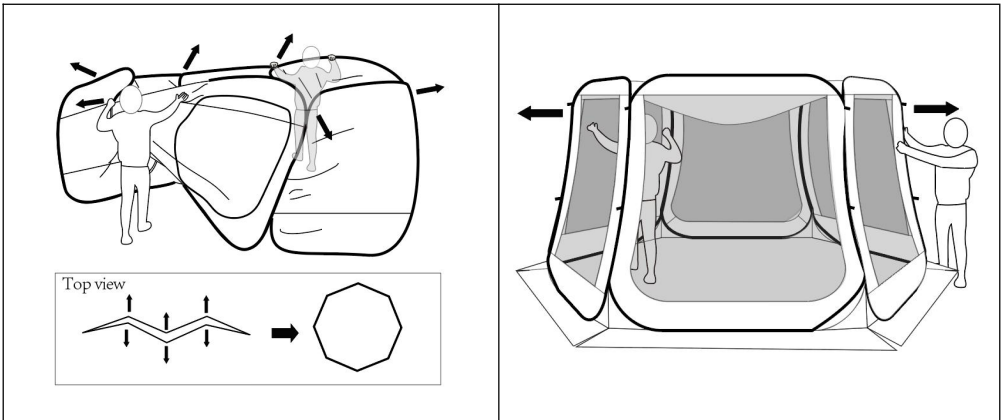


4. Das Zelt wird von zwei Personen aufgeklappt. Sobald das Zelt steht, steigt eine Person von unten in das Zelt ein, während die andere das Zelt von außen festhält. Die Person im Zeltinneren drückt die Gelenke des schwarzen Gestells nach außen.

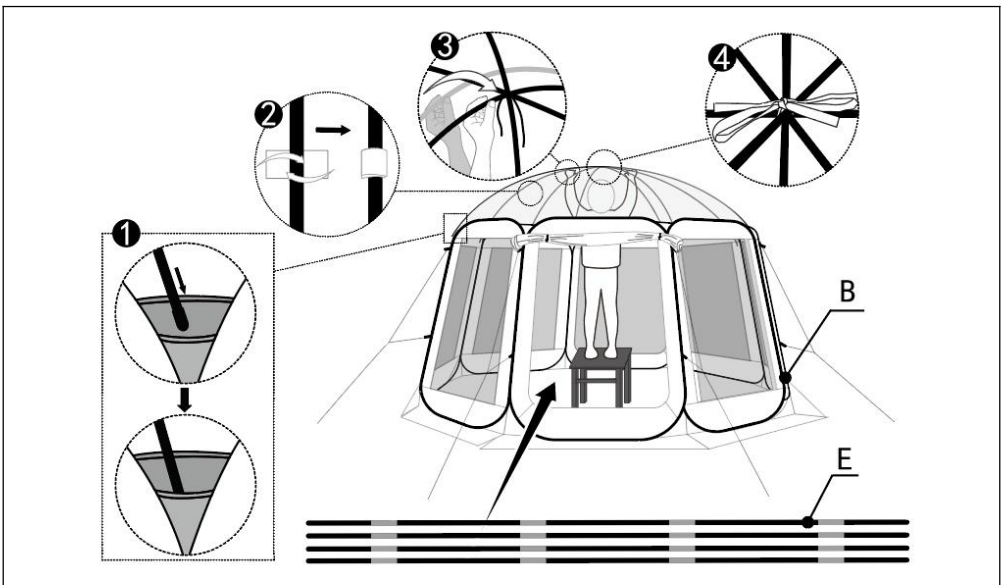

5. Die beiden Enden der vier Fiberglasstangen (E) jeweils in die diagonalen Stoffhülsen stecken. Die Fiberglasstangen (E) mit Klettverschlüssen befestigen, anschließend die Fiberglasstangen (E) in die höchste Position bringen und mit Gurten fixieren.

(Tipp: Ein Stuhl kann beim Aufbau als Hilfe verwendet werden.)

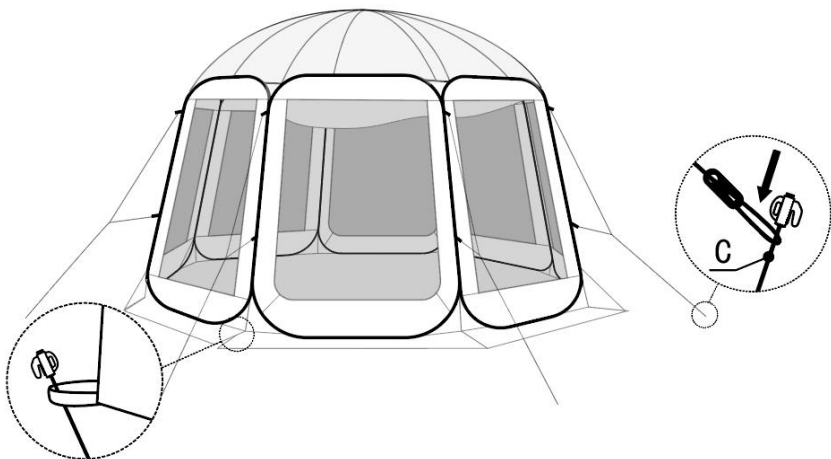


7. Befestigen Sie die sechs Ecken des Zelt (B) und die Windseile mit Bodennägeln (C) am Boden.

PRODUCT PARAMETER


Modell	12113 3	12113 4
Produktgröße	12 × 11 Fuß	15 × 13,8 Fuß
Farbe	Beige	Beige

STORAGE INSTRUCTIONS STEP

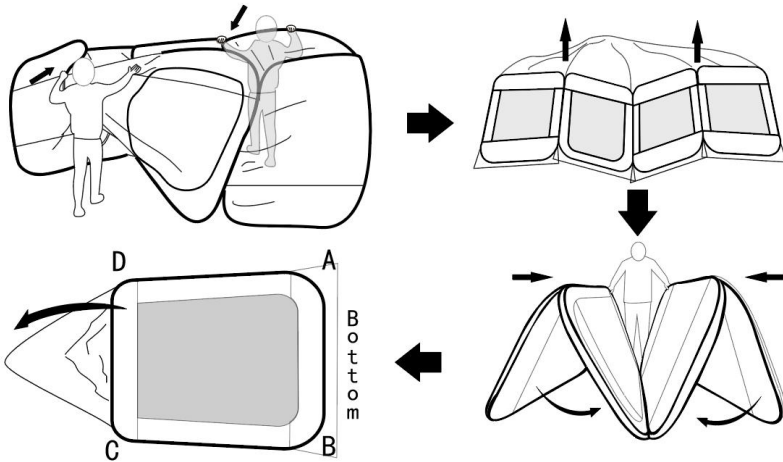


1. Legen Sie das Zelt zu zweit flach hin. Drücken Sie den schwarzen Rahmen nacheinander zusammen, um vier aufeinanderfolgende ebene Flächen zu bilden, und richten Sie die Ränder möglichst aus.

Heben Sie den schwarzen Rahmen an, formen Sie ihn zu einem „M“ und falten Sie ihn zu einer einzigen flachen Fläche. Ziehen Sie das transparente Dach heraus und glätten Sie es.

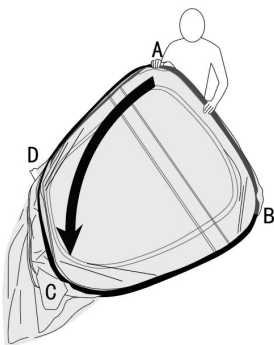


2. Halten Sie Ecke A unten am Zelt fest und drücken Sie sie nach unten in Richtung Ecke C oben.

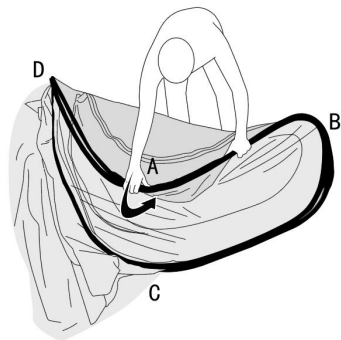


3. Während Sie nach unten drücken, ziehen Sie Ecke A in Pfeilrichtung nach hinten und positionieren Sie sie etwas


hinter Ecke C (näher an den Beinen des Benutzers).

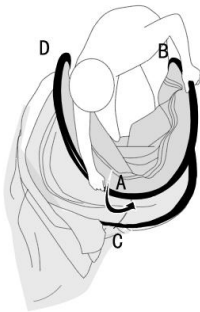


4. Fahren Sie fort, bis Ecke A den Boden vollständig berührt. An diesem Punkt heben sich die Ecken B und D automatisch an und bewegen sich näher zur Mitte.

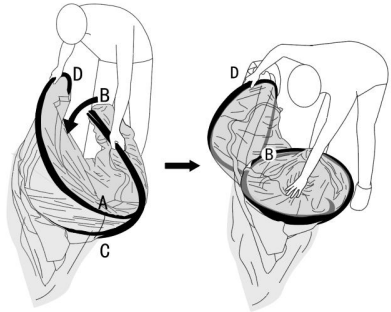


5. Drücken Sie Ecke B nach unten in Richtung Ecke D, sodass Ecke B unter Ecke D landet.

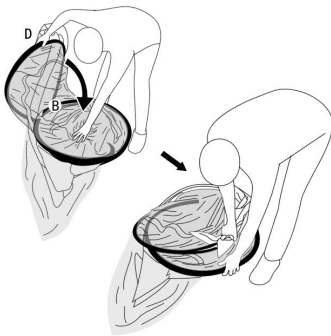

6. Drücken Sie auch Ecke D nach unten und falten Sie das Zelt in drei überlappende Kreise.

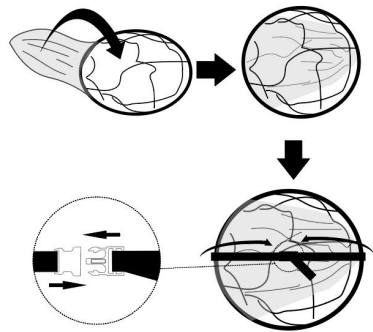

7. Falten Sie den transparenten oberen Teil über die Kreise und sichern Sie das gefaltete Zelt anschließend mit der Riemenschnalle.

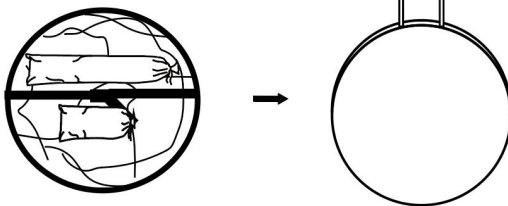

8. Legen Sie das Zelt zusammen mit dem restlichen Zubehör in die Tragetasche (A).

Warme Tipps

(1) Was soll ich tun, wenn eine Seite des Zeltes beim Aufbau verdreht und uneben ist?

Methode 1: Halten Sie die Stahldrähte an beiden Enden des unebenen (ausgebeulten oder eingedrückten) Teils mit beiden Händen fest und drehen Sie die Stahldrähte hin und her, um sie anzupassen, bis sie glatt sind.

Methode 2: Falten Sie das Zelt gemäß der Faltanleitung, bis eine ebene Fläche entsteht, bei der sich alle 8 Stahldrähte sauber überlappen. Anschließend falten Sie es auseinander, und das Zelt liegt glatt.

(2) Dieses Produkt enthält abbaubare Materialien. Achten Sie darauf, dass es während der Lagerung trocken bleibt.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

